EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2215


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
949712230	00	Zanussi	ZOS865QX	BE - DE - EE - ES - GR - HR - KZ - LT - LU - LV - NL - PL - RU - UA

Φούρνοι,
Καταλυτικοί εντοιχιζόμενοι παραδοσιακοί

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599379727
2007/05/21
ZO

© Electrolux

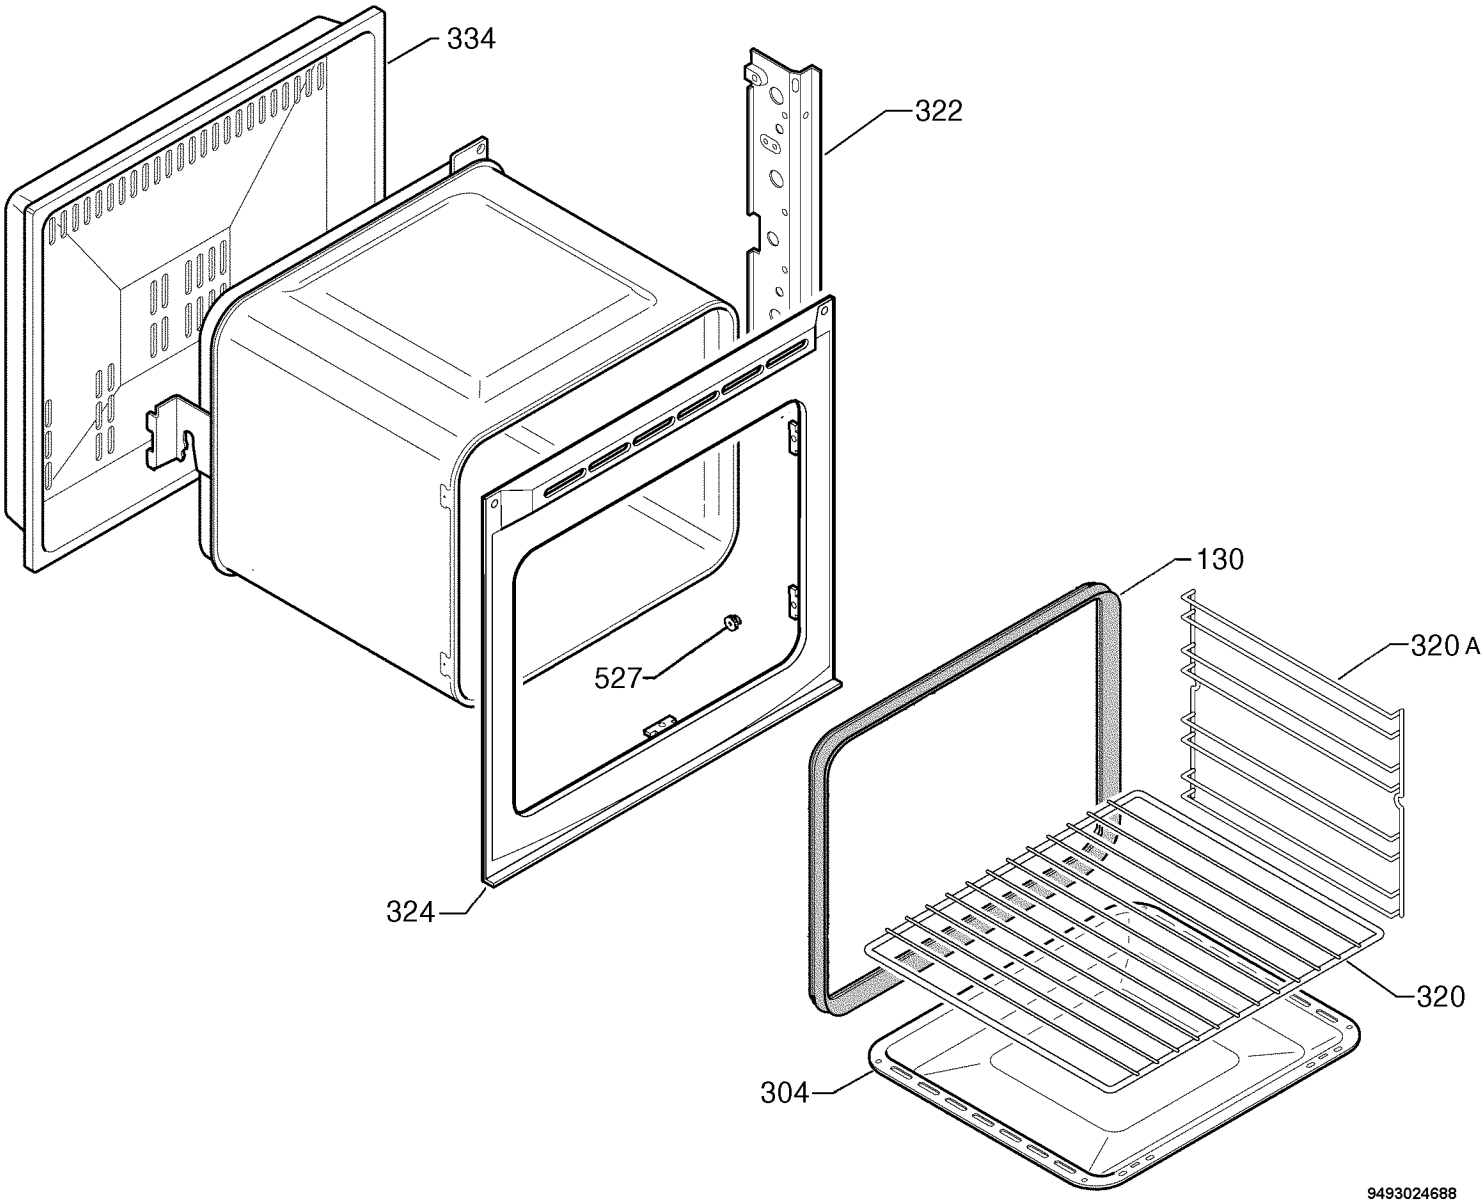


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493024688
P09493032614

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949712230	00	20060602	ZOS865QX

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	3577252020	A	Μονάδα,Φλάντζα στεγανοποίησης,Πλαίσιο εμπρόσθιο,L=1441
304	3531939126	A	Δίσκος ψησίματος,422x370x20mm
304	3531939191	A	Δίσκος απορροής,422x370x33mm
320	3546268024	A	Σχάρα γκριλ,422x370mm
320A	3546249016	A	Πλέγμα,Αριστερά
320A	3546249024	A	Πλέγμα,Δεξιά
322	3532049115	A	Υποστήριγμα,Δεξιά,Μαύρο Εως το Serial Nr.717.....
322	3532049123	A	Υποστήριγμα,Μαύρο,Αριστερά Εως το Serial Nr.717.....
322	3532049230	A	Υποστήριγμα,Πρόσοψη,Δεξιά Από το Serial no.718.....
322	3532049248	A	Υποστήριγμα,Πρόσοψη,Αριστερά Από το Serial no.718.....
324	3578523031	A	Μονάδα,Πρόσοψη,δίσκος αποστράγγισης
334	3531833030	A	Κάλυμμα πίσω
527	3543231017	A	Άξονας,Στήριγμα,Σχάρα,17.1mm
999	3568615037	A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux

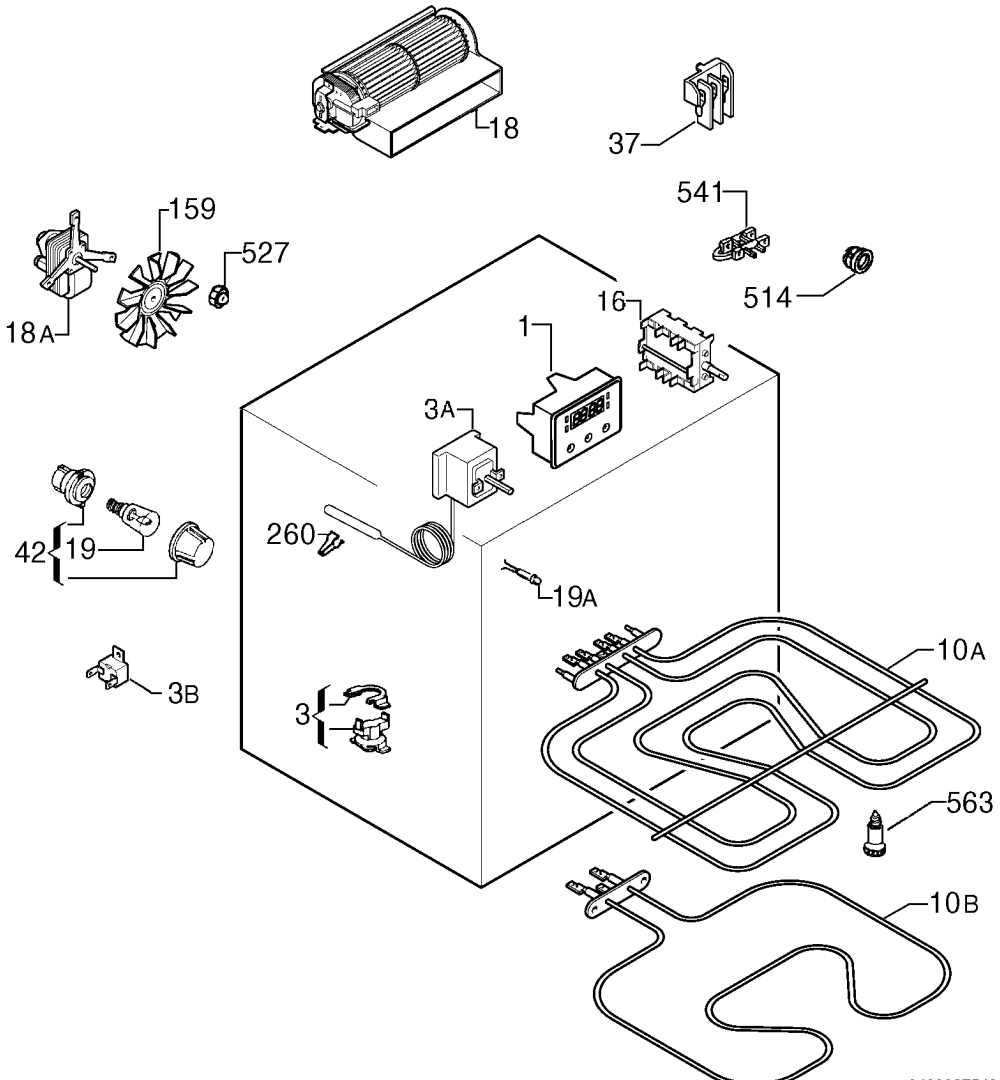
18
37
541
159
527
514
18A
16
1
3A
42
19
260
19A
10A
3B
3
563
10B
9493027543


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493027543
P09493032615

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949712230	00	20060602	ZOS865QX

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	3871247007	A	Ρολόι προγραμματισμού,3 πλήκτρα,SET
003	3570562011	A	Σετ θερμοστάτη,Βραχίονας,N.C. 120/80
003A	3890796075	A	Θερμοστάτης φούρνου,Ρυθμιζόμενο
003B	3570560072	A	Θερμοστάτης,N.A. 80/60
010A	3570416044	A	Αντίσταση φούρνου άνω,Γκριλ,230V-800/1650W
010B	3570413041	A	Αντίσταση κάτω,230/240V-1000W
016	3570442024	A	Διακόπτης,Φούρνος,6+0
018	3570587018	A	Ανεμιστήρας,Εφαπτόμενος,220/240V-11W
018A	3570455059	A	Κινητήρας,Μεταβιβαστής
019	50020965005	A	Λυχνία φούρνου,Αισθητήρας,E14-15W - 240V
019A	3570553101	A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,L=600mm
019A	3570553135	A	Λυχνία ελέγχου,Κίτρινο
037	3581980079	A	Κιβώτιο συνδέσεων,2 pole
042	3570384036	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,240V,15W
159	3581960980	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,Κινητήρας,Μεταβιβαστής αέρα
260	3543051019	A	Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας
514	3556074015	A	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου
527	3543210011	A	Παξιμάδι,M6
541	3556038010	A	Σφιγκτήρας
563	3543238012	A	Άξονας,Στήριγμα,Αντίσταση φούρνου άνω,38.5mm

© Electrolux

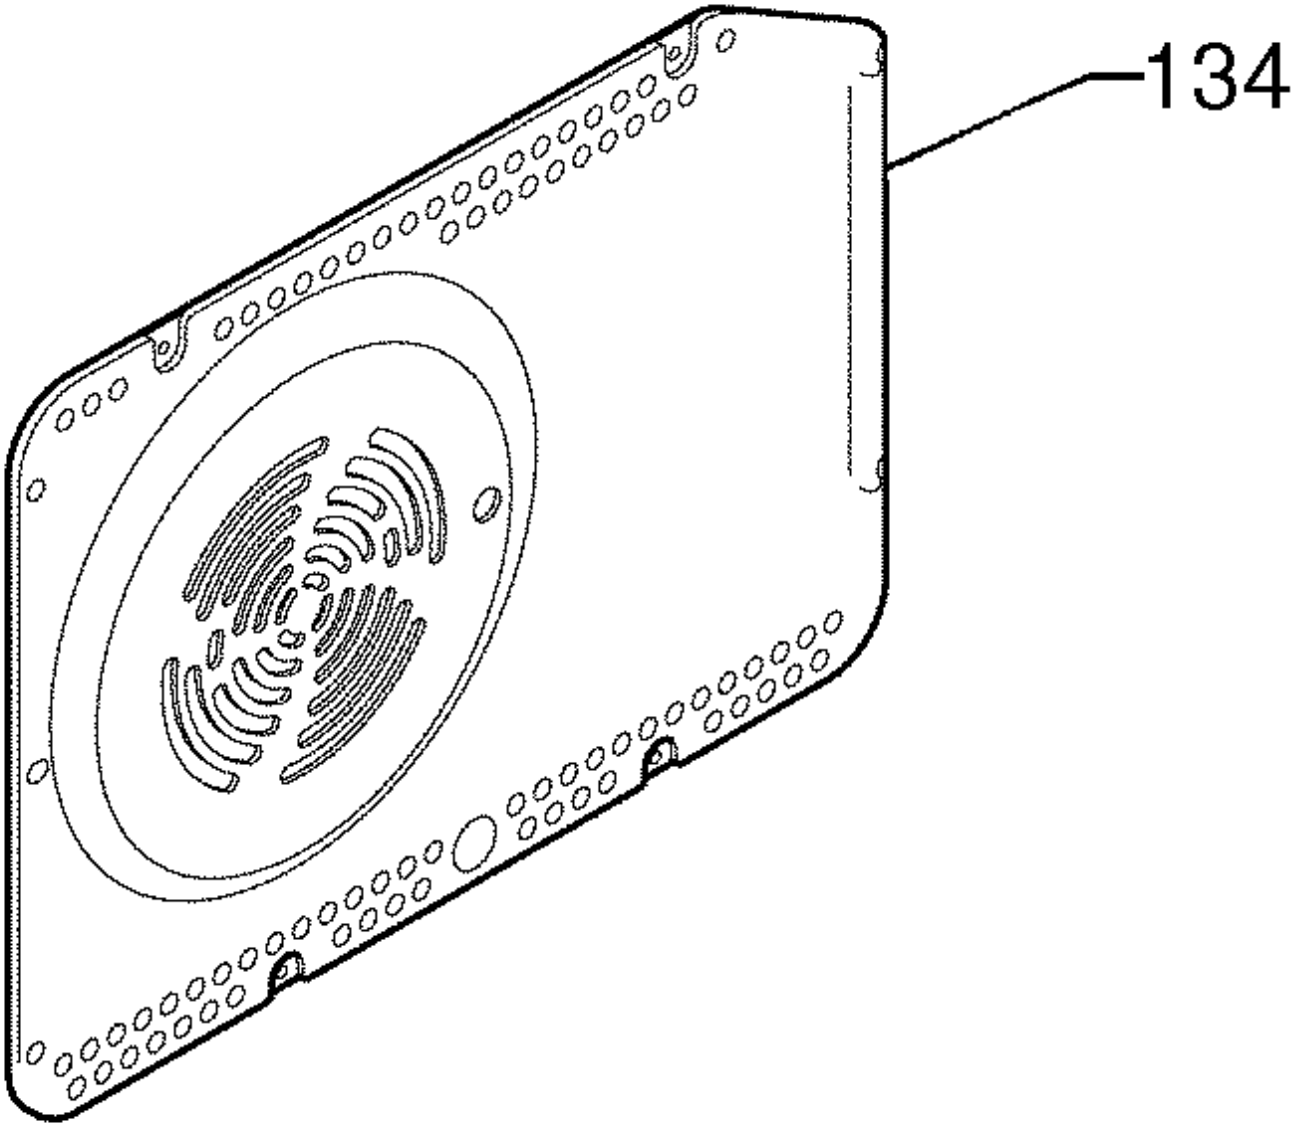


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493017436
P09493032617

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949712230	00	20060602	ZOS865QX

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
134	3531923443	A	Διάφραγμα,Εσωτερικό,Μαύρο

© Electrolux

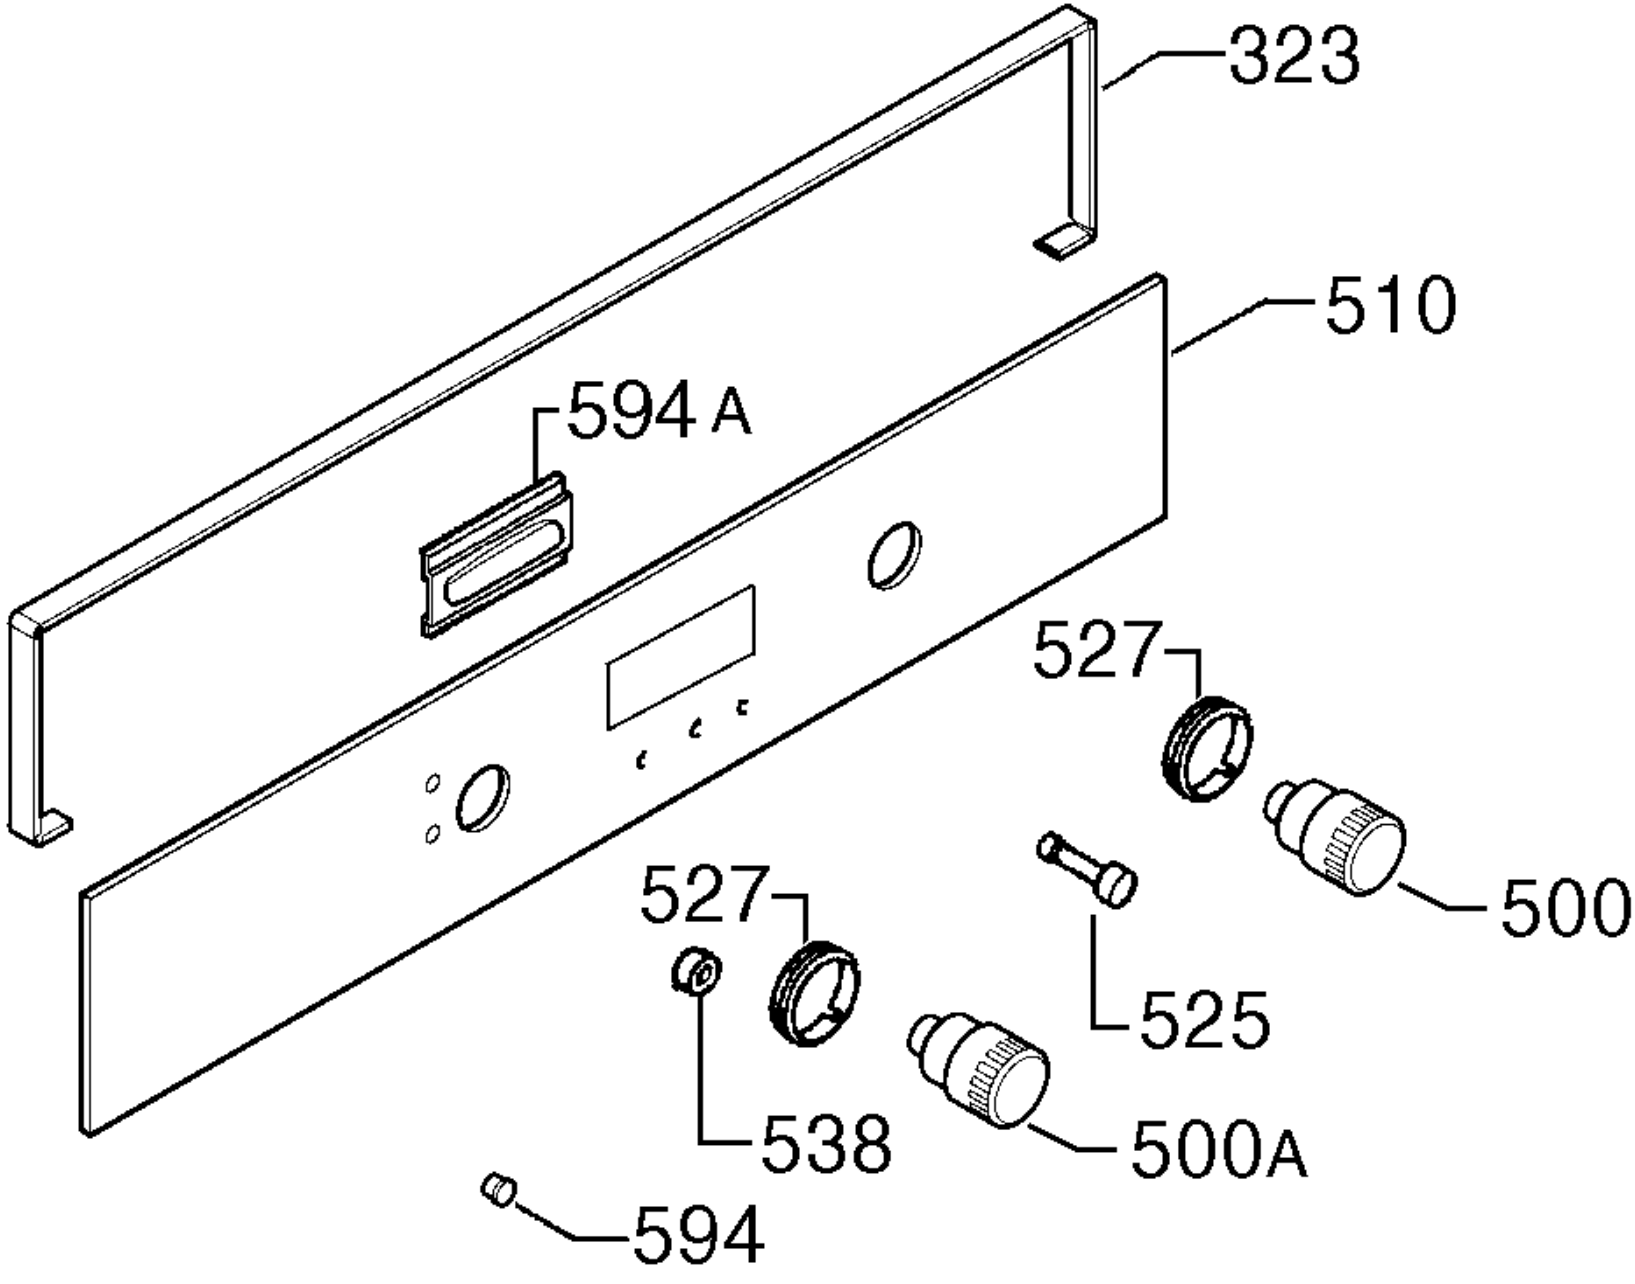


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493027546
P09493032618

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949712230	00	20060602	ZOS865QX

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
323	3536030012	A	Πλαίσιο,Πρόσοψη
500	3550322899	A	Σετ κουμπιού,Διακόπτης,inox,6+0
500A	3550322816	A	Κουμπί θερμοστάτη,inox
510	3581950460	A	Μονάδα πρόσοψης,Οθόνη απεικόνισης
525	3550293066	A	Πλήκτρο,Προγραμματιστής,inox
527	3558030072	A	Δακτύλιος προστασίας,Κουμπί,inox
538	3556125031	A	Προσθήκη απόστασης,Κουμπί,6mm
538	3556125064	A	Προσθήκη απόστασης,Κουμπί,2,5mm
594	3556146011	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο
594	3556146029	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Λυχνία ελέγχου,Κίτρινο
594A	3556108011	A	Οθόνη απεικόνισης,Προγραμματιστής
999	50020635004	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πρόσοψη,Τράπεζα εστιών

© Electrolux

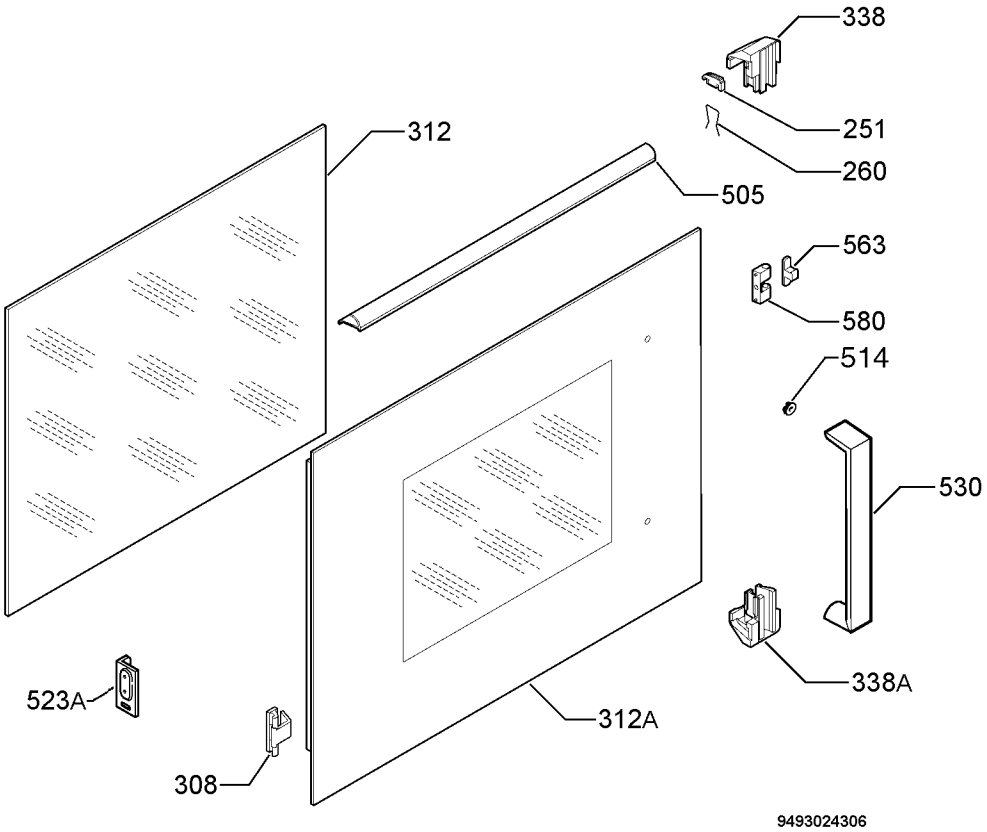
338
251
260
312
505
563
580
514
530
338A
312A
523A
308
9493024306

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493024306
P09493032619

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949712230	00	20060602	ZOS865QX

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
251	3556161010	A	Ελαστικό απόστασης,Ελαστικό,Πόρτα
260	3543175016	A	Ελατήριο,Τερματικό,Άνω
308	3577226024	A	Στροφέας,Πόρτα φούρνου,Ανοικτό,100°
312	3561046057	A	Κρύσταλλο,Πόρτα φούρνου,405x483mm
312A	3578498333	A	Κρύσταλλο πρόσοψης σετ,Πόρτα φούρνου
338	3540128075	A	Τερματικό,Άνω δεξιά,Πόρτα φούρνου
338	3540128083	A	Τερματικό,Άνω αριστερά,Πόρτα φούρνου
338A	3540128059	A	Τερματικό,Κάτω δεξιά,Πόρτα φούρνου
338A	3540128067	A	Τερματικό,Κάτω αριστερά,Πόρτα φούρνου
505	3540131061	A	Διακοσμητικό,Άνω,Πόρτα κρυστάλλινη
514	50025787008	A	Τριβέας,Προσθήκη απόστασης,Μαύρο
523A	3530184054	A	Βραχίονας,Στροφέας,Δεξιά
523A	3530184062	A	Βραχίονας,Στροφέας,Αριστερά
530	3548016066	A	Χειρολαβή,inox
563	3540130022	A	Πείρος,Κλειδαριά πόρτας,11.2mm
580	3577227014	A	Μονάδα,Κλειδαριά πόρτας

© Electrolux