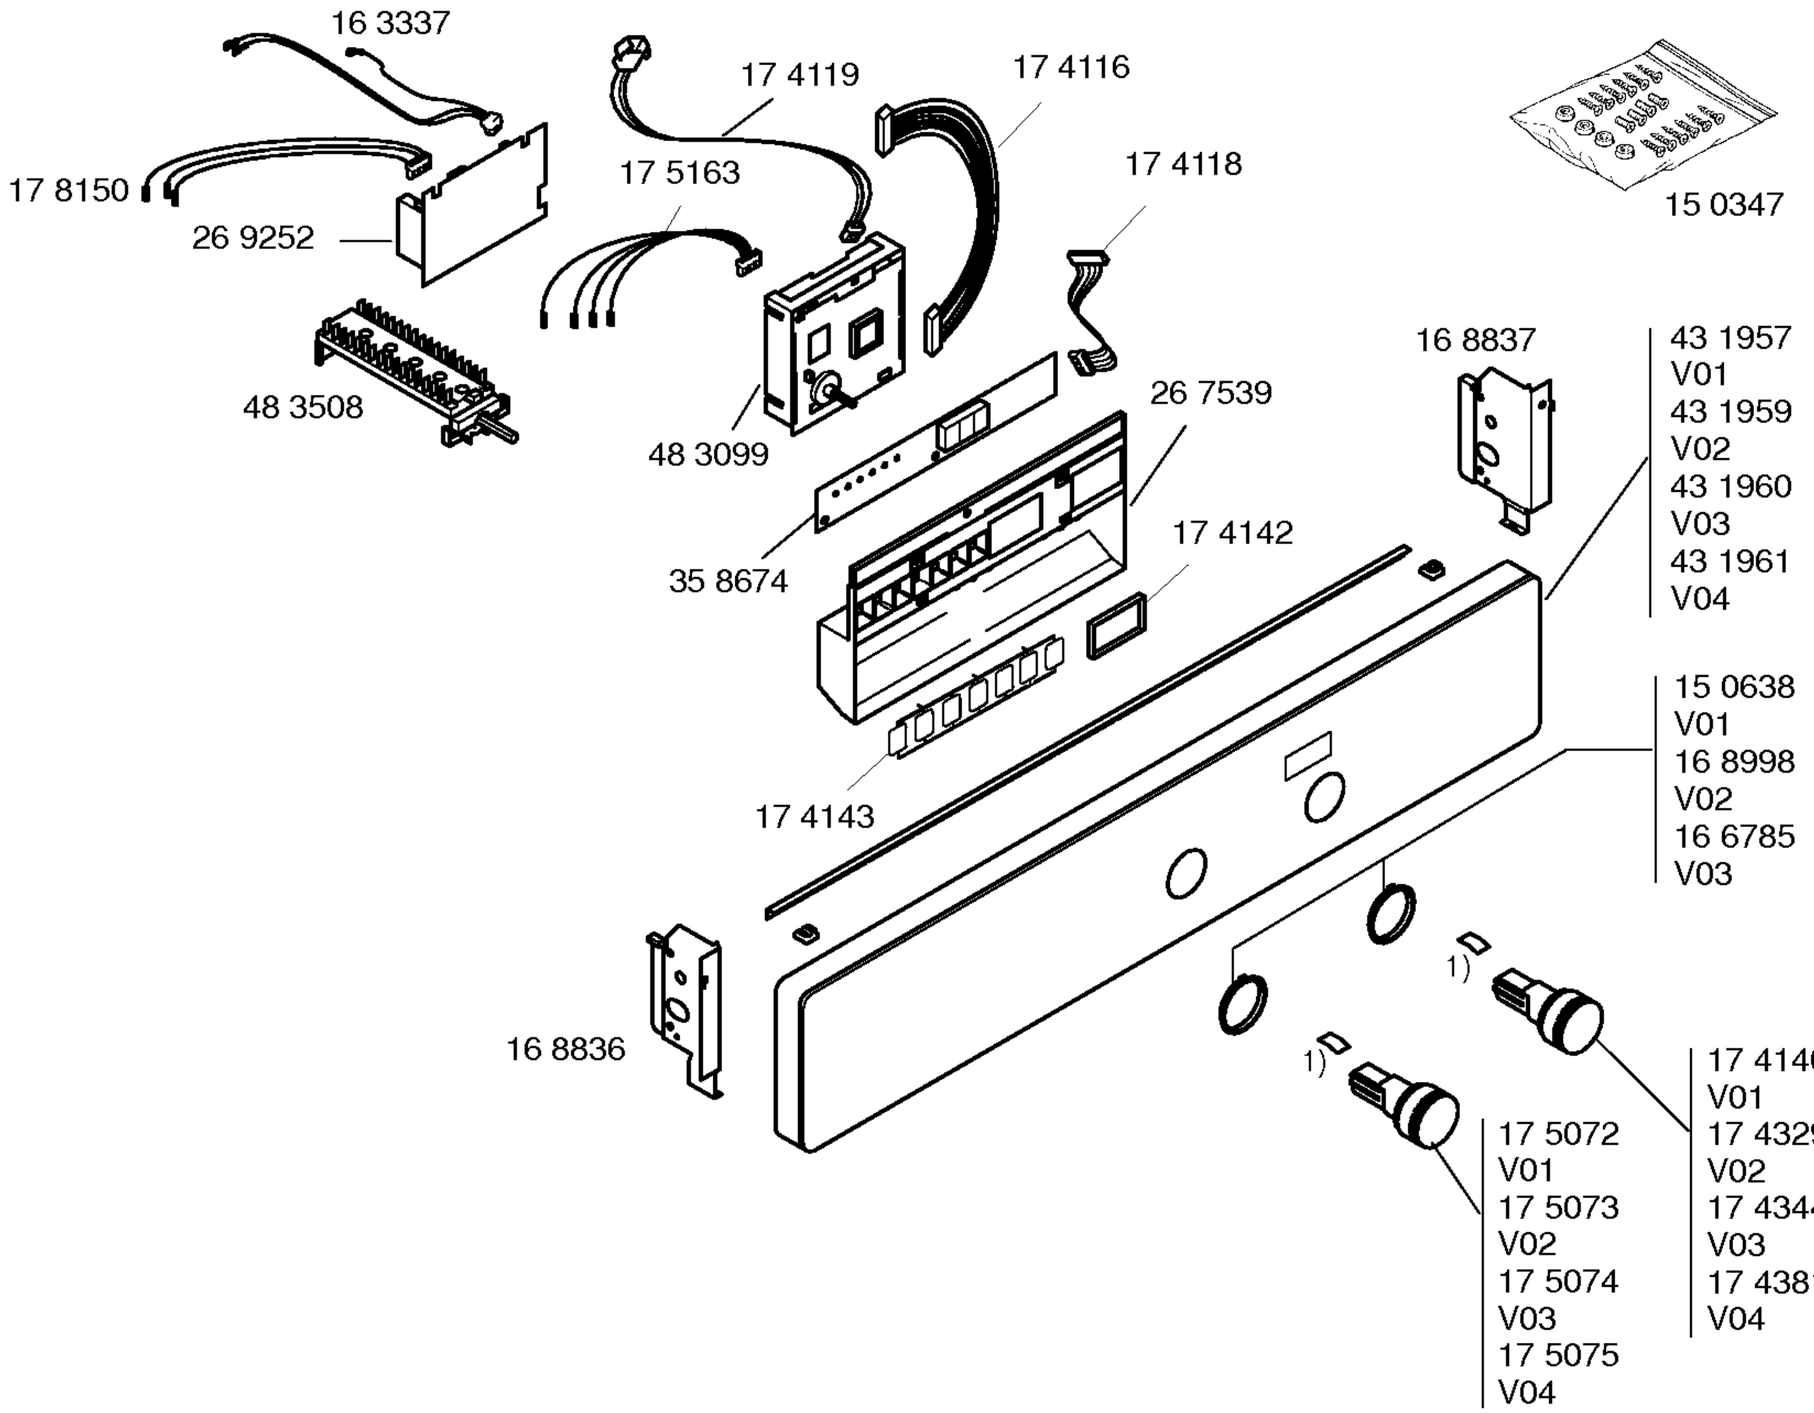


Gebrauchsanweisung
58 3883 (de)
58 3884 (el)

Montageanweisung:
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
58 0380 (de)

Zubehoer:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22400
Einlegerost
HZ23700
Profi–Auszug
HZ23701
Profiauszug + Fett–
pfanne und Grillrost
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter


1) 01 4254

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

SIEMENS

HB37025/01–V01, weiss
HB37045/01–V02, braun
HB37065/01–V03, schwarz
HB37055/01–V04, Edelstahl

Herde
Einbauherde

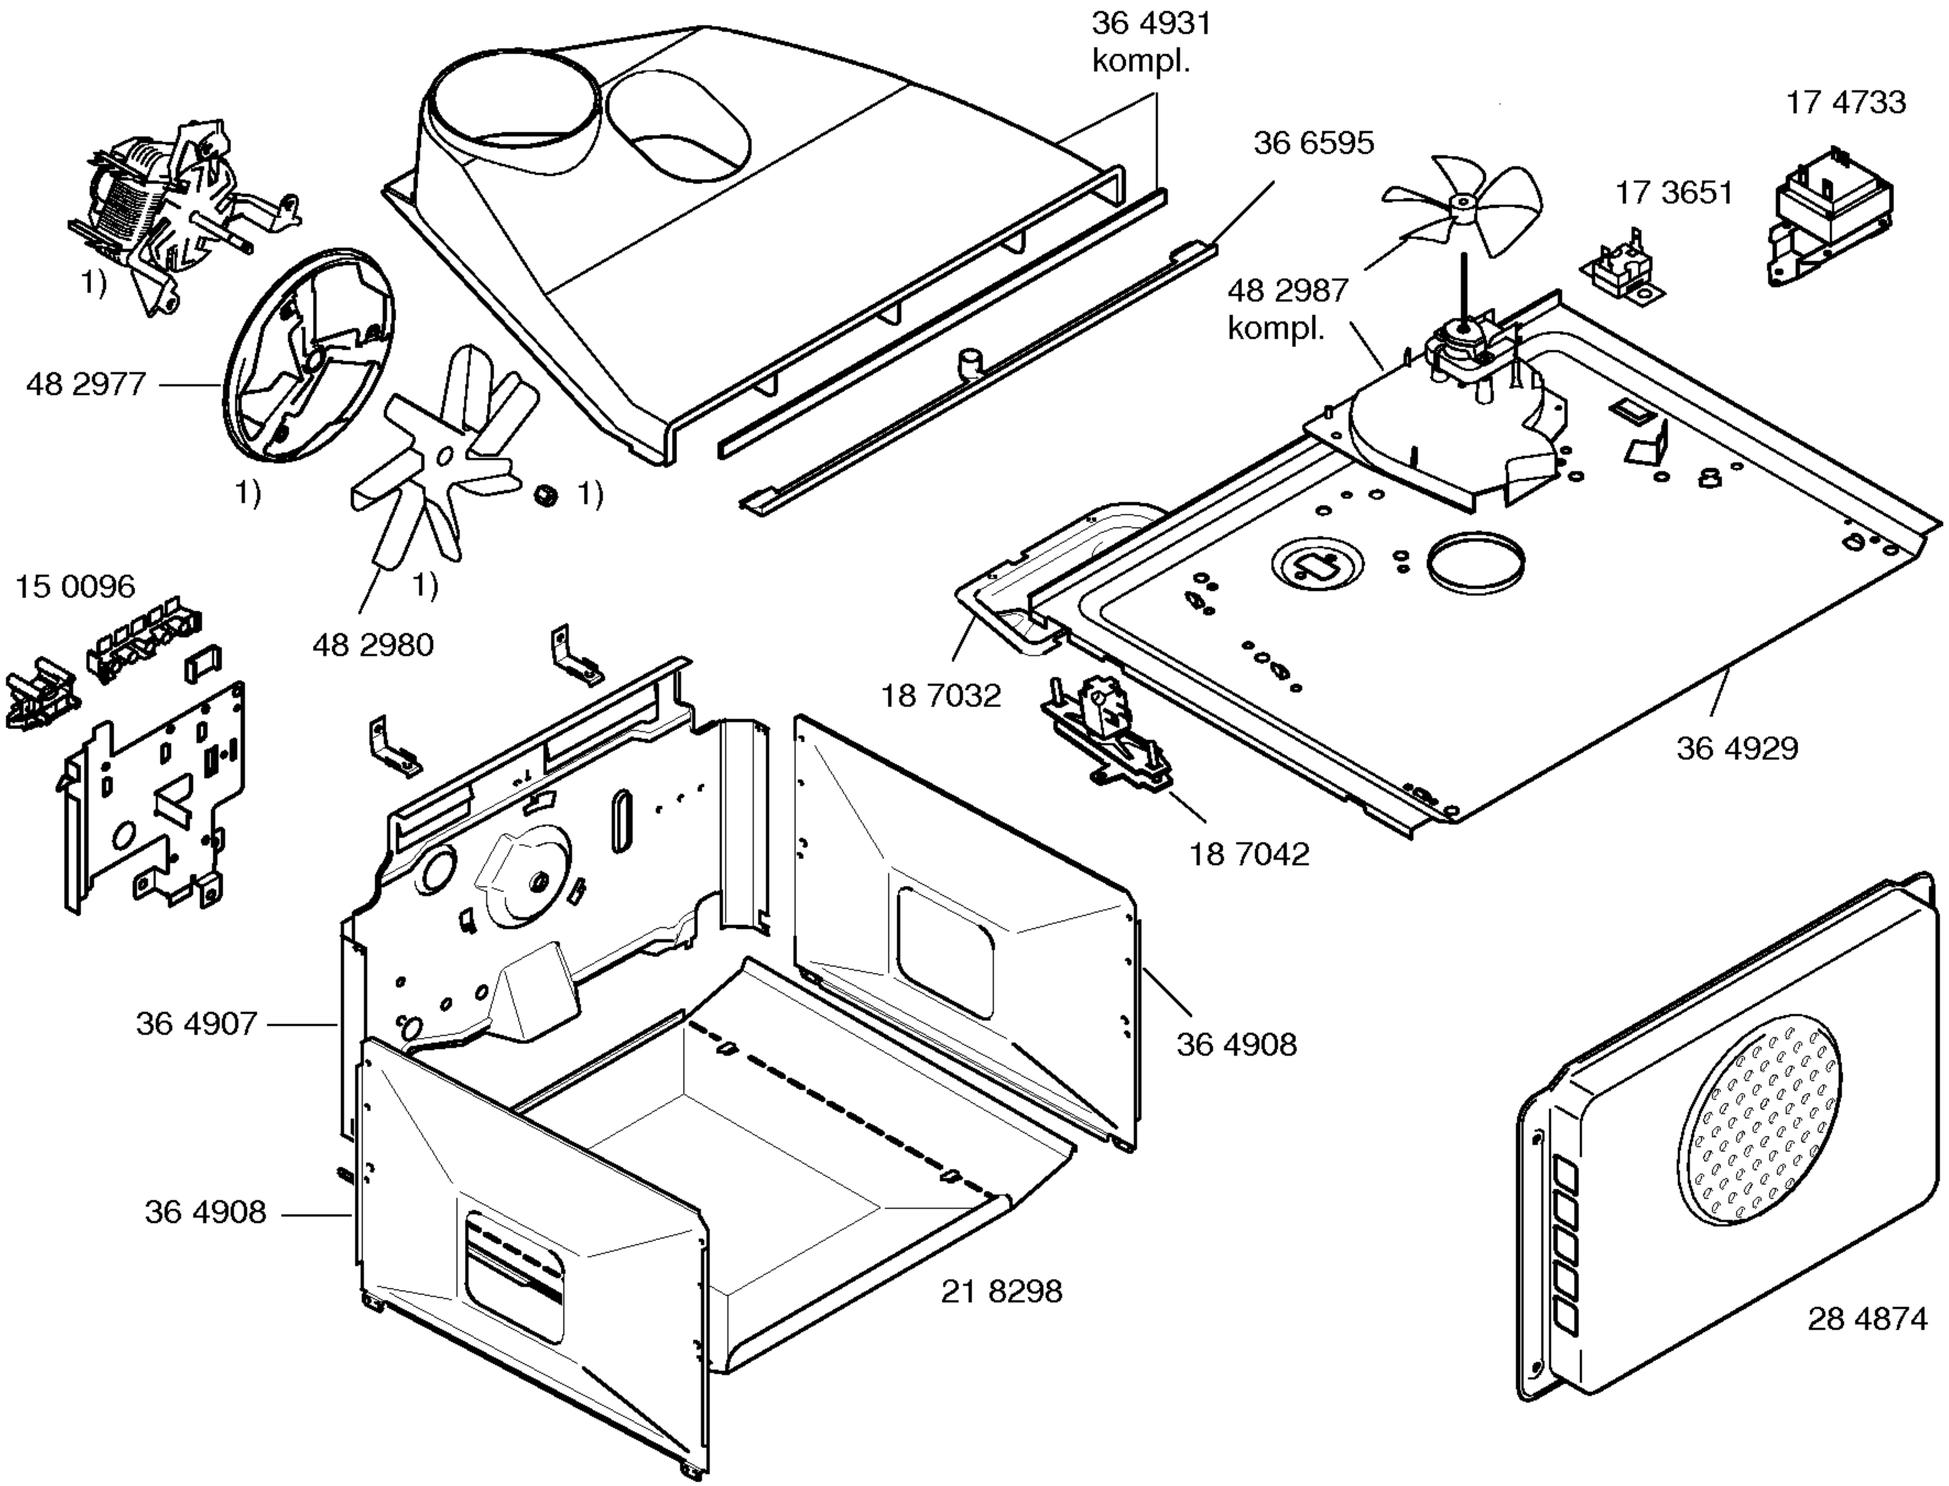


1) 48 2981
Set


Zubehoer:
HZ26000
Metallbraeter
HZ26001
Backform
Auslaufsicher

e234492-6/2


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

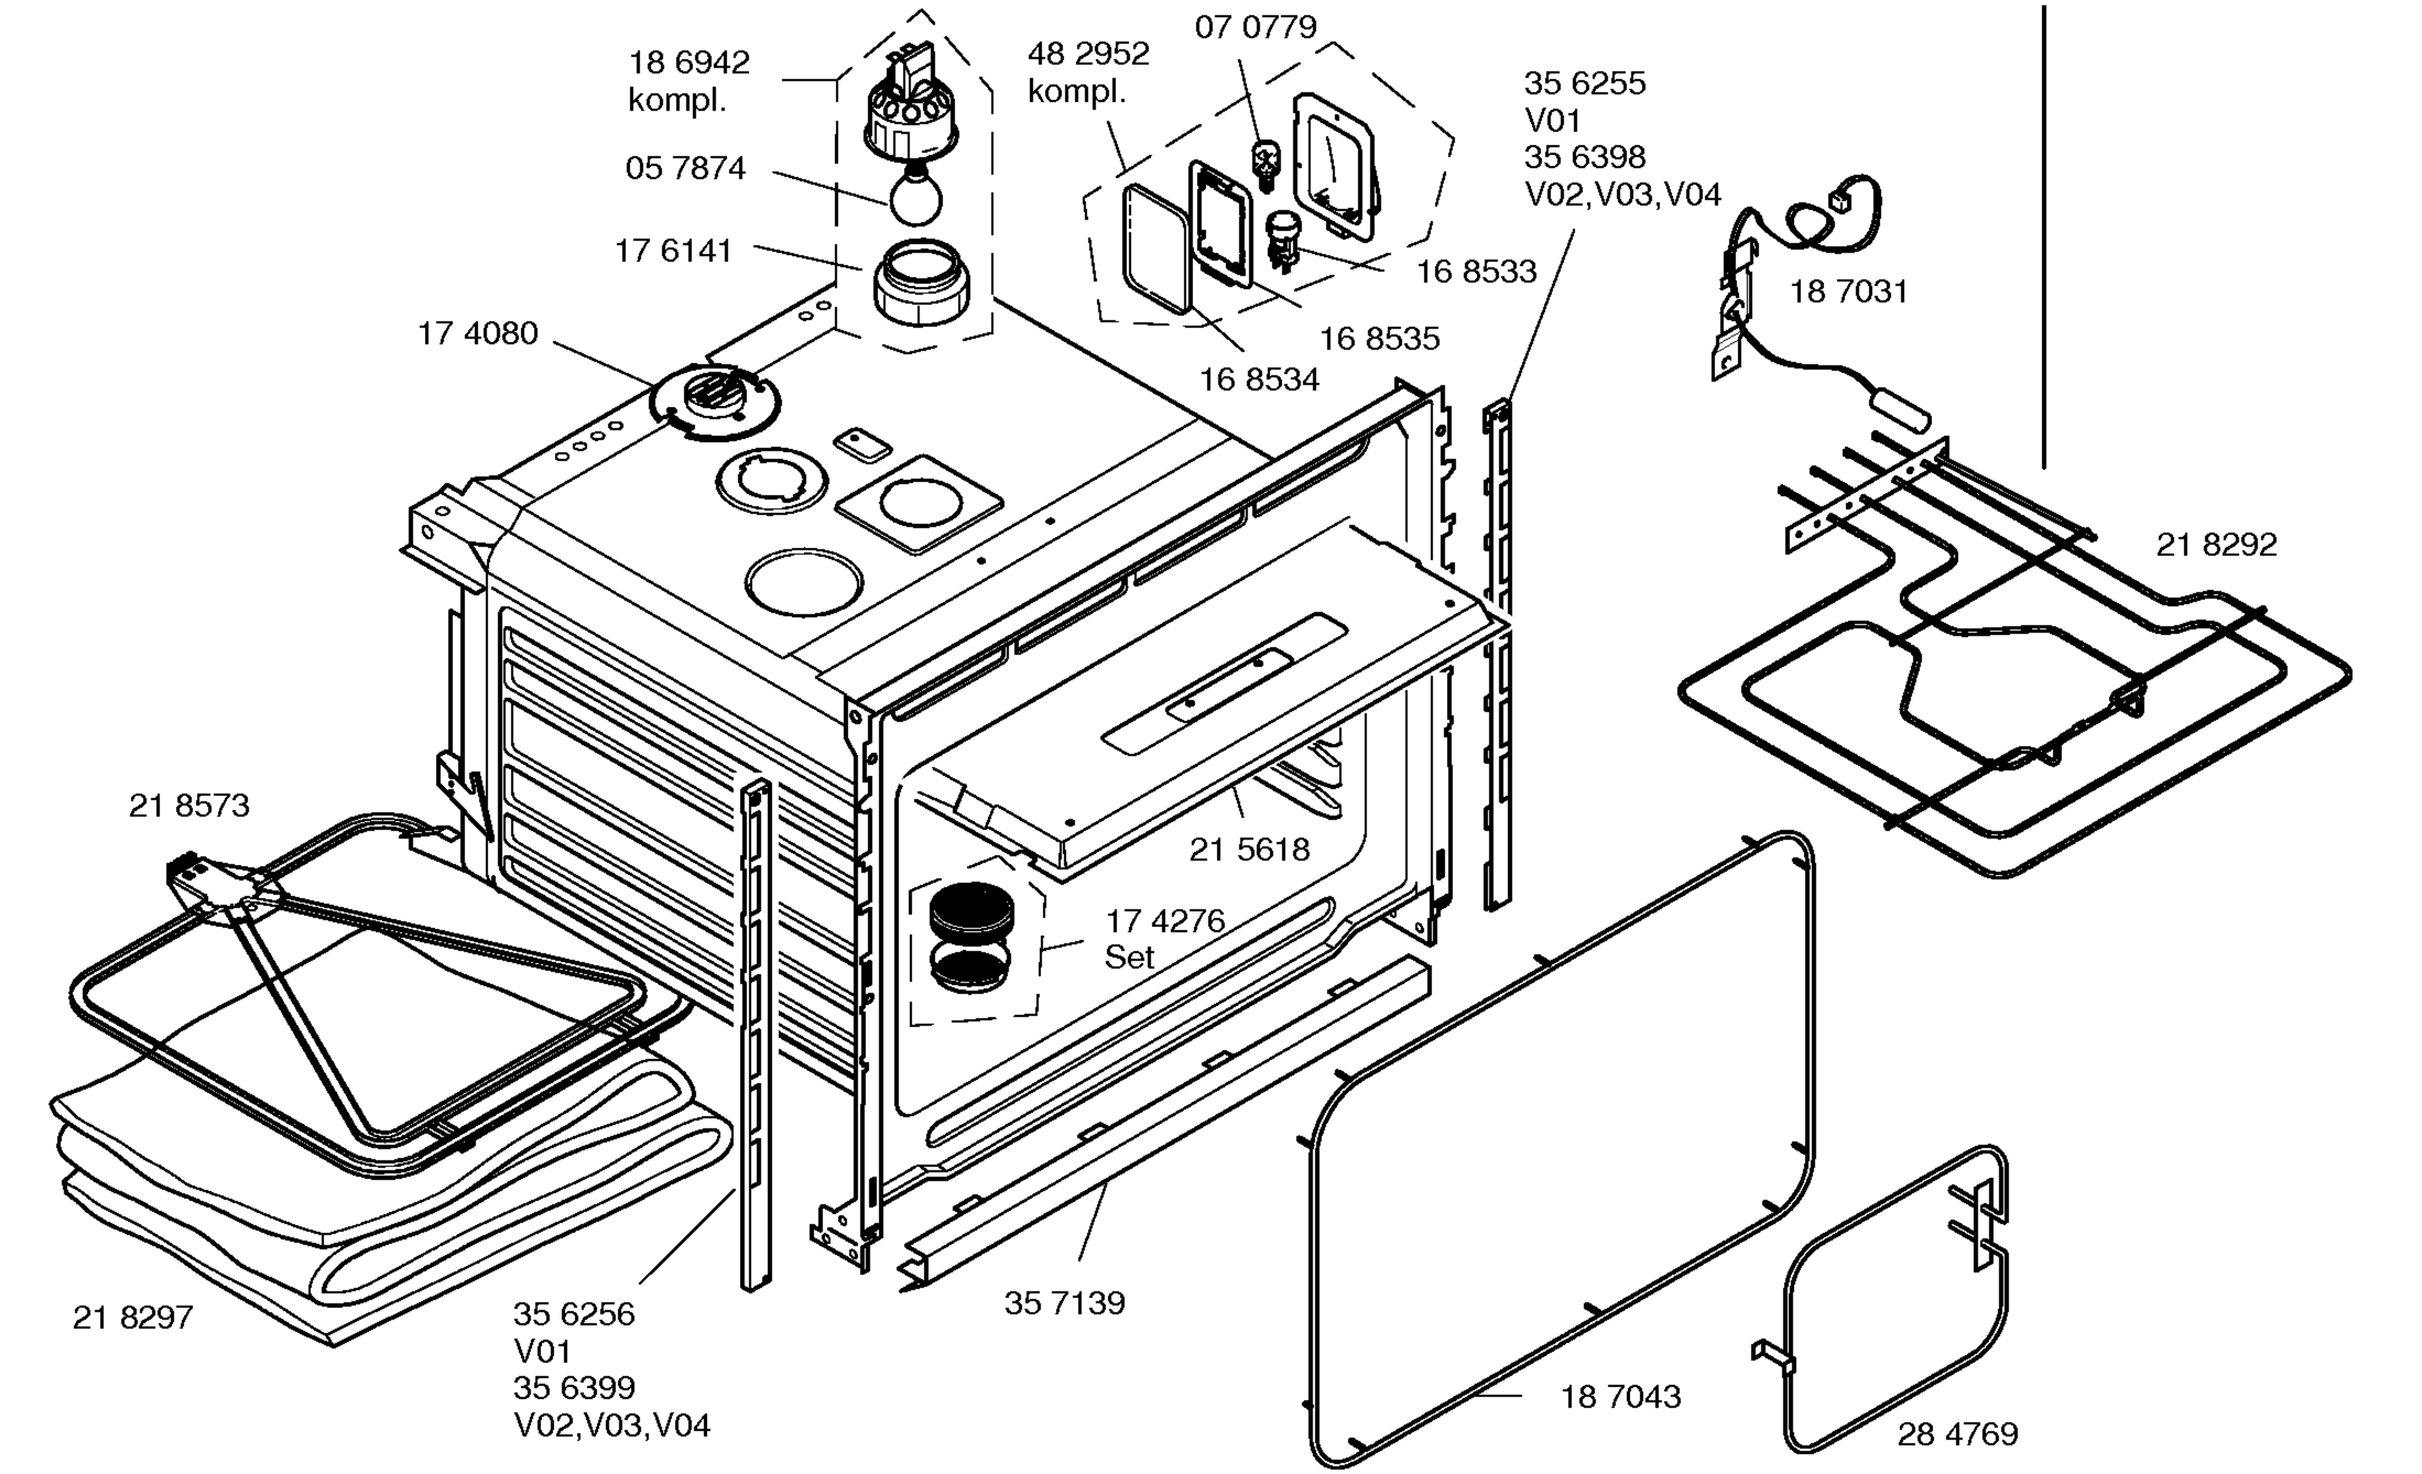

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

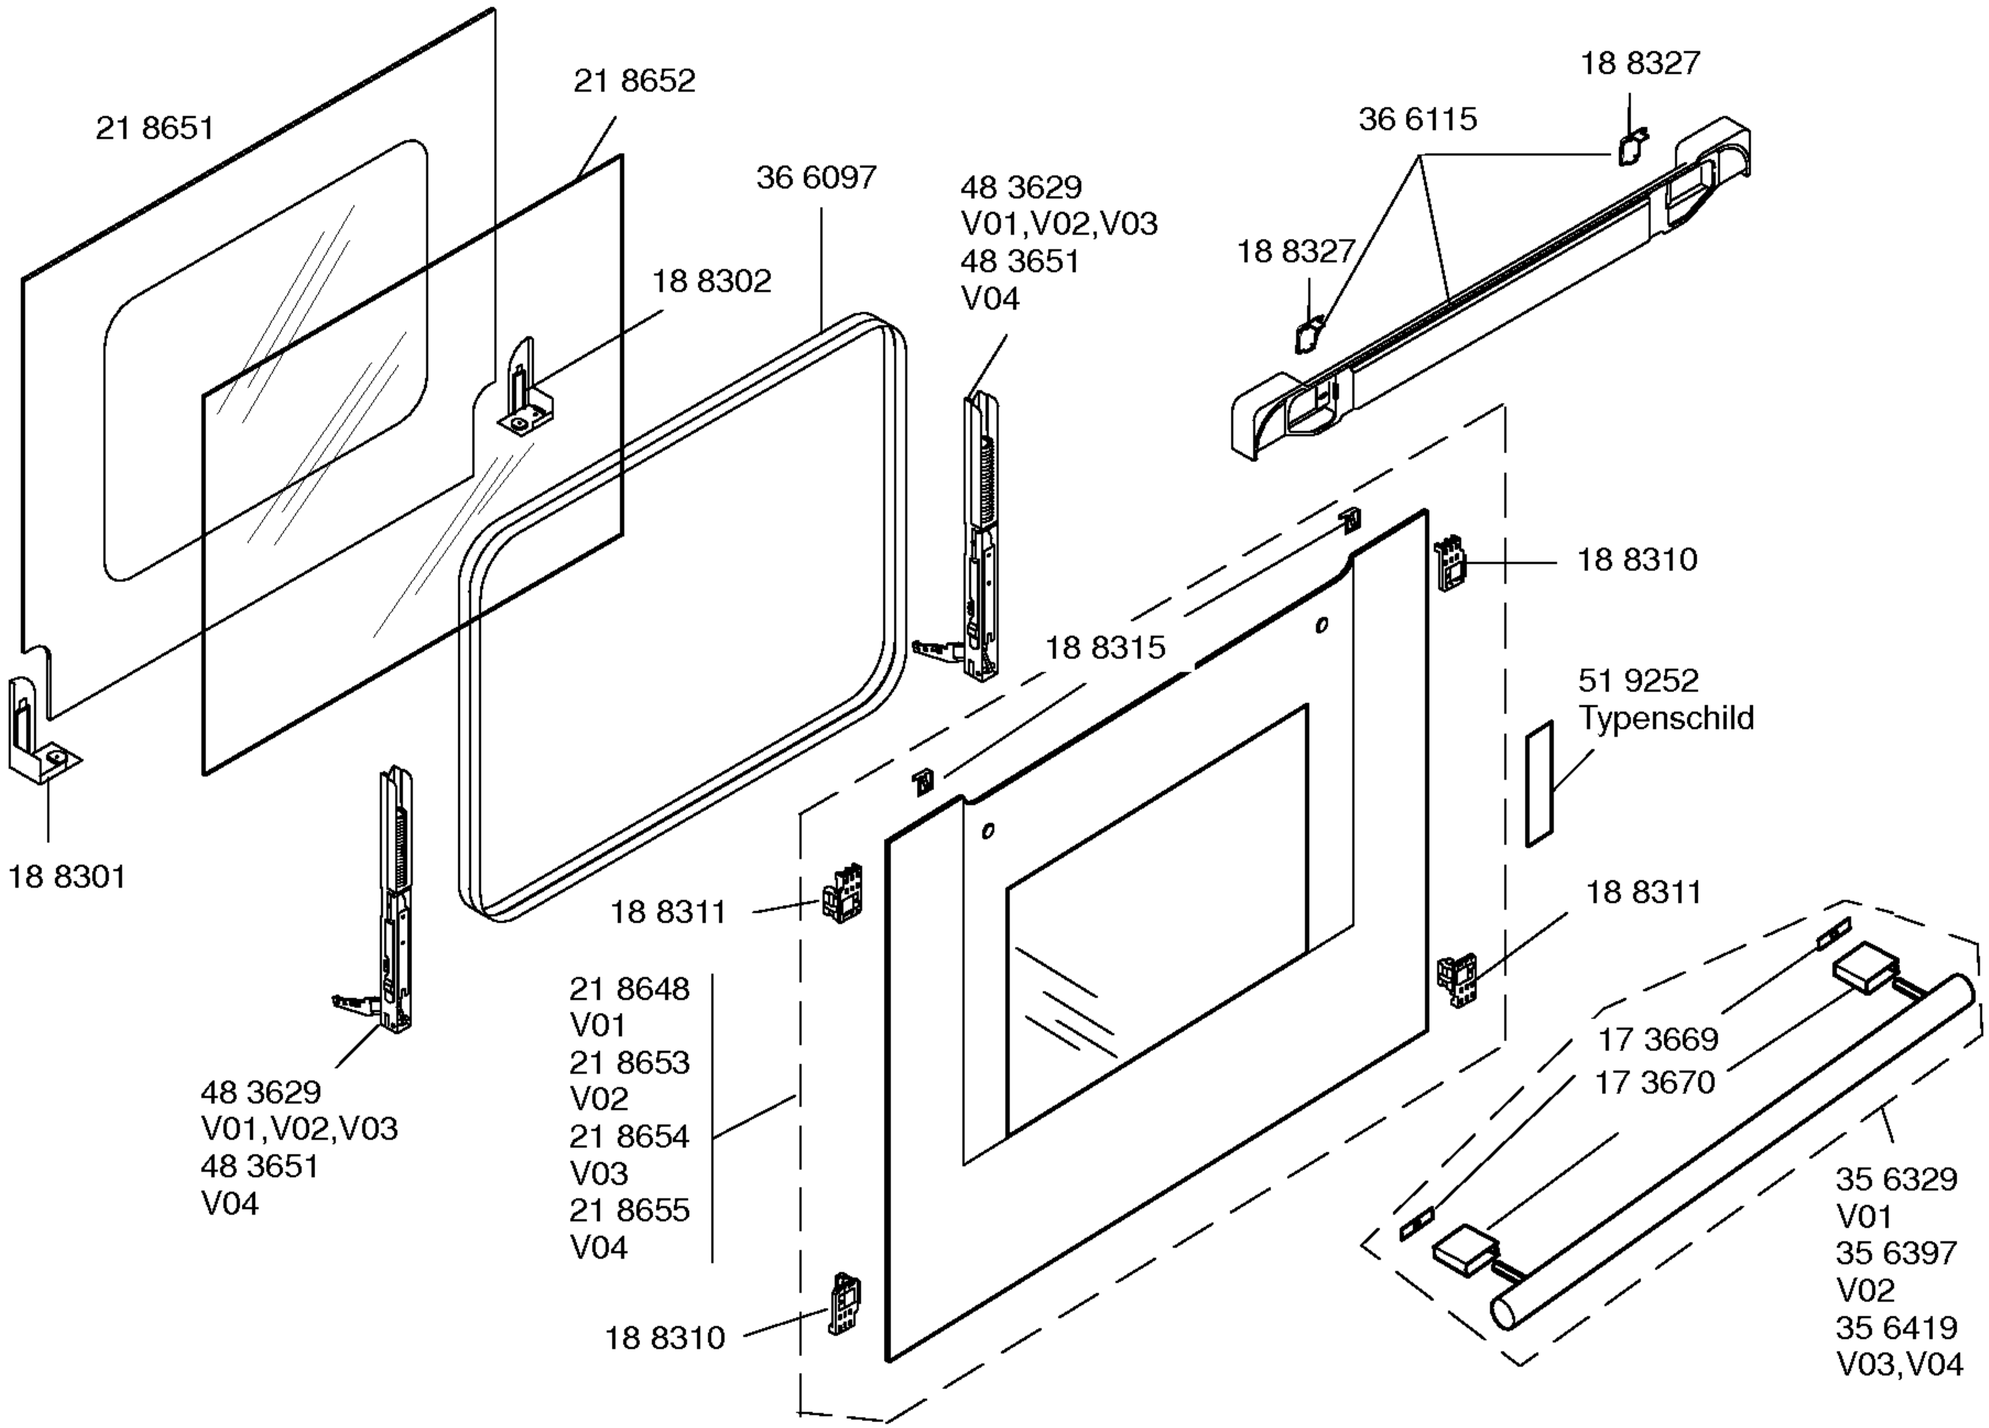


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

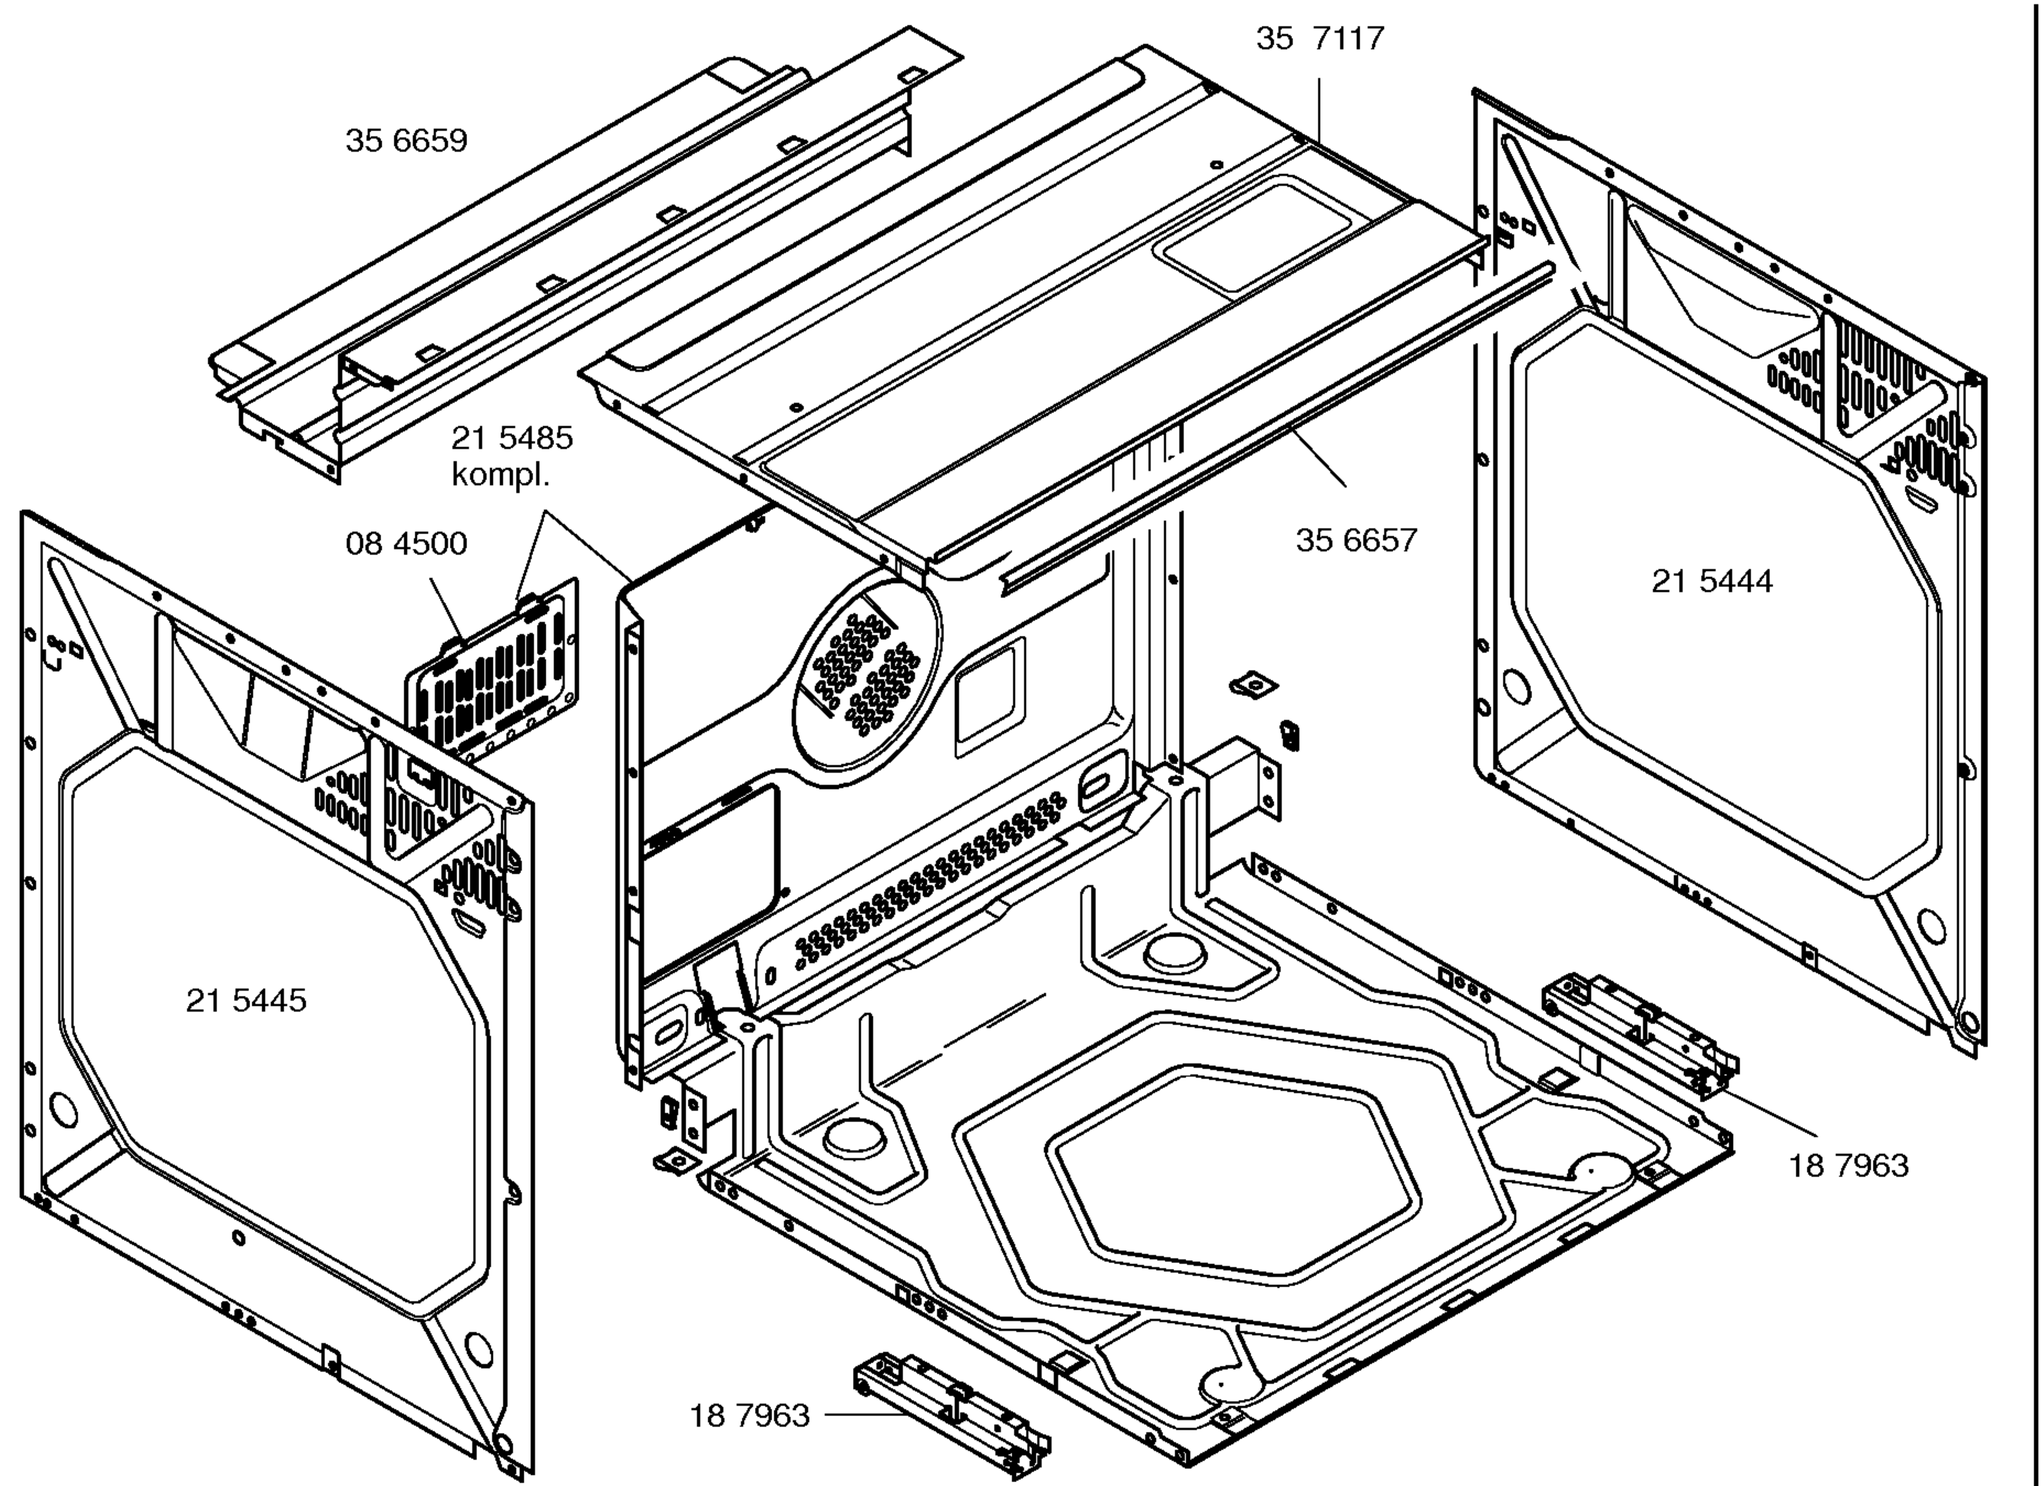

e234492-6/5

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

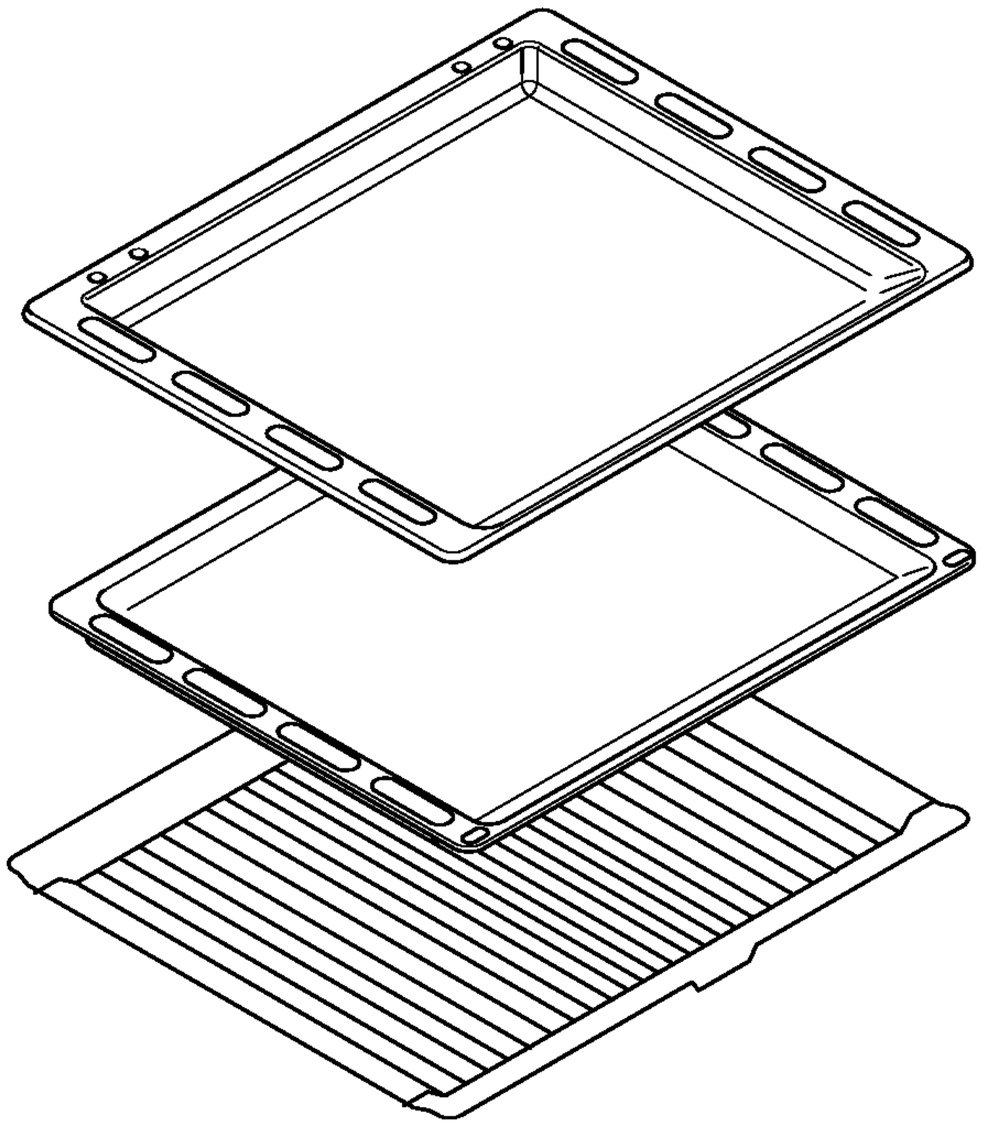

36 4869

36 4867

28 4723

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101