Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2210


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
943004010	00	Zanussi	ZCE561MW	BG - BY - CZ - DE - EE - GR - HU - LT - LV - MK - PL - RU - SI - SK - UA

Φούρνοι ηλεκτρικοί με ανεμιστήρα, παραδοσιακοί

Documentation Centre
Al. Powstancow Slaskich 26
30-570 Krakow
Poland
Fax +48 12 296 95 10

Αρ. έκδοσης
599727880
2011/07/27
ROB

© Electrolux

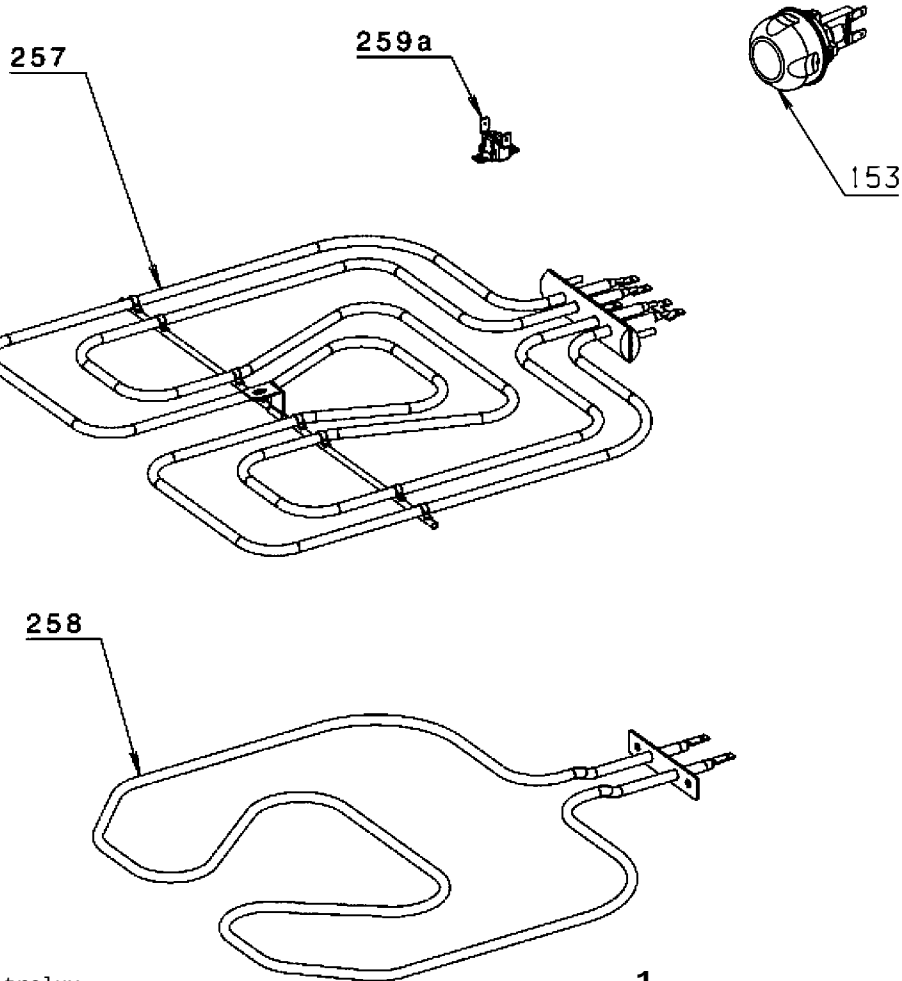


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403003042
P09403003499

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943004010	00	20100225	ZCE561MW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
150	3570556039	A	Κινητήρας,Μεταβιβαστής,220/240V - 20W(FIME)
152	3581960980	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,Κινητήρας,Μεταβιβαστής αέρα
153	3890793312	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,230V,15W
257	3970129015	A	Αντίσταση,Άνω,Combi,230V, 800/1650W
258	3421385018	A	Αντίσταση,Κάτω,230/240V, 1000/1100W
259A	3302081074	A	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Εξαερισμός,Κόκκινο,160° C

© Electrolux

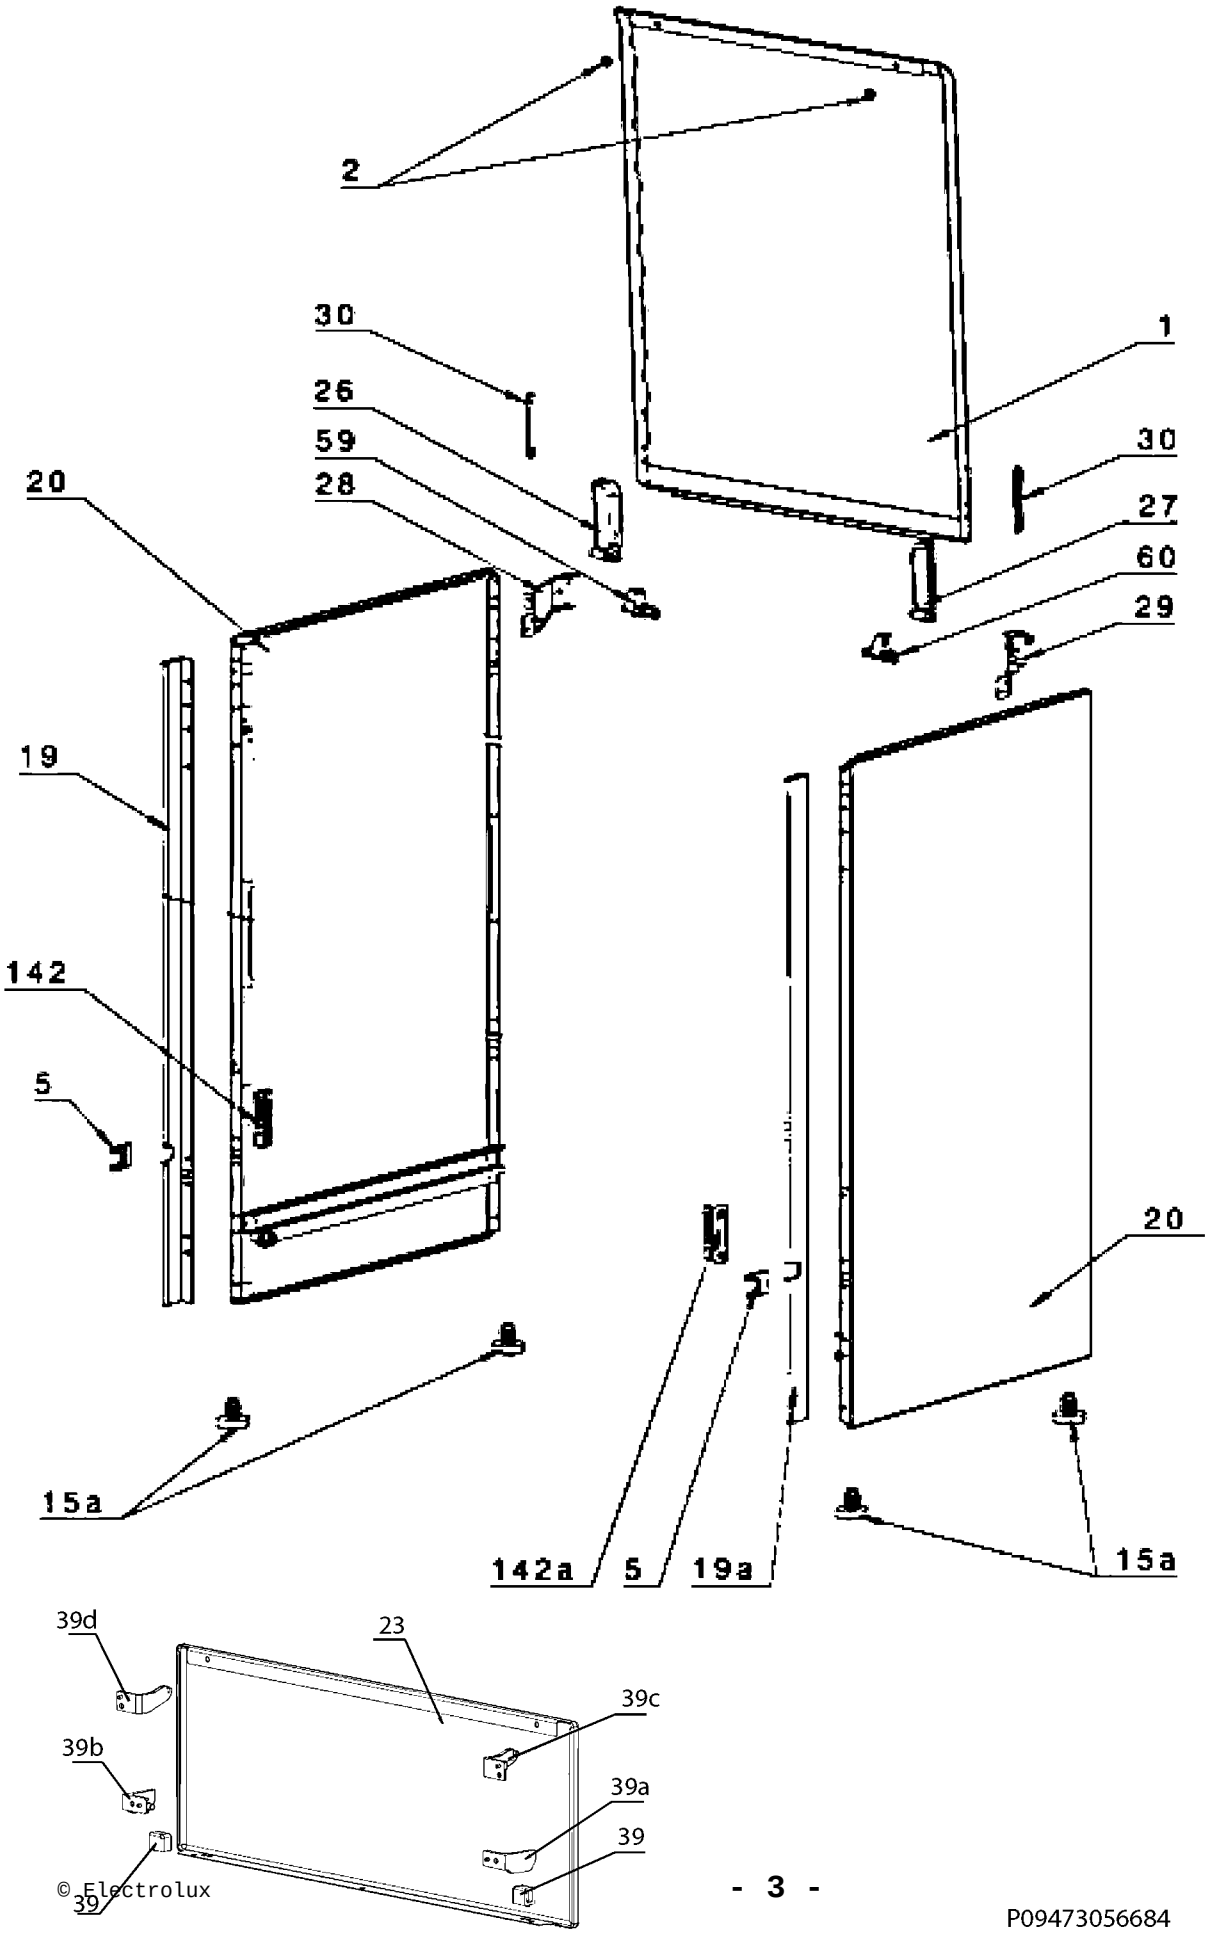
2
30
26
59
28
1
30
27
60
29
20
19
142
5
15a
142a
5
19a
20
15a
39d
23
39c
39b
39a
39
39


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473056684
P09403003500

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943004010	00	20100225	ZCE561MW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	3422348163	A	Κάλυμμα
2	3425591017	A	Ελαστικό απόστασης,Συρτάρι,Κάλυμμα
5	3425721010	A	Πλευρά πλαισίου,Κάλυμμα
15A	3556093015	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο
19	3421786033	A	Πλαίσιο,Πλευρικό,Αριστερά
19a	3421786041	A	Πλαίσιο,Πλευρικό,Δεξιά
20	3421745021	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά-δεξιά,Λευκό,492x807mm
23	3421768023	A	Πρόσοψη συρταριού,Λευκό
26	3425642018	A	Στροφέας,Αριστερά
27	3425642026	A	Στροφέας,Δεξιά
28	3420338018	A	Στήριγμα στροφέα,Κάλυμμα,Αριστερά
29	3420338026	A	Στήριγμα στροφέα,Κάλυμμα,Δεξιά
30	3558016055	A	Τάπα,Κάλυμμα βίδας,Λευκό,10x80mm
39	3425697012	A	Στροφέας,Θυρίδα κάτω
39a	3425723024	A	Στήριγμα,Στροφέας πόρτας,Αριστερά
39b	3425723016	A	Στήριγμα,Στροφέας πόρτας,Δεξιά
39c	3425722018	A	Στήριγμα,Πόρτα,Αριστερά
39d	3425722026	A	Στήριγμα,Πόρτα,Δεξιά
59	3425643016	A	Ελαστικό απόστασης,Στροφέας,Αριστερά
60	3425643024	A	Ελαστικό απόστασης,Στροφέας,Δεξιά
142	3420339016	A	Στήριγμα,Στροφέας,Αριστερά
142a	3420339024	A	Στήριγμα,Στροφέας,Δεξιά
999	3427106665	A	Ετικέτα,Σύζευξη
999	3427275031	A	Οδηγίες χειρισμού,BG, GR, MK, CS
999	3427275049	A	Οδηγίες χειρισμού,CZ, DE, RU, SK, UA
999	8929425141	A	Οδηγίες χειρισμού,EE, LV, LT

© Electrolux

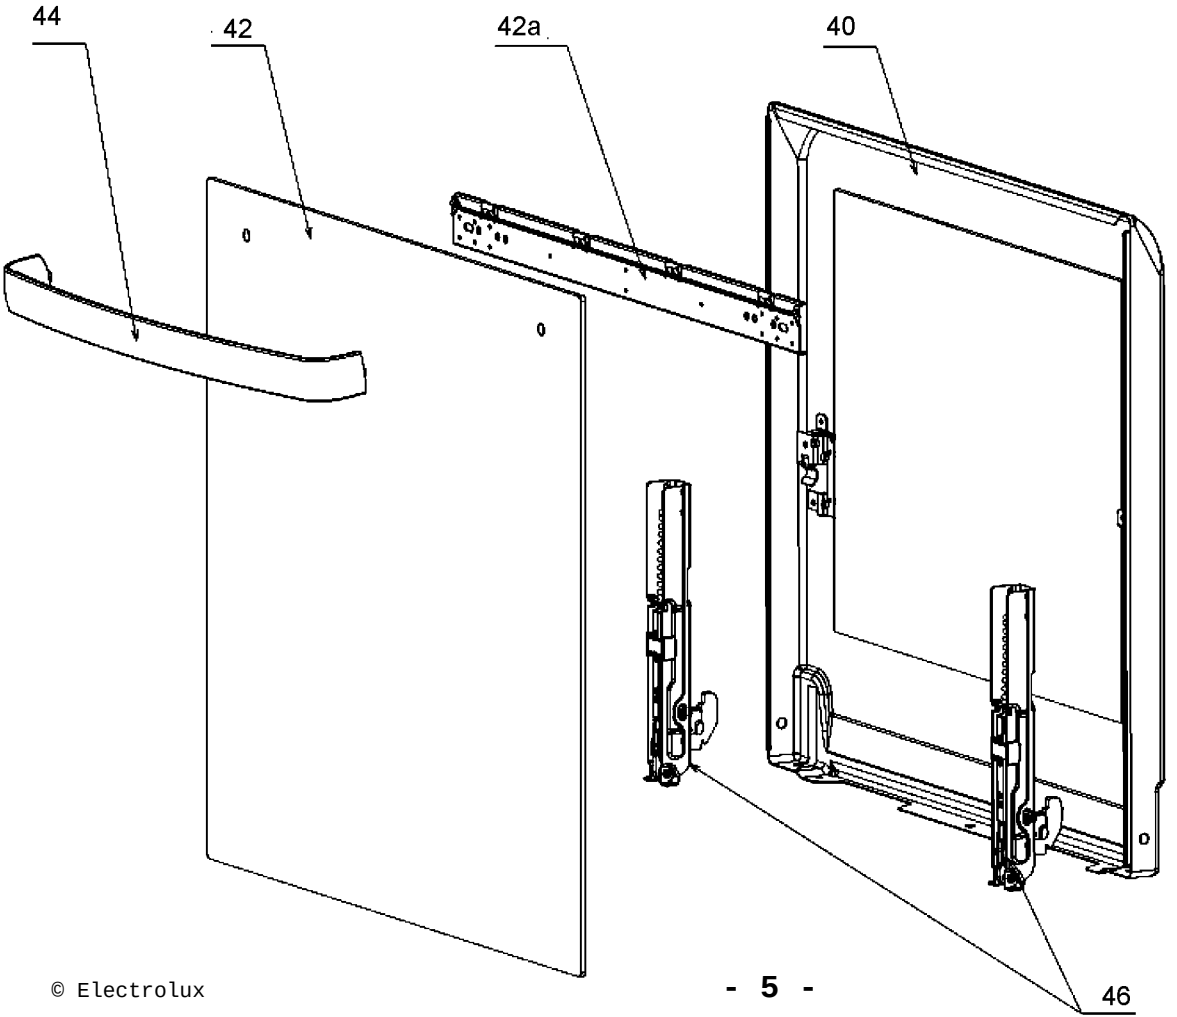


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003015458
P09403003501

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943004010	00	20100225	ZCE561MW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
40	3428358018	A	Μονάδα,Πόρτα,Φούρνος
42	3428369049	A	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Καθρέπτης,494x468mm
42a	3421730015	A	Χειρολαβή,Στήριγμα,Επίπεδο
44	3429269024	A	Χειρολαβή,Πόρτα φούρνου
46	50296579001	A	Kit,Στροφέας,Πόρτα φούρνου

© Electrolux

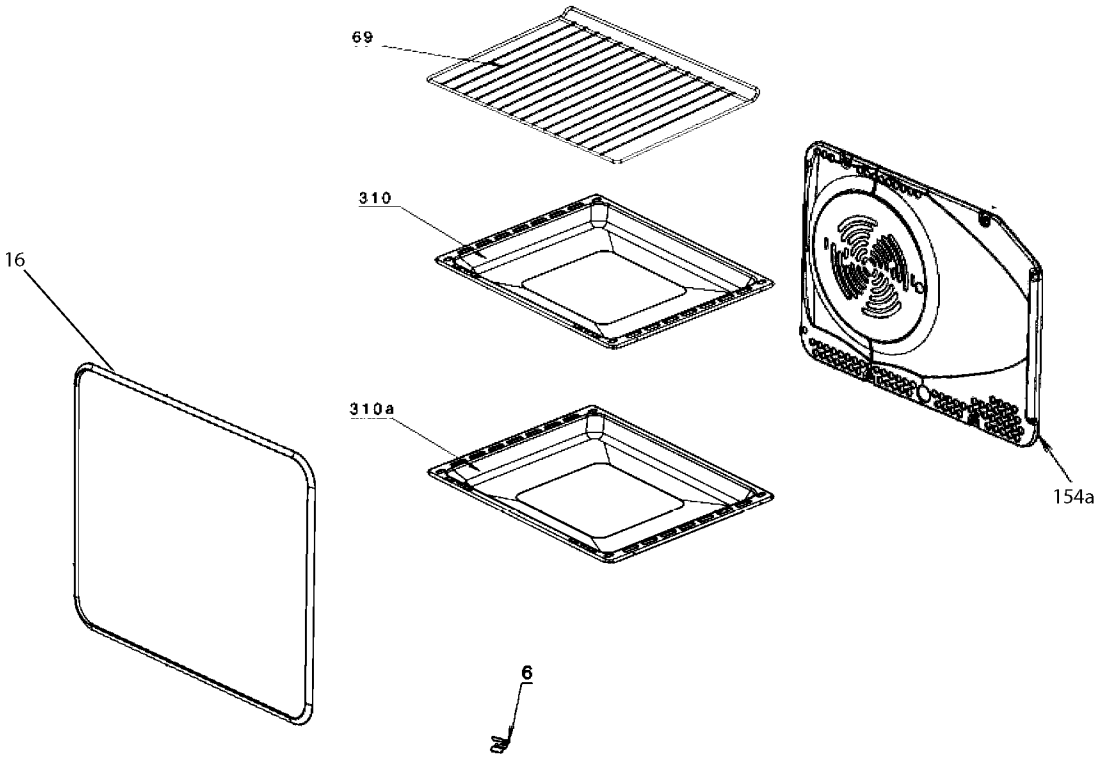


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403003416
P09403003502

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943004010	00	20100225	ZCE561MW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
6	3543051019	A	Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας
16	3577252020	A	Μονάδα,Φλάντζα στεγανοποίησης,Πλαίσιο εμπρόσθιο,L=1441
69	3546220033	A	Σχάρα γκριλ,423x344mm
154a	3421790068	A	Πρόσοψη,Εσωτερικό,Κοιλότητα
310	3531939217	A	Δίσκος ψησίματος,Μαύρο,422x370x20mm
310A	3531939126	A	Δίσκος ψησίματος,422x370x20mm

© Electrolux

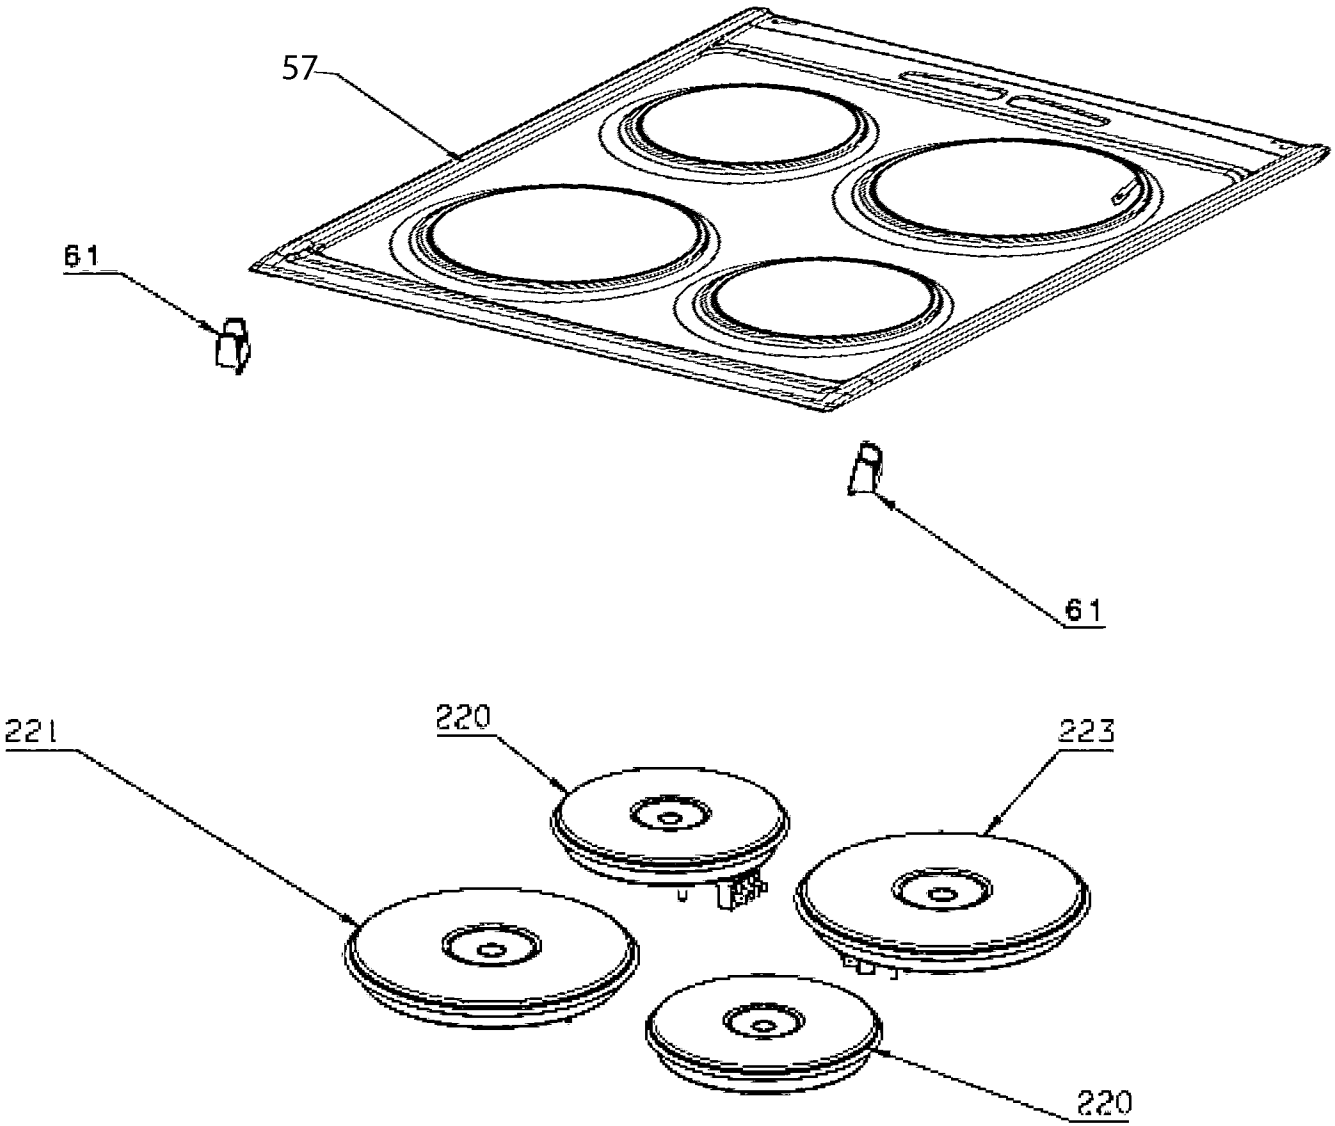


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403003333
P09403003503

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943004010	00	20100225	ZCE561MW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
57	3422346142	A	Υαλοκεραμική επιφάνεια με πλαίσιο,Λευκό,50x60cm
61	3425532011	A	Προσθήκη απόστασης,Τράπεζα εστιών
221	3890855038	A	Εστία ηλεκτρική,180mm,230V,2000W
222	3890853017	A	Εστία ακτινοβολίας,145mm,230V,1000W
223	3890855079	A	Εστία ηλεκτρική,180mm,230V,1500W

© Electrolux

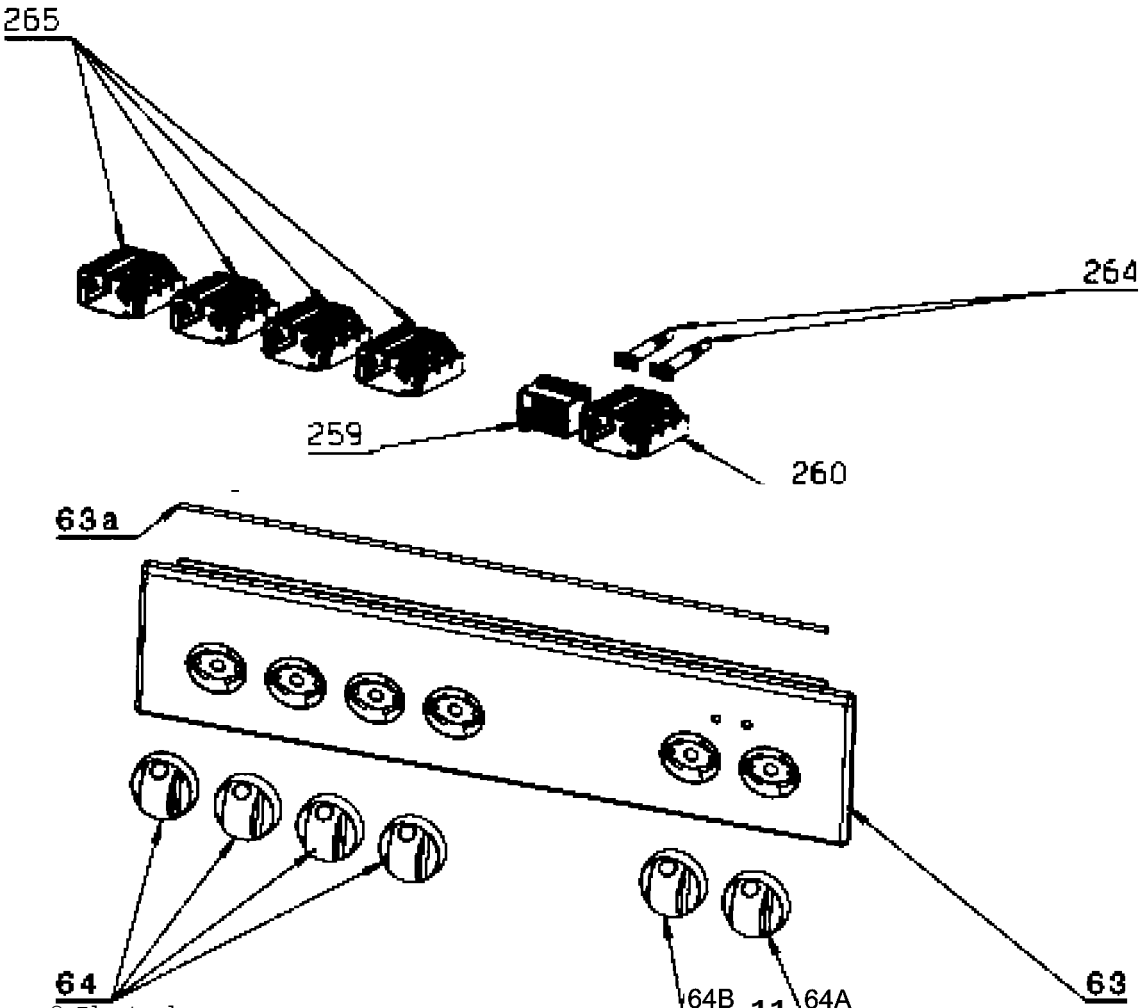

© Electrolux

P09403003504

Αρ. διασκόρπισης P09403003504

P09403003504

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943004010	00	20100225	ZCE561MW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
63	3426272955	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό,Zanussi,50cm, 6K
63a	3426847012	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Άνω κάλυμμα
64	3425802109	A	Κουμπί,Τράπεζα εστιών
64A	3425807033	A	Κουμπί,Φούρνος,M5
64B	3425769035	A	Κουμπί,Θερμοστάτης φούρνου
259	3890777059	A	Θερμοστάτης,Φούρνος
260	3421340013	A	Διακόπτης φούρνου,46.26866.521 5+0pos.
264	3427612035	A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,SL656PZB7
265	3872073006	A	Διακόπτης,Εστία ηλεκτρική,7pos.46.27266.500

© Electrolux