




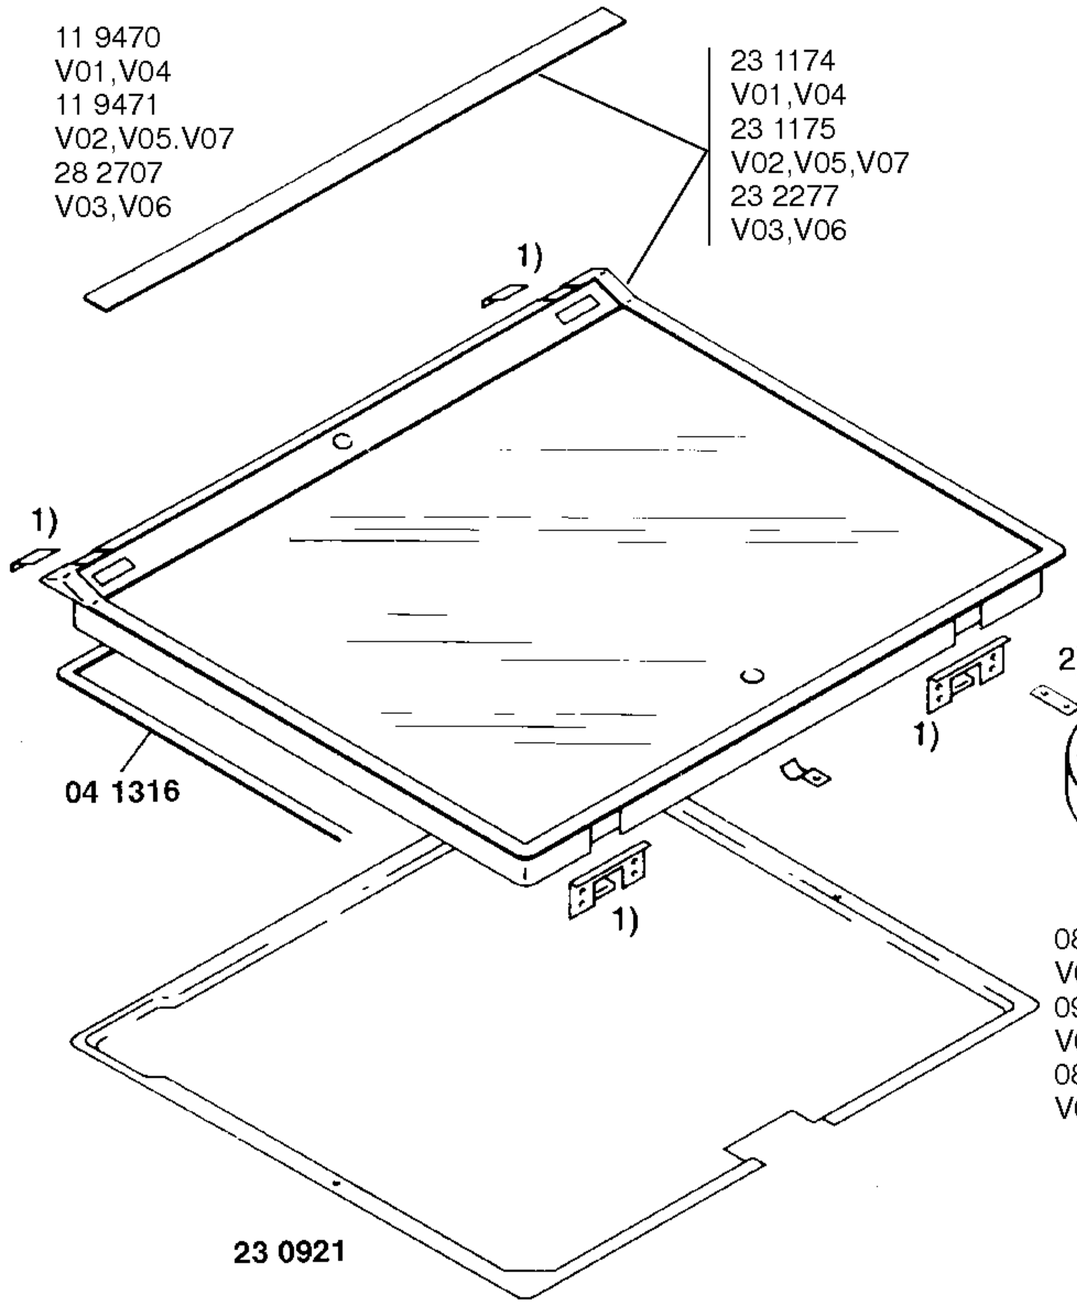

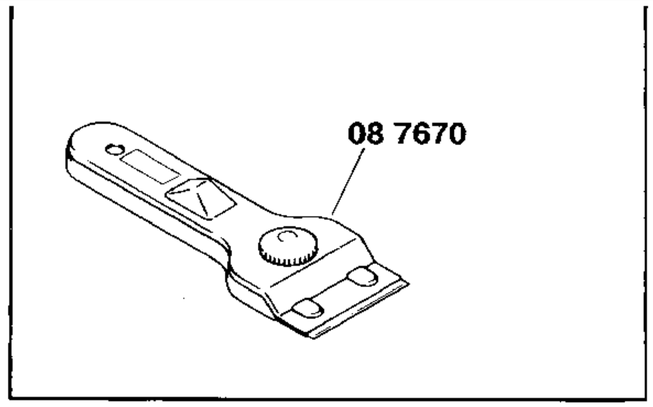

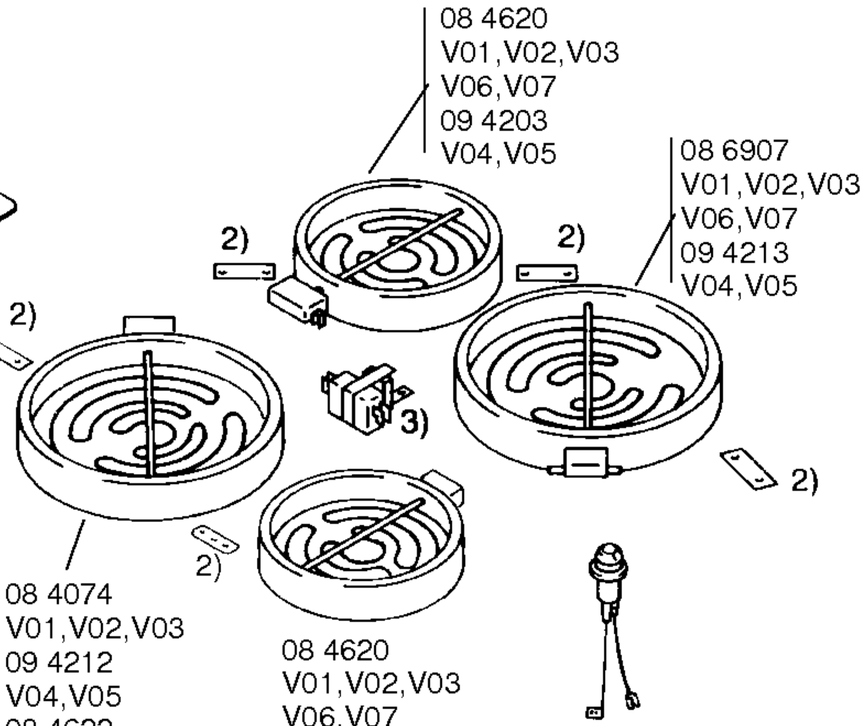

04 3787

Montageanleitung
51 3728
(D,GB,F,I,NL,DK)
V01,V02,V03,V04,V05,V06
51 4521
(S,N,SF)
V07
Gebrauchsanweisung
51 5354
(D,GB,F,I,NL)
V01,V02,V03,V04,V05,V06
51 6201
(S,N,SF)
V07

1) Einbausatz
02 6750
V01,V04
02 7281
V02,V03,V05,V06,V07
2) 03 0183
3) 05 4744
V01,V02,V03

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101