EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2239


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940316868	00	AEG	E31012-2-D	AT - DE
940316869	00	AEG	E31012-2-W	AT - DE
940316870	00	AEG	E31012-2-M	AT - DE

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, πολυλειτουργικές

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599515012
2003/01/09
DGT

© Electrolux

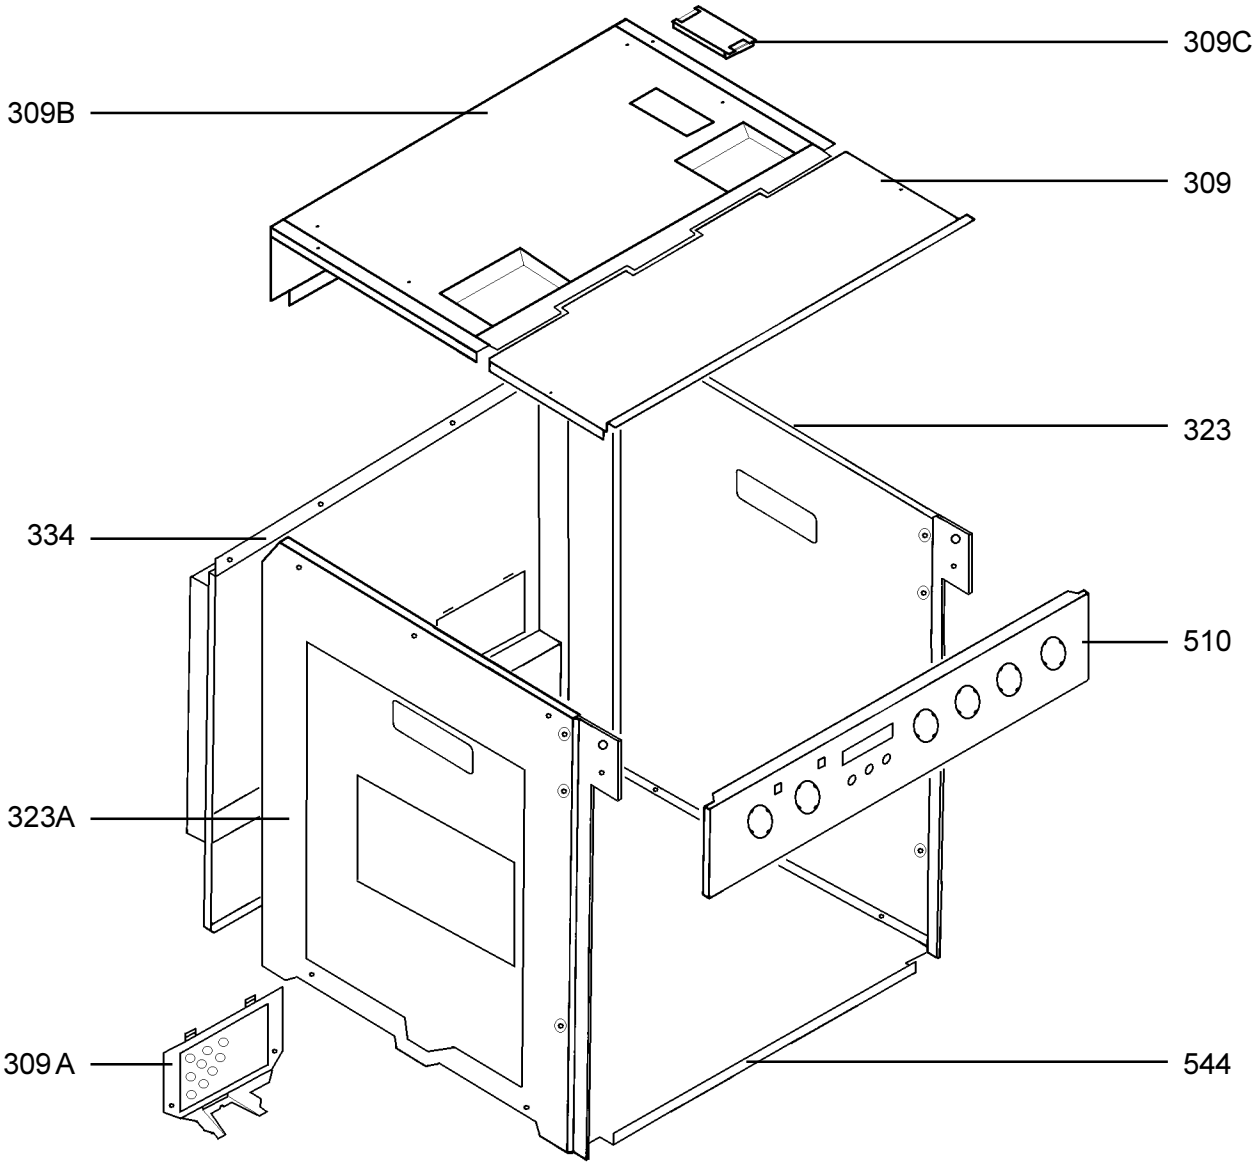

Explosionszeichnungsnummer N2143I10
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2143I10
N2143I10

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316868	00	20020731	E31012-2-D
B	940316869	00	20020731	E31012-2-W
C	940316870	00	20020731	E31012-2-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
309	3192424012	A B C	Φύλλο προστασίας,Εμπρός
309A	3192430019	A B C	Καλύπτρα,Σύνδεση
309B	3154185007	A B C	Κάλυμμα,Πίσω
309C	3154353001	A B C	Κάλυμμα,Kunststoff
323	3192422057	A B C	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά
323A	3192422065	A B C	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά
334	3304494010	A B C	Περίβλημα,Κάλυμμα πίσω,Standart
510	8996619272751	A - -	Πρόσοψη διακοπτών,Βαθύ καφέ,E31012-2-D PIPO
510	8996619272769	- B -	Πρόσοψη διακοπτών,Λευκό,E31012-2-W PIPO
510	8996619272322	- - C	Πρόσοψη διακοπτών,Ανοξοίδωτο,E31413-2-M Derby E
544	3192426017	A B C	Πλάκα βάσης
999	8229233039	A B C	Οδηγίες χειρισμού,E31012-2,DE
999	8996698070100	A B C	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5
999	8996698070126	A B C	Βίδα,Πλάκα,4.2x9.5mm
999	8996698086106	A B C	Μπουλόνι,Πλάκα,St4,2
999	8996699157146	A B C	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM
999	3302726009	- - C	Καθαριστικό,Ανοξοίδωτο

© Electrolux

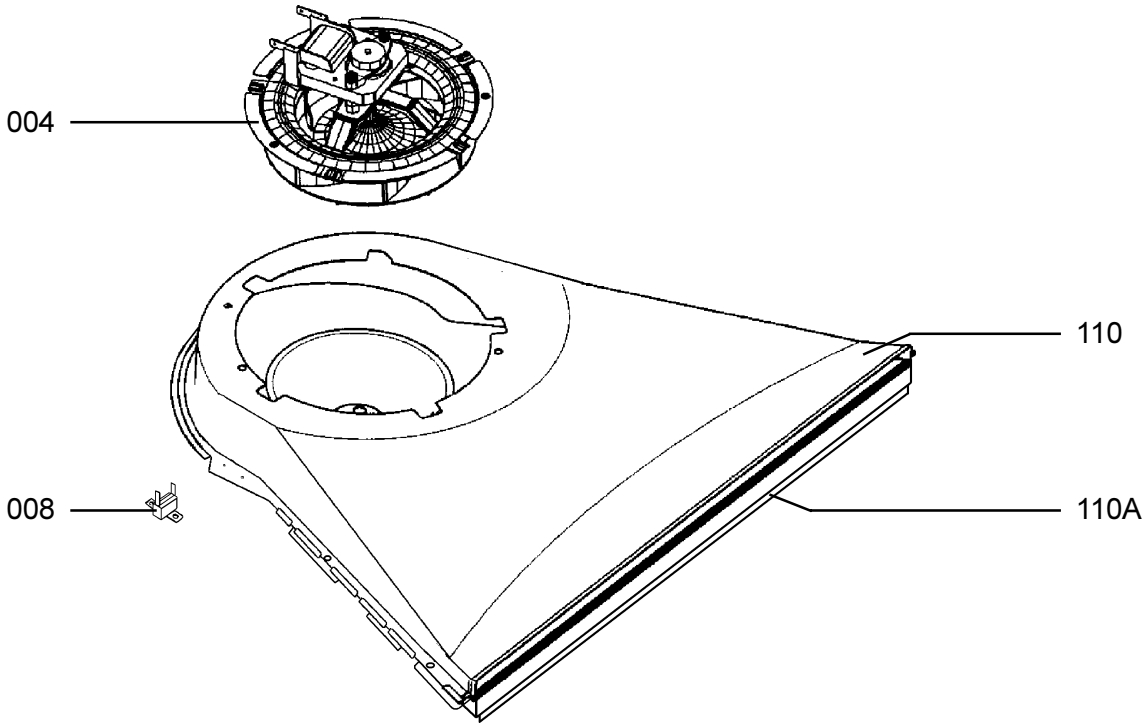

© Electrolux


Explosionszeichnungsnummer N2142I01
Number of picture

Αρ. διασκόρπισης N2142I01
N2143I11

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316868	00	20020731	E31012-2-D
B	940316869	00	20020731	E31012-2-W
C	940316870	00	20020731	E31012-2-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	8996619270995	A B C	Κινητήρας ανεμιστήρα,cpl,230V,M-Kanal
008	3302081058	A B C	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C
110	8996619270979	A B C	Αεραγωγός,cpl,M-Kanal
110A	3302869213	A B C	Αεραγωγός,Κάτω τμήμα,M-channel,2holes
999	8996619267611	A B C	Θερμοστάτης,Επιβραδυντής,Ανεμιστήρας,230V

© Electrolux

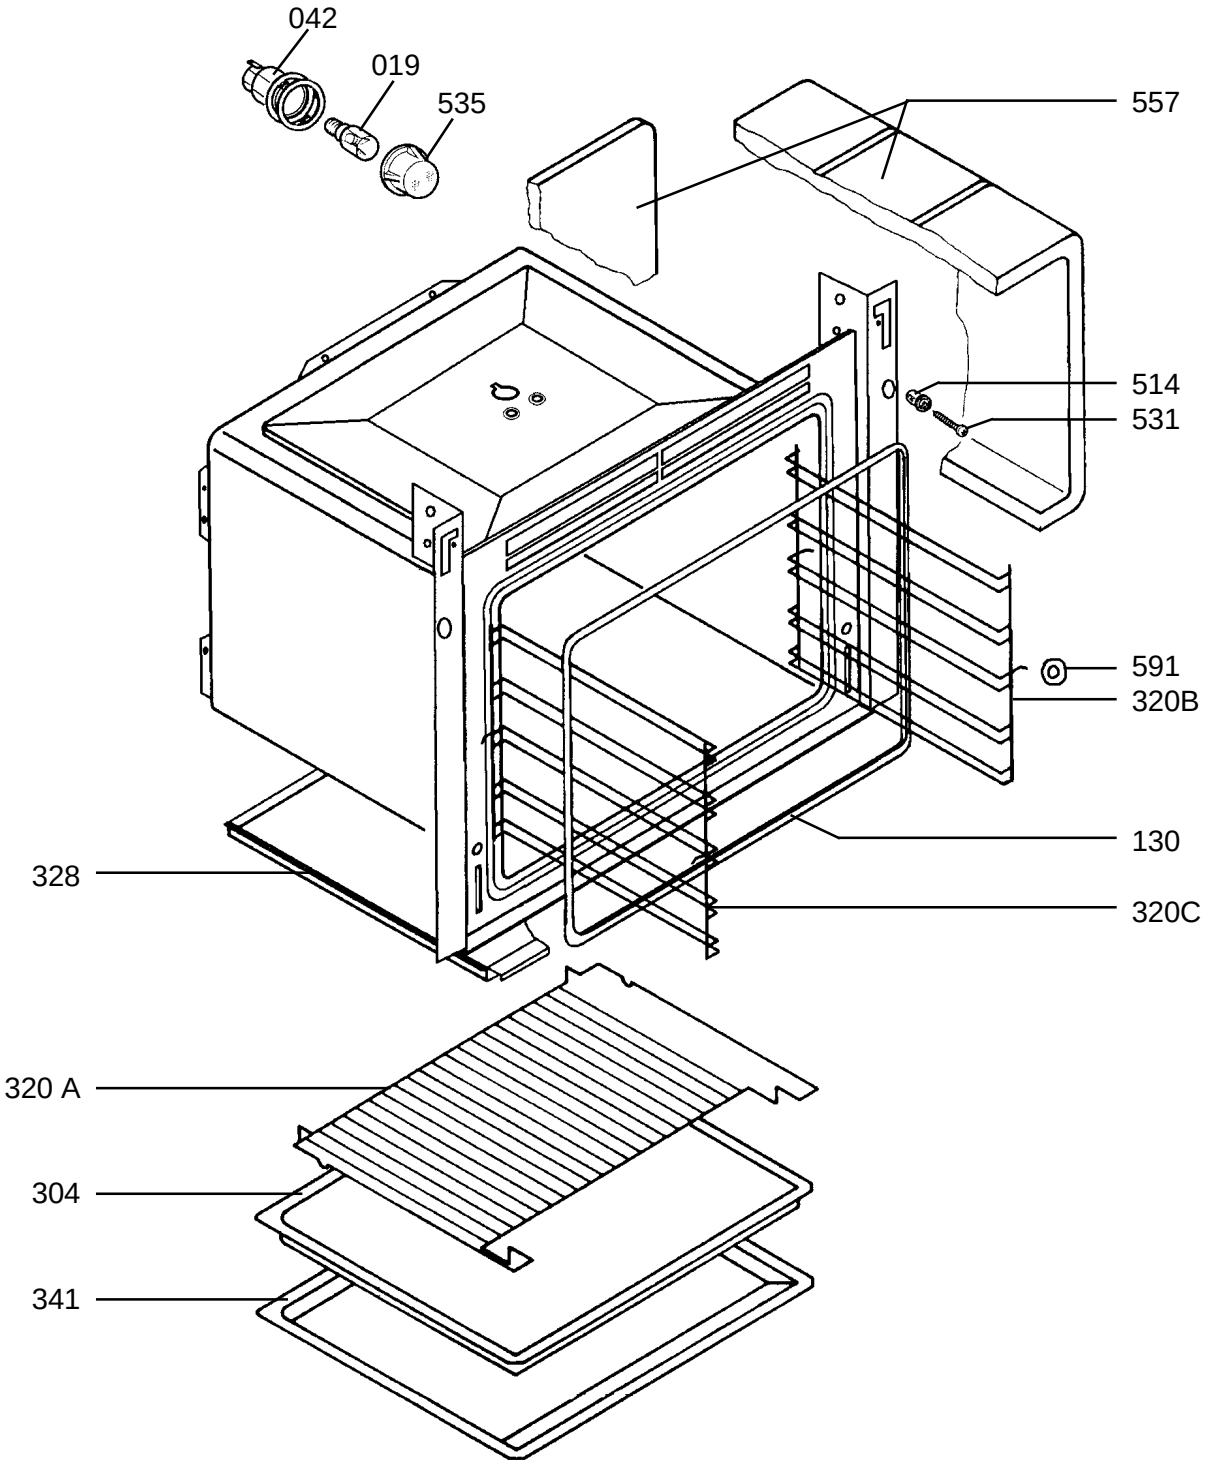

Explosionszeichnungsnummer N2134E07
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2134E07
N2143I12

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316868	00	20020731	E31012-2-D
B	940316869	00	20020731	E31012-2-W
C	940316870	00	20020731	E31012-2-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
019	3192560070	A B C	Αισθητήρας,40W,T29
042	8996619265144	A B C	Λυχνία φούρνου,cpl,Πίσω,230V, Pyrolyse
130	8996619265078	A B C	Στεγανοποίηση φούρνου,N
304	8996619143259	A B C	Λαμαρίνα,Σμαλτωμένο,Δίσκος ψησίματος
320A	3302088004	A B C	Σχάρα γκριλ,425x322x11mm
320B	3301827022	A B C	Σχάρα πλευρική,Δεξιά
320C	3301827014	A B C	Σχάρα πλευρική,Αριστερά
328	3192427015	A B C	Θωράκιση,Βάση
341	8996619130918	A B C	Δίσκος ψησίματος,Σμαλτωμένο
			Ειδικά βοηθητικά εξαρτήματα
514	3192409013	A B C	Προσθήκη απόστασης,Μαύρο
531	8996698083095	A B C	Βίδα spax,3,5x25mm
535	3192560088	A B C	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου
557	8996619265128	A B C	Θερμομόνωση,Μονάδα,CENTURY
591	3154631000	A B C	Ροζέτα,Σχάρα πλευρική
999	3302085018	A B C	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριχοειδής σωλήνας,VITRA
999	3302476019	A B C	Ελαστικό,Υποδοχή συγκράτησης,h=4,2mm

© Electrolux

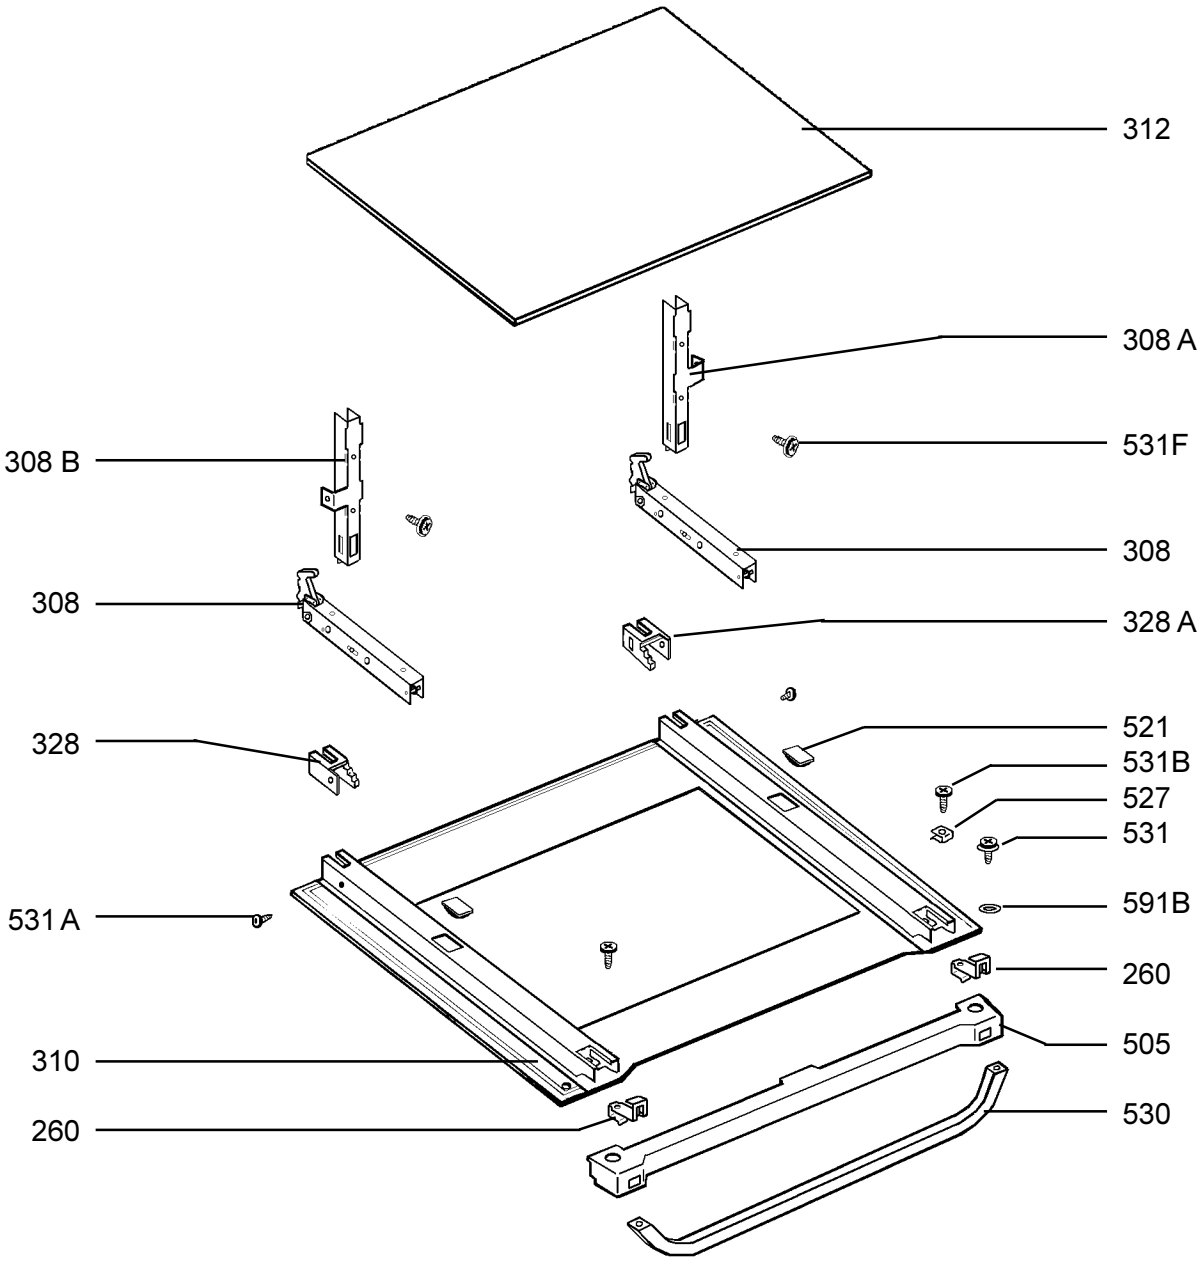

Explosionszeichnungsnummer N2142I03
Number of picture


© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης N2142I03
N2143I13


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316868	00	20020731	E31012-2-D
B	940316869	00	20020731	E31012-2-W
C	940316870	00	20020731	E31012-2-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	3302717016	A B C	Ελατήριο,Εσωτερικό,Κρύσταλλο
308	3301540062	A B C	Στροφέας πόρτας
308A	3301548024	A B C	Τριβέας στροφέα,Δεξιά
308B	3301547026	A B C	Τριβέας στροφέα,Αριστερά
310	8996619272710	A - -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Καφέ,592x467mm
310	8996619272736	- B -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,592x467mm
310	8996619270193	- - C	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox,592x467mm
312	8996619270144	A B C	Κρύσταλλο πόρτας,Τυπωμένο,500x399.5mm
328	3301519017	A B C	Στήριγμα,Κάτω αριστερά
328A	3301518019	A B C	Στήριγμα,Κάτω δεξιά
505	3303916013	A B C	Στήριγμα,cpl
521	3301532010	A B C	Ελαστικό απόστασης,Μπλοκ
527	3394950137	A B C	Παξιμάδι,Πλάκα,3,5
530	8996619266407	A - -	Kit χειρολαβής,Καφέ
530	8996619266415	- B -	Kit χειρολαβής,Λευκό
530	8996619266449	- - C	Kit χειρολαβής,Ανοξείδωτο
531	3303843027	A B C	Μπουλόνι,με,Δίσκος,M4x12 PZ
531A	8996698086932	A B C	Μπουλόνι,Επινικελωμένο,M4x6
531B	8996698083970	A B C	Μπουλόνι,Πλάκα
531F	3304279015	A B C	Μπουλόνι,με,Δίσκος,M4x6 PZ
591B	3303153005	A B C	Ροδέλα,12x4.3
999	3301586016	A B C	Ελαστικό απόστασης,Χειρολαβή πόρτας,Σύνδεσμος T,3.9mm

© Electrolux

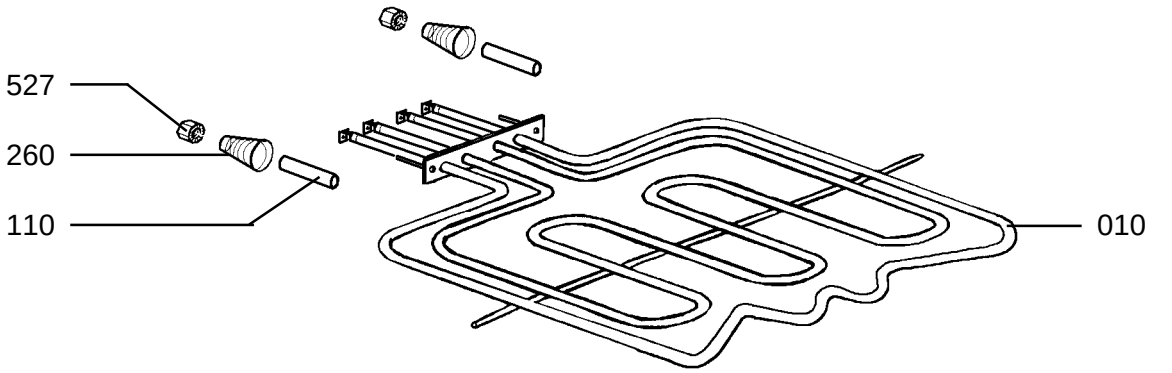

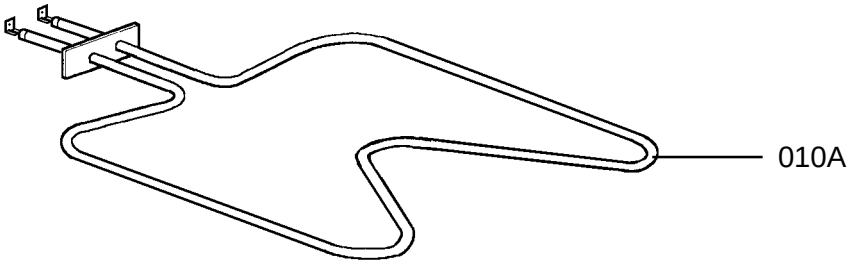

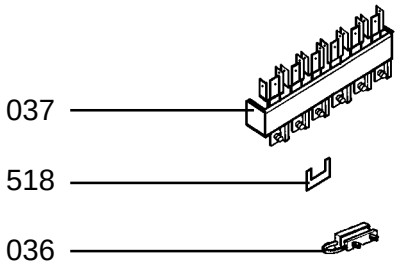

Explosionszeichnungsnummer N2131I05
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I05
N2143I14

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316868	00	20020731	E31012-2-D
B	940316869	00	20020731	E31012-2-W
C	940316870	00	20020731	E31012-2-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619265029	A B C	Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V
010A	8996619265011	A B C	Αντίσταση,Κάτω,1000W/230V
036	3192629016	A B C	Σφιγκτήρας
037	3192554107	A B C	Κιβώτιο συνδέσεων,6-πολικό
110	3302066018	A B C	Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm
260	3192559015	A B C	Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα
518	8996698013555	A B C	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
527	3302045004	A B C	Παξιμάδι,M4
999	3192911000	A B C	Βίδα,3,9x32

© Electrolux

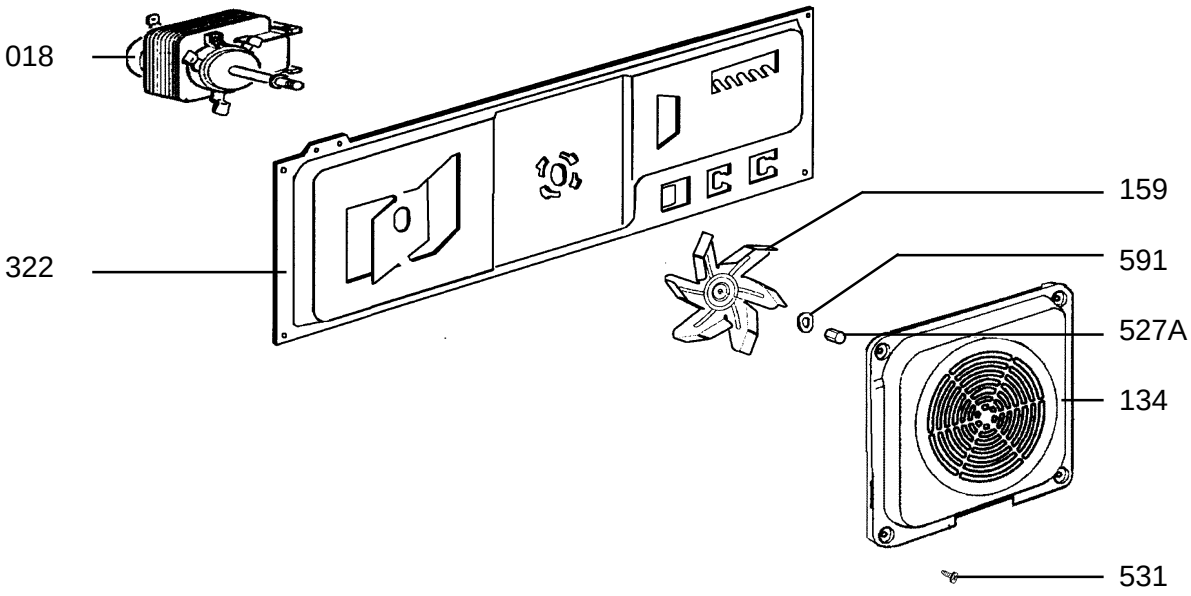

Explosionszeichnungsnummer N2131106
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I06
N2143J01

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316868	00	20020731	E31012-2-D
B	940316869	00	20020731	E31012-2-W
C	940316870	00	20020731	E31012-2-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
018	8996619265052	A B C	Κινητήρας ανεμιστήρα,230V
134	8996619265060	A B C	Διαχωριστικό,EM
159	3152666016	A B C	Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180
322	3302608017	A B C	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω
527A	3153252006	A B C	Παξιμάδι,Πτερύγιο ανεμιστήρα
531	3192910002	A B C	Βίδα,B4,2x13
591	8998591250151	A B C	Δίσκος,DIN 6798 A6,4

© Electrolux

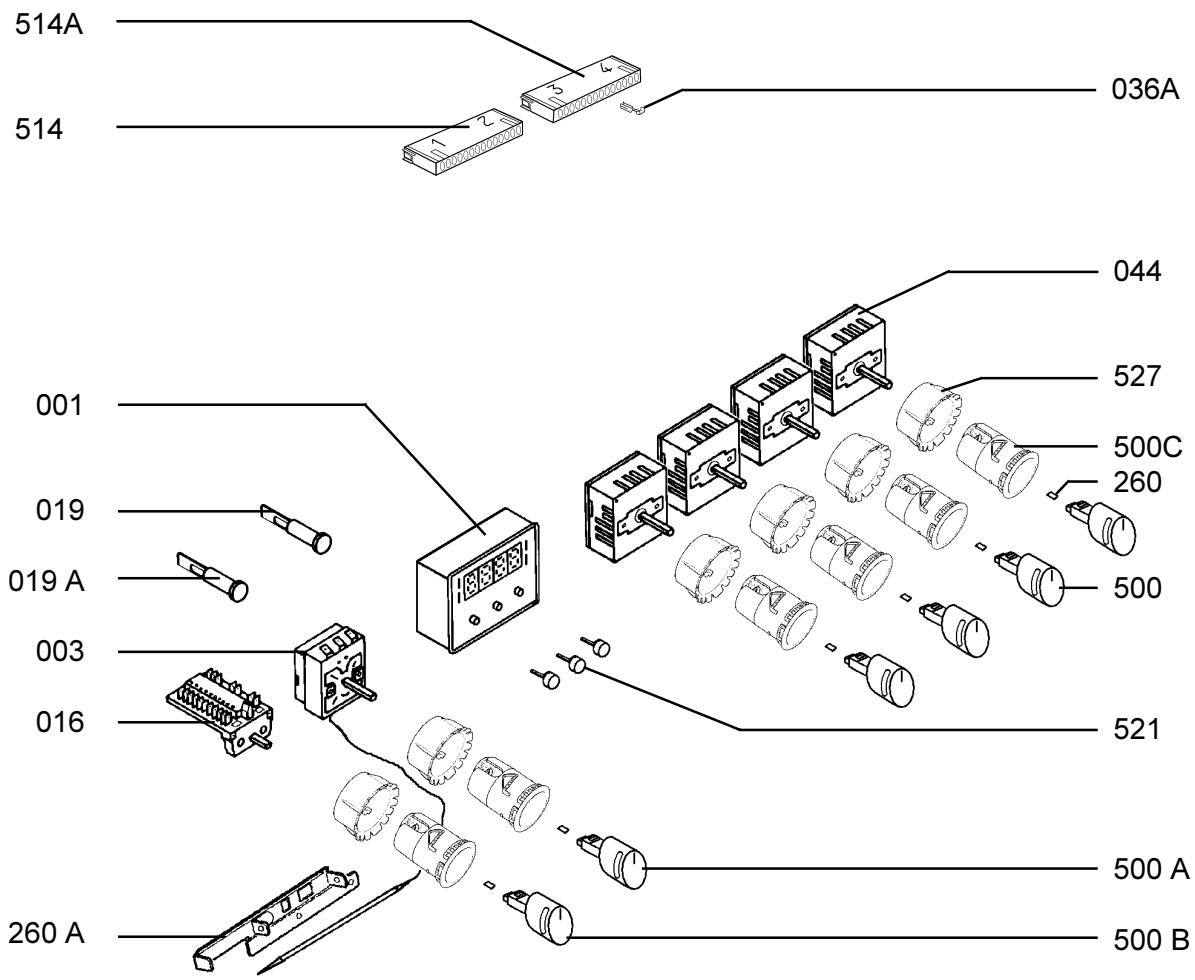

Explosionszeichnungsnummer N2143J02
Number of picture

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2143J02
N2143J02

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316868	00	20020731	E31012-2-D
B	940316869	00	20020731	E31012-2-W
C	940316870	00	20020731	E31012-2-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	8996619265623	A B C	Ηλεκτρονικό ρολόι,Ρελέ,16A/250V-10A/400V
003	8996619265094	A B C	Θερμοστάτης,Type2
016	3301876003	A B C	Διακόπτης φούρνου
019	3004281006	A B C	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,250V
019A	3004282038	A B C	Λυχνία ελέγχου,Κίτρινο,250V/Widerst.470kOhm
036A	3151156027	A B C	Ακροδέκτες,Περίβλημα,AMP, für Herd
044	3150788036	A B C	Ρυθμιστής ενέργειας,1-zone,230V
260	8996613013003	A B C	Ελατήριο κουμπιού
260A	3192557001	A B C	Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
500	3304342300	A - -	Κουμπί βυθιζόμενο,Βαθύ καφέ,Energ. 1-9 (PIPO)
500	3304342102	- B -	Κουμπί βυθιζόμενο,Λευκό,Energ. 1-9 (PIPO)
500	3304342003	- - C	Κουμπί βυθιζόμενο,Μεταλλικό,Energ. 1-9 (PIPO)
500A	3304344306	A - -	Κουμπί βυθιζόμενο,Βαθύ καφέ,Temp. (PIPO)
500A	3304344108	- B -	Κουμπί βυθιζόμενο,Λευκό,Temp. (PIPO)
500A	3304344009	- - C	Κουμπί βυθιζόμενο,Μεταλλικό,Temp. (PIPO)
500B	3304928306	A - -	Κουμπί βυθιζόμενο,Βαθύ καφέ,Funktion (PIPO)
500B	3304928108	- B -	Κουμπί βυθιζόμενο,Λευκό,Funktion (PIPO)
500B	3304928009	- - C	Κουμπί βυθιζόμενο,Μεταλλικό,Funktion (PIPO)
500C	3304276300	A - -	Κουμπί,Εστία,Βαθύ καφέ,groß f. Blechblende
500C	3304276102	- B -	Εστία,Κουμπί βυθιζόμενο
500C	3304276003	- - C	Κουμπί,Εστία,Μεταλλικό,groß f. Blechblende
514	3151155011	A B C	Τερματικό καλωδίων,14pol. 1-2
514A	3151155029	A B C	Τερματικό καλωδίων,14pol. 3-4
521	3301742304	A - -	Πλήκτρο,Βαθύ καφέ
521	3301742106	- B -	Πλήκτρο,Λευκό
521	3301742007	- - C	Πλήκτρο,Μεταλλικό
527	3304277001	A B C	Παξιμάδι,41.8mm
999	3302697002	A B -	Βάση μεταλλική,Ηλεκτρονικό ρολόι
999	3192665002	A B C	Ελατήριο,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
999	3192915001	A B C	Βίδα,B4,2x13 CR
999	8997393637136	A B C	Μπουλόνι,FLKPF M4x6
999	8997393667133	A B C	Μπουλόνι,FLKPF ISO7045-M4x8
999	3302697010	- - C	Βάση μεταλλική,Ηλεκτρονικό ρολόι

© Electrolux