
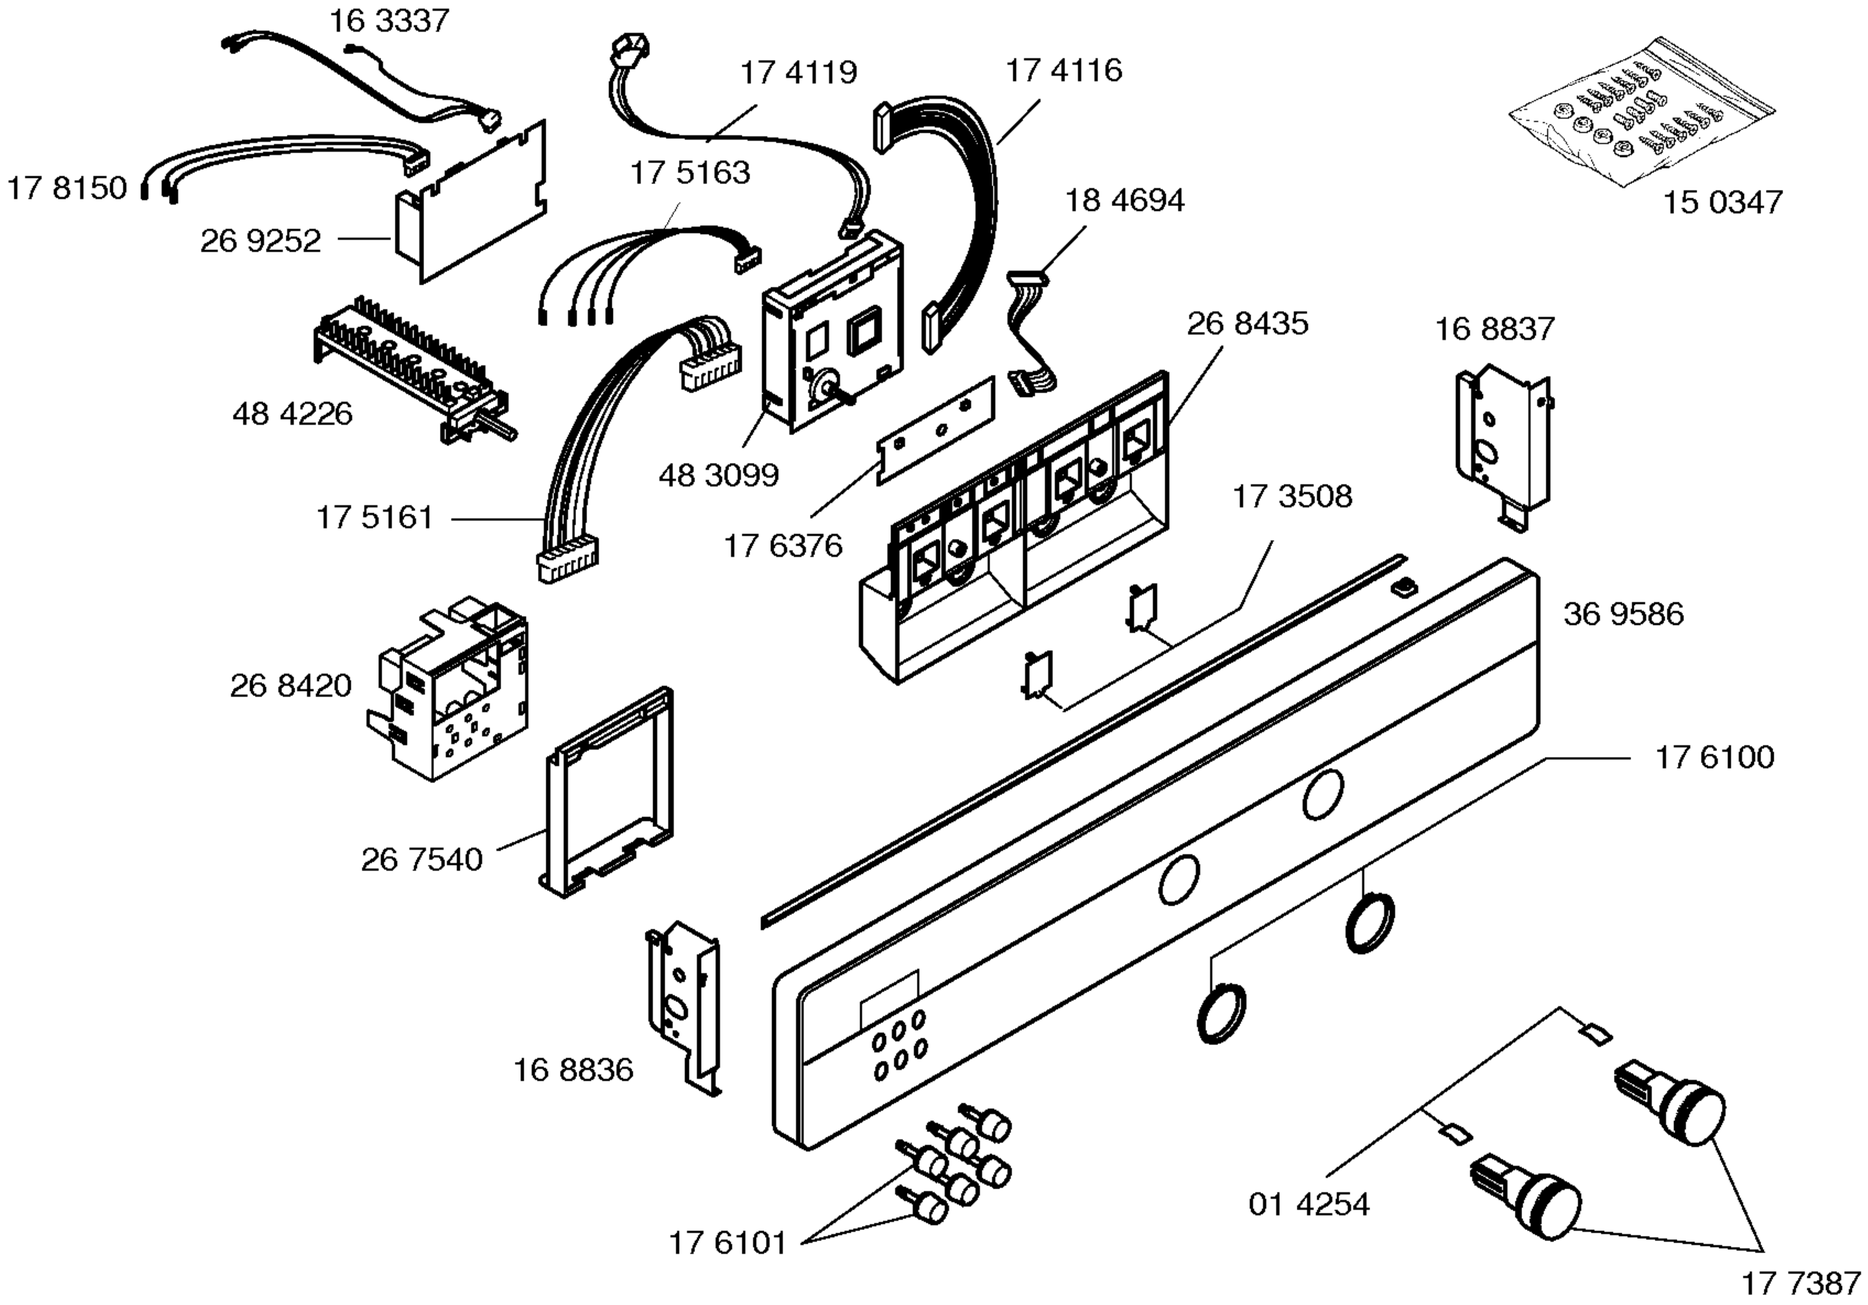


Gebrauchsanweisung
58 2550 (de)
58 2551 (nl)
58 2553 (es)
58 2554 (pt)
58 2555 (el)
58 3842 (fr)
58 5066 (it)*
58 5067 (cs)*
58 5068 (hu)*
* nicht im Lieferumfang

Montageanweisung:
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22400
Einlegerost
HZ23700
Profi–Auszug
HZ23701
Profiauszug + Fett–pfanne und Grillrost

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

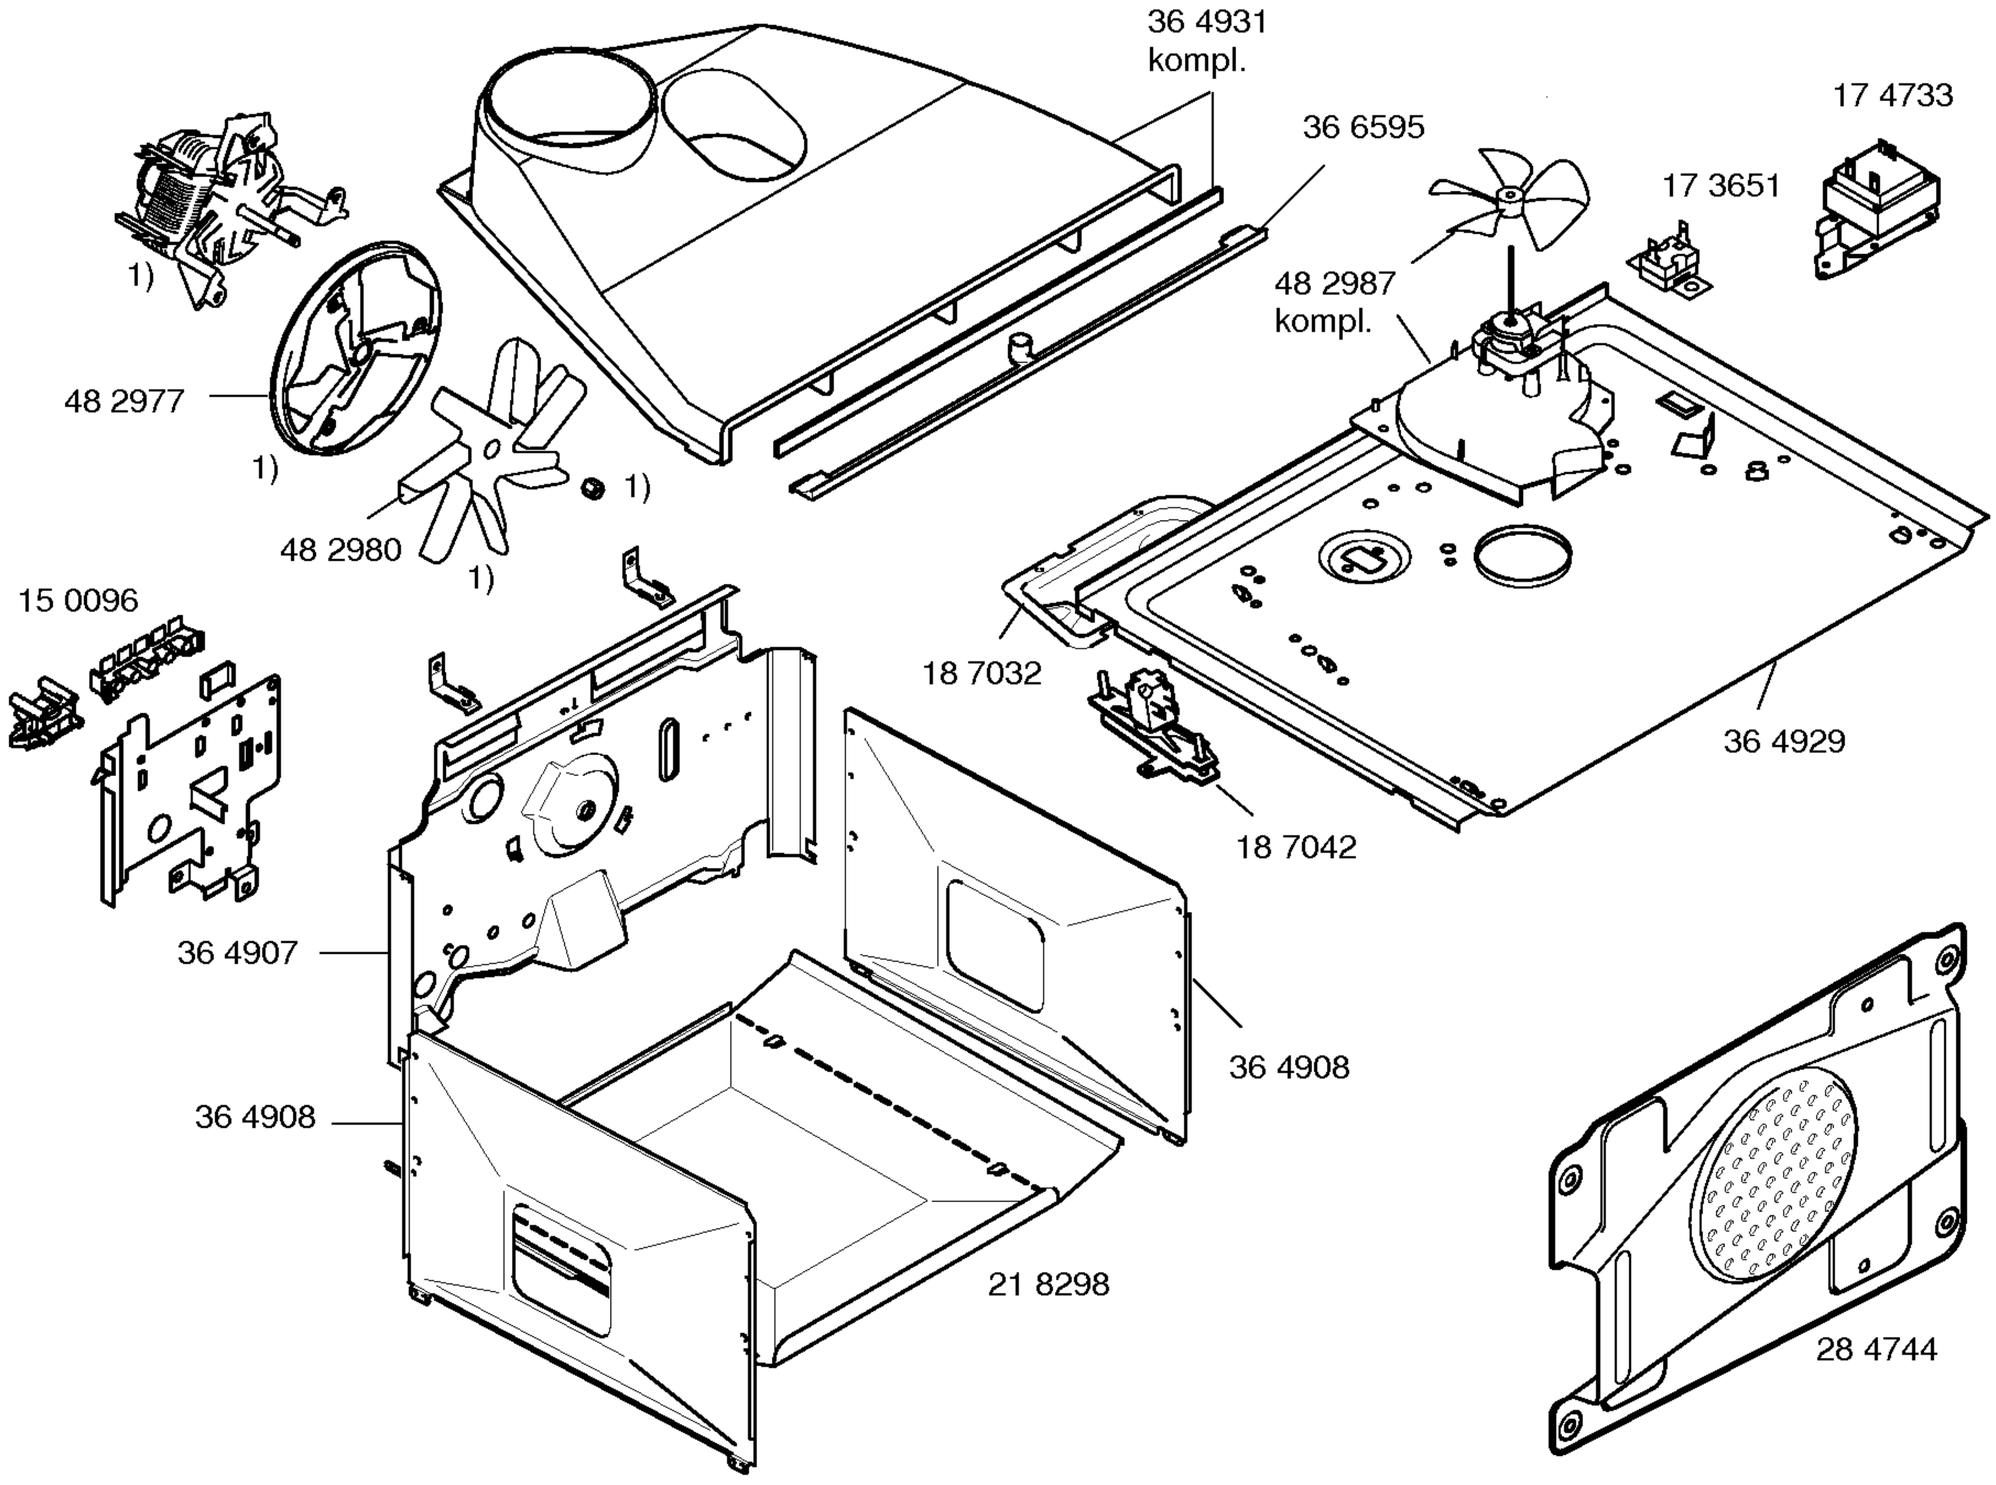


1) 48 2981
Set

Zubehoer
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter :
HZ26001
Backform
Auslaufsicher


e234291-6/2

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

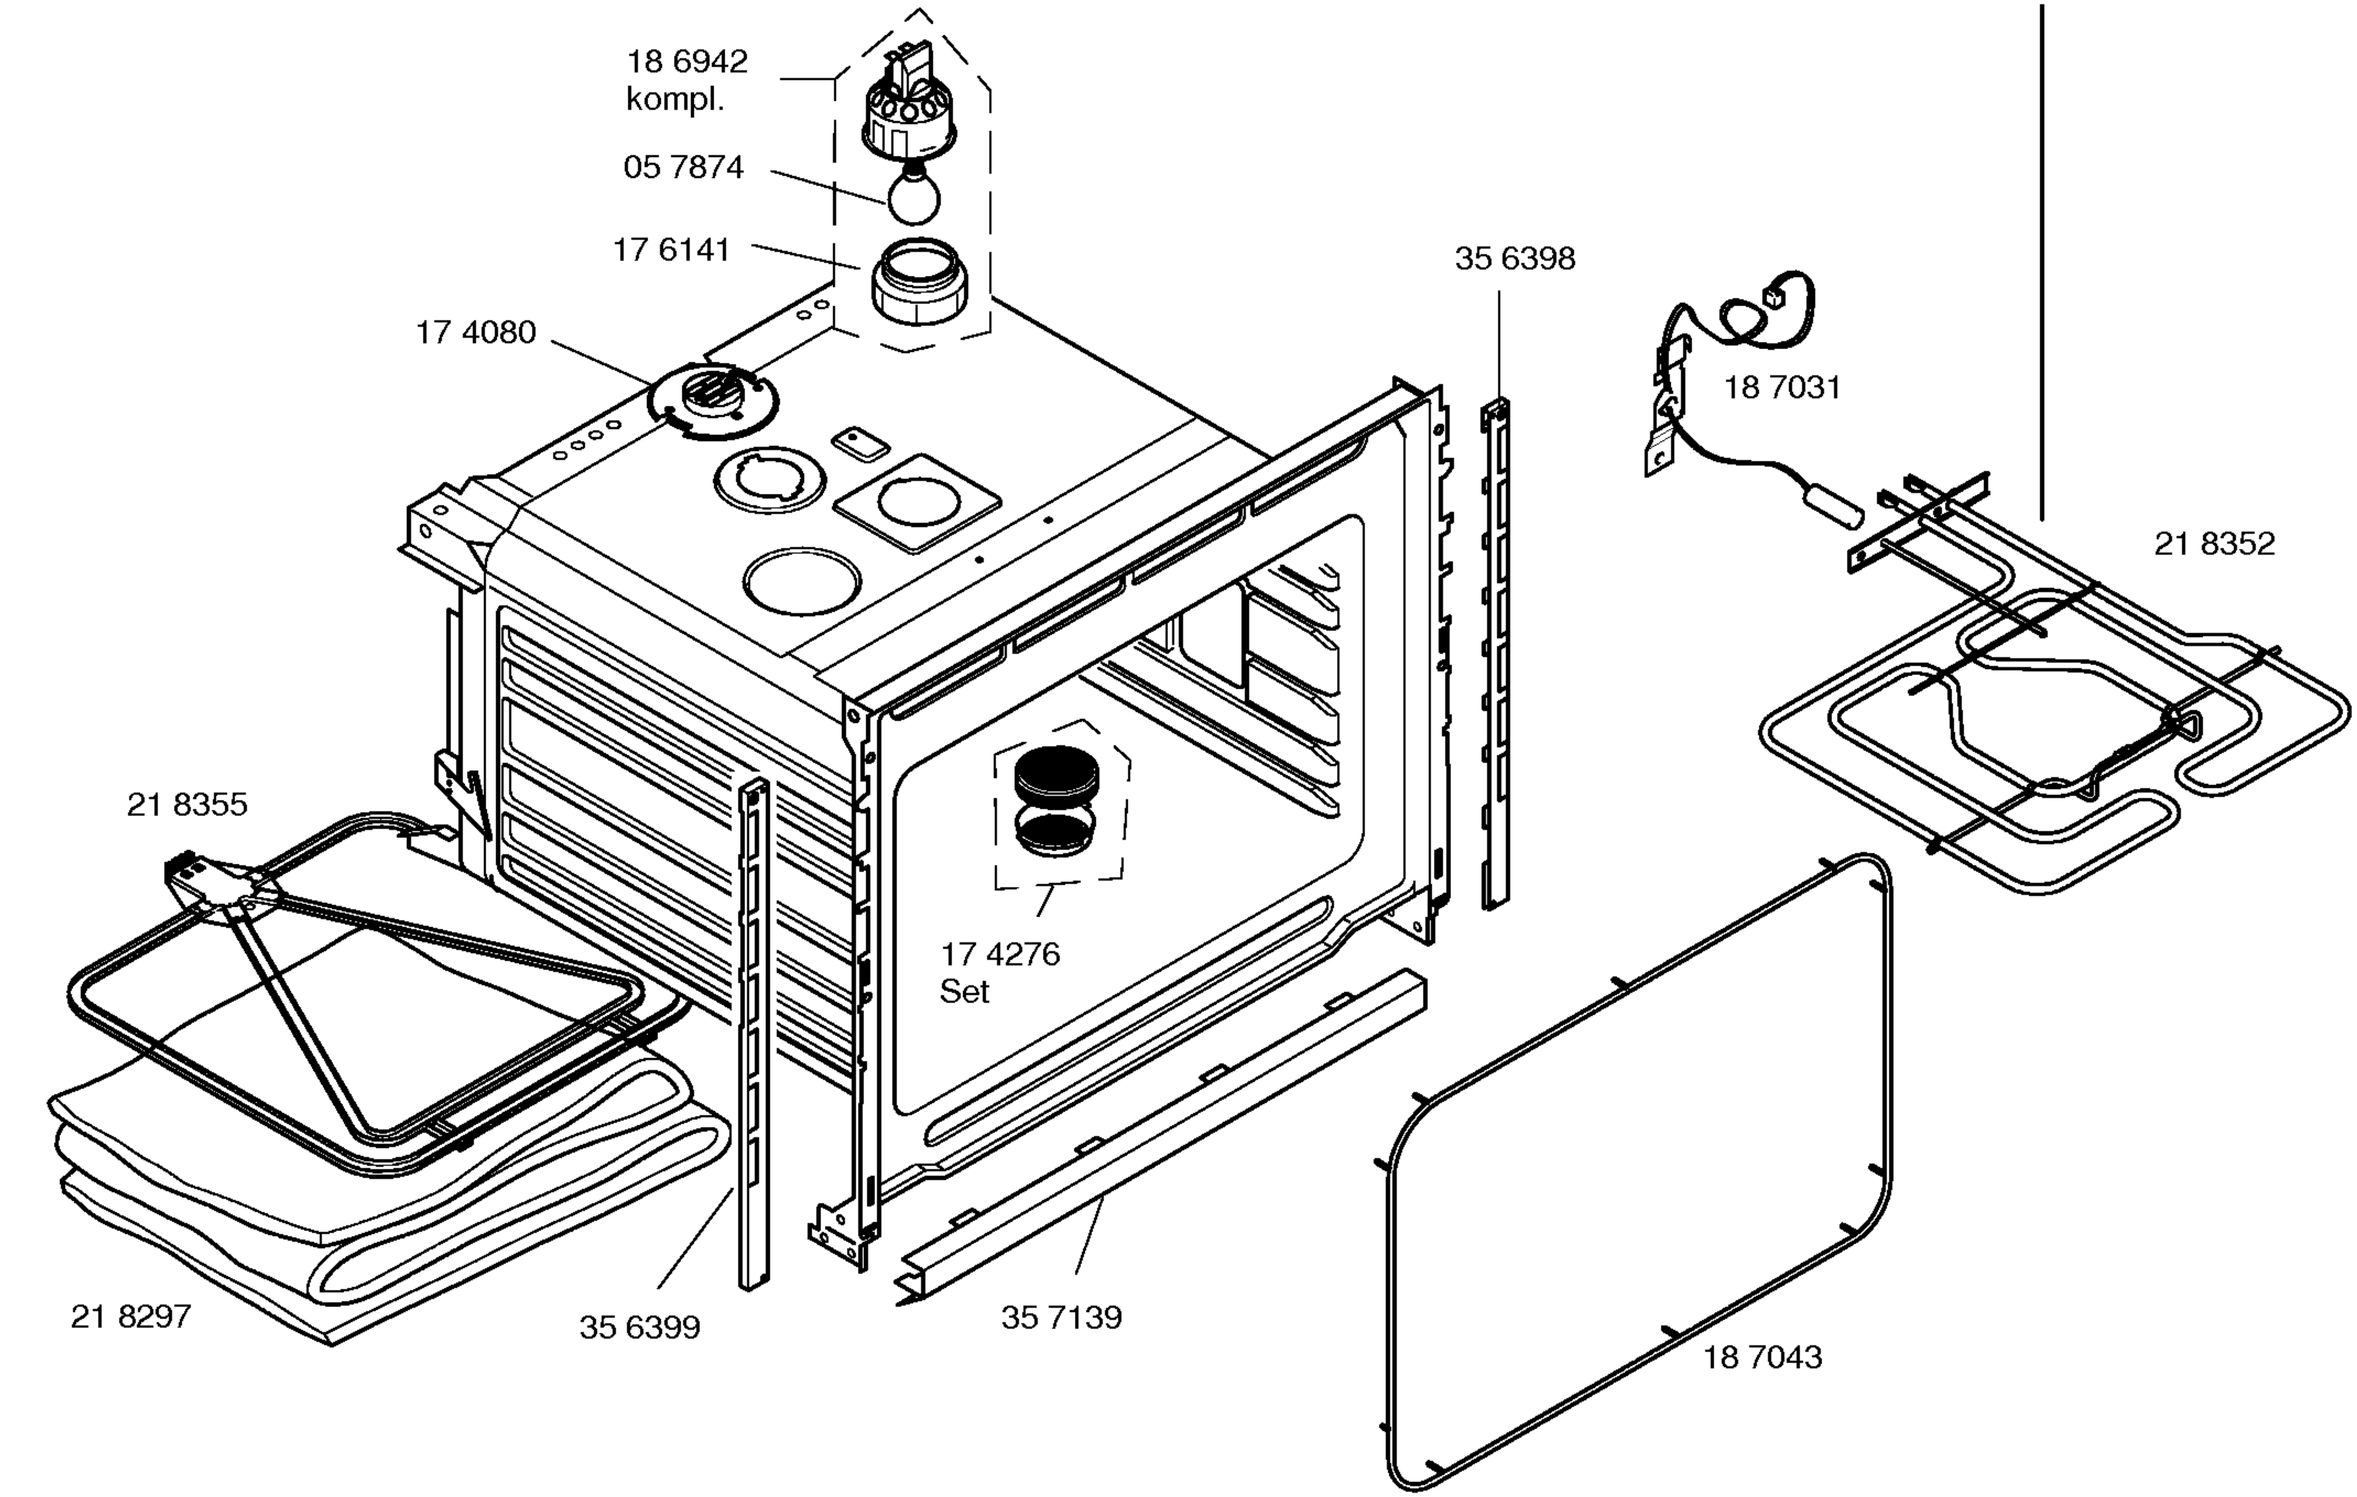


e234291-6/3

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

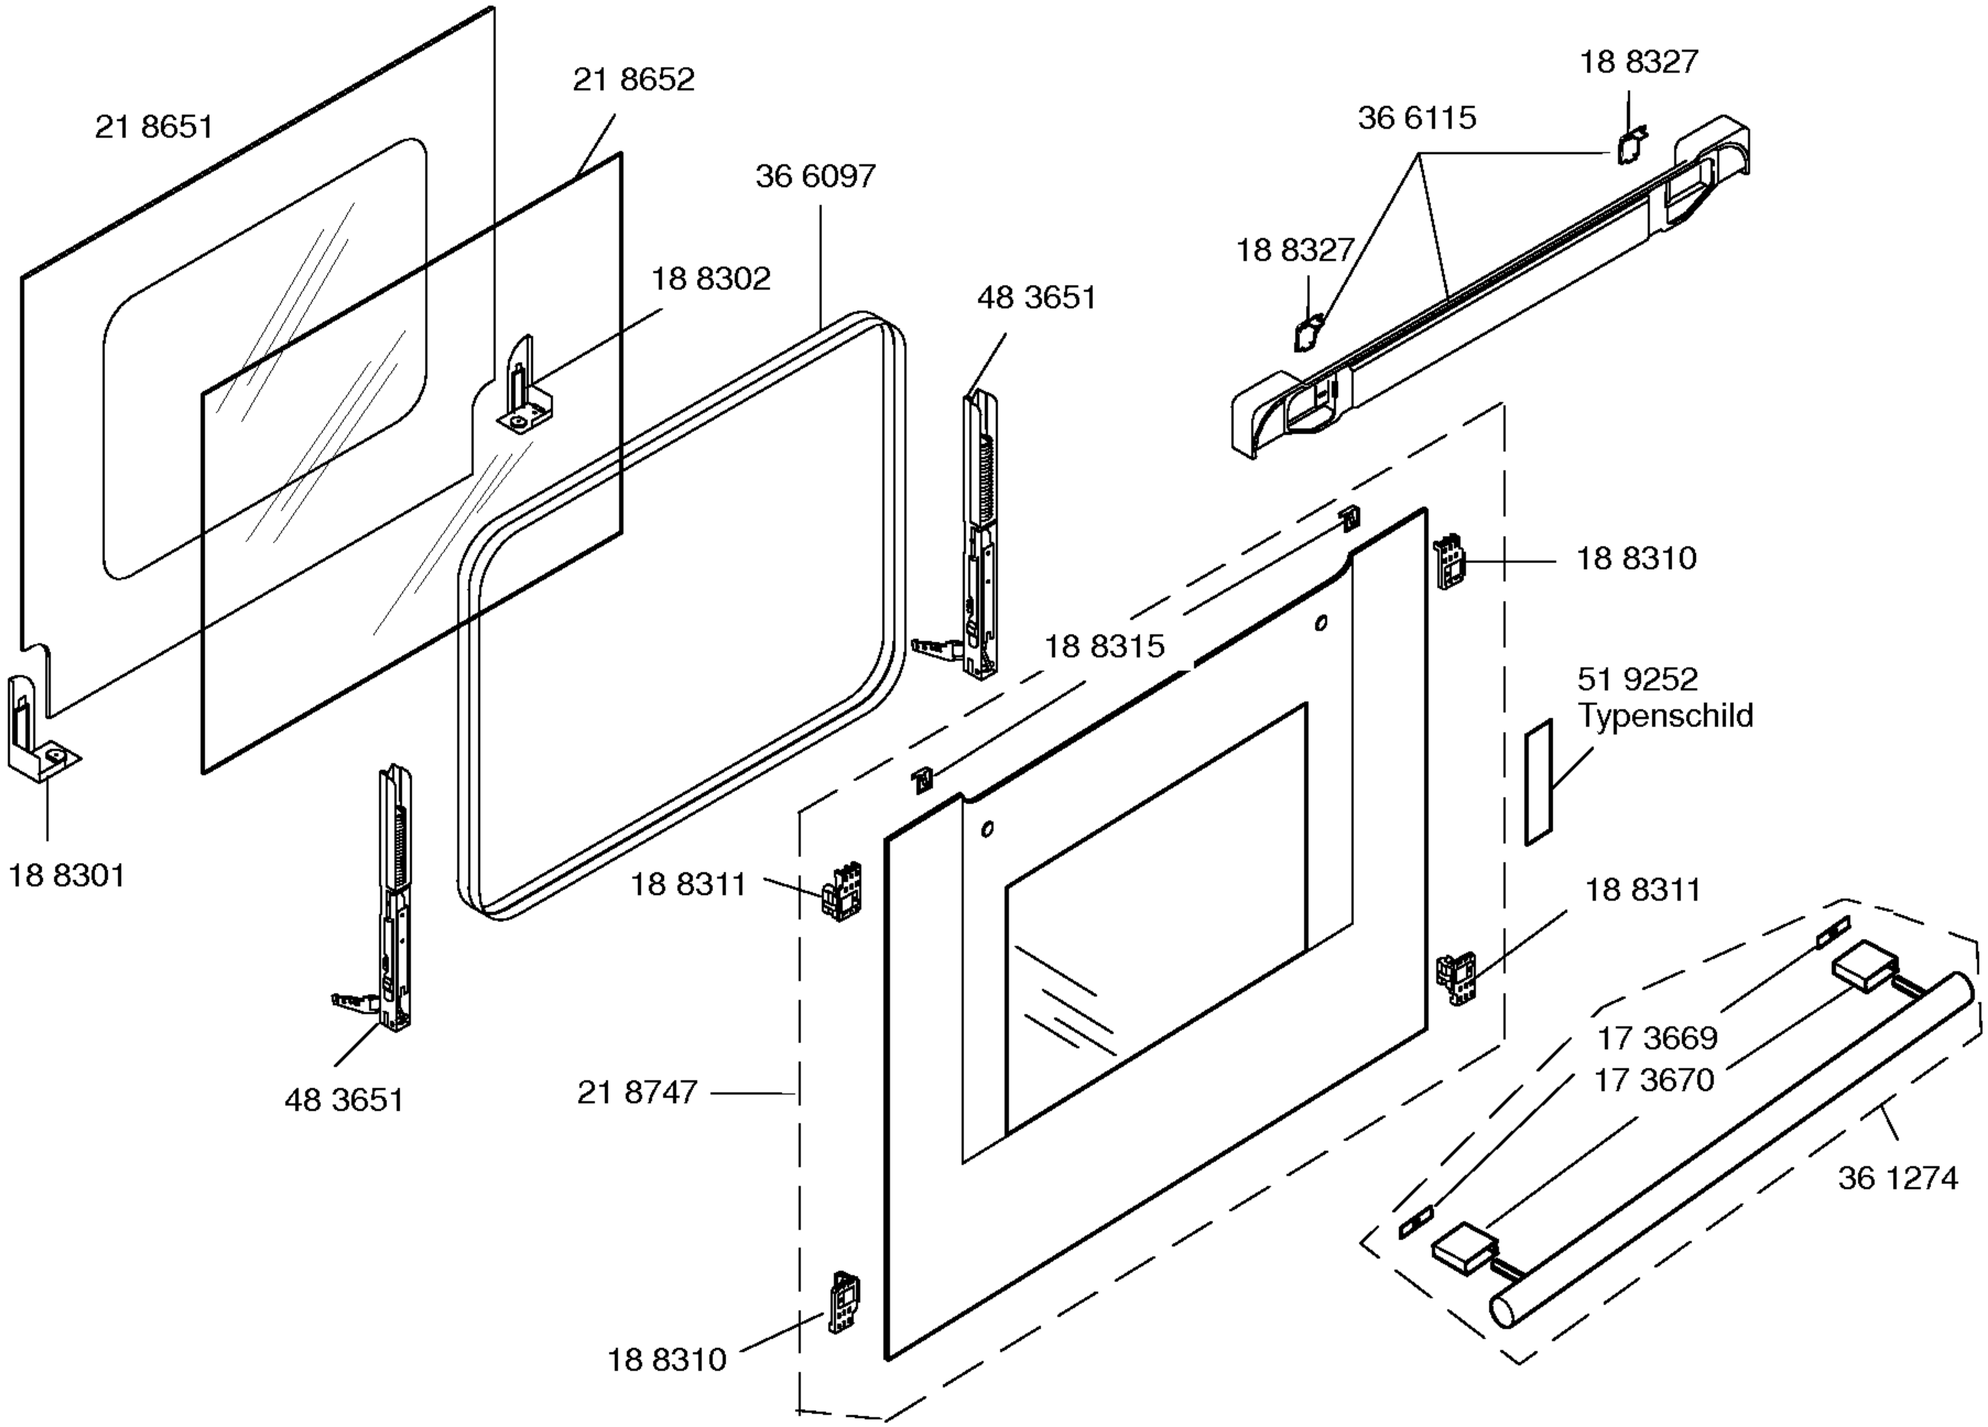


e234291-6/4

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

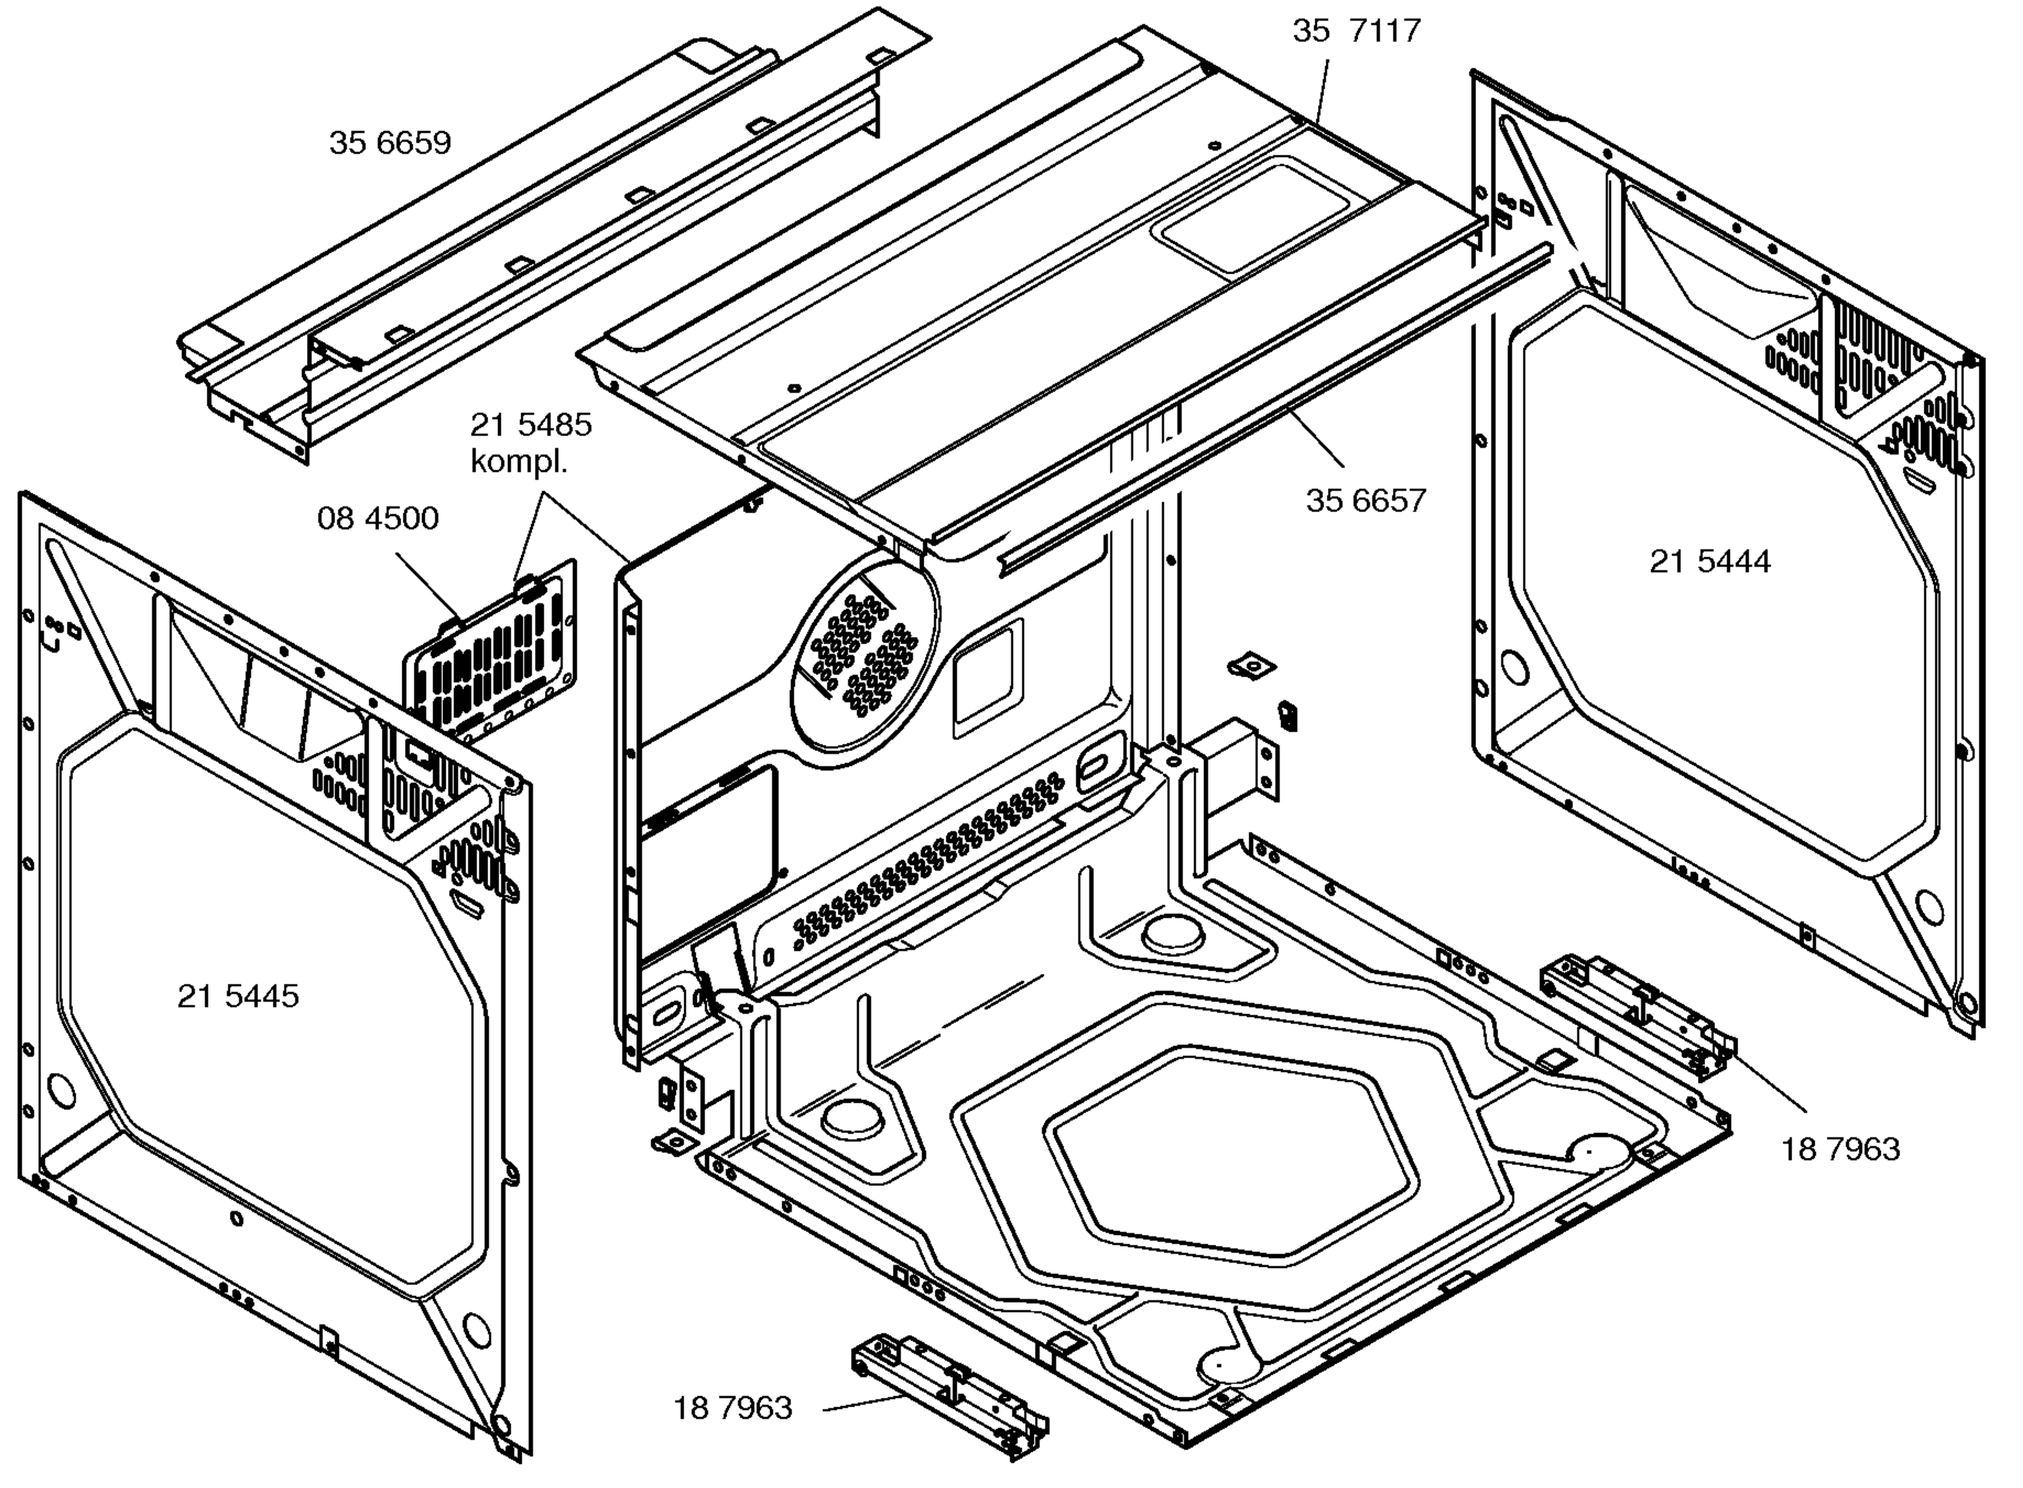

e234291-6/5

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

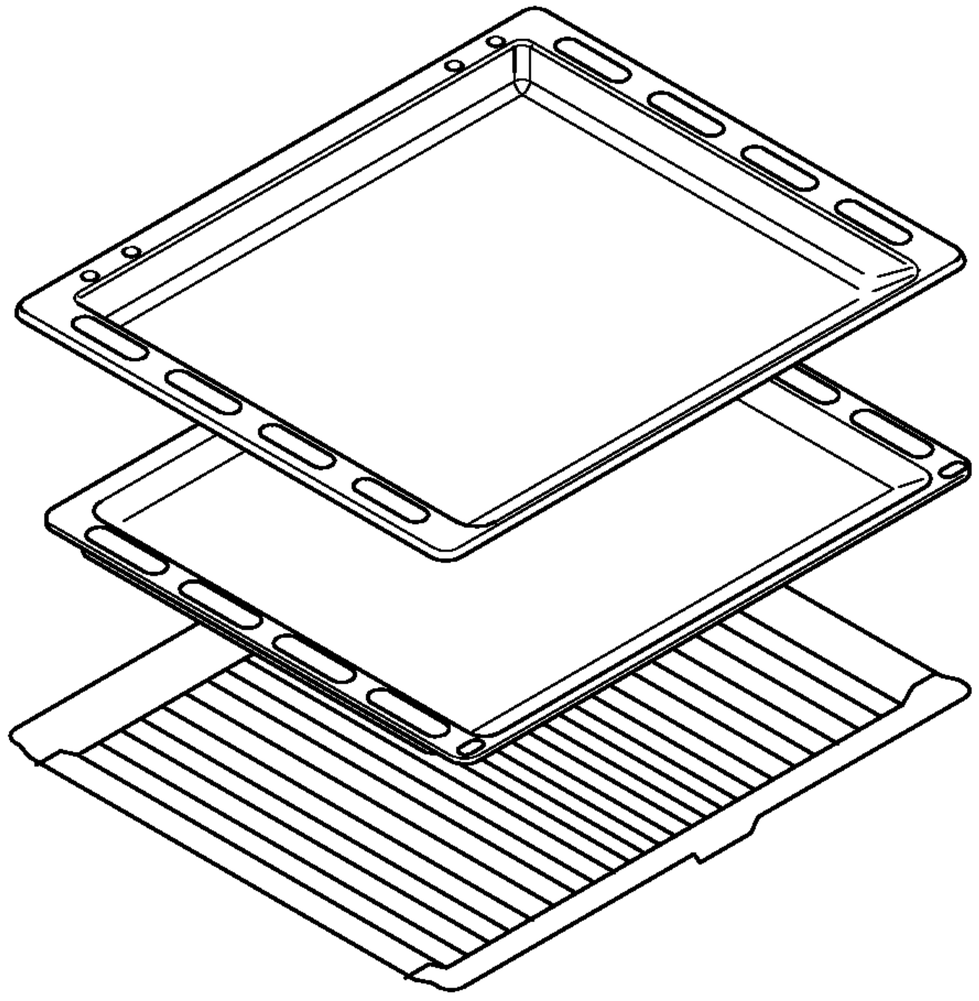

36 4869

28 4742

28 4723

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101