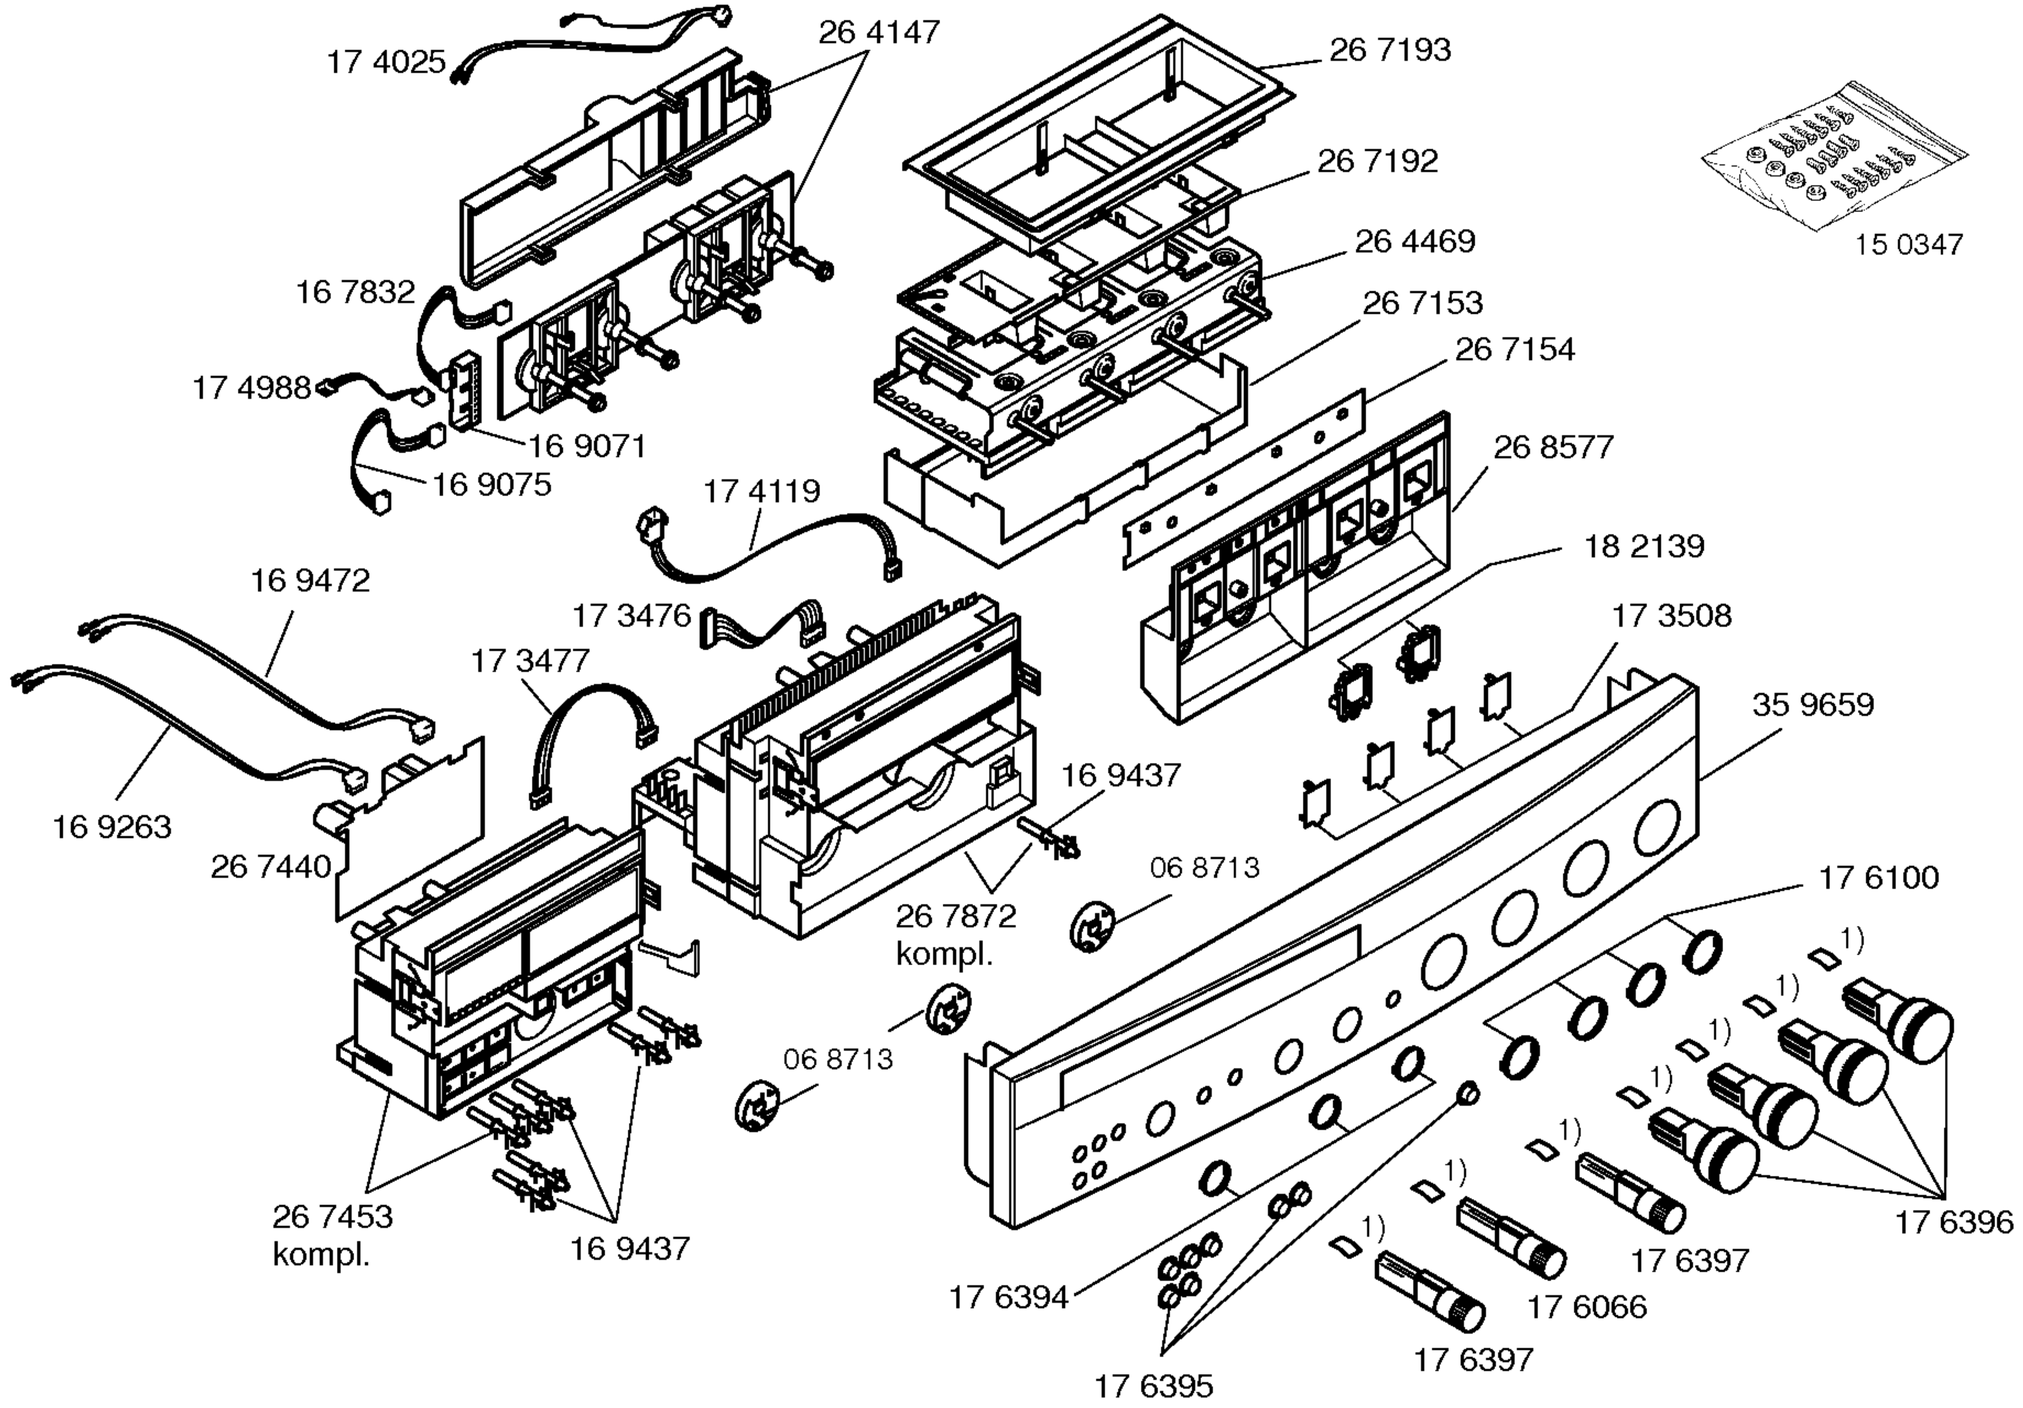



Gebrauchsanweisung
52 6792 (de)
52 6793 (nl)
52 6794 (it)
52 6800 (es)
52 6801 (pt)
52 6802 (ru)
52 6803 (cs)

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
52 4336 (de)
52 5481 (en)
52 5482 (fr)
52 5483 (nl)
52 5484 (es)
52 5485 (pt)
52 5486 (it)
52 5487 (el)
52 5488 (cs)
52 5489 (hu)
52 5492 (pl)
52 5493 (ru)
52 5494 (tr)
52 5495 (da)
52 5496 (sv)
52 5497 (no)
52 5498 (fi)

1) 01 4254


Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

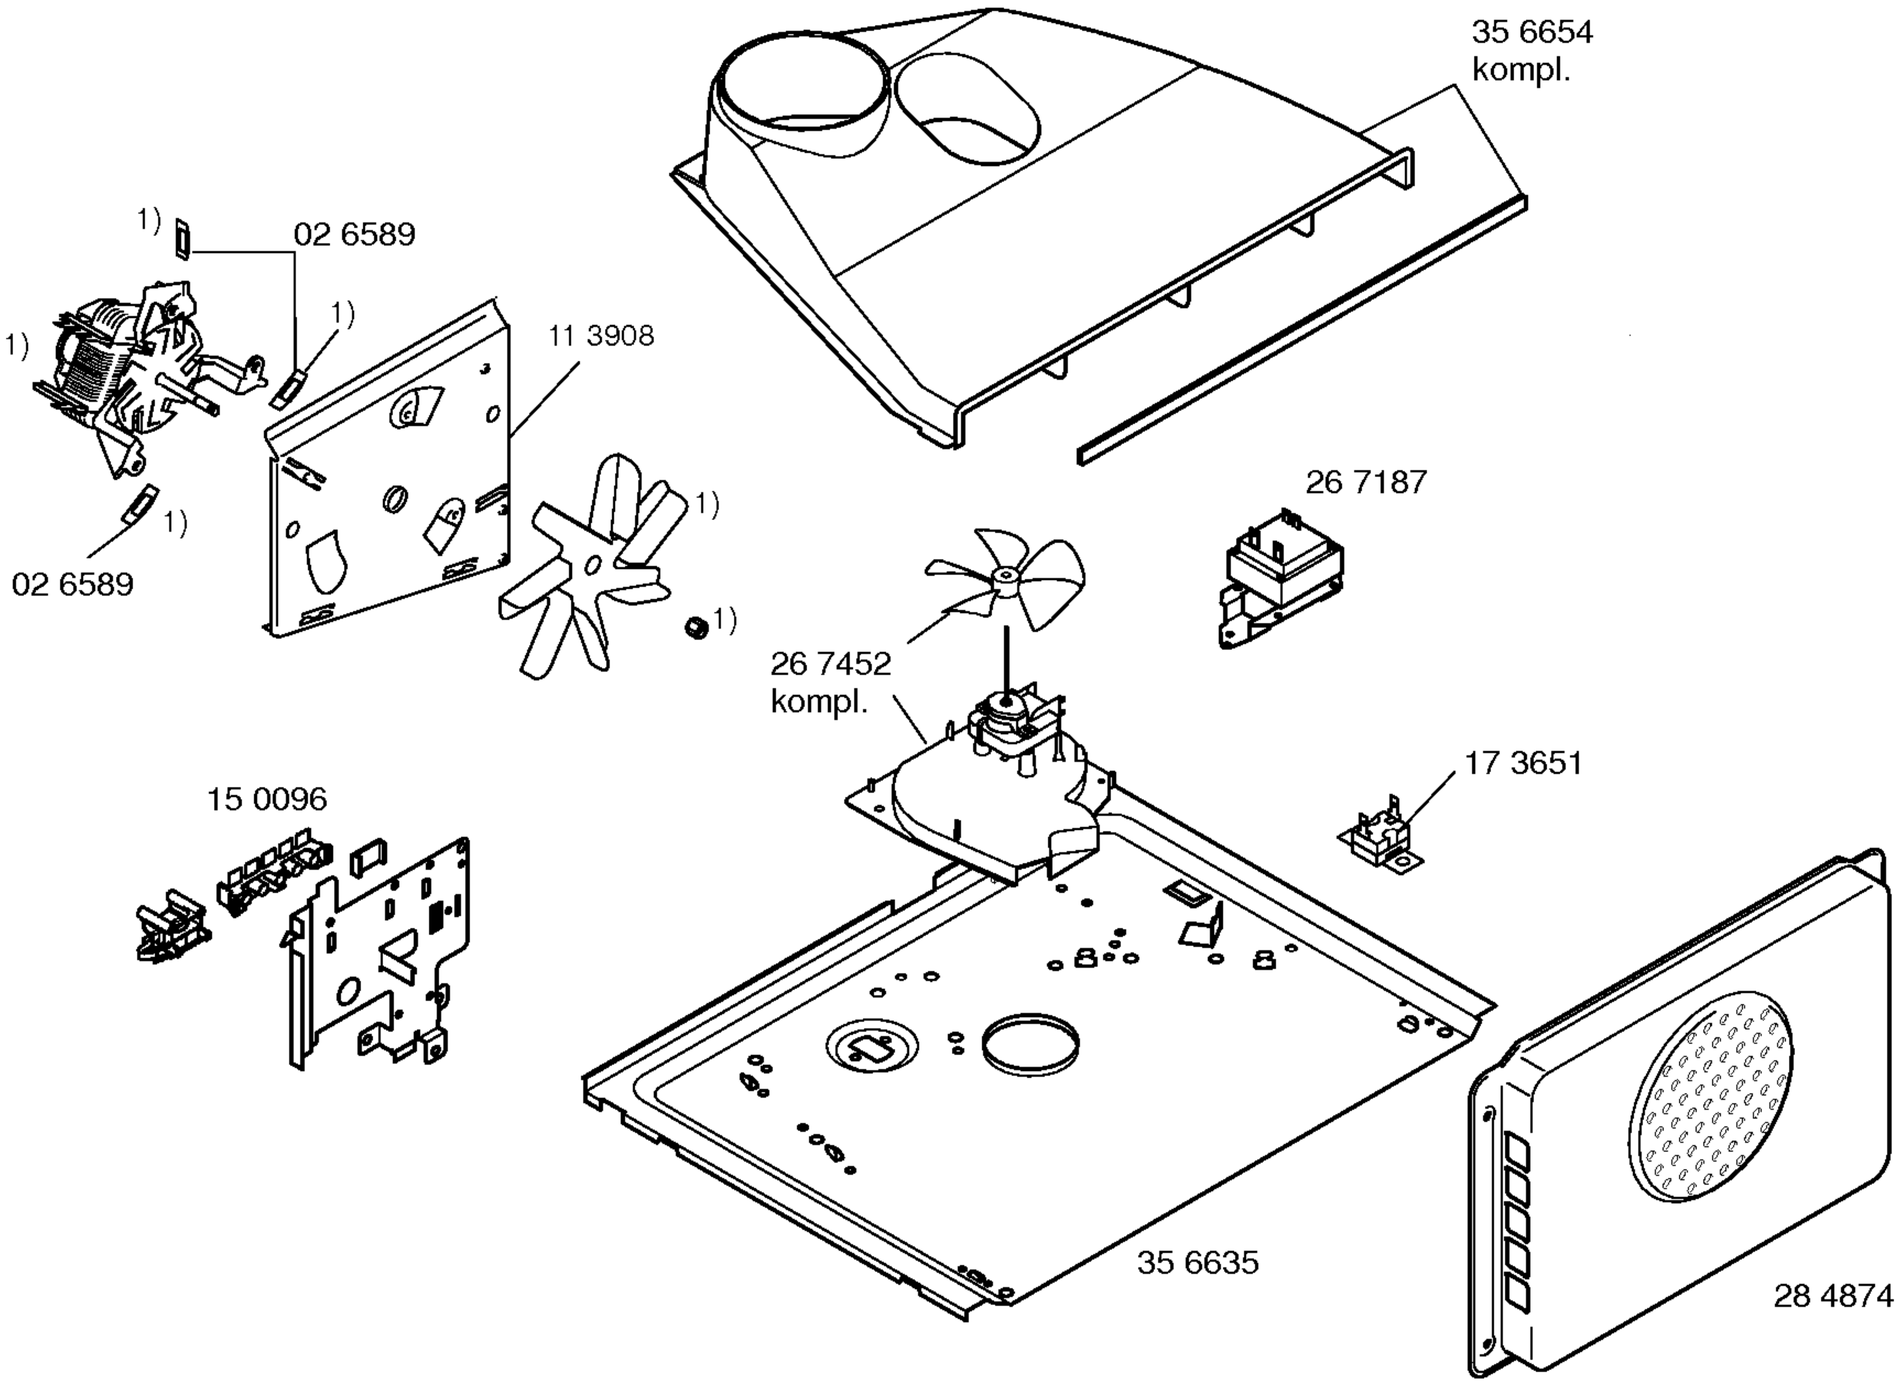

Zubehör:
HZ24000
Backblech Alu
HZ24100
Backblech emailliert
HZ24200
Backblech (Auszug)
HZ24300
Universalpfanne
HZ24400
Kombirost
HZ24700
Profi–Pfanne
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbräter
HZ25001
Adapterkabel
HZ26000
Metallbräter


1) 26 0928
Set

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

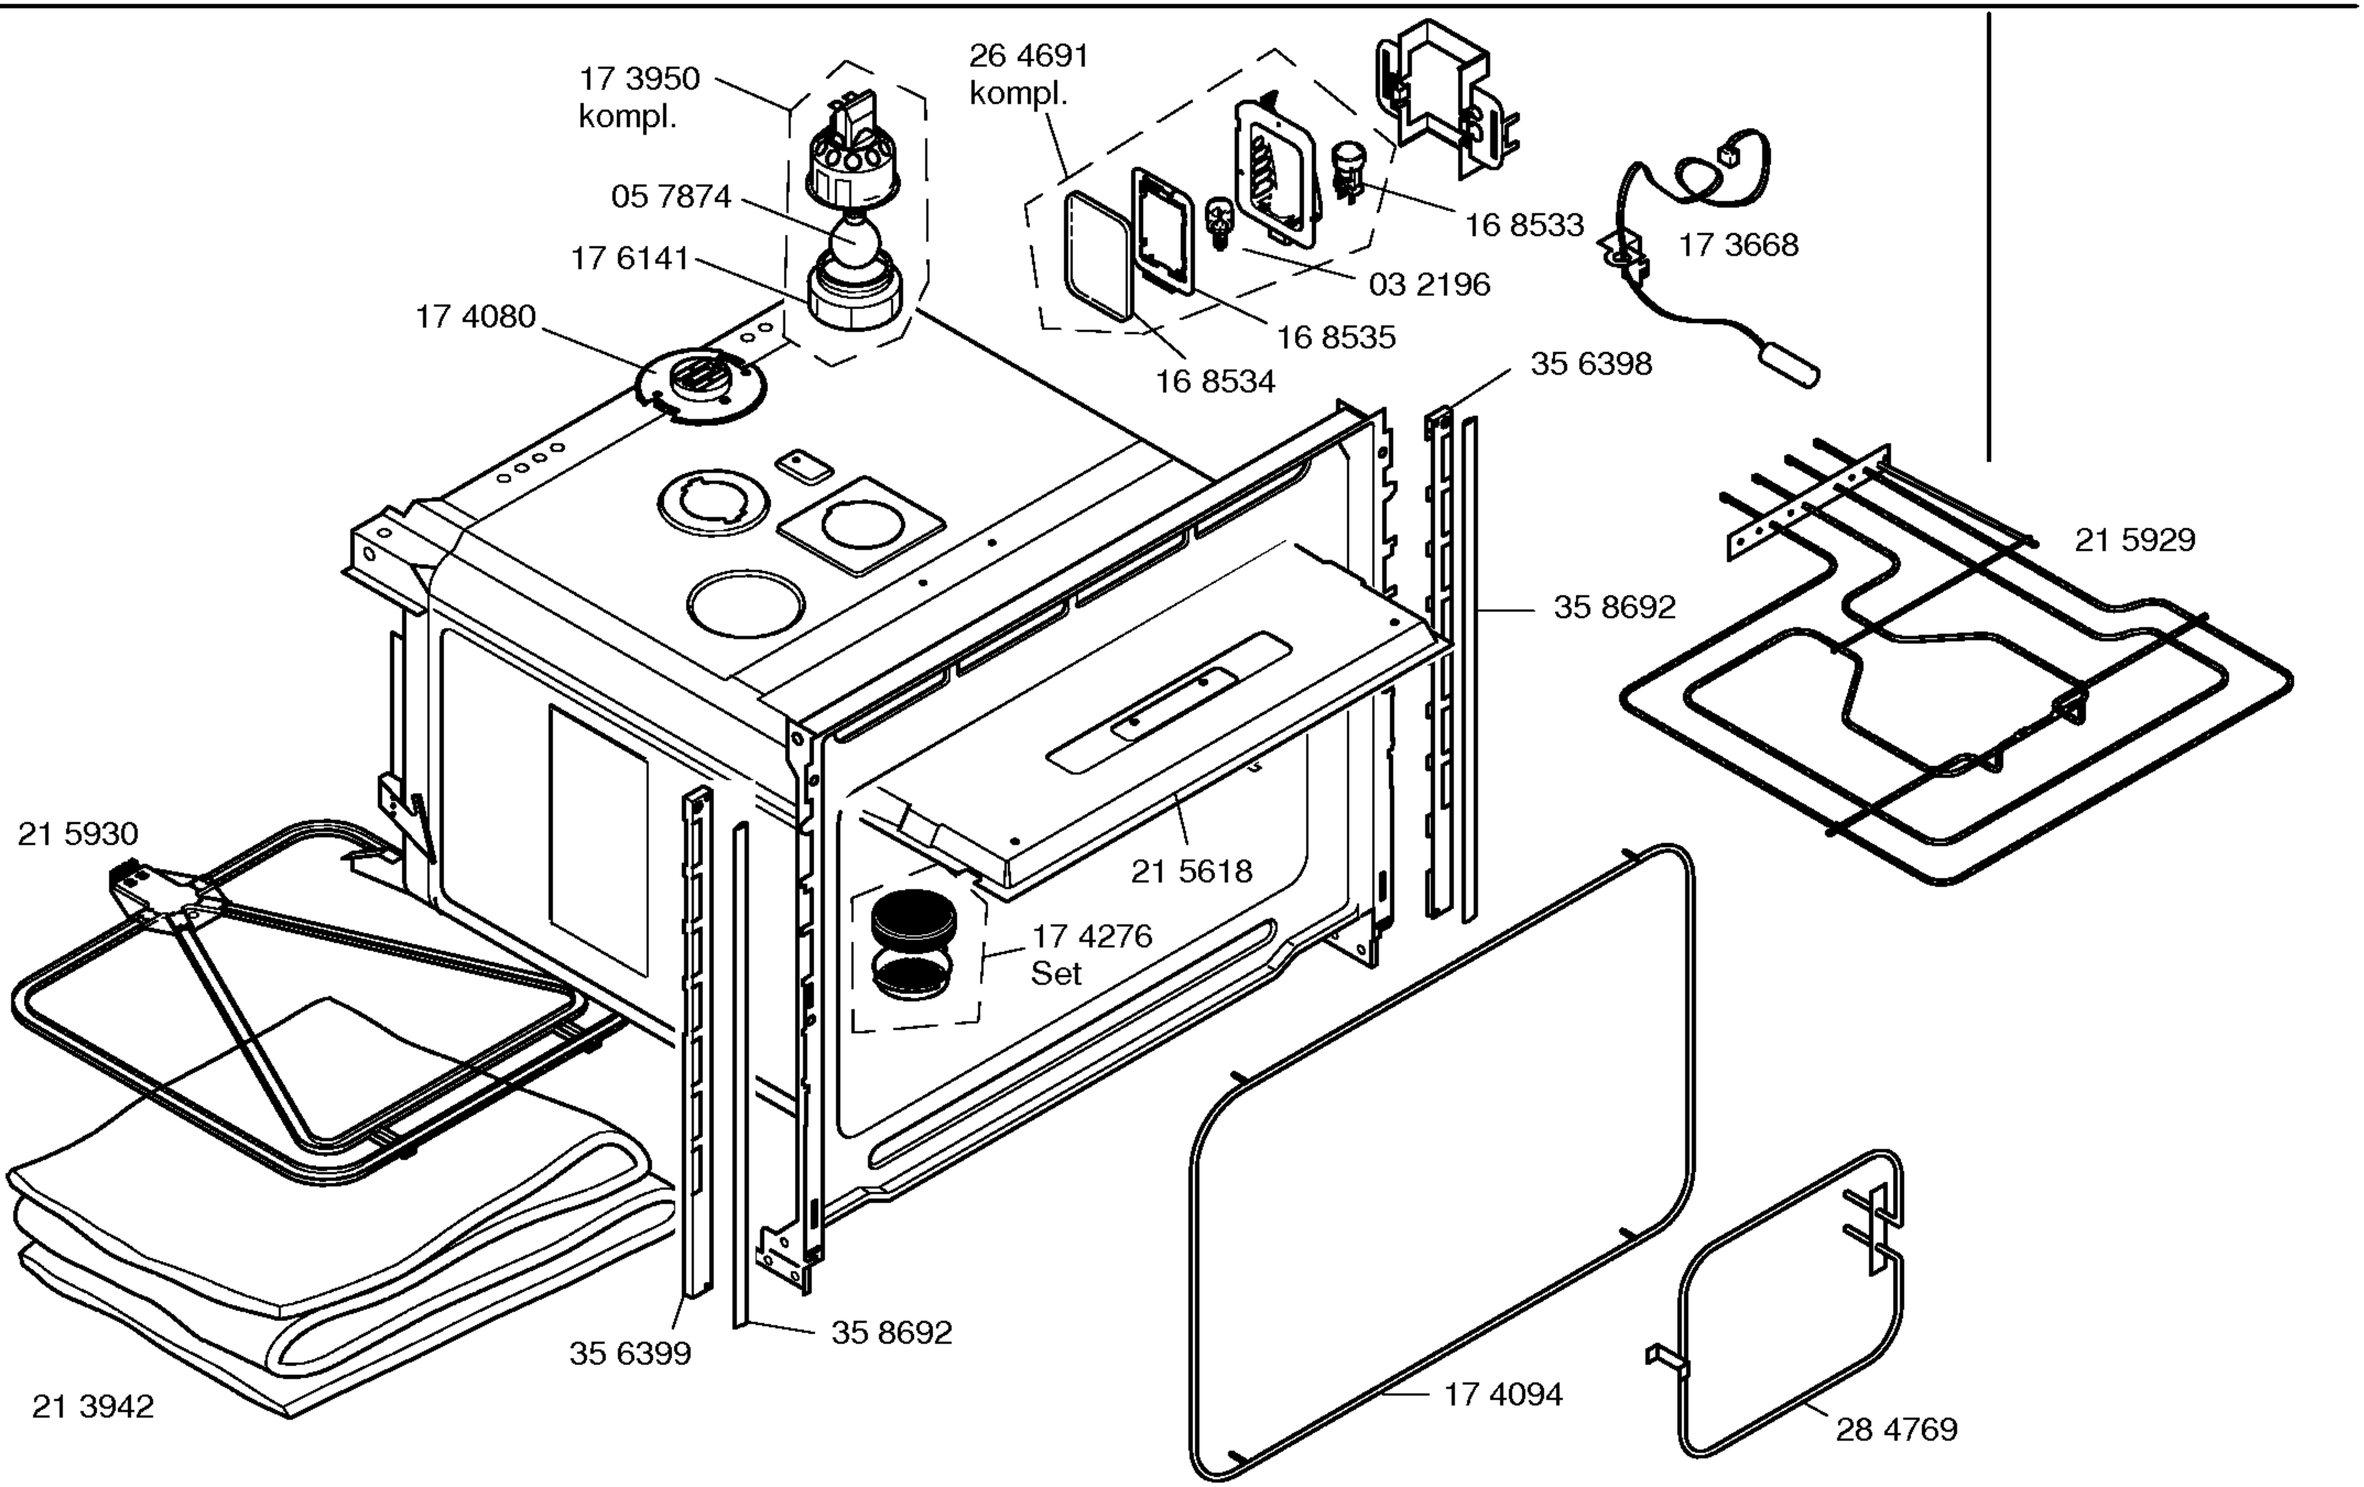

e233436-6/3


Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

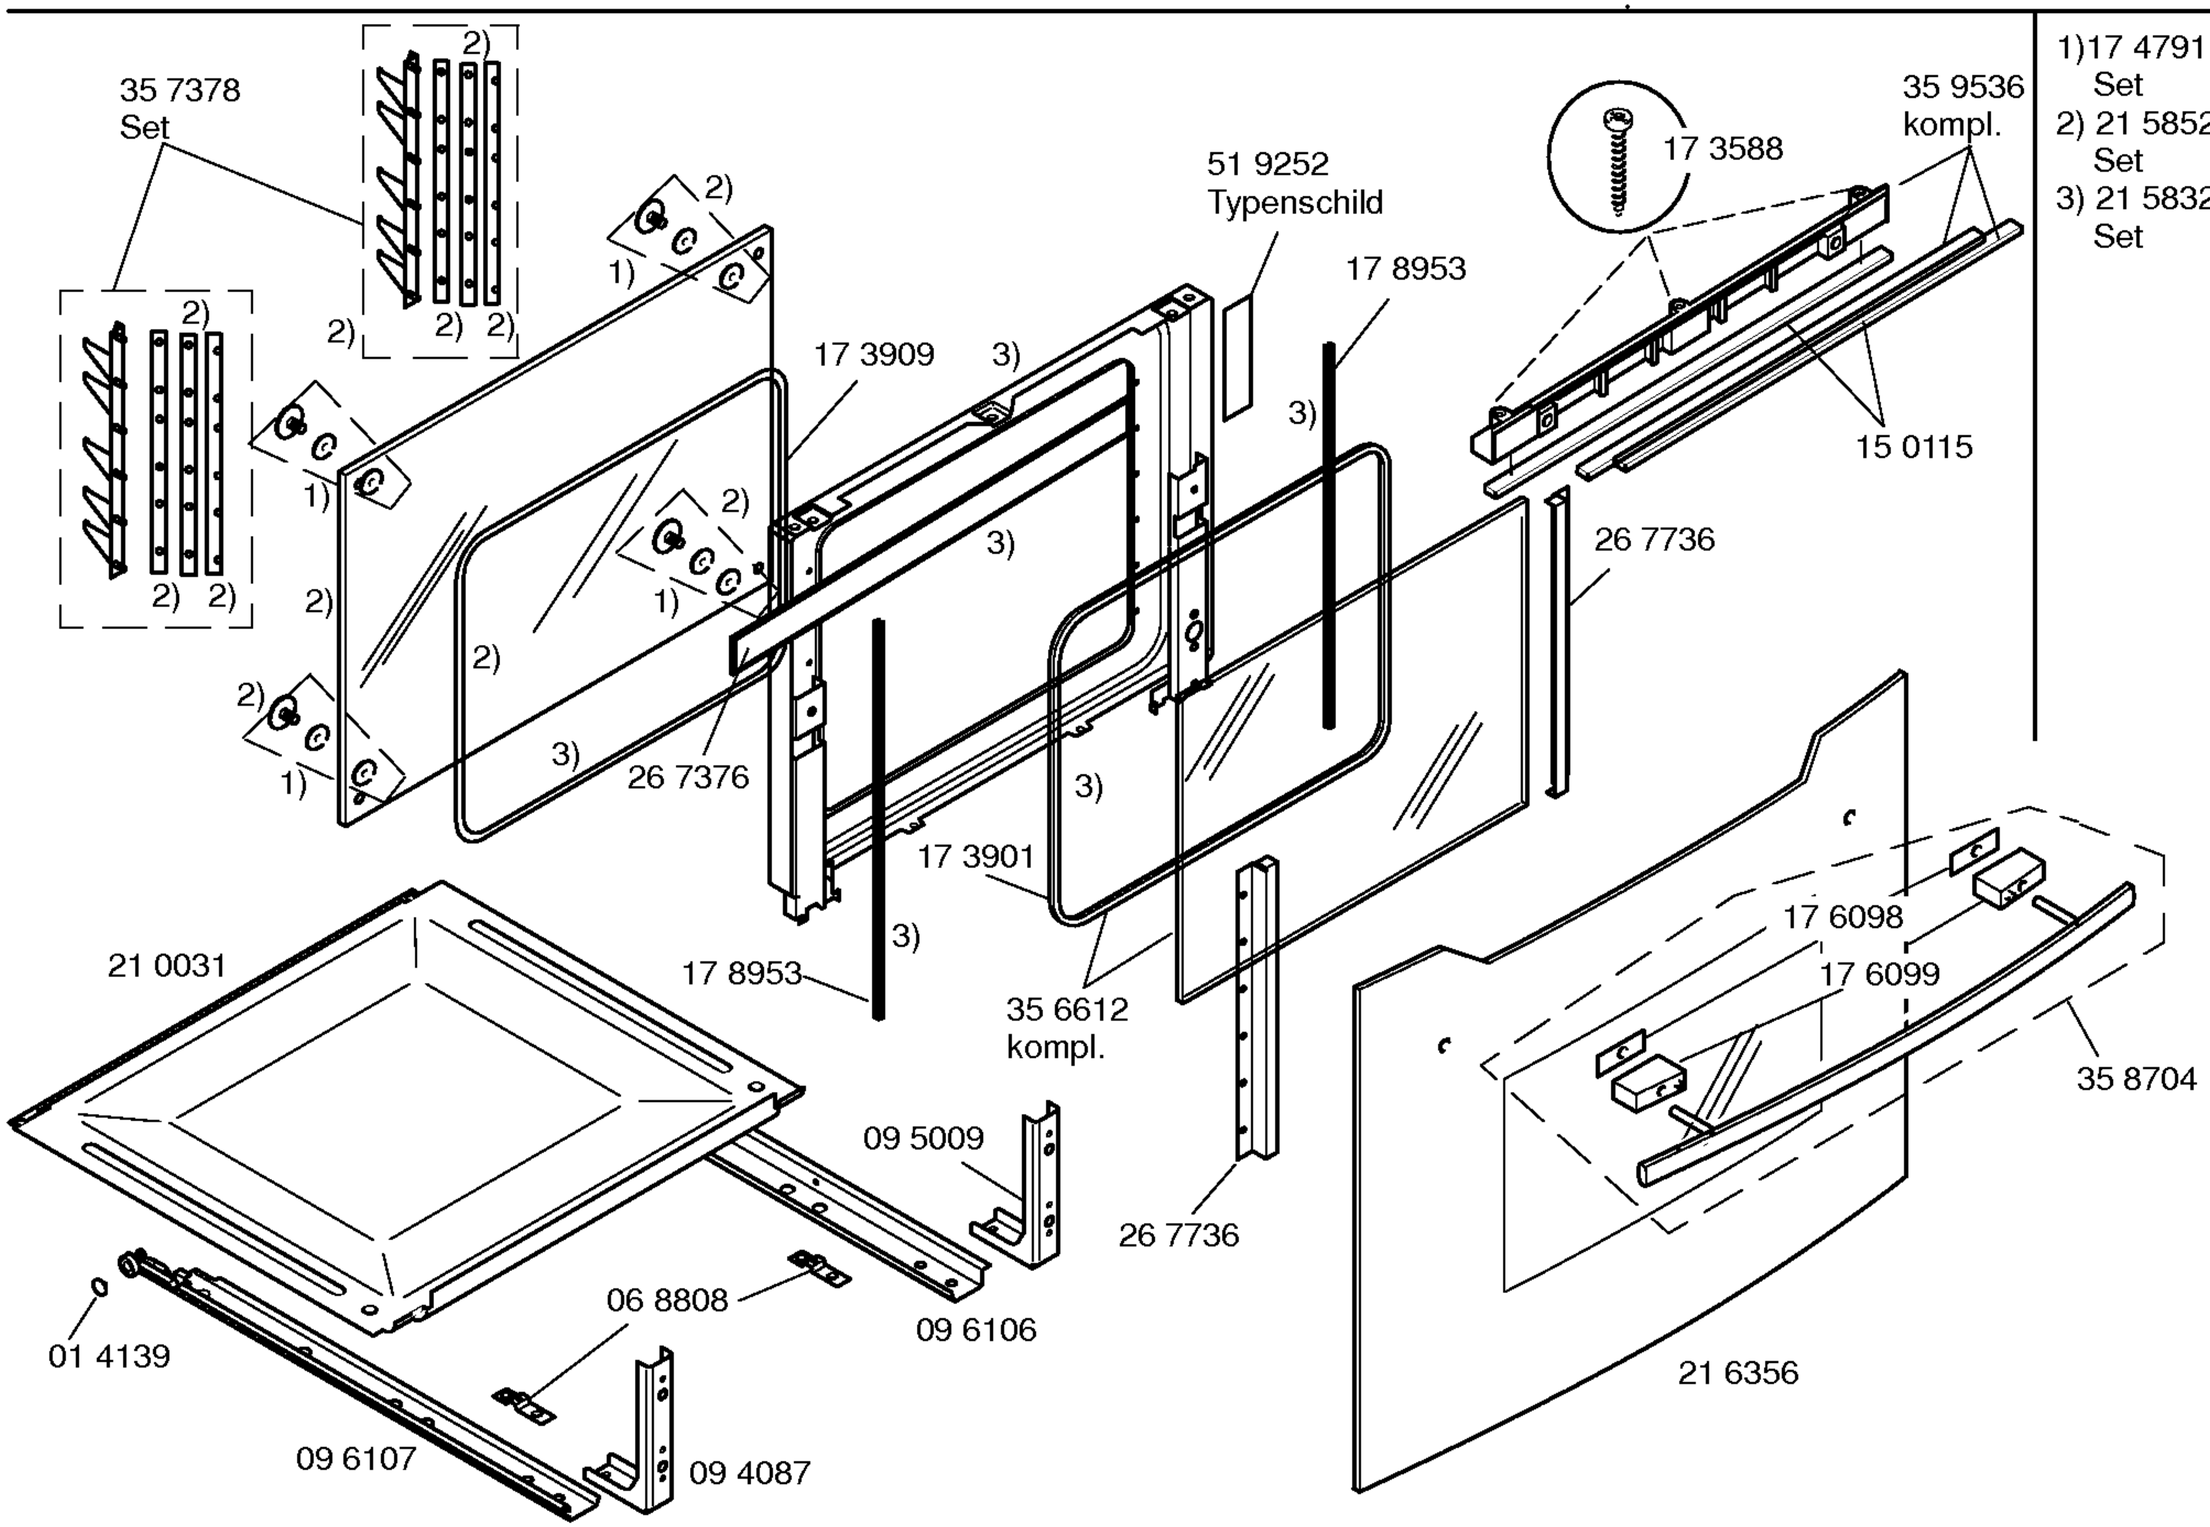

1)17 4791
Set
2) 21 5852
Set
3) 21 5832
Set


e233436-6/4

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

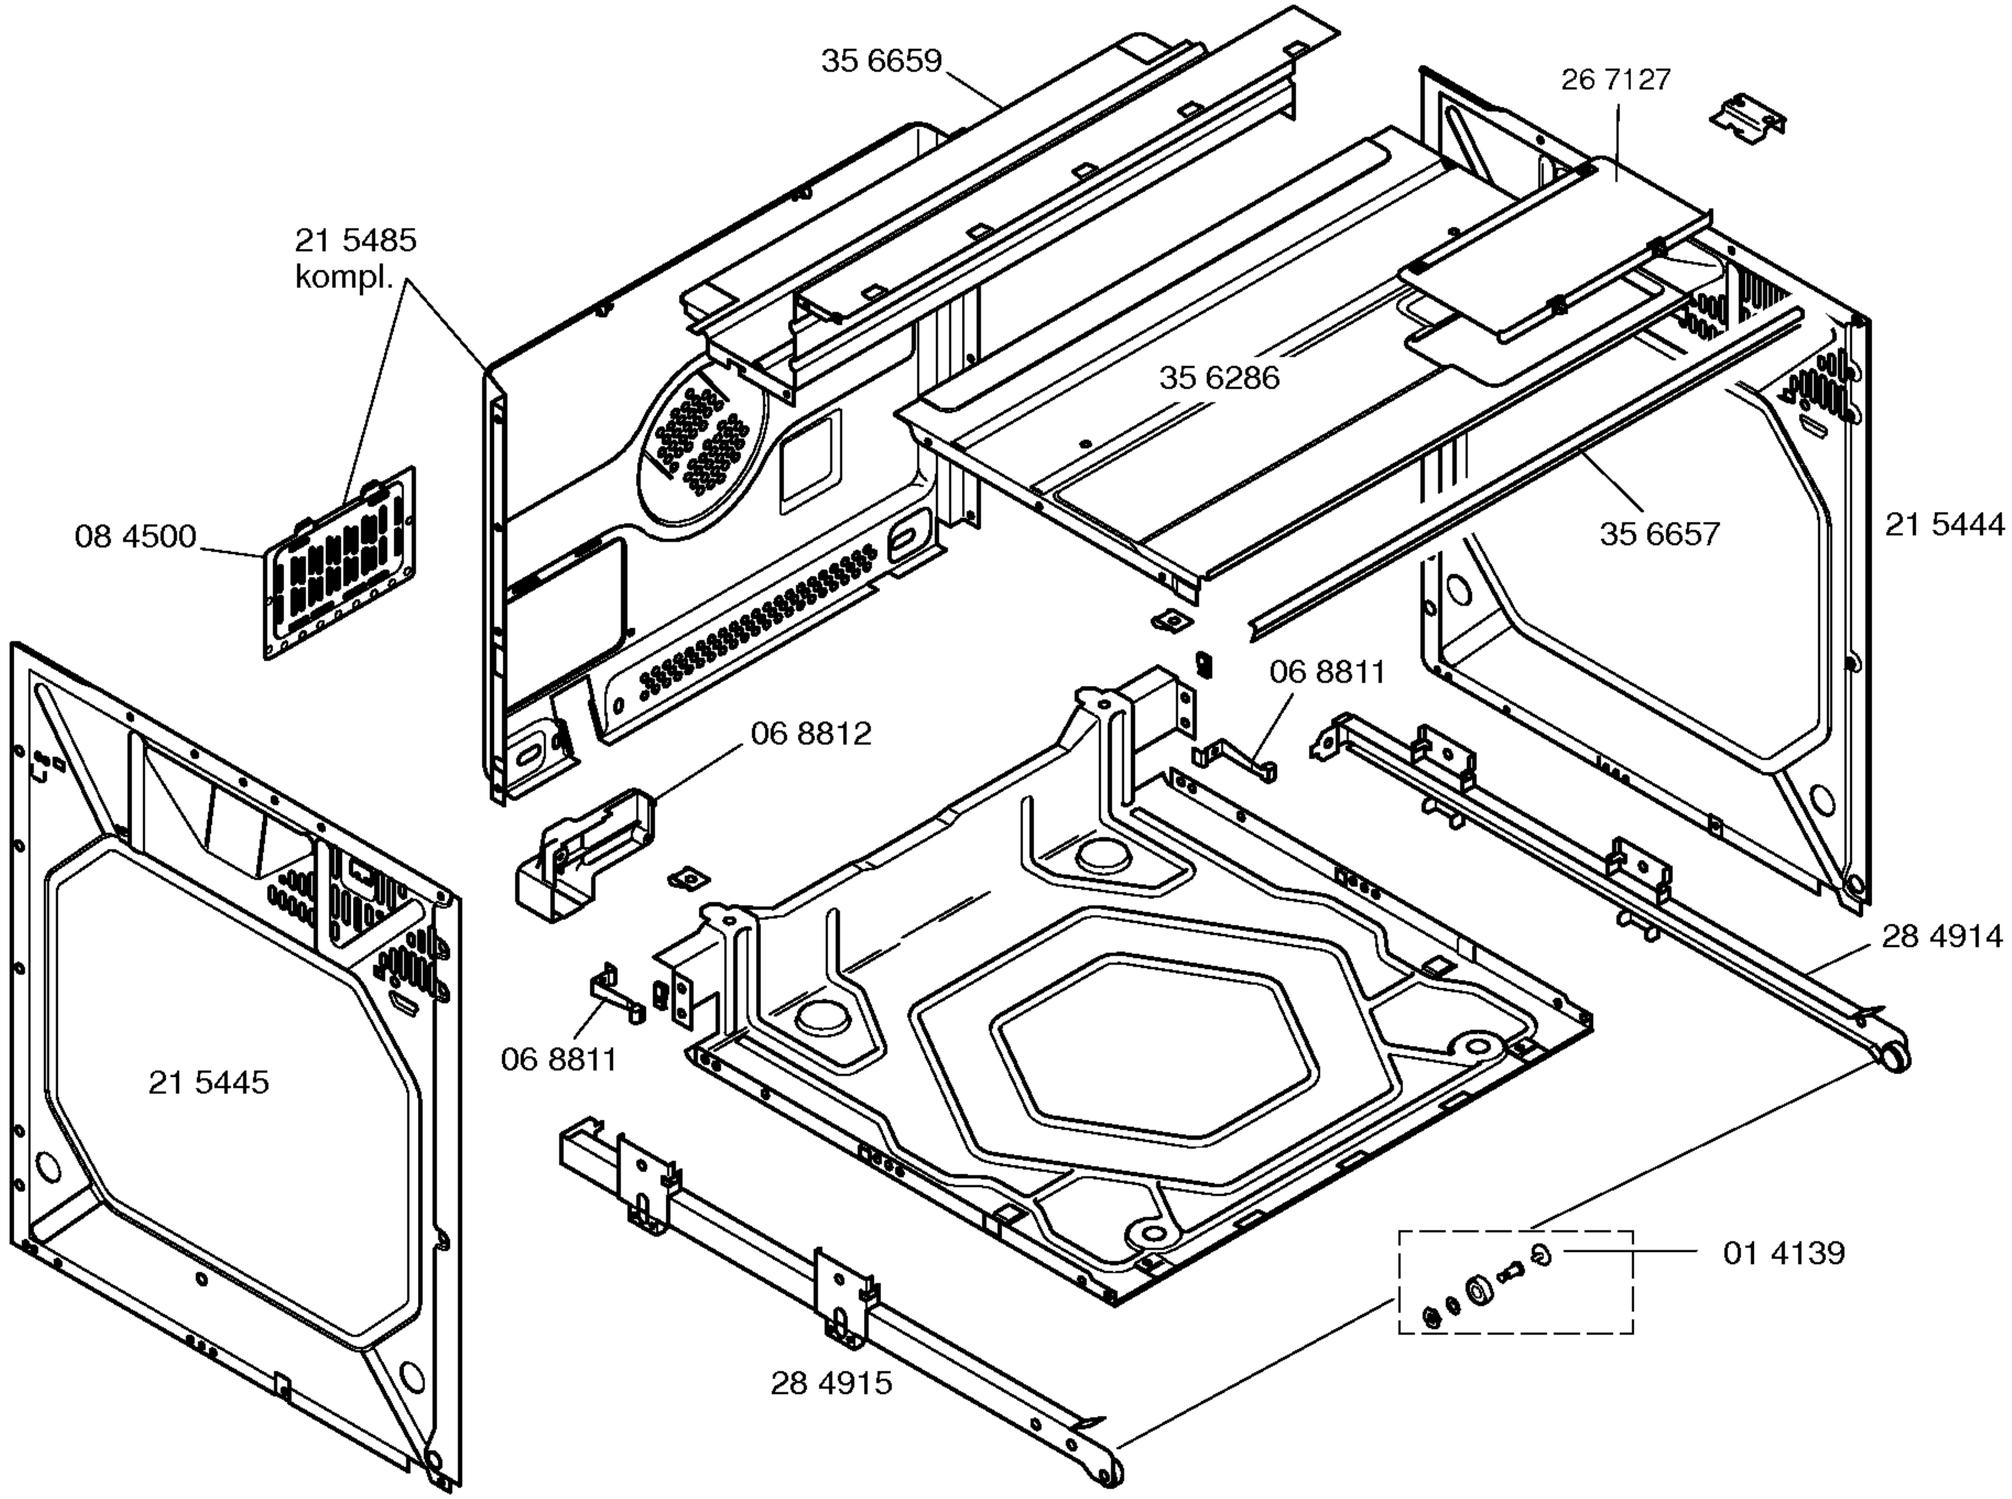

e233436-6/5

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

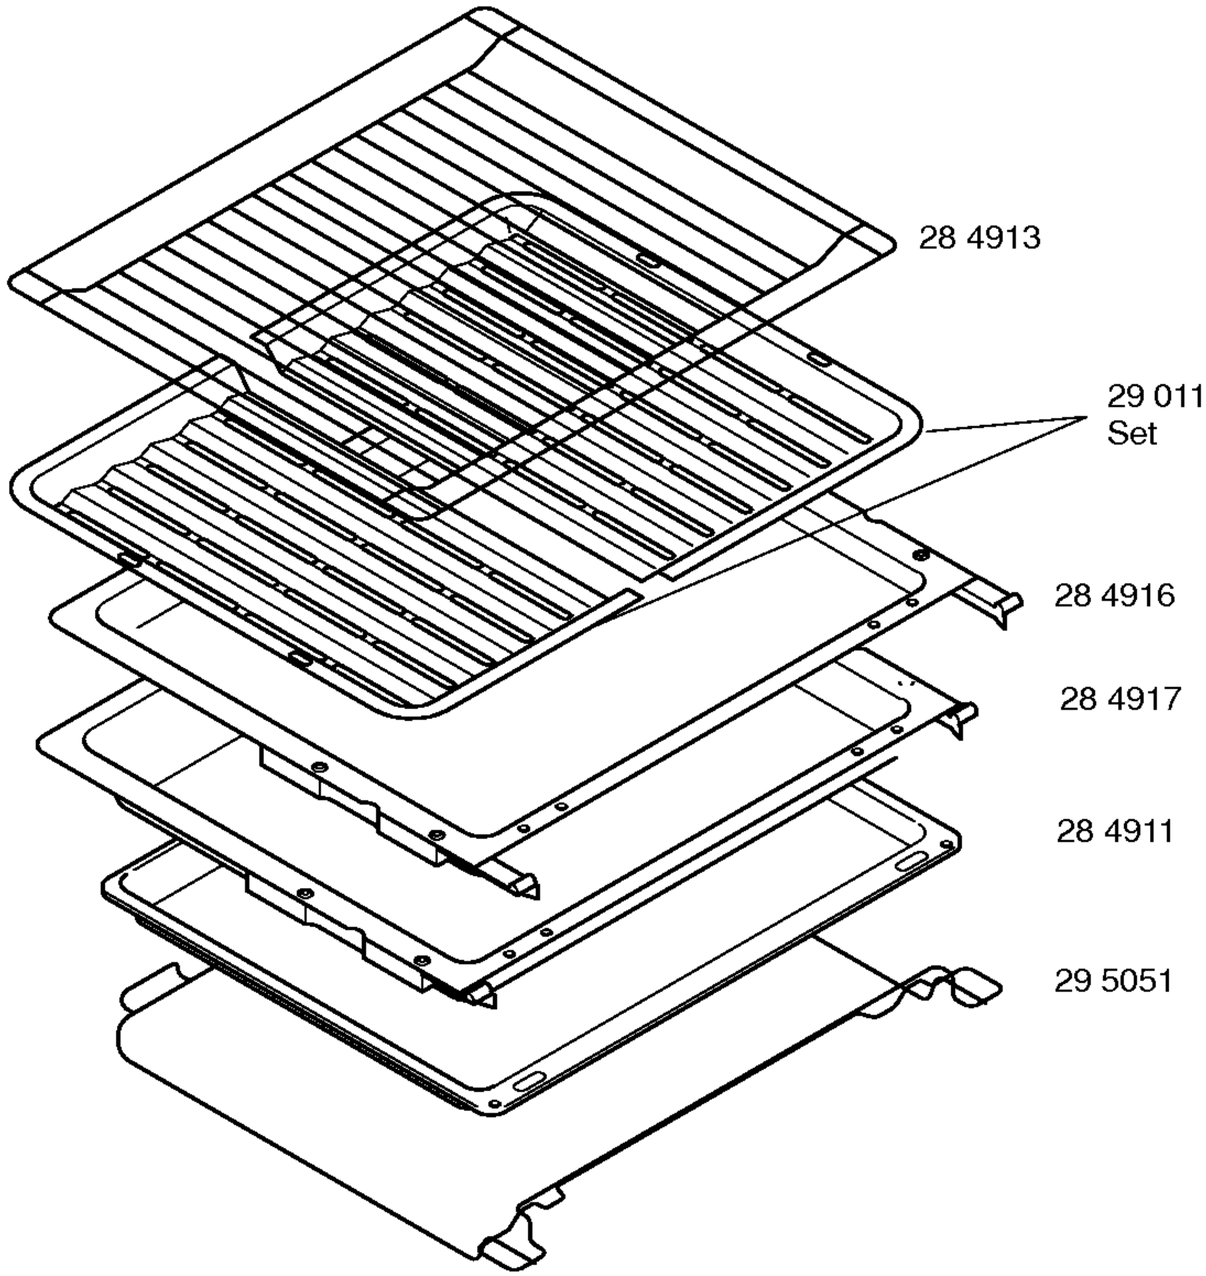

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101