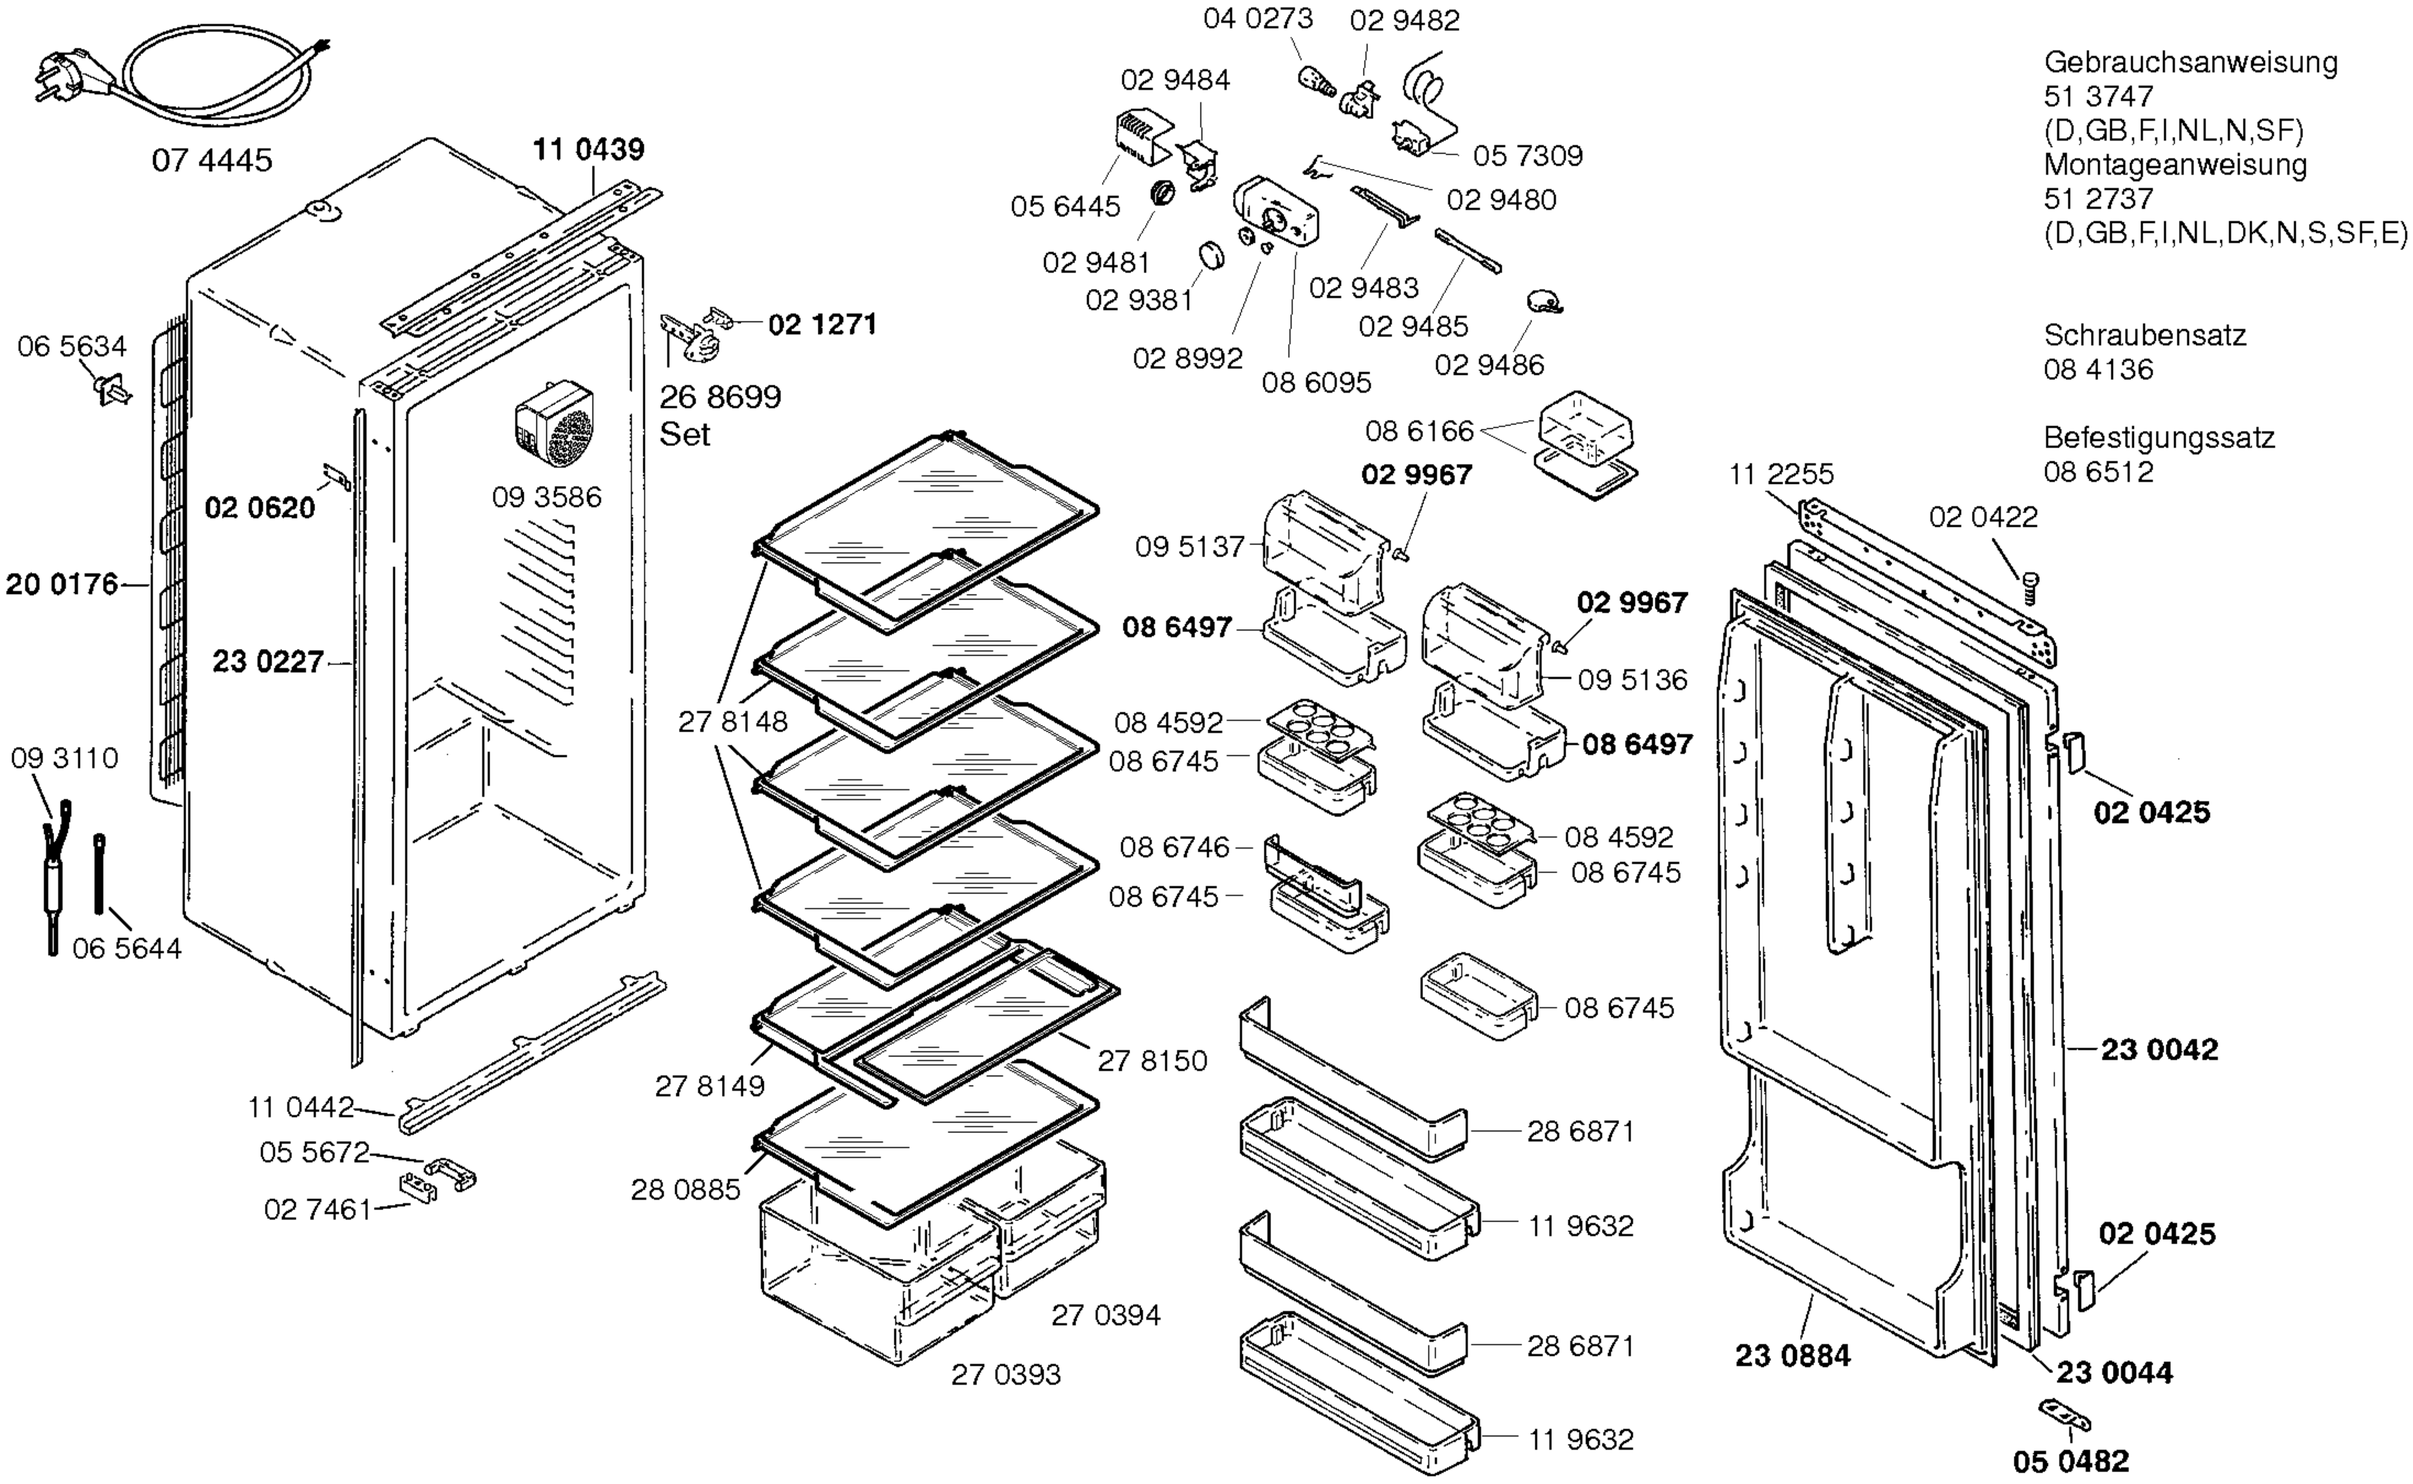



Gebrauchsanweisung
51 3747
(D,GB,F,I,NL,N,SF)
Montageanweisung
51 2737
(D,GB,F,I,NL,DK,N,S,SF,E)

Schraubensatz
08 4136

Befestigungssatz
08 6512

e450464-2/1

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101

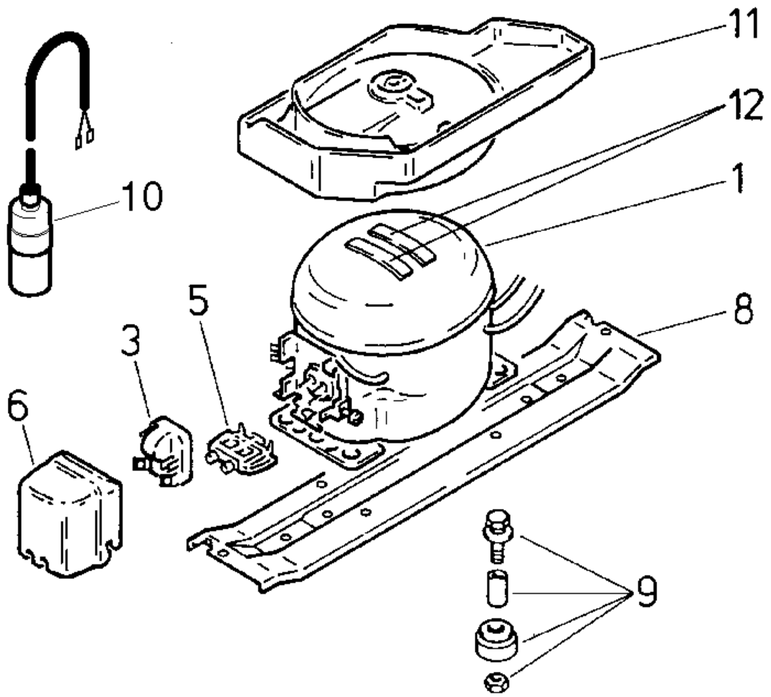

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss	Danfoss	
Typ/Type			TLES 7 K	TLES 6 K	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1168	1026	
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage	A	4,5	4,0	
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	16,5	18,9	
	Hi/aux	Ω	16,9	15,3	
Temp.-Regler/Thermostat			WHF		
Typ/Type			TF 57 F1		
Reglerstellung/Position			kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	+5 +5		
Valeurs de commutation	„aus"		–27 –12		
(„abtauen" od.)	„alarm"				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	24	28	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	120		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Pos.	V01 Danfoss TLES 7 K	V02 Danfoss TLES 6 K	
1	14 1239	14 1306	
2			
3	15 1055		
4			
5	15 0760		
6	15 1072		
7			
8	27 8207		
9	05 0166		
10			
11	08 4744		
12	05 6008		

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101