


Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .


Gebrauchsanweisung
51 4219
(D,GB,F,I,NL,S,SF)
Montageanweisung
51 4220
(D,GB,F,I,NL,S,SF,E,DK,N)


Schraubensatz
08 4136

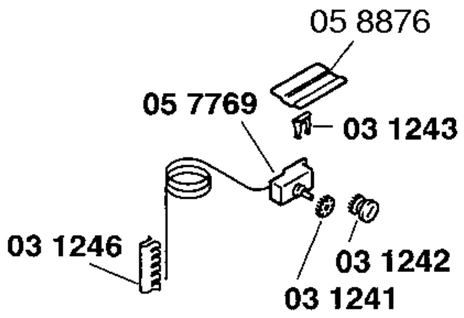


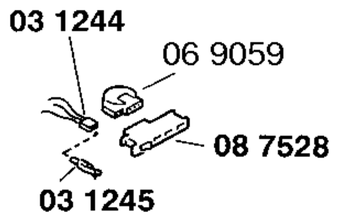


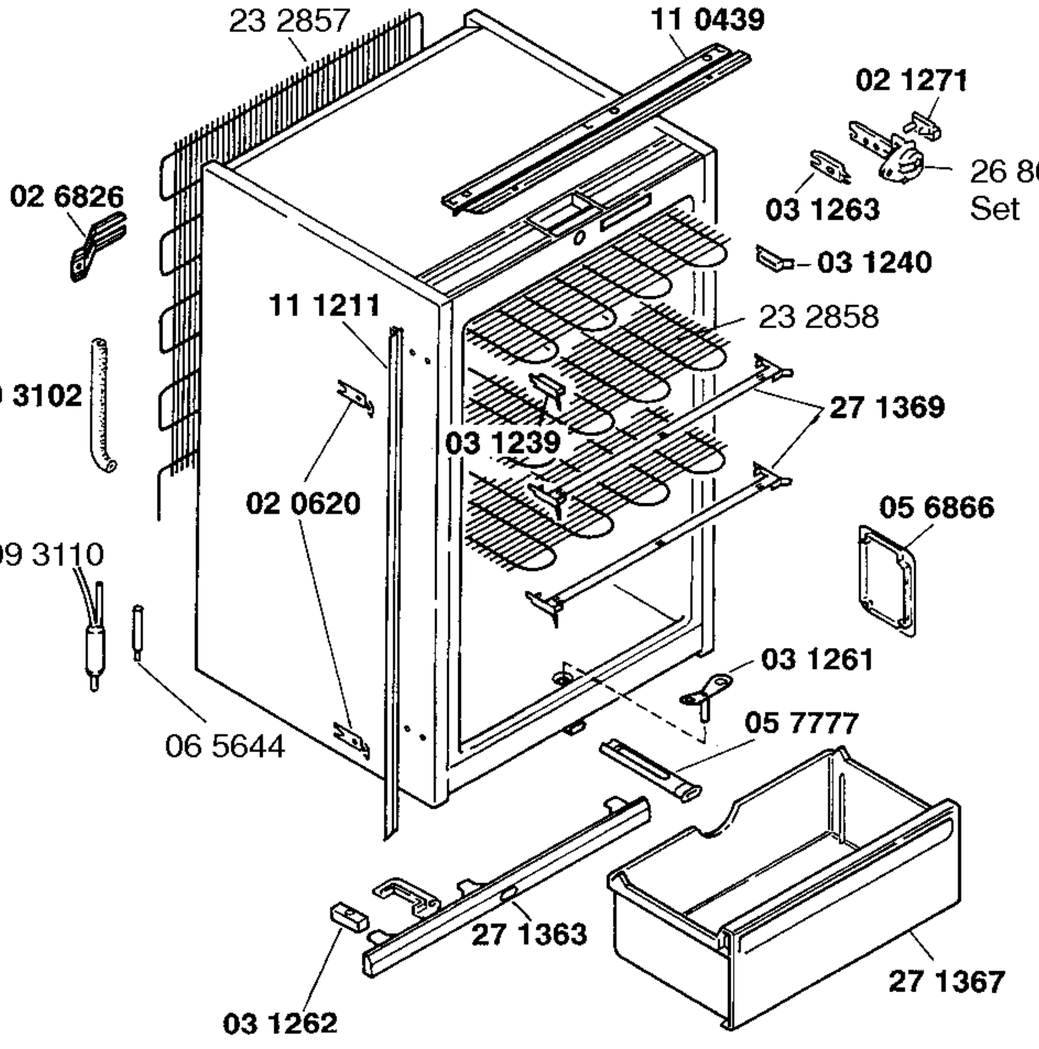

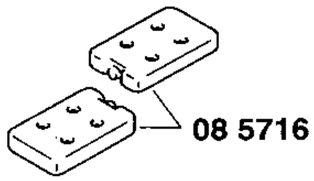

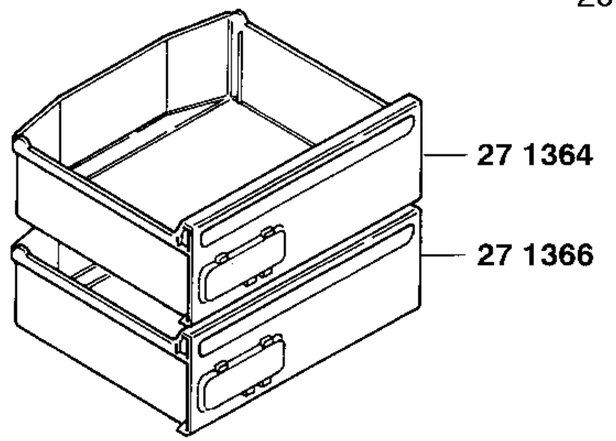

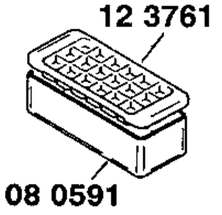


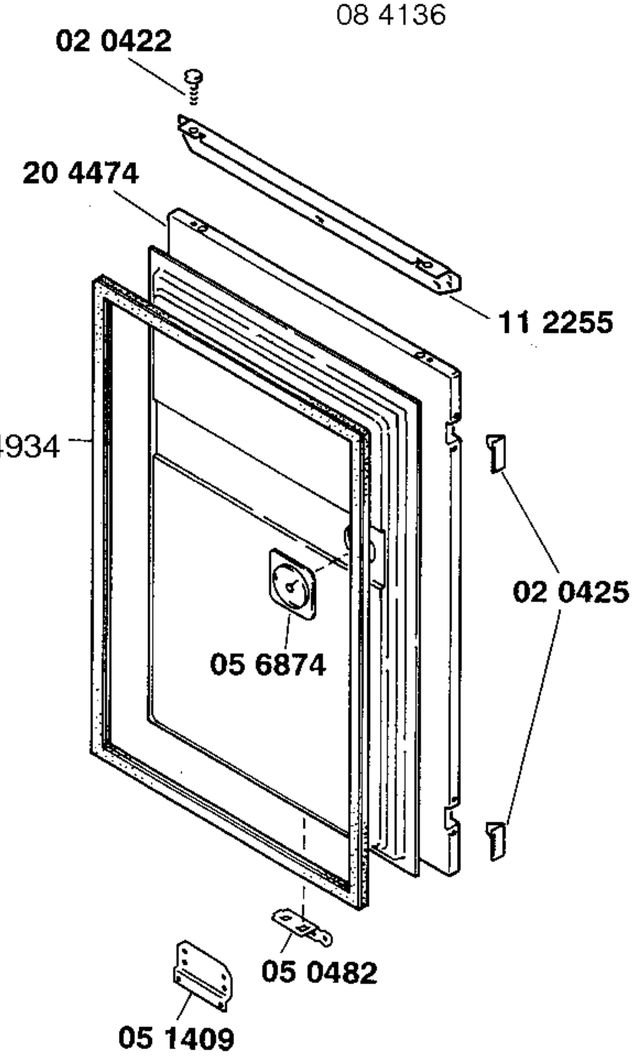

E152055–2/1

Copyright © (2017) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

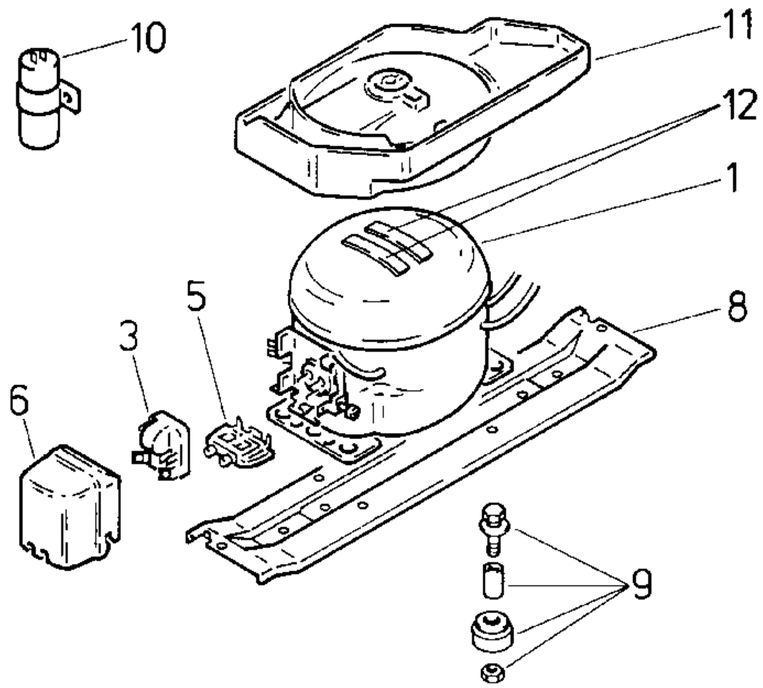

Pos.			
	Danfoss		
	TLES 5 F		
1	14 1242		
2			
3	05 9191		
4			
5	02 7310		
6	15 1072		
7			
8	27 1375		
9	05 0166		
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss		
Typ/Type			TLES 5 F		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	914		
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage	A	4,0		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	18,9		
	Hi/aux	Ω	15,3		
Temp.-Regler/Thermostat			WHF		
Typ/Type			TF57SF2		
Reglerstellung/Position			kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	–25	–17	
Valeurs de commutation	„aus"		–33	–23	
(„abtauen" od.)	„alarm"		–19,5	–13	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R134a	g	110		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	110		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Copyright © (2017) by Bosch / SERGR_4101