
Spare Part List


Pos	12NC	Description
001 0	**4832 860 01462**	Casing
001 1	**4832 860 01463**	Panel
001 2	**4832 860 01294**	Rear panel
001 3	**4832 860 01295**	Oven inner frame
001 4	**4832 860 01464**	Frame
001 5	**4832 860 01298**	Panel bottom
001 6	**4832 860 01299**	Frame
011 0	**4832 860 01292**	Foot
040 0	**4832 860 01312**	Hinge oven door
040 1	**4832 860 01311**	Hinge oven door
110 0	**4832 860 01314**	Handle
141 0	**4832 860 01313**	Oven door front panel
141 1	**4832 860 01307**	Oven door frame
142 0	**4832 860 01308**	Oven door outer
143 0	**4832 860 01305**	Door glass inner
191 0	**4832 860 01301**	Gasket outer
192 0	**4832 860 01306**	Oven door gasket
201 0	**4832 860 01326**	Deflector
245 0	**4832 860 01302**	Grid
246 0	**4832 860 01303**	Baking tray
301 0	**4832 860 01465**	Control panel
331 0	**4832 860 01316**	Knob
354 0	**4832 860 01317**	Lamp red
354 1	**4832 860 01319**	Lamp orange
440 0	**4832 860 01327**	Motor complete
440 1	**4832 860 01297**	Support fan motor
452 0	**4832 860 01322**	Heating element upper + grill
456 0	**4832 860 01324**	Heating element lower
490 0	**4832 860 01329**	Cable
491 0	**4832 860 01328**	Terminal Board
503 0	**4832 860 01323**	Timer **Till: 52/07**
503 0	**4832 860 10323**	Timer **From: 01/07**
554 0	**4832 860 01318**	Thermostat oven
554 1	**4832 860 01321**	Thermostat safety
620 0	**4832 860 01315**	Switch oven
651 0	**4832 860 01331**	Oven lamp
652 0	**4832 860 01332**	Holder oven lamp
762 0	**4832 860 01325**	Filter
910 0	**4832 860 01309**	Screw

© Whirlpool EMEA

Exploded View

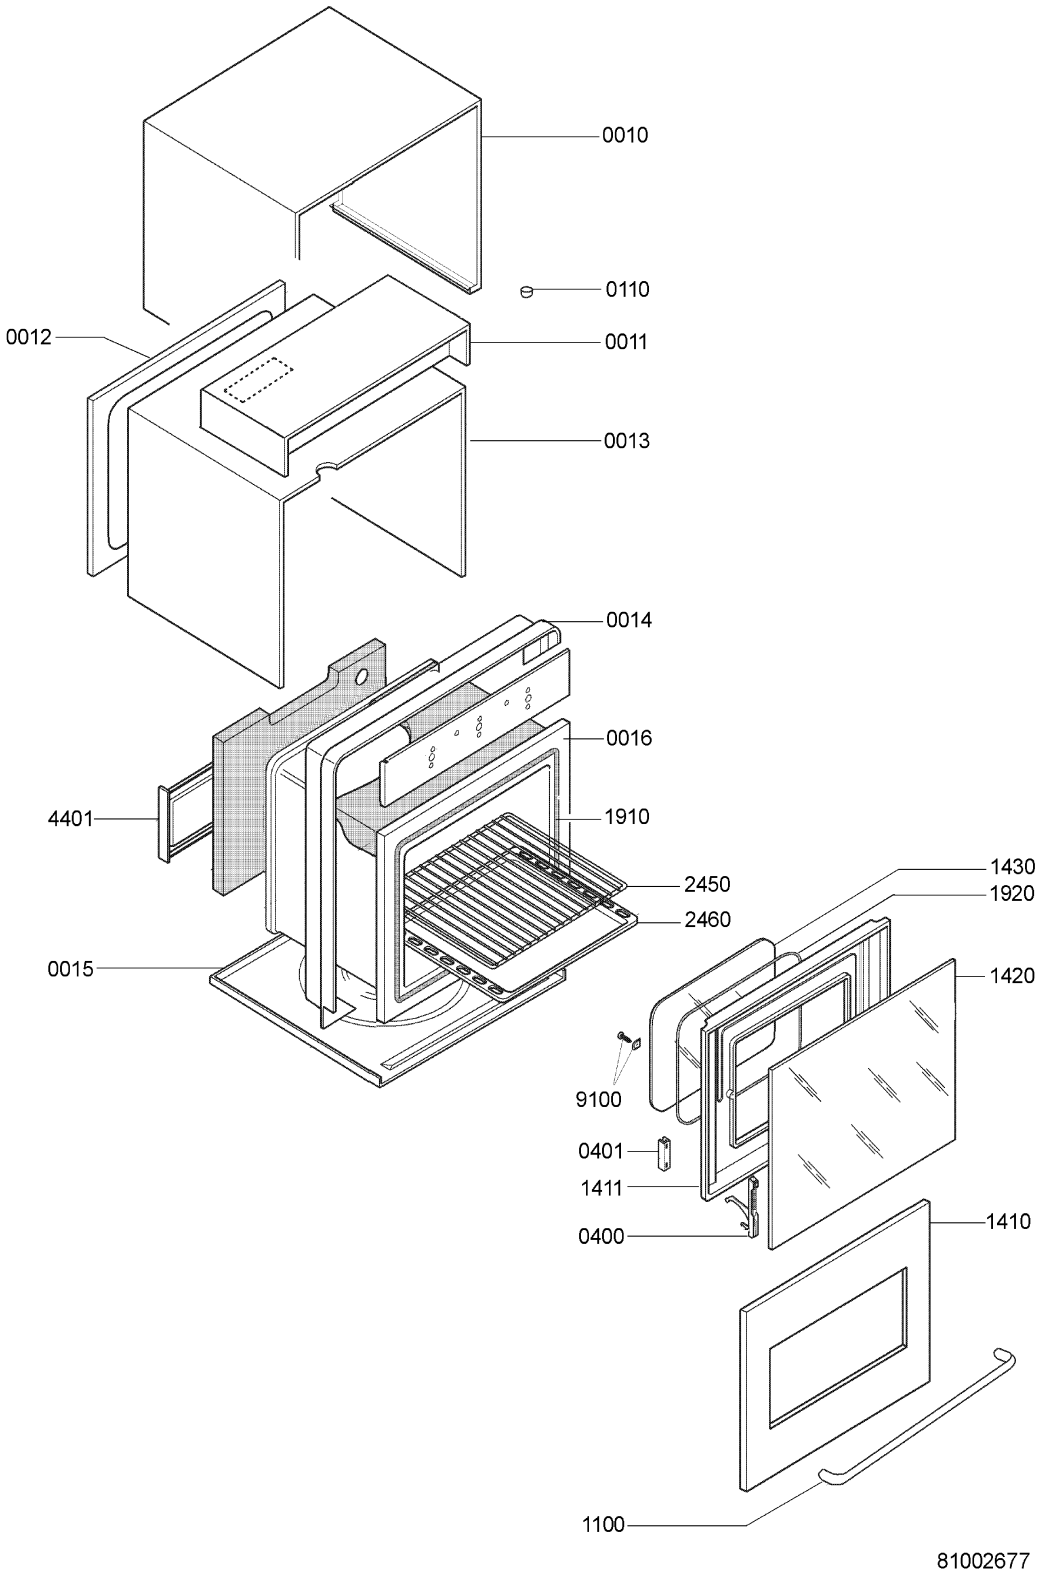

Exploded View

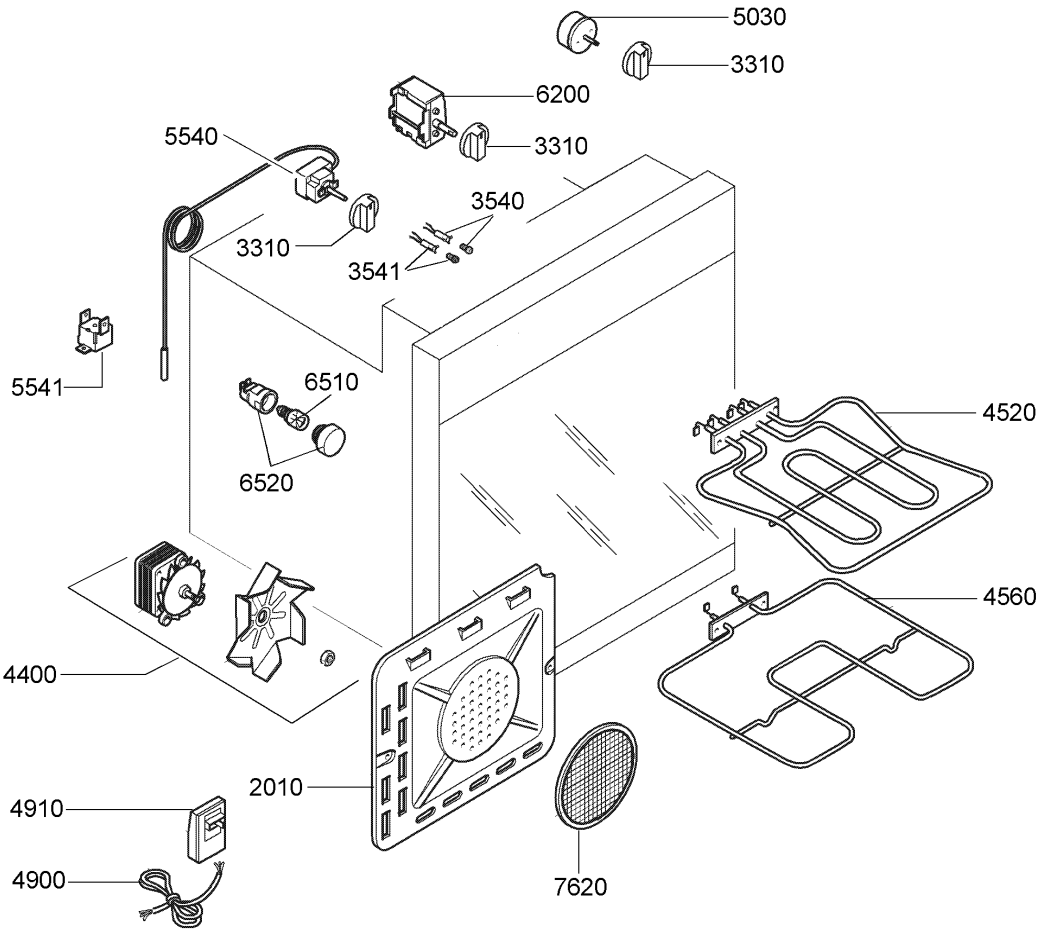

81002678