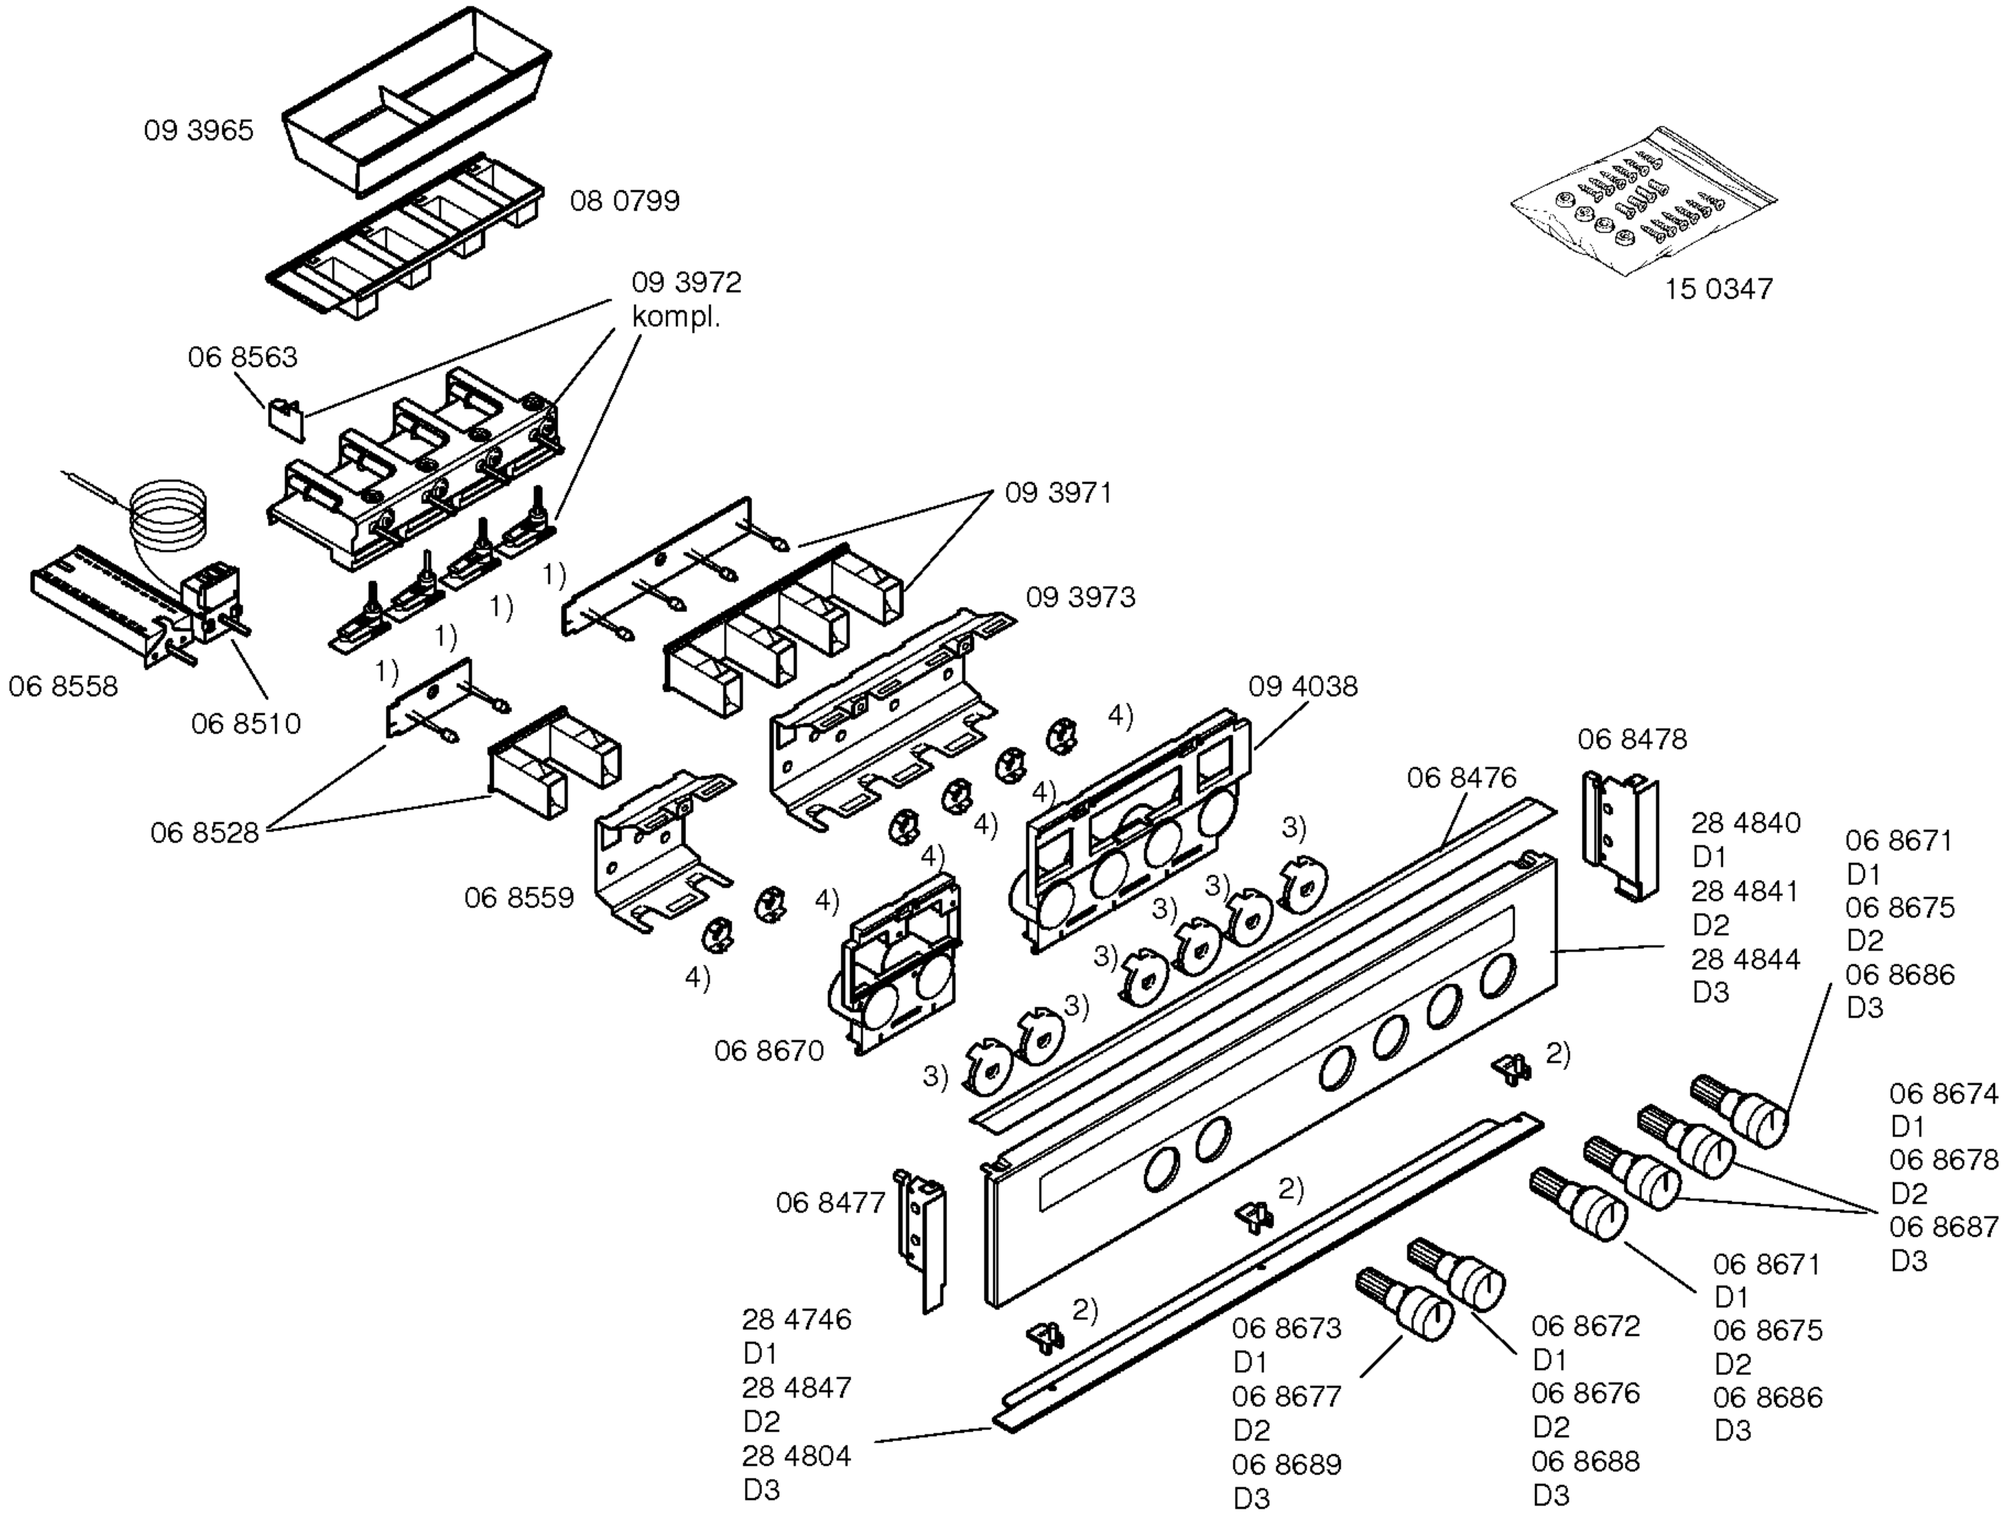


15 0347

Gebrauchsanweisung
51 6463
(D,F,GB,NL)
Montageanleitung
51 6443
(D,F,GB,NL,I,DK)
Kochbuch
51 6464
Einbausatz
06 8506


Zubehör:

HZ 23000
Backblech Alu
HZ 23100
Backblech emailliert
HZ 22500
Grillblech
HZ 23300
Universalpfanne
HZ 23400
Kombirost

1) 02 0943
2) 06 8522
3) 06 8713
D3
4) 06 9082
D3

e231731-5/1


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

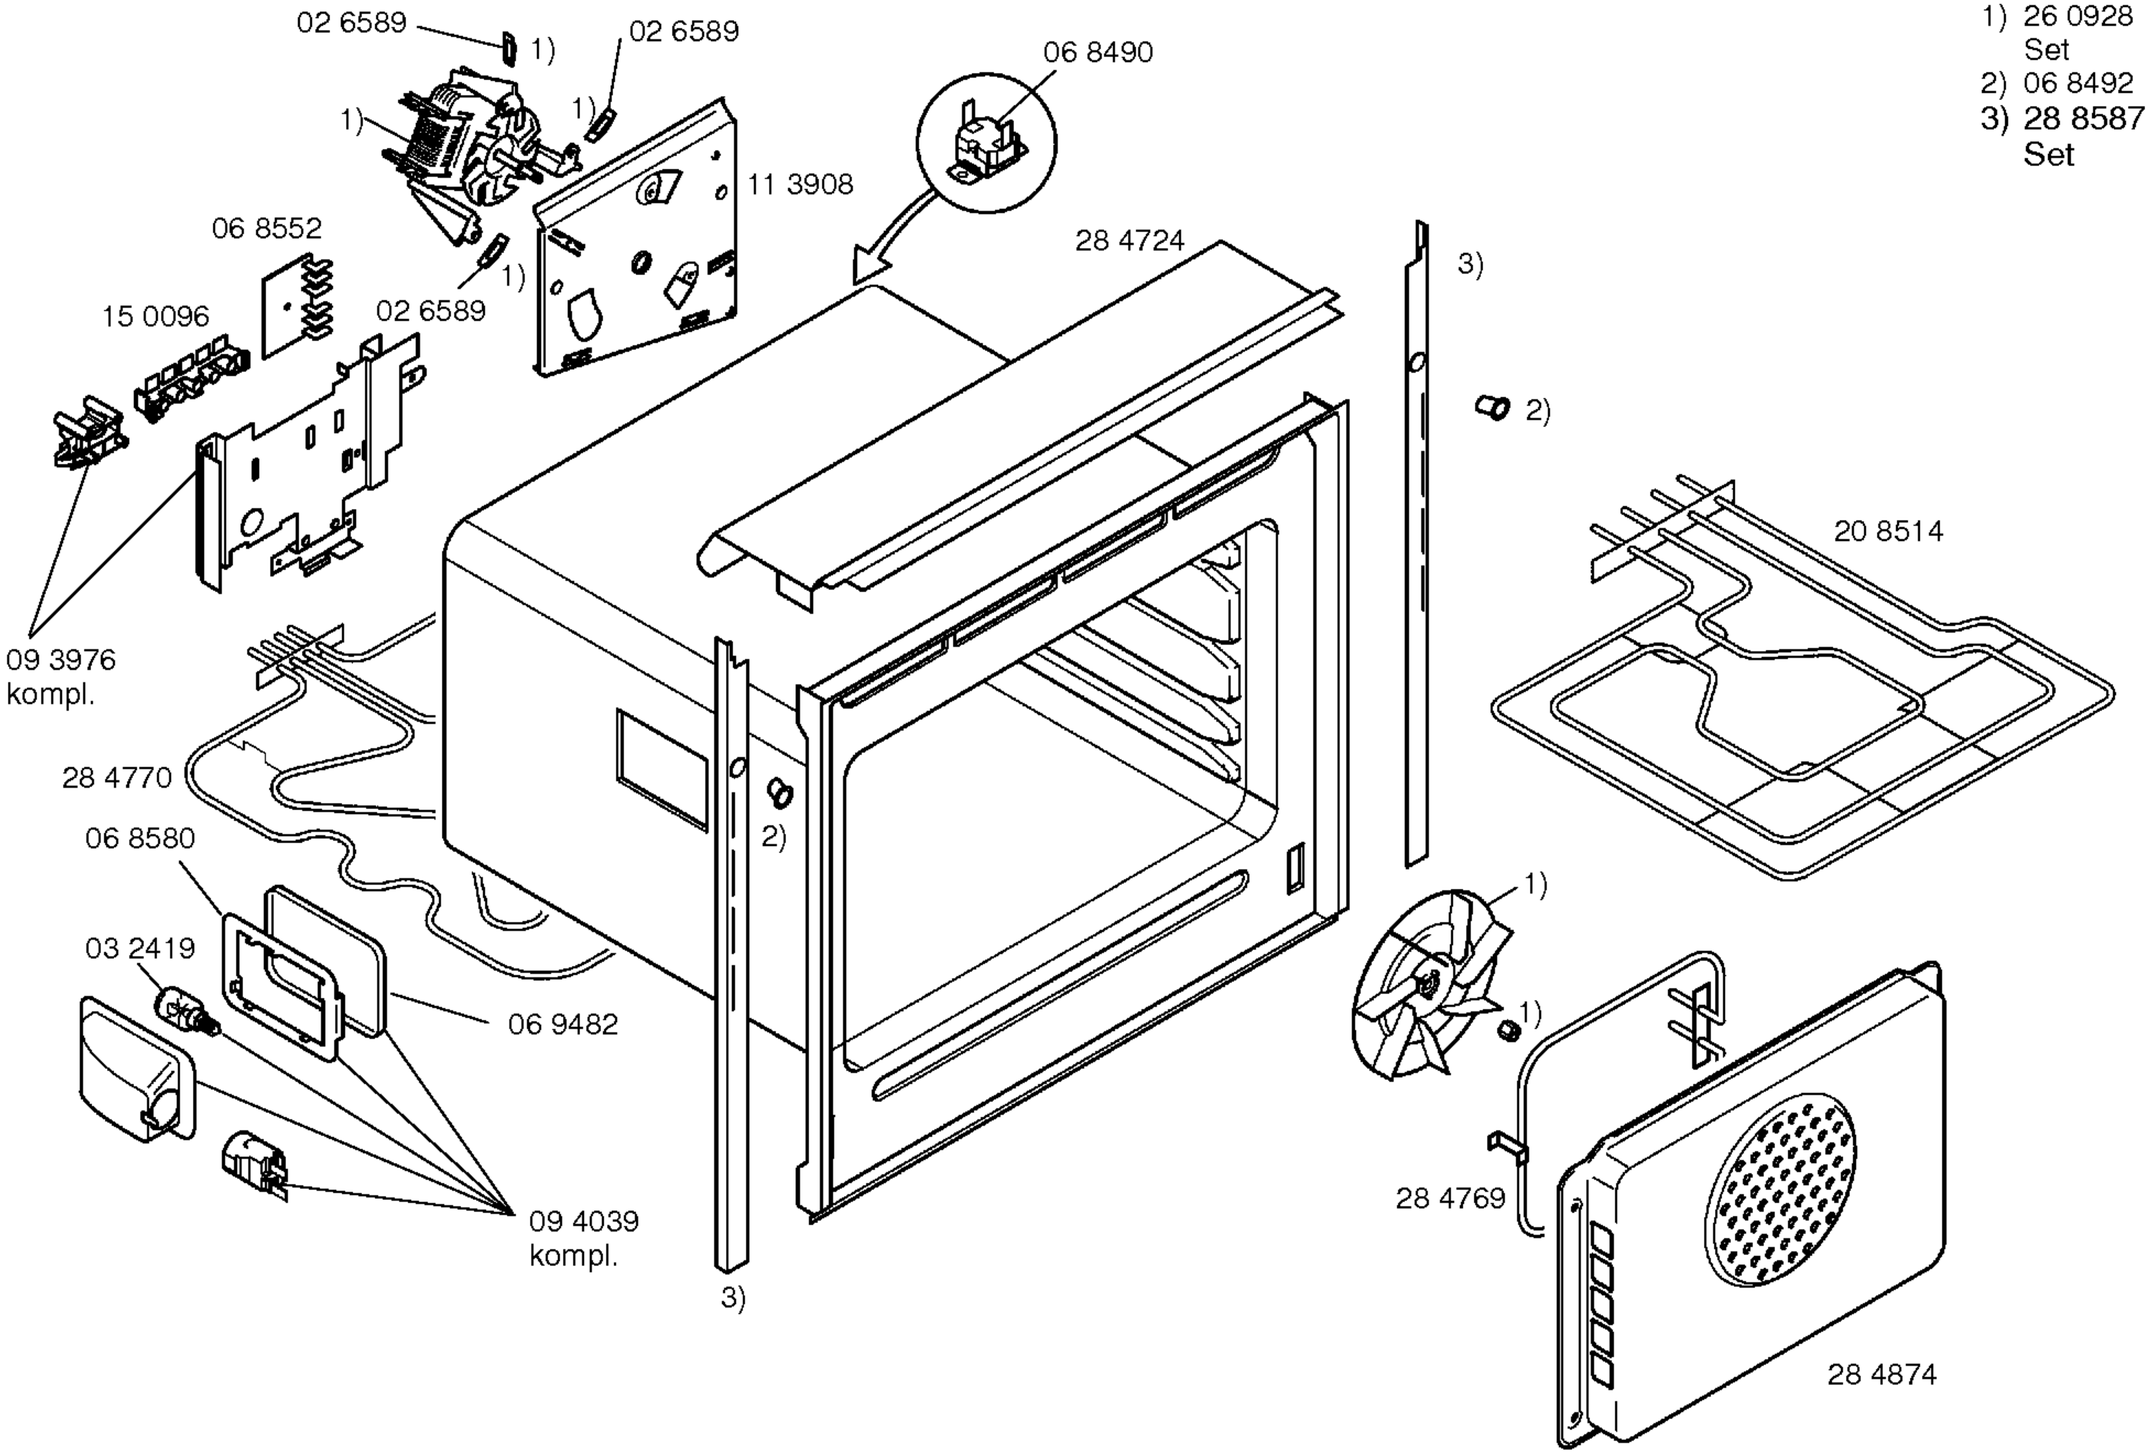

1) 26 0928
Set
2) 06 8492
3) 28 8587
Set


e231731-5/2

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

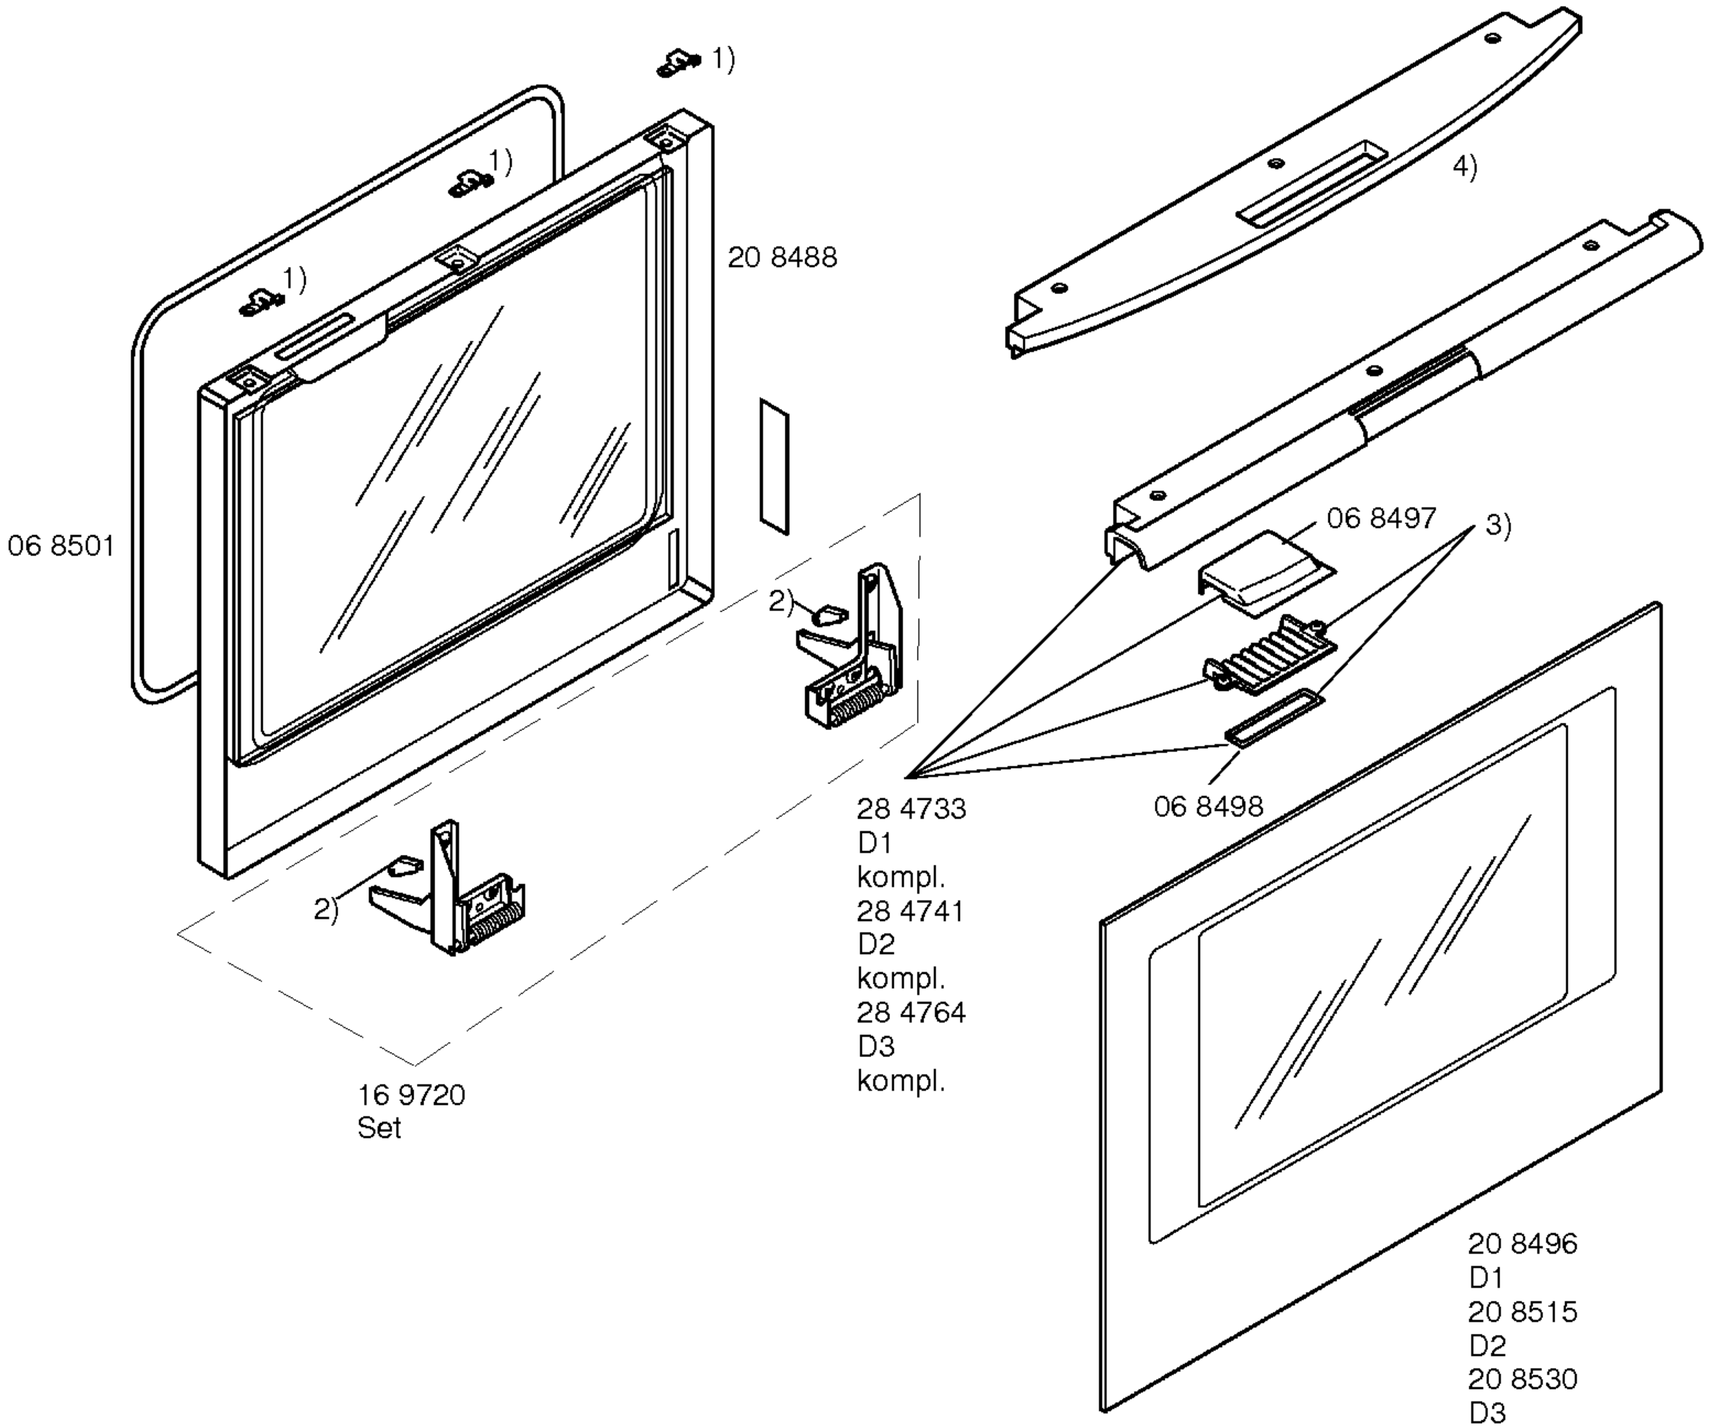


1) 06 8562
2) 06 8581
3) 06 8504
D1
kompl.
06 8517
D2
kompl.
068551
D3
kompl.
4) Türgriff nur für
Ecklösung
28 9841
D1
28 9844
D2,
28 9845
D3

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

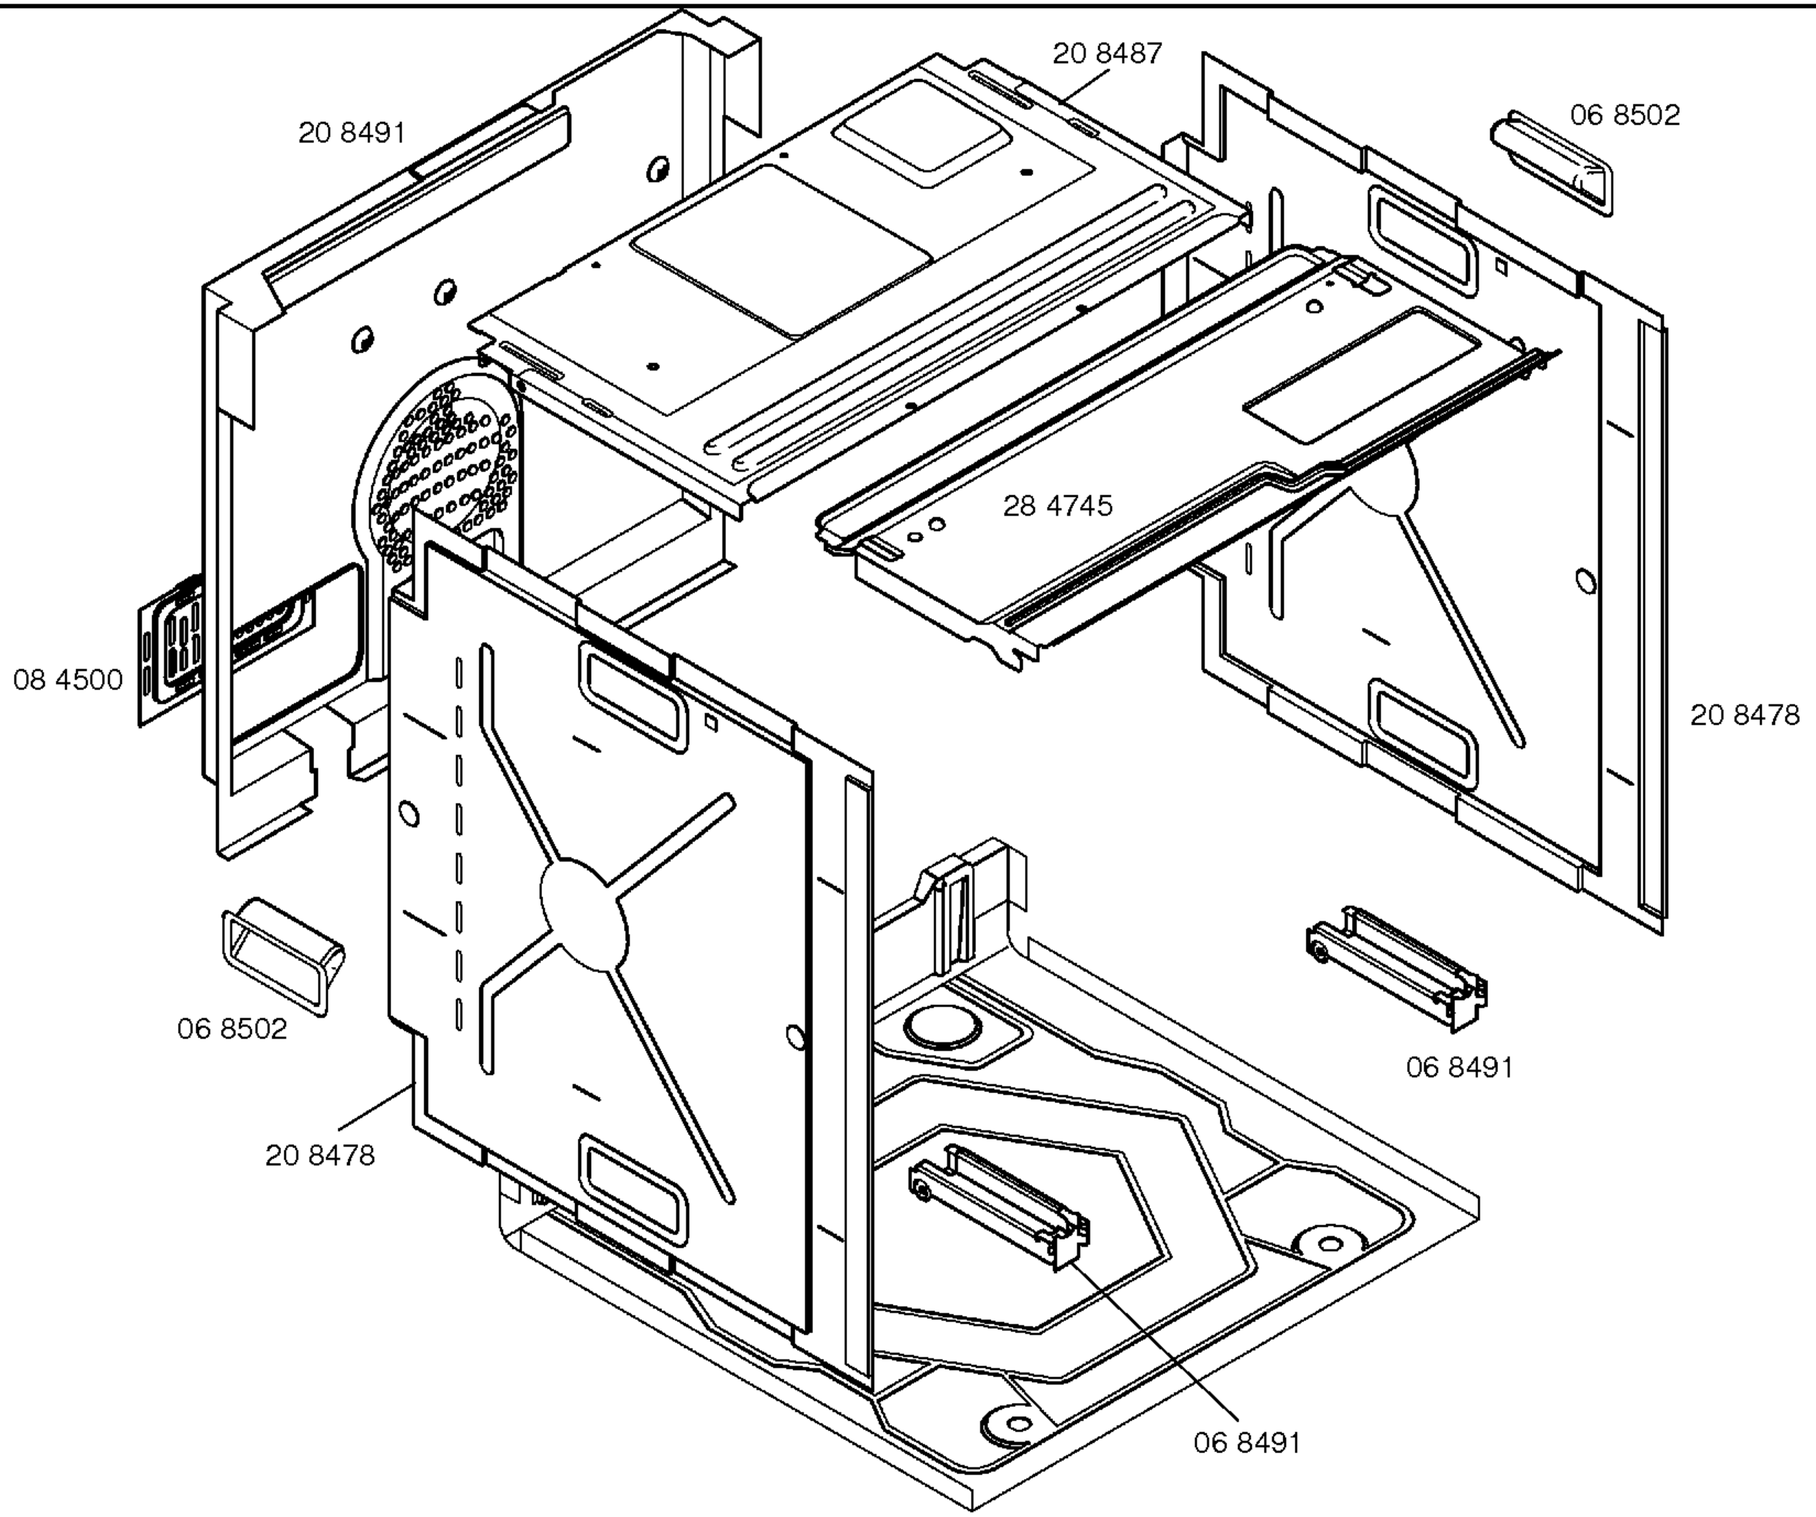

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

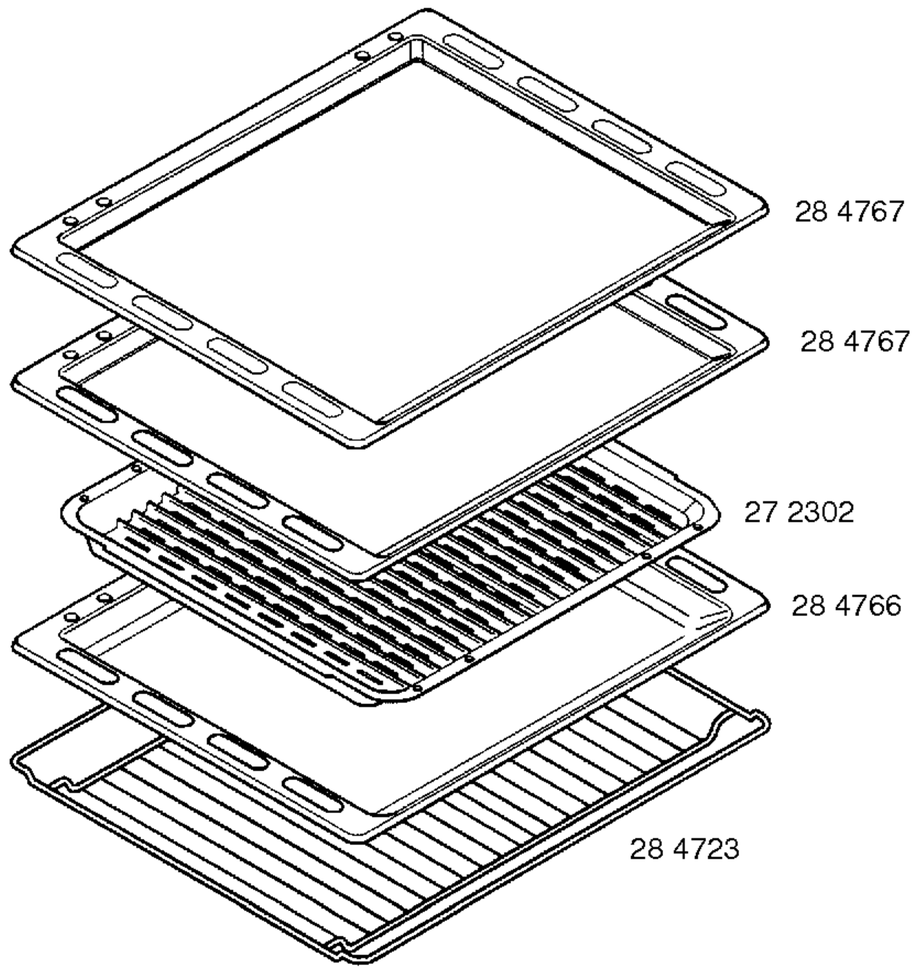

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101