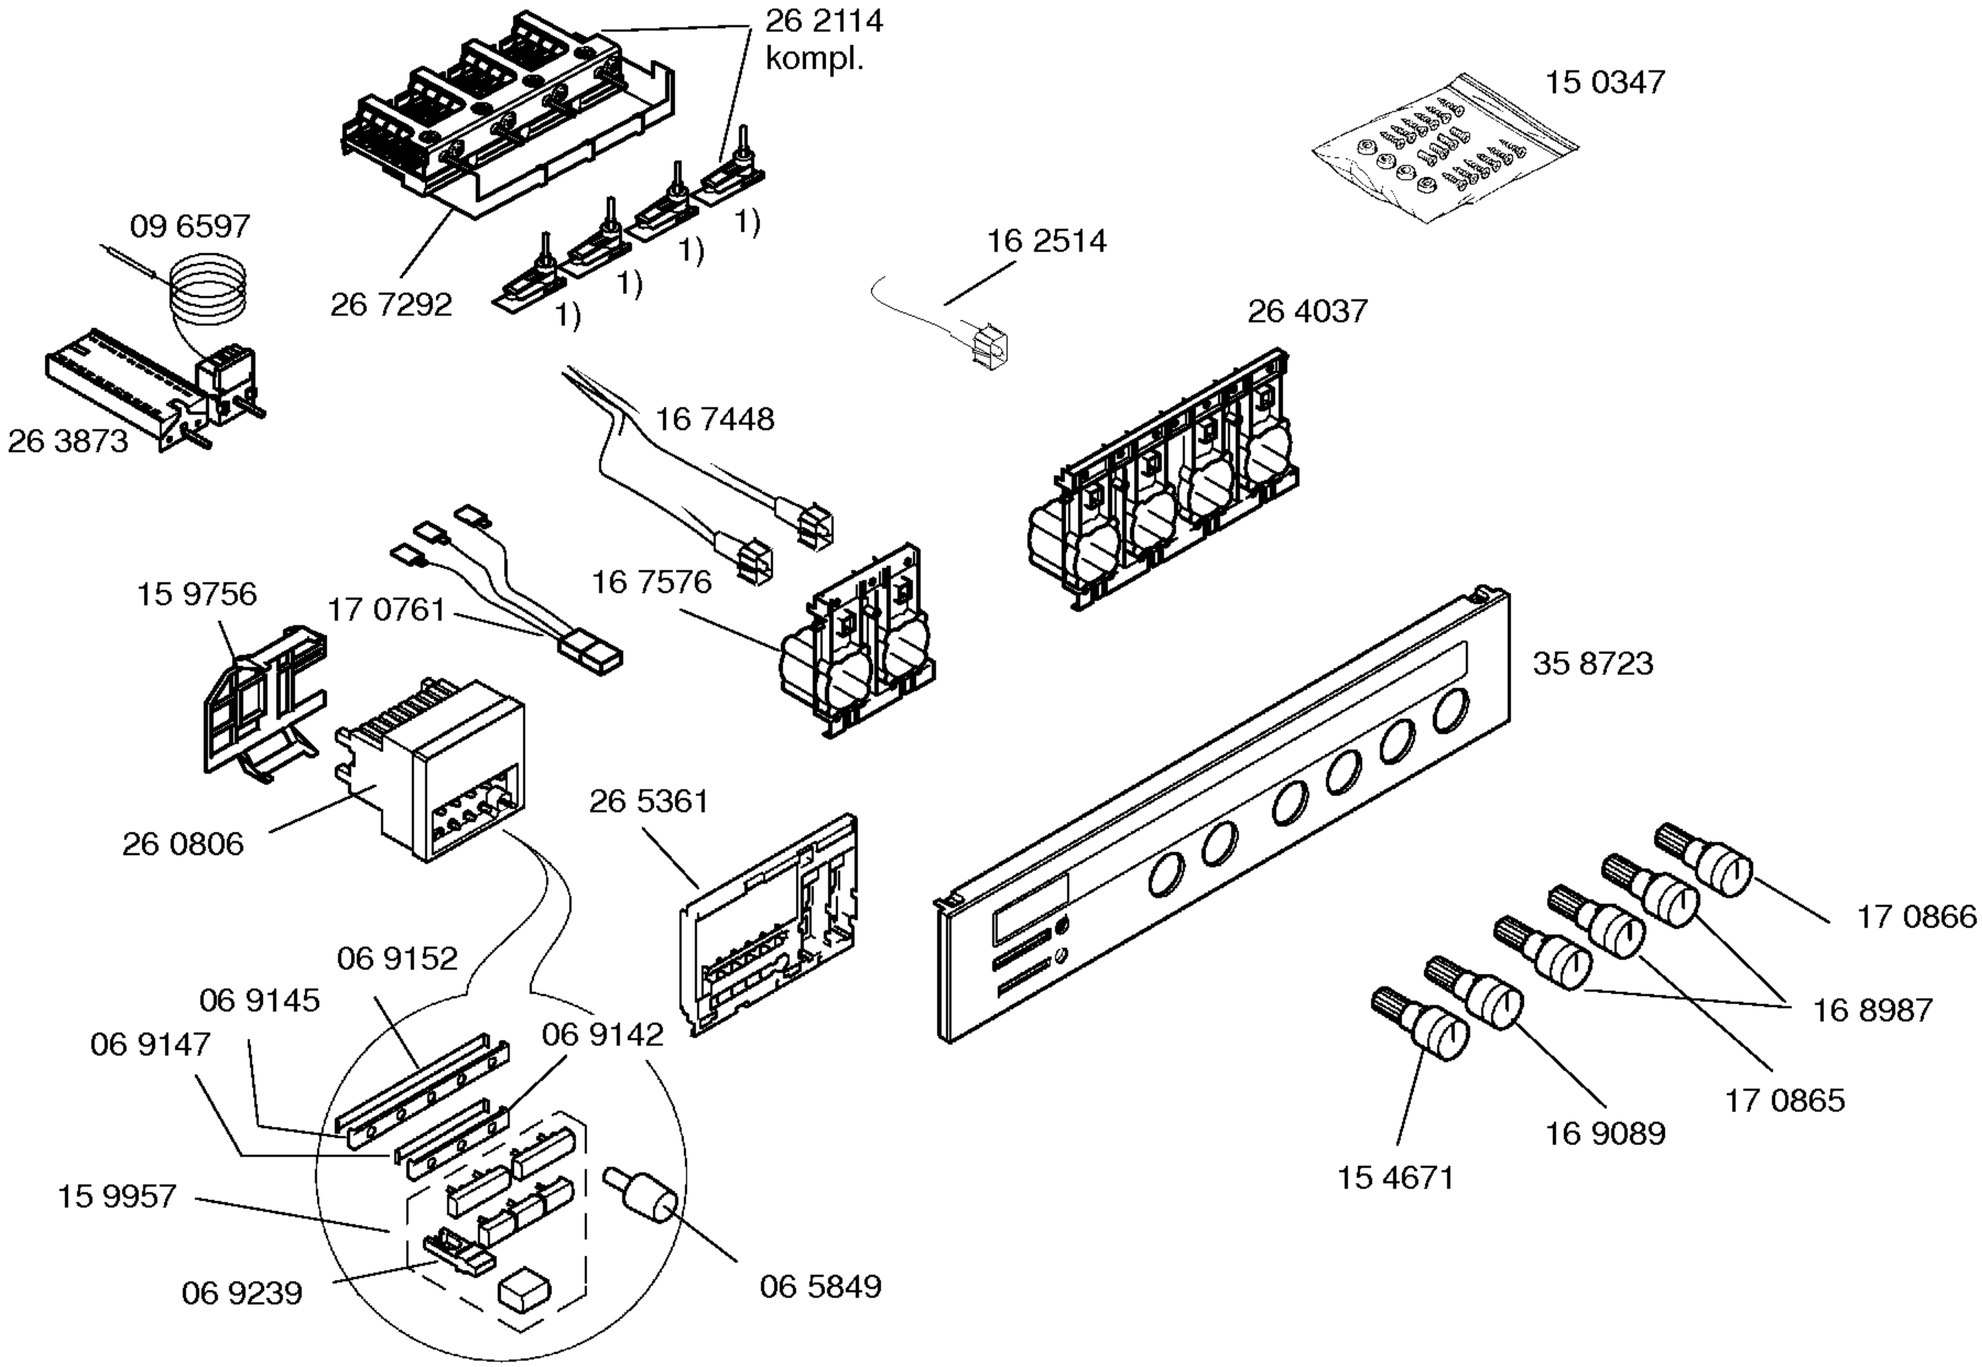


Gebrauchsanweisung
52 3502 (de)
52 3503 (nl)
52 3504 (en)
52 3505 (fr)
58 0362 (sv)
58 0363 (no)
58 0364 (da)

Kochbuch
51 6464 (de)
Bratautomatikkarte
51 8365
(de,en,fr,it,nl,es)


Zubehör:

HZ 24200
Backblech–Auszug
HZ 24100
Backblech emailliert
HZ 22500
Grillblech
HZ 24300
Universalpfanne
HZ 24400
Kombirost
HZ9150
Glasbräter
HZ 25070
CD–Rom–Rezepte

1) 02 0943


e233316-6/1


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

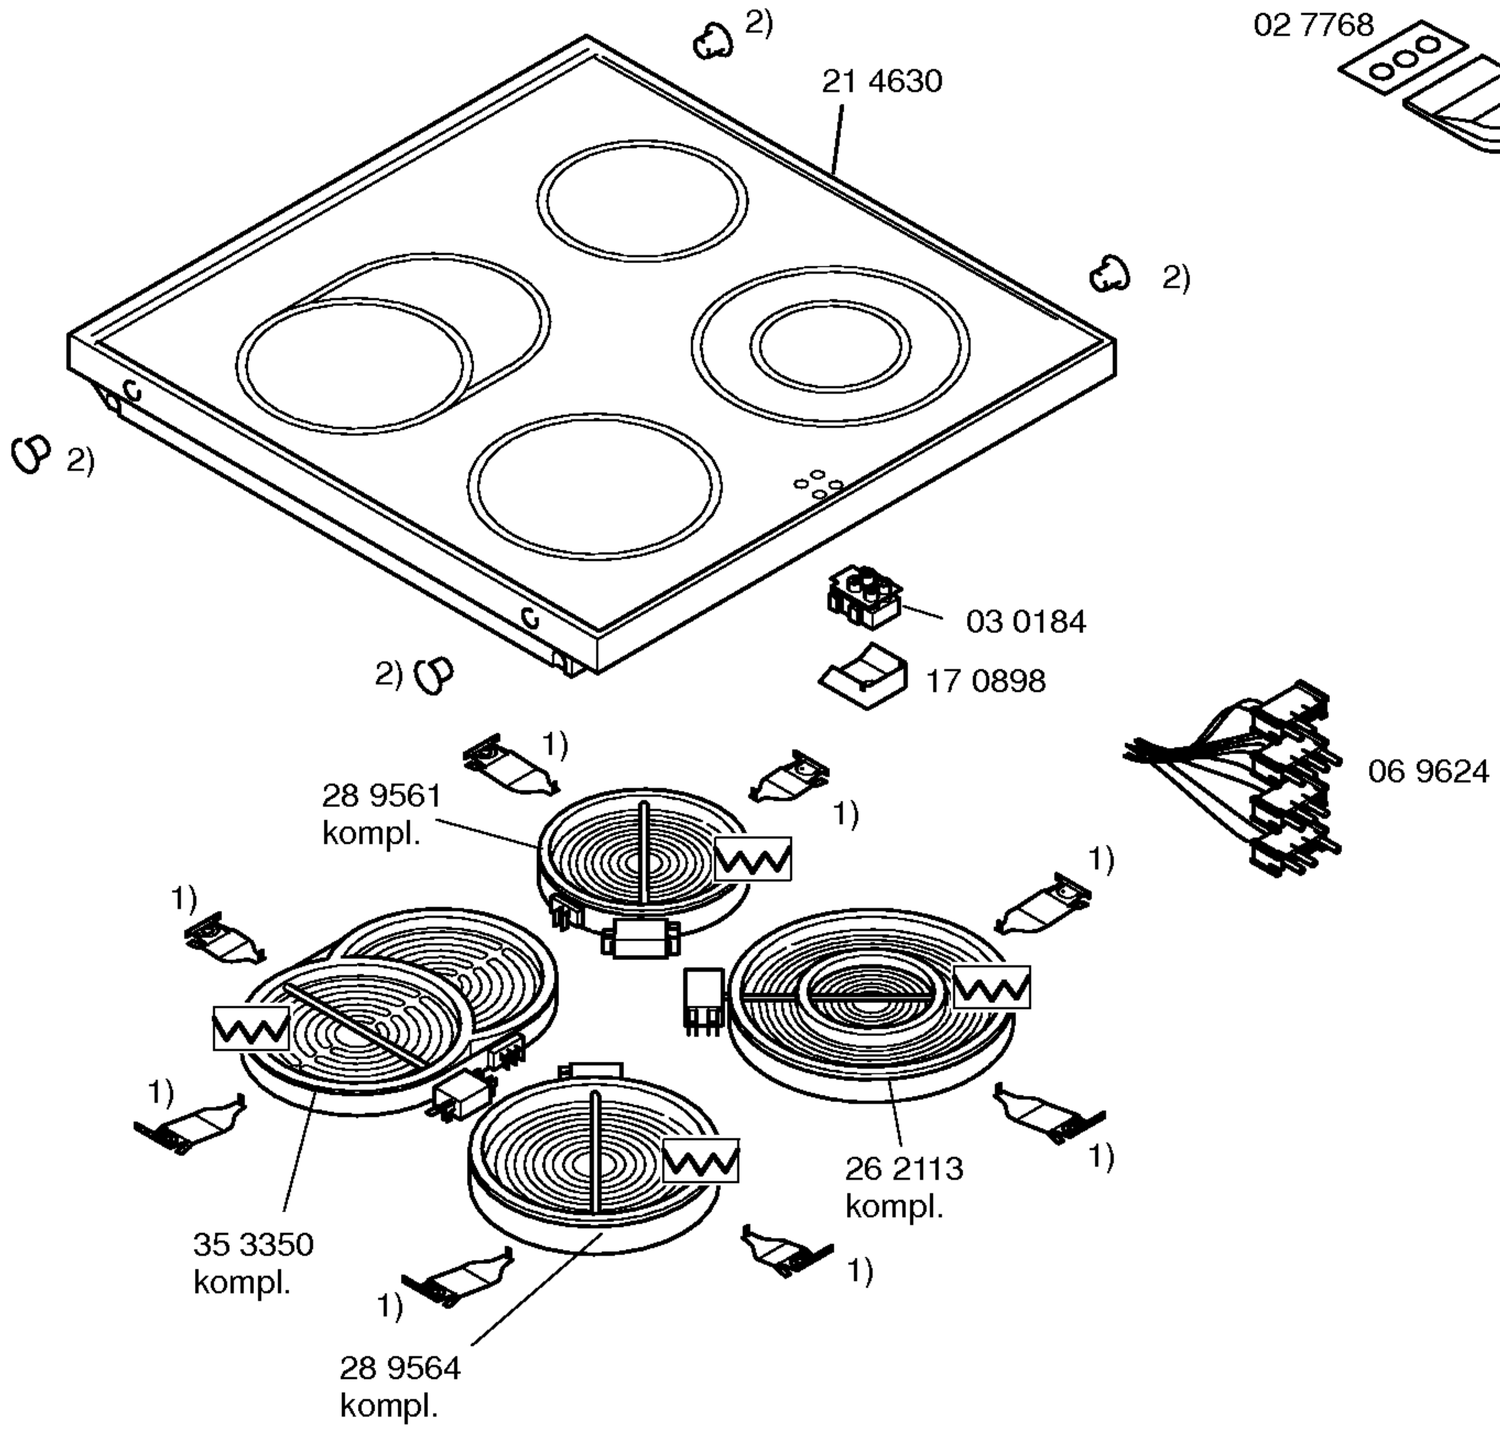

1) Befestigungssatz
06 9488
2) 16 5770


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

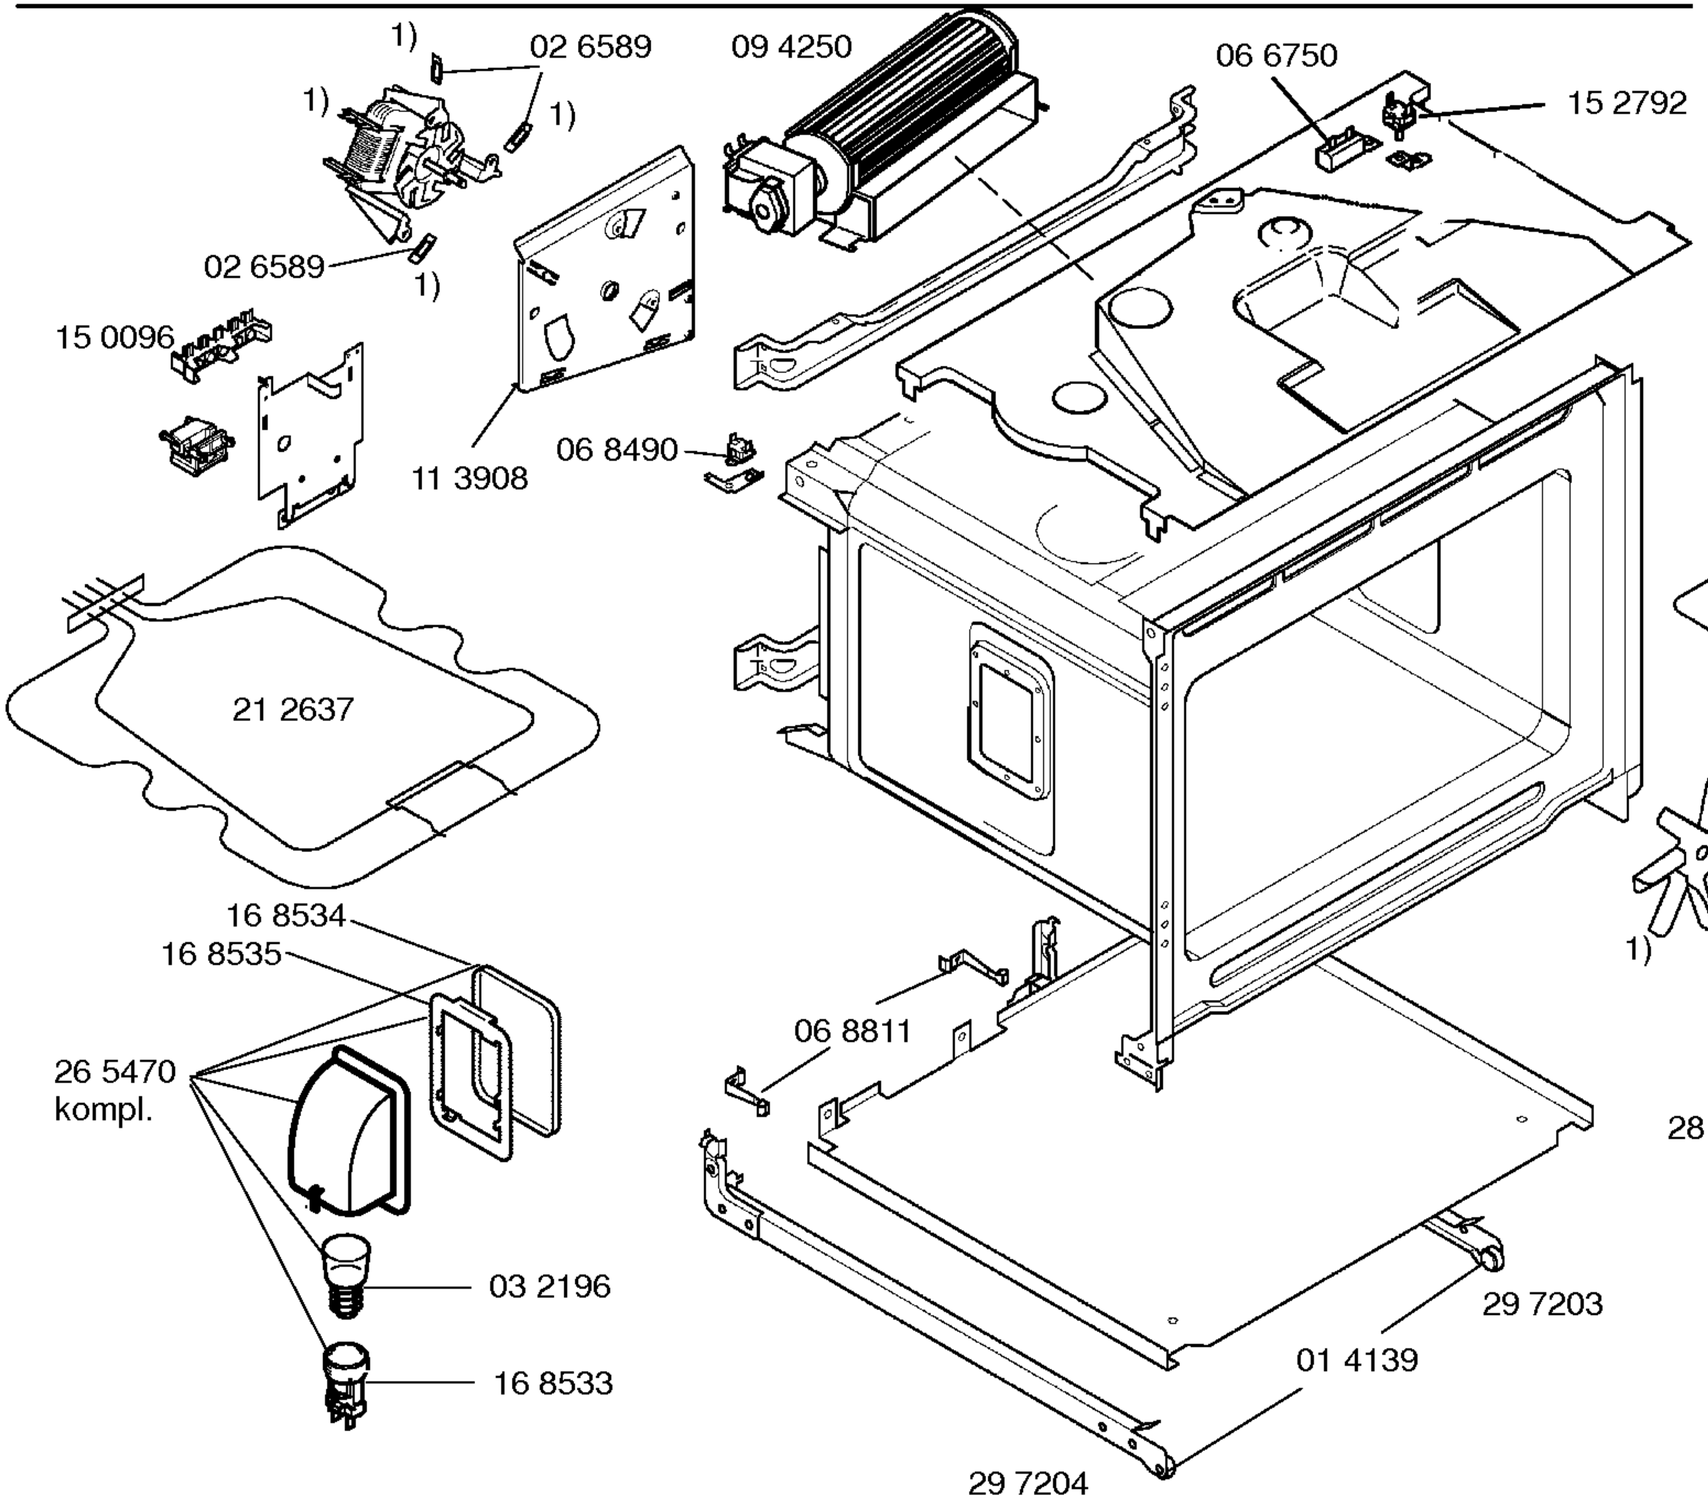

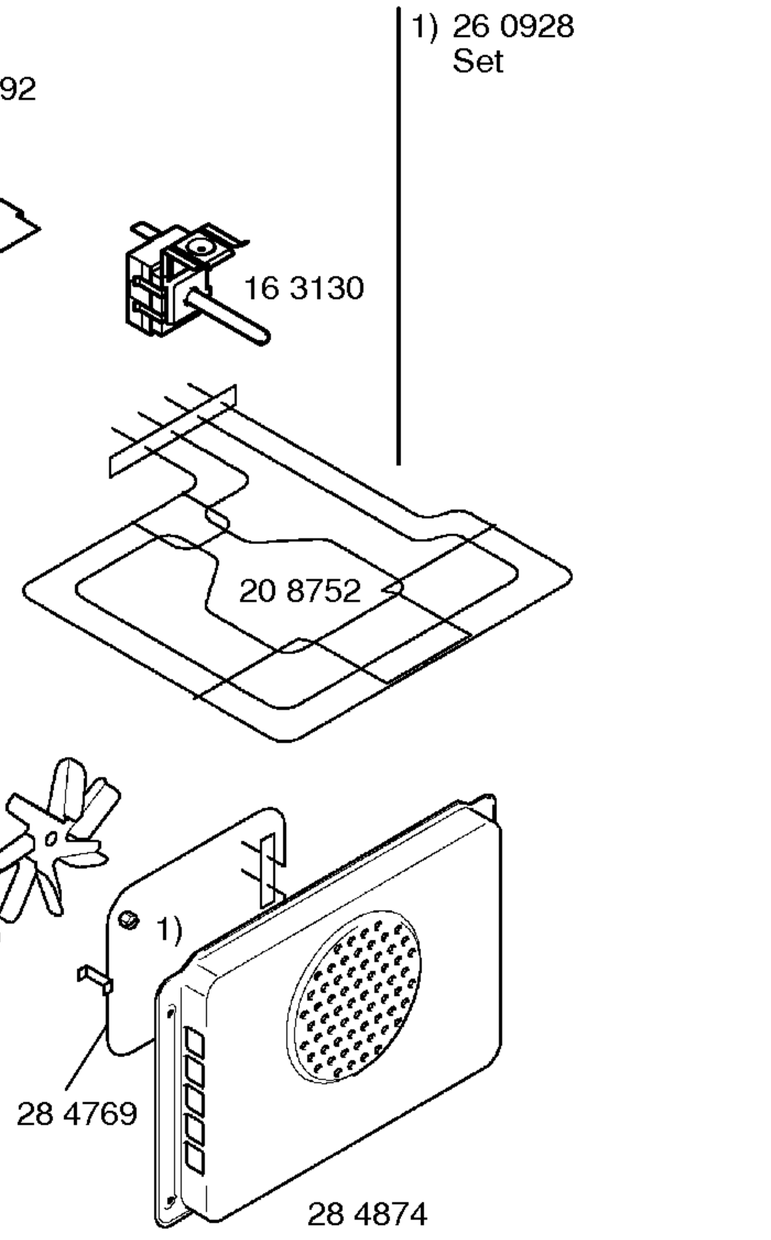


e233316-6/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

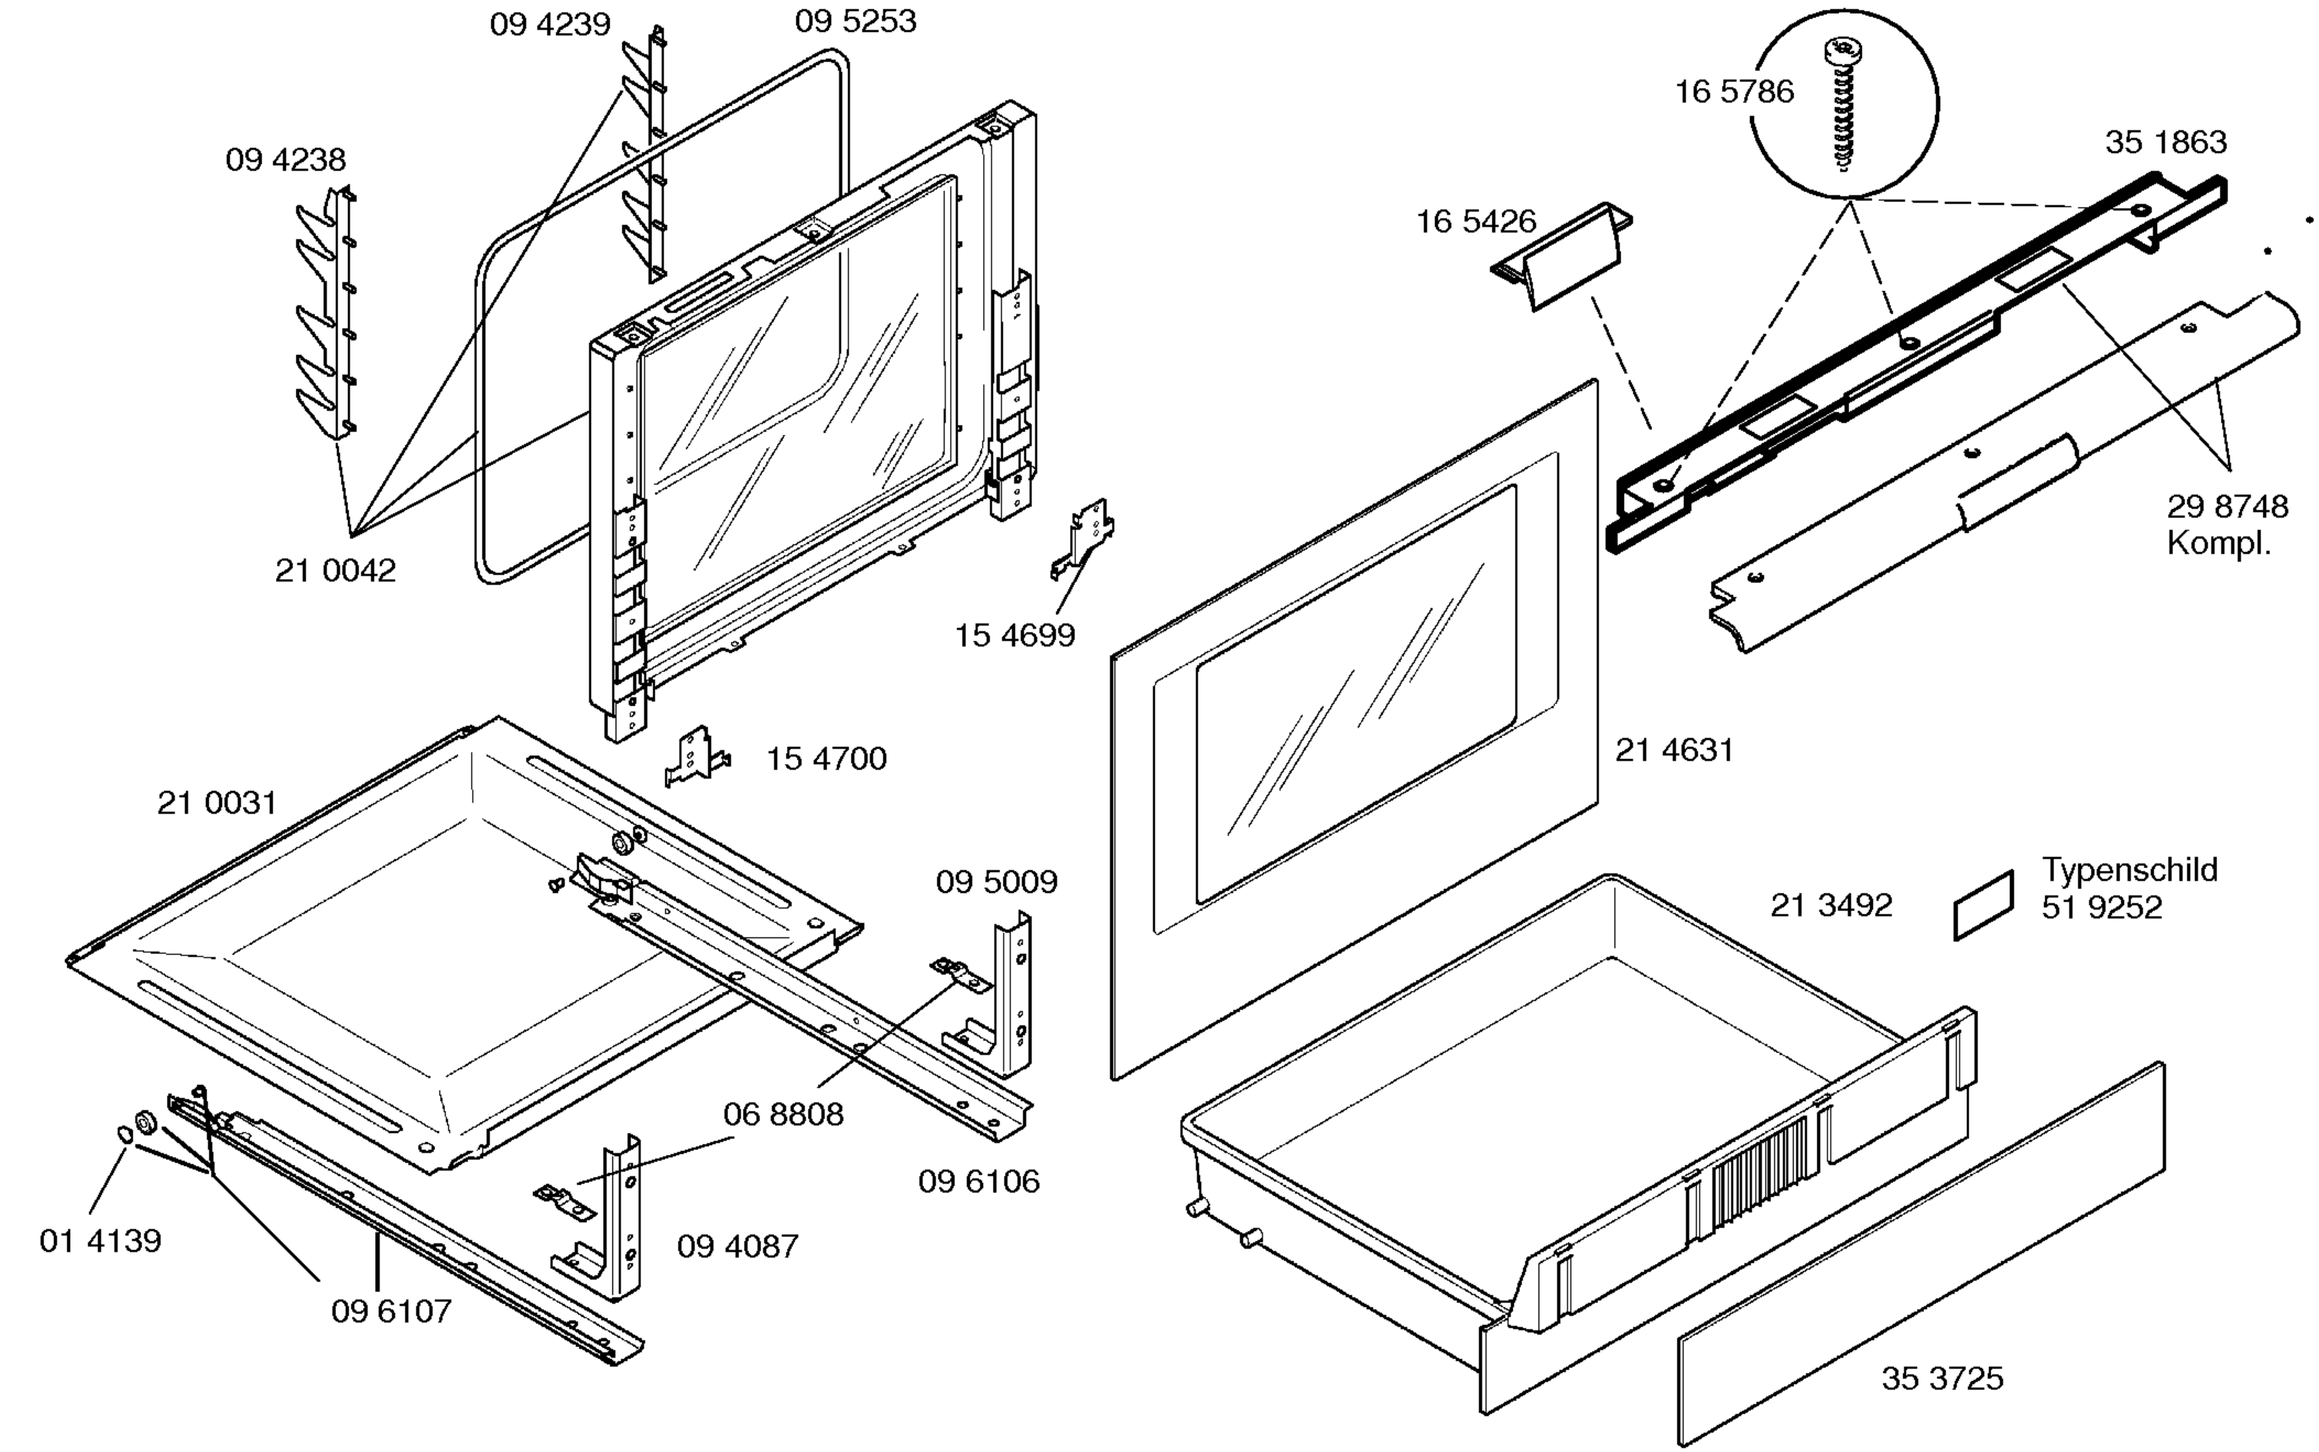


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

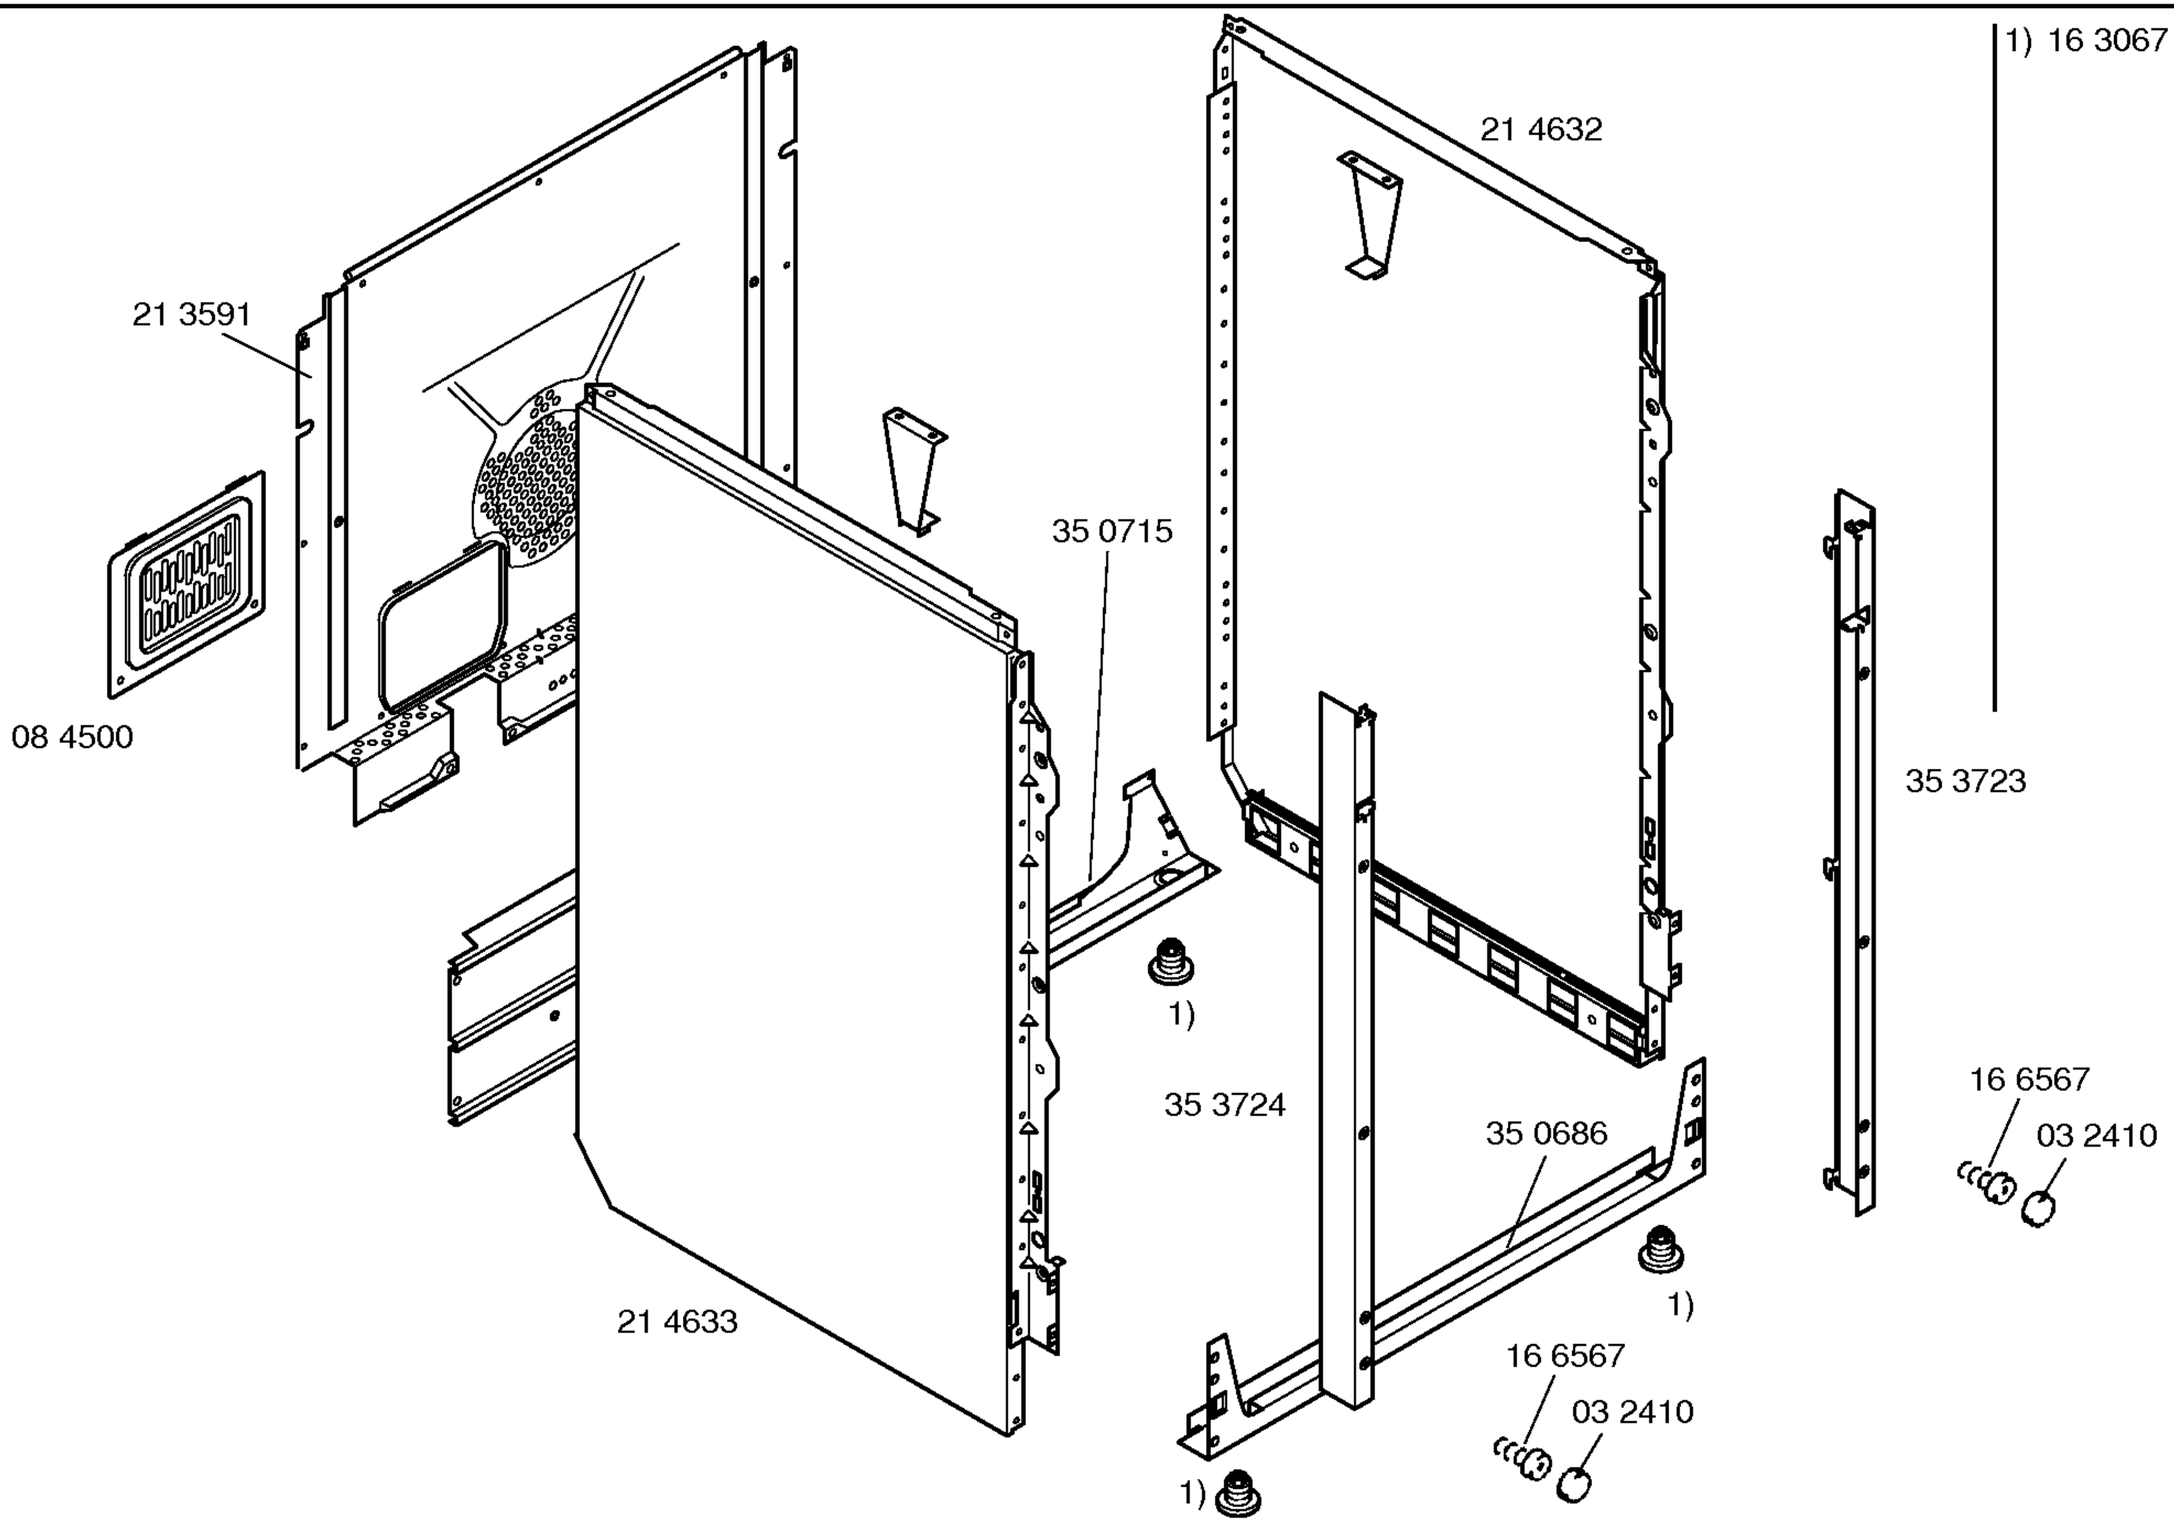

e233316-6/5

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

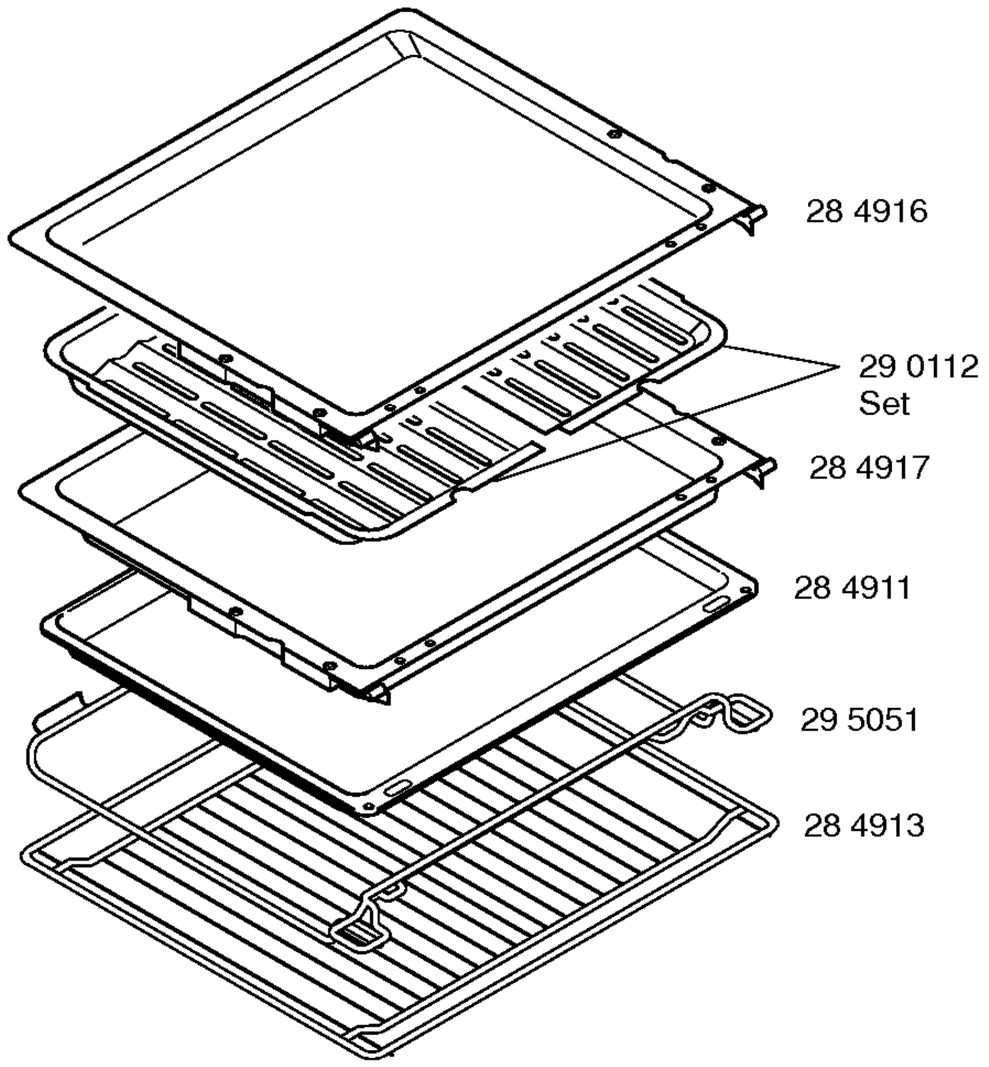

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101