

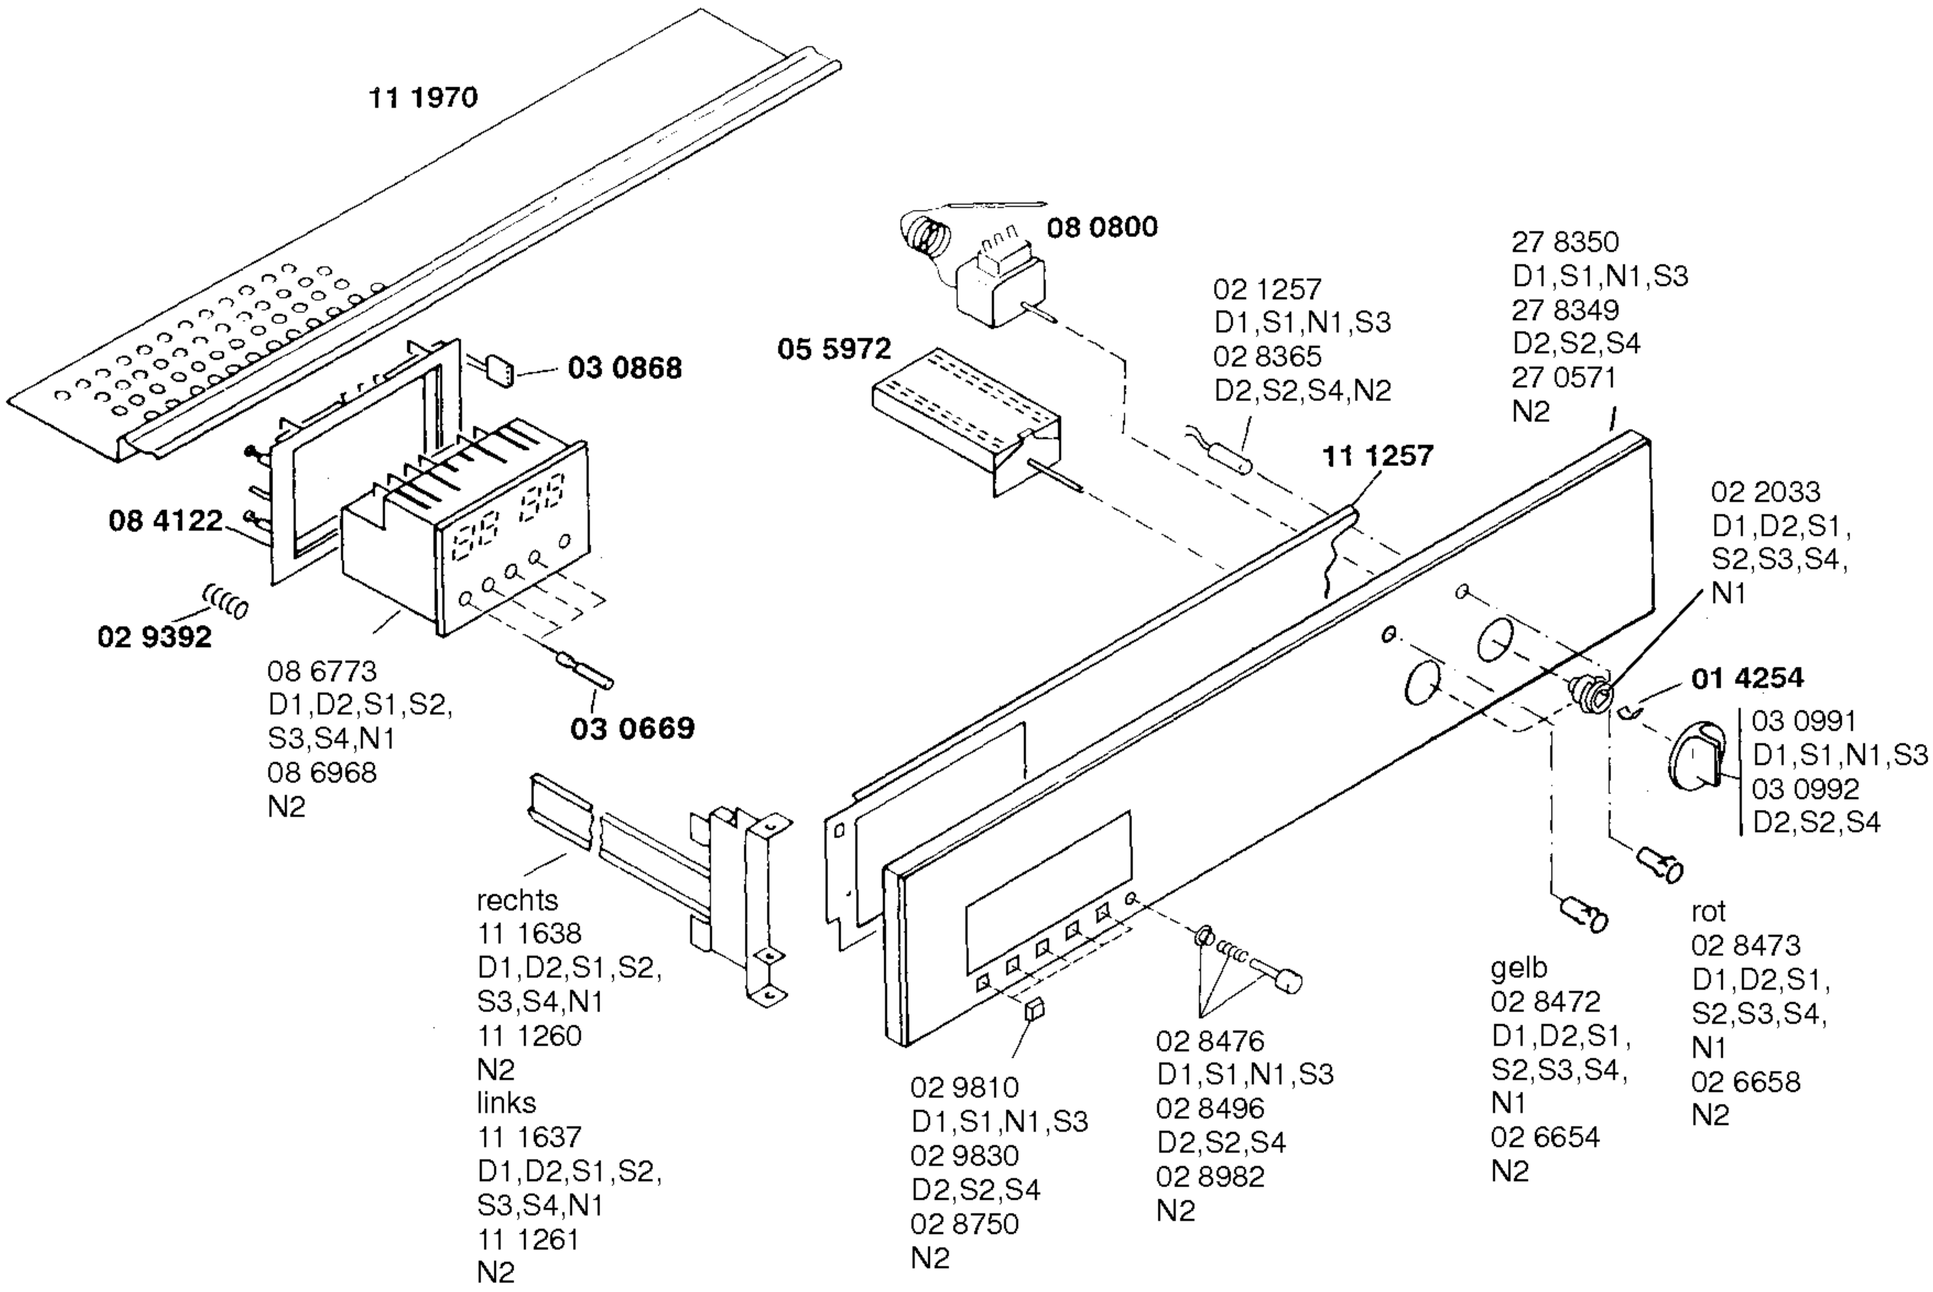


Gebrauchsanweisung
51 5399
(D,GB,F,I,NL,E,GR)
D1,D2
51 5941
(S,N,SF,DK)
S1,S2,N1,S3,S4
51 5727
(SN,SF,DK)
N2
Kochbuch
51 3804
(D)
51 2778
(N)
51 3359
BA Wählscheibe
D1,D2
Faltblatt
51 3533
(S,N,SF,DK)
S1,S2,N1,S3,S4
Einbauanleitung
51 3807
(D,F,GB,I,NL,DK)
51 4328
(S,N,SF)
S1,S2,N1,S3,S4
Befestigungssatz
02 1267
Zubehör:
HZ 8049
Bratpfanne
HZ8050
Alu–Backblech
HZ8044
Spritzschutzpfanne
HZ 8058
Universalpfanne
HZ 8088
Backblech emalliert
HZ 9150
Glasbräter


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

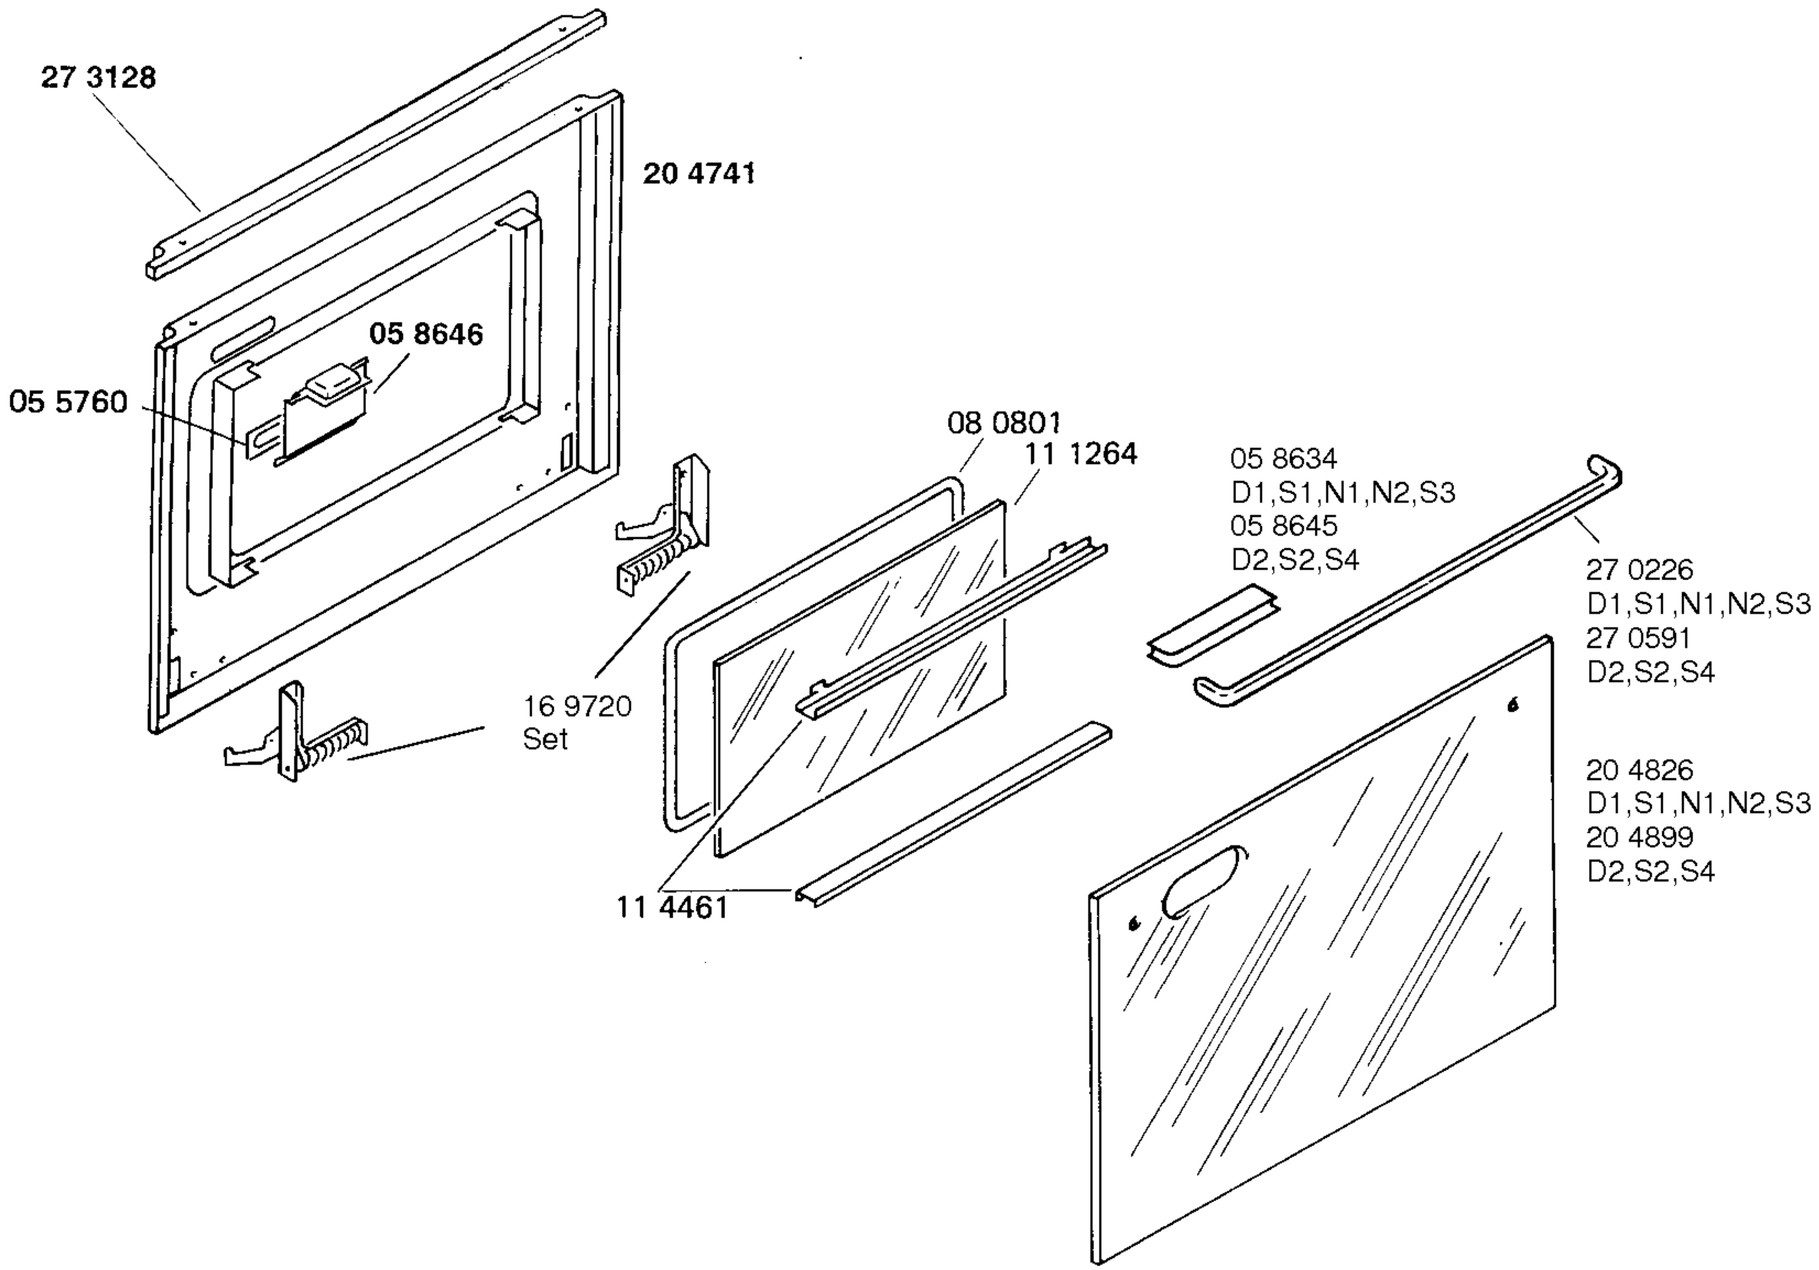



Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

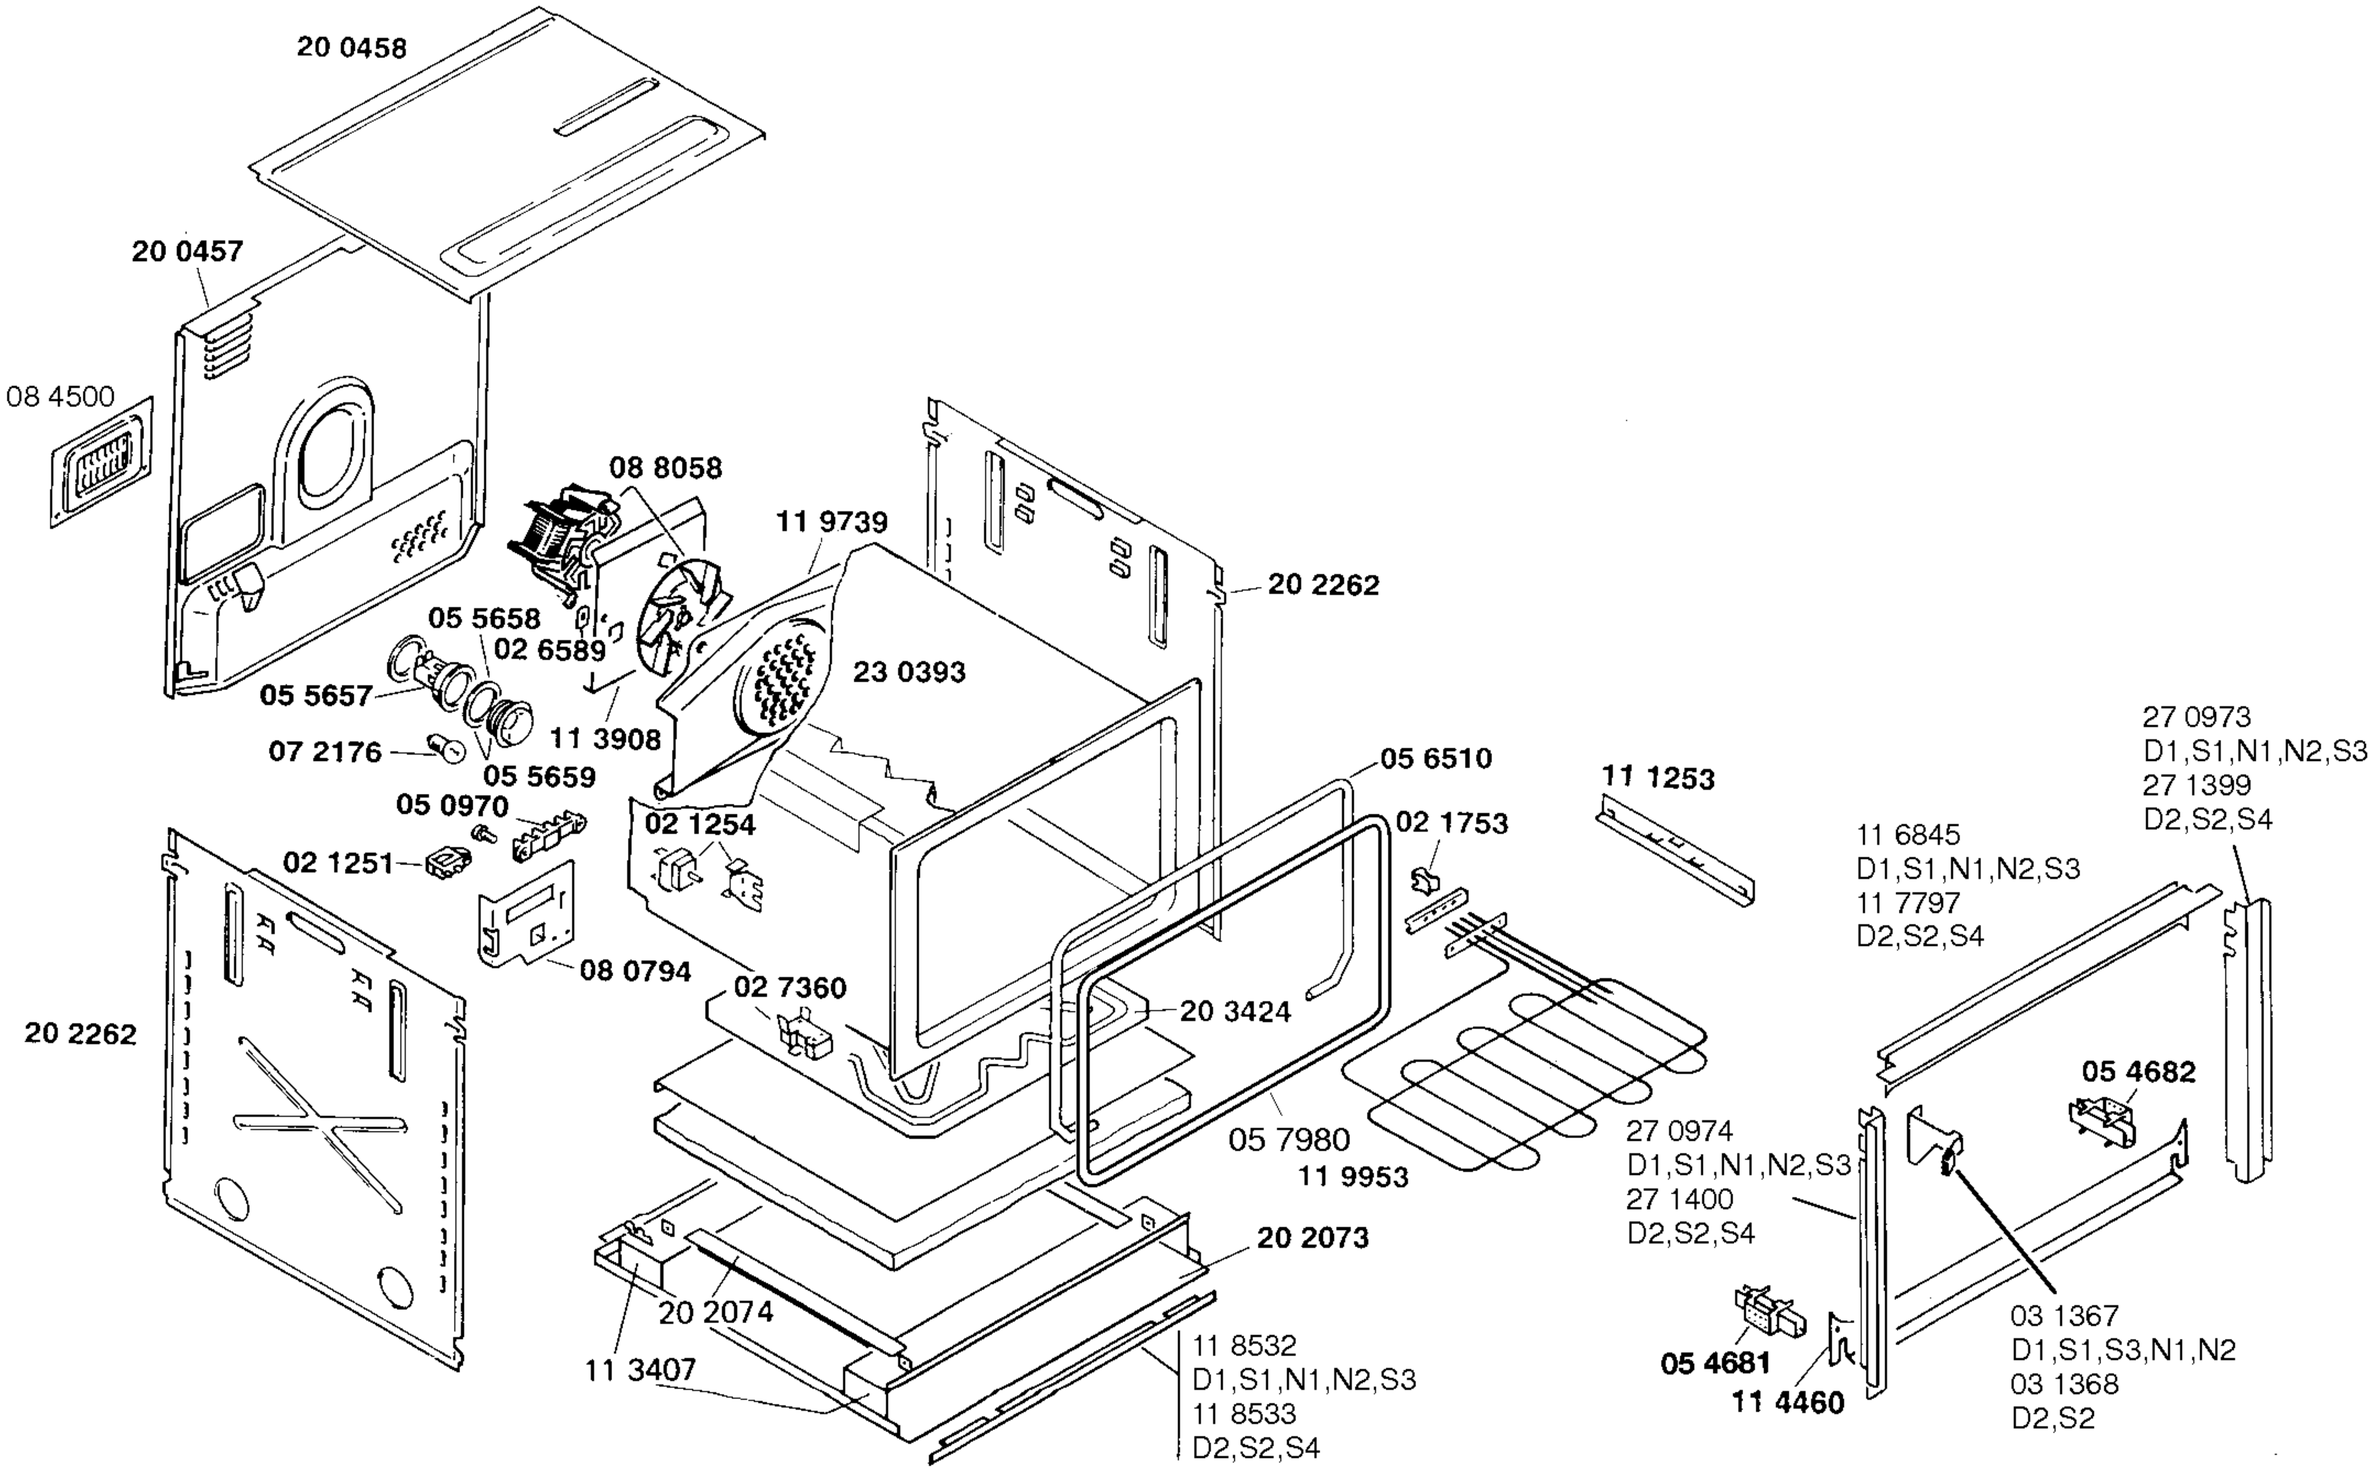

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

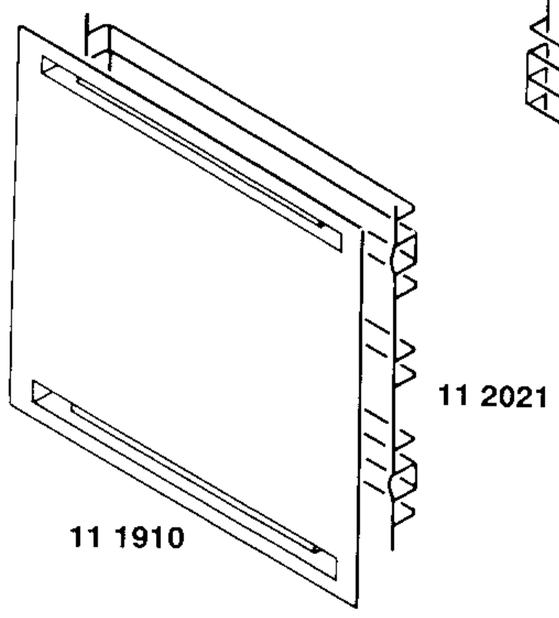

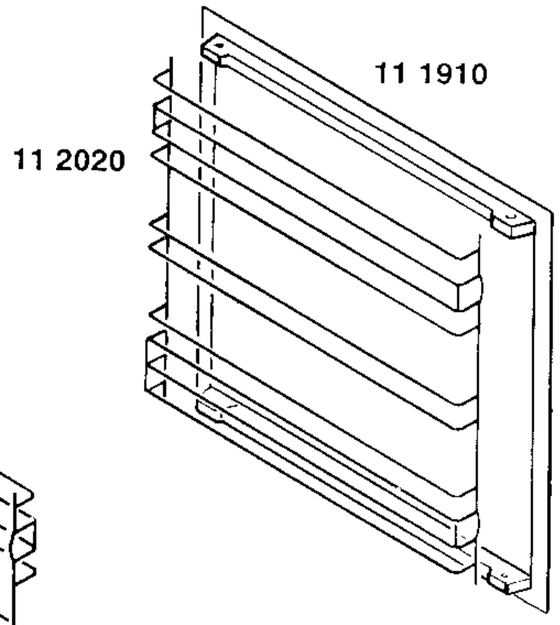

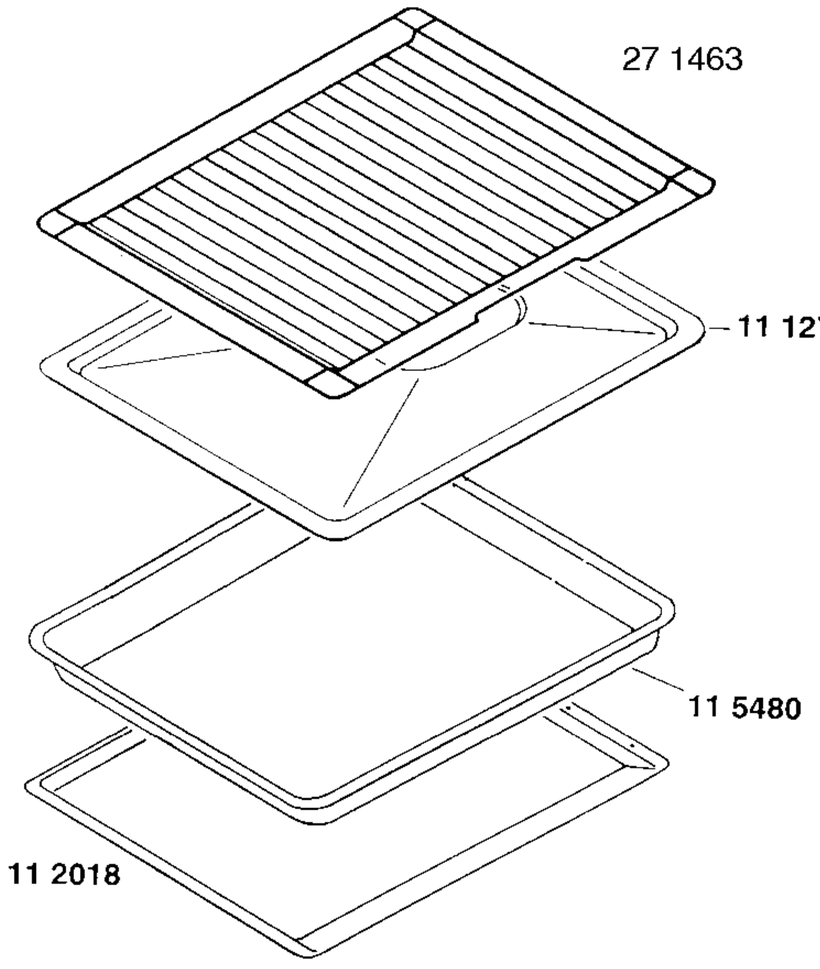

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101