
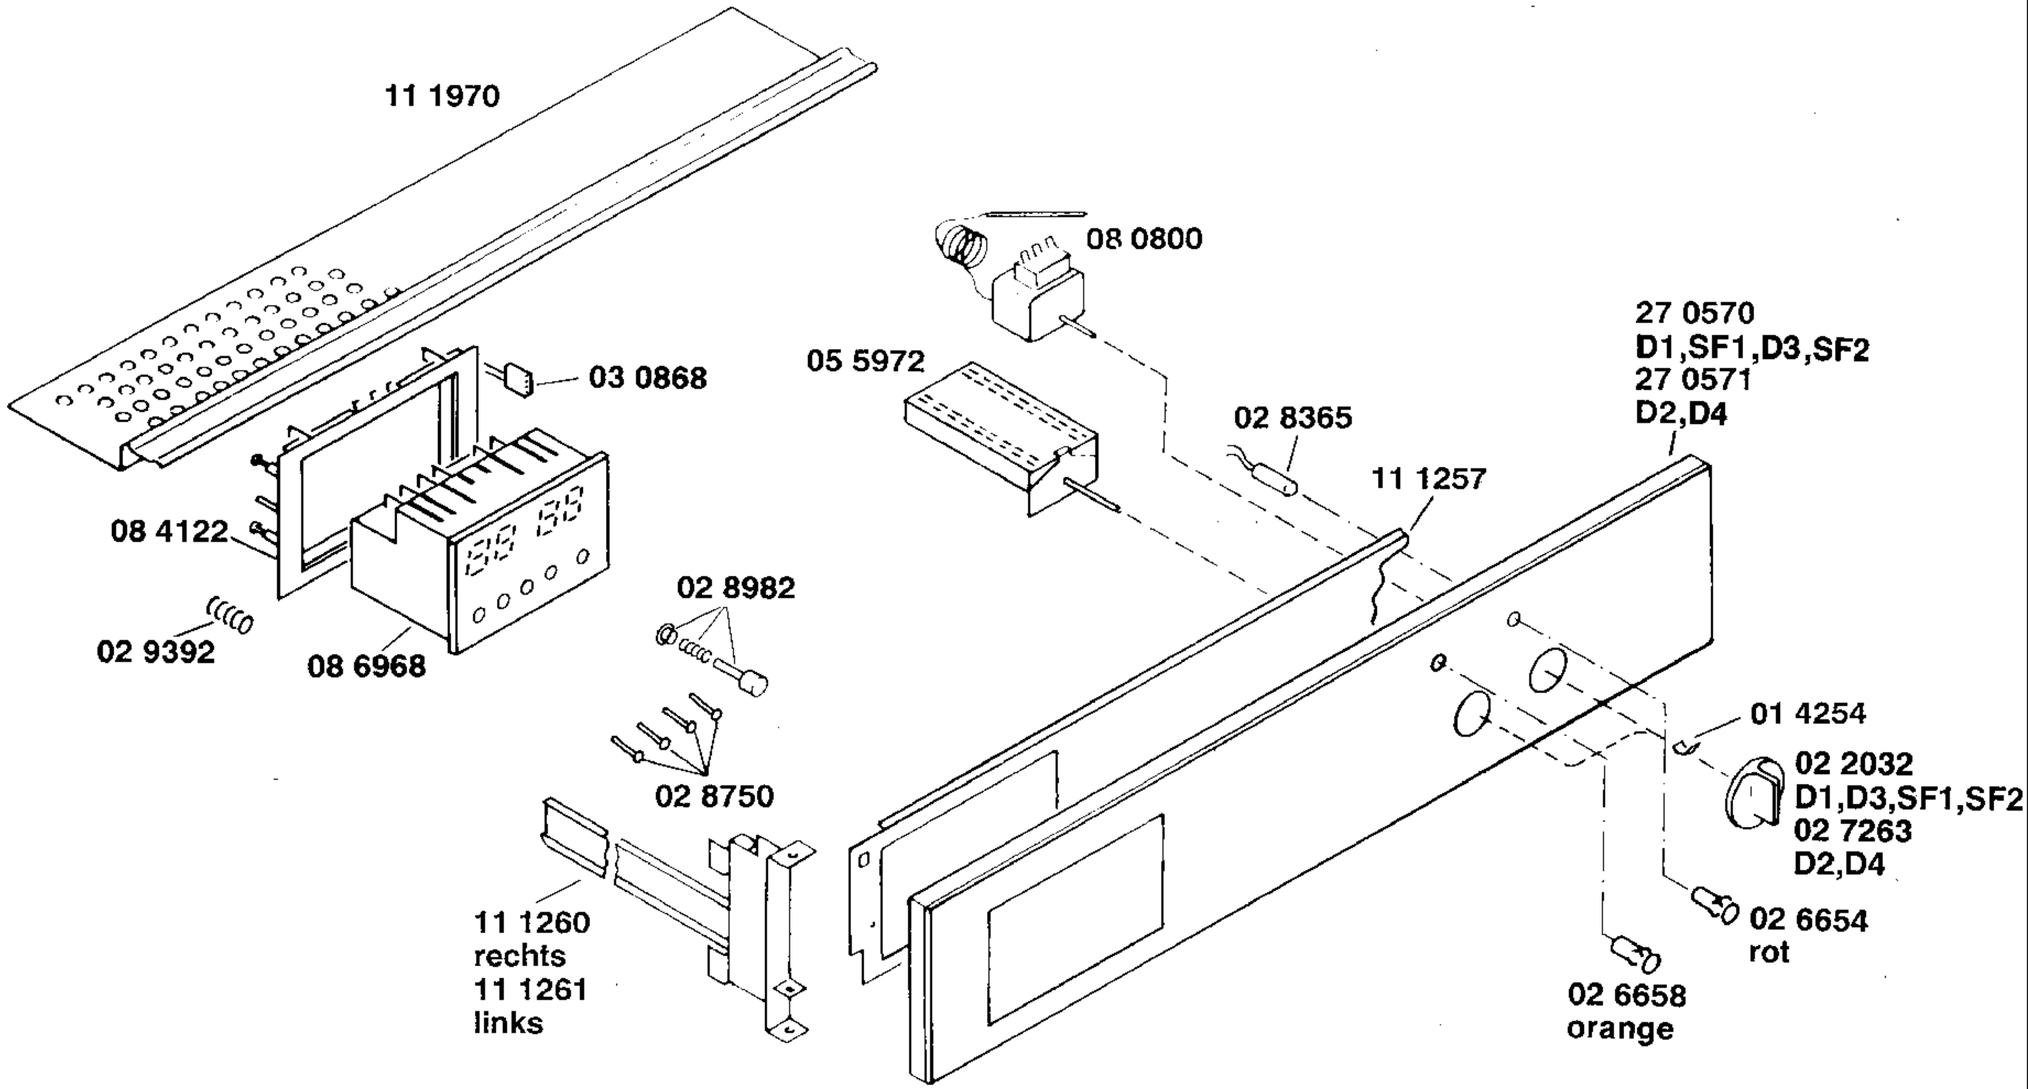



Gebrauchsanweisung
51 3977
(D,GB,F,I,NL)
D1,D2,D3,D4
51 4327
(S,N,SF,DK)
SF1,SF2
Einbauanleitungen
51 3807
(D,GB,F,I,NL,DK)
D1,D2,D3,D4
51 4328
(S,N,SF)
SF1,SF2
51 3359
Bratzeit-Automatik-Wählscheibe
(D,GB,F,I,NL)
51 3804
Tips und Rezepte
(D)
02 1267
Befestigungssatz

Zubehör:
HZ 8040
Bratpfanne
HZ 8041
Alu-Backblech
HZ 8044
Spritzschutzpfanne
HZ 8059
Universalpfanne
HZ 8085
Backblech emailliert
HZ 9150
Glasbräter

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

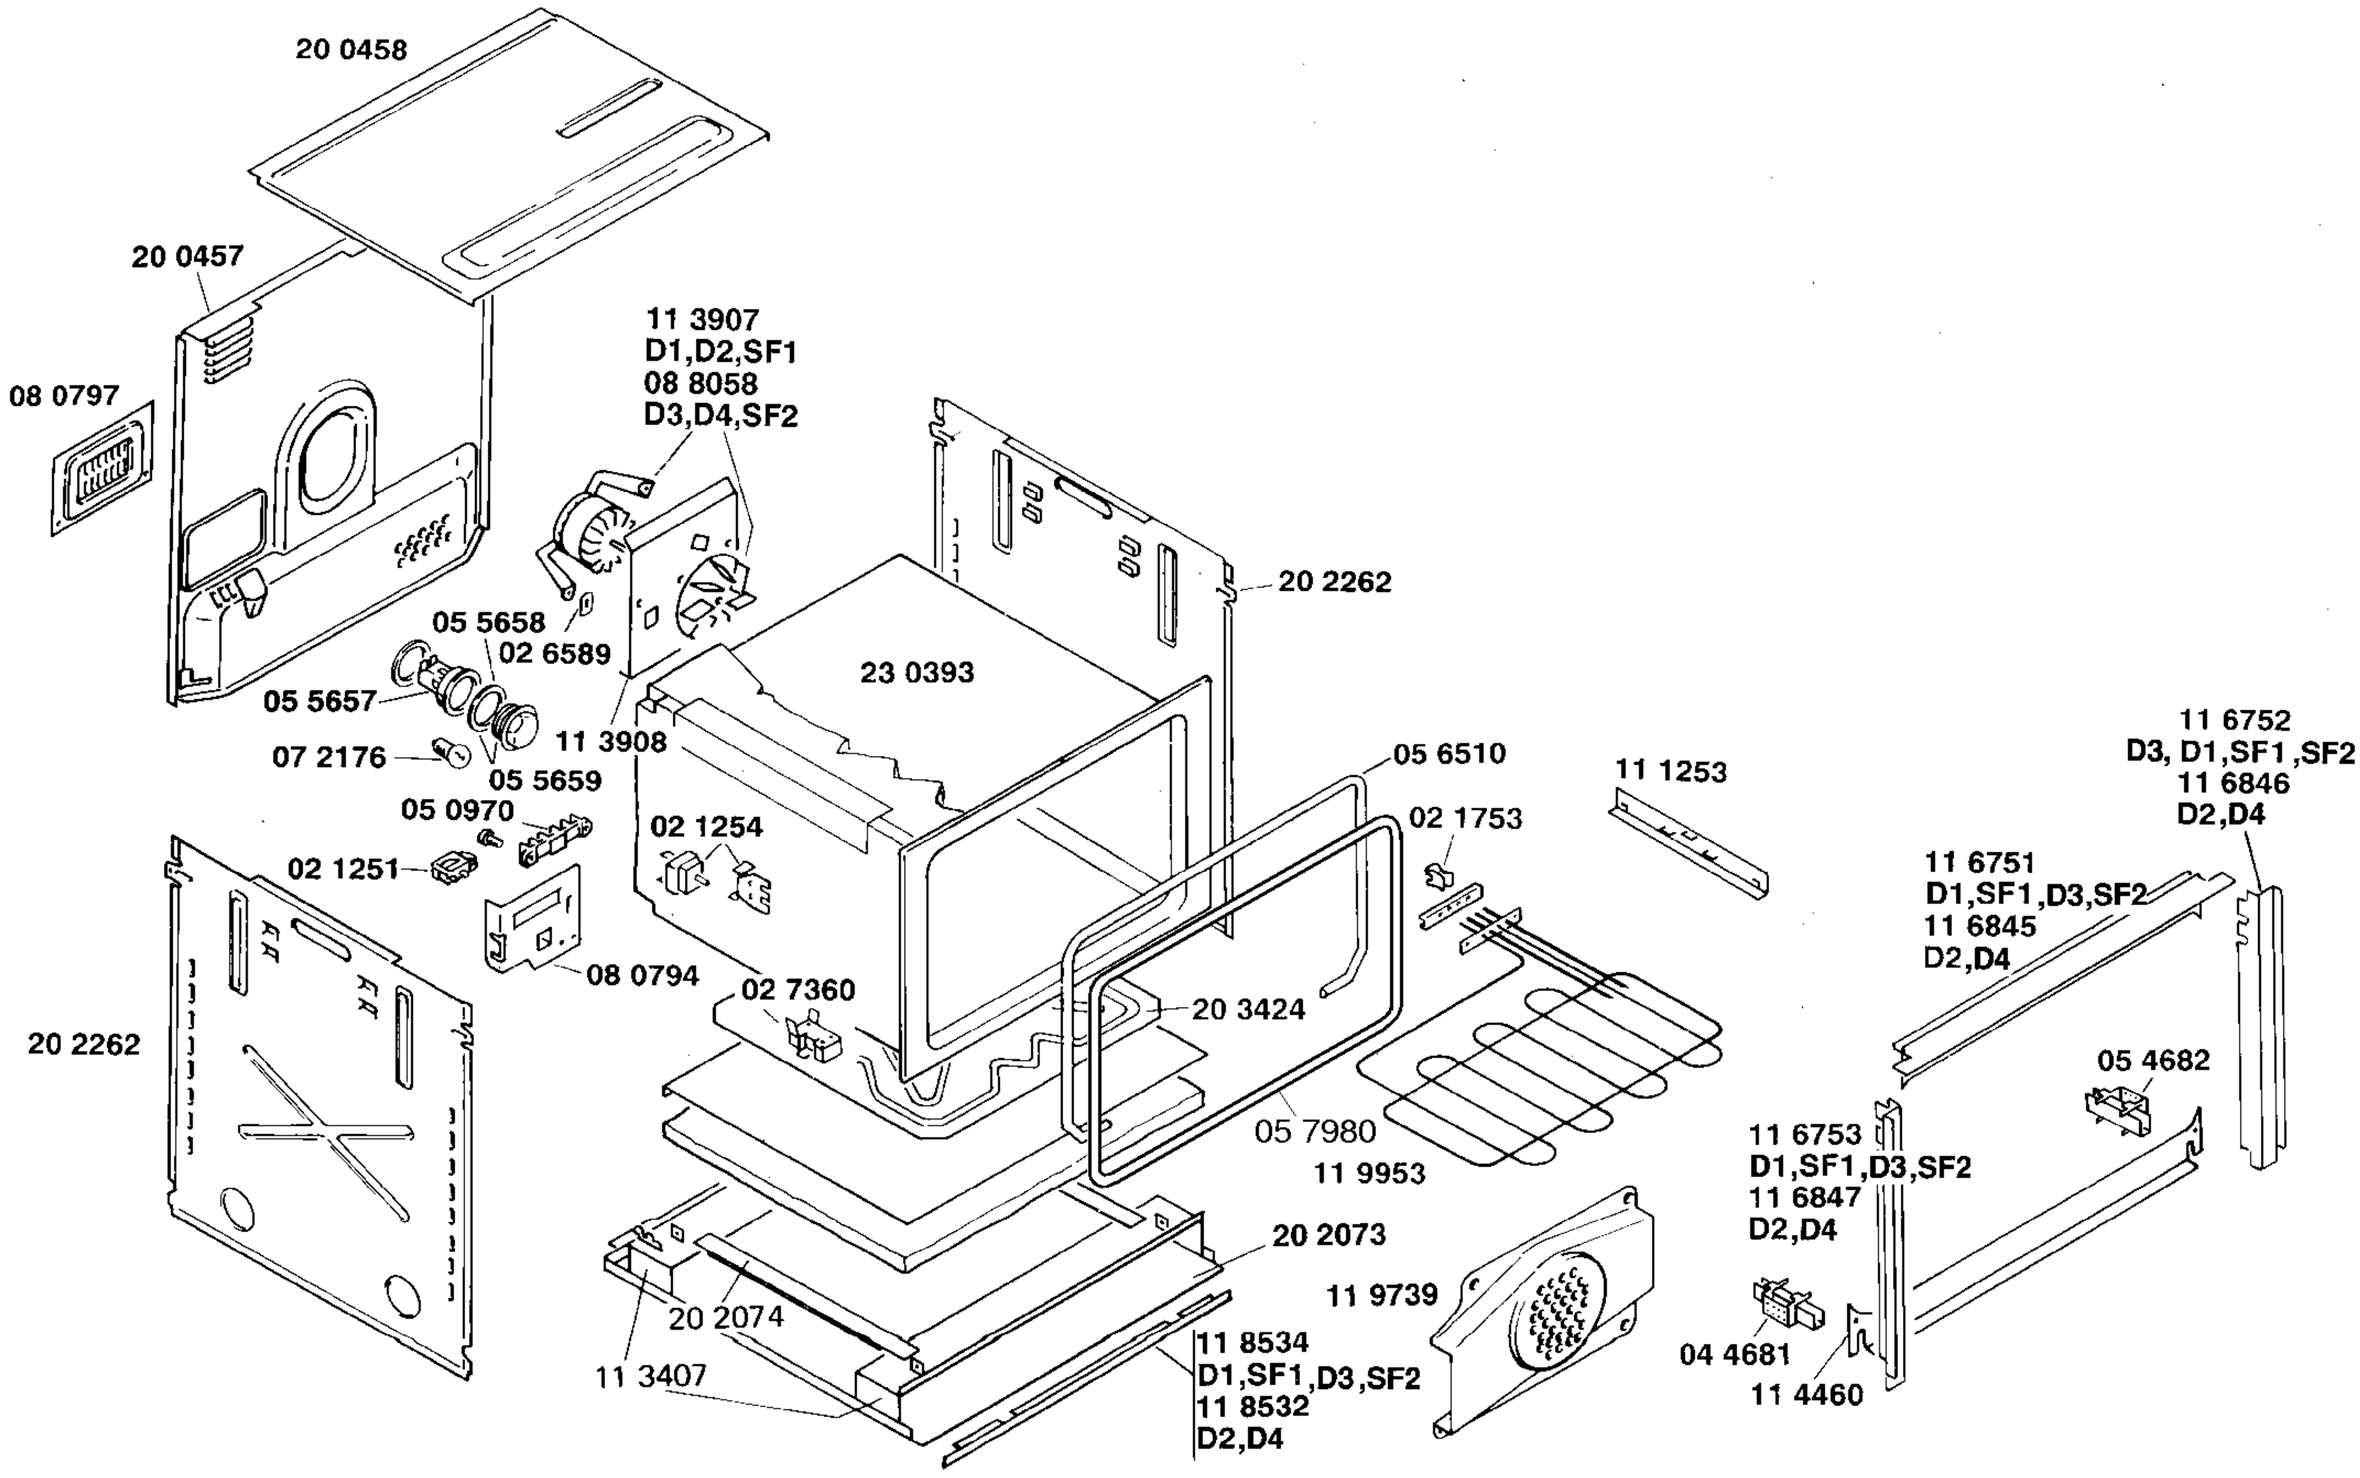



Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

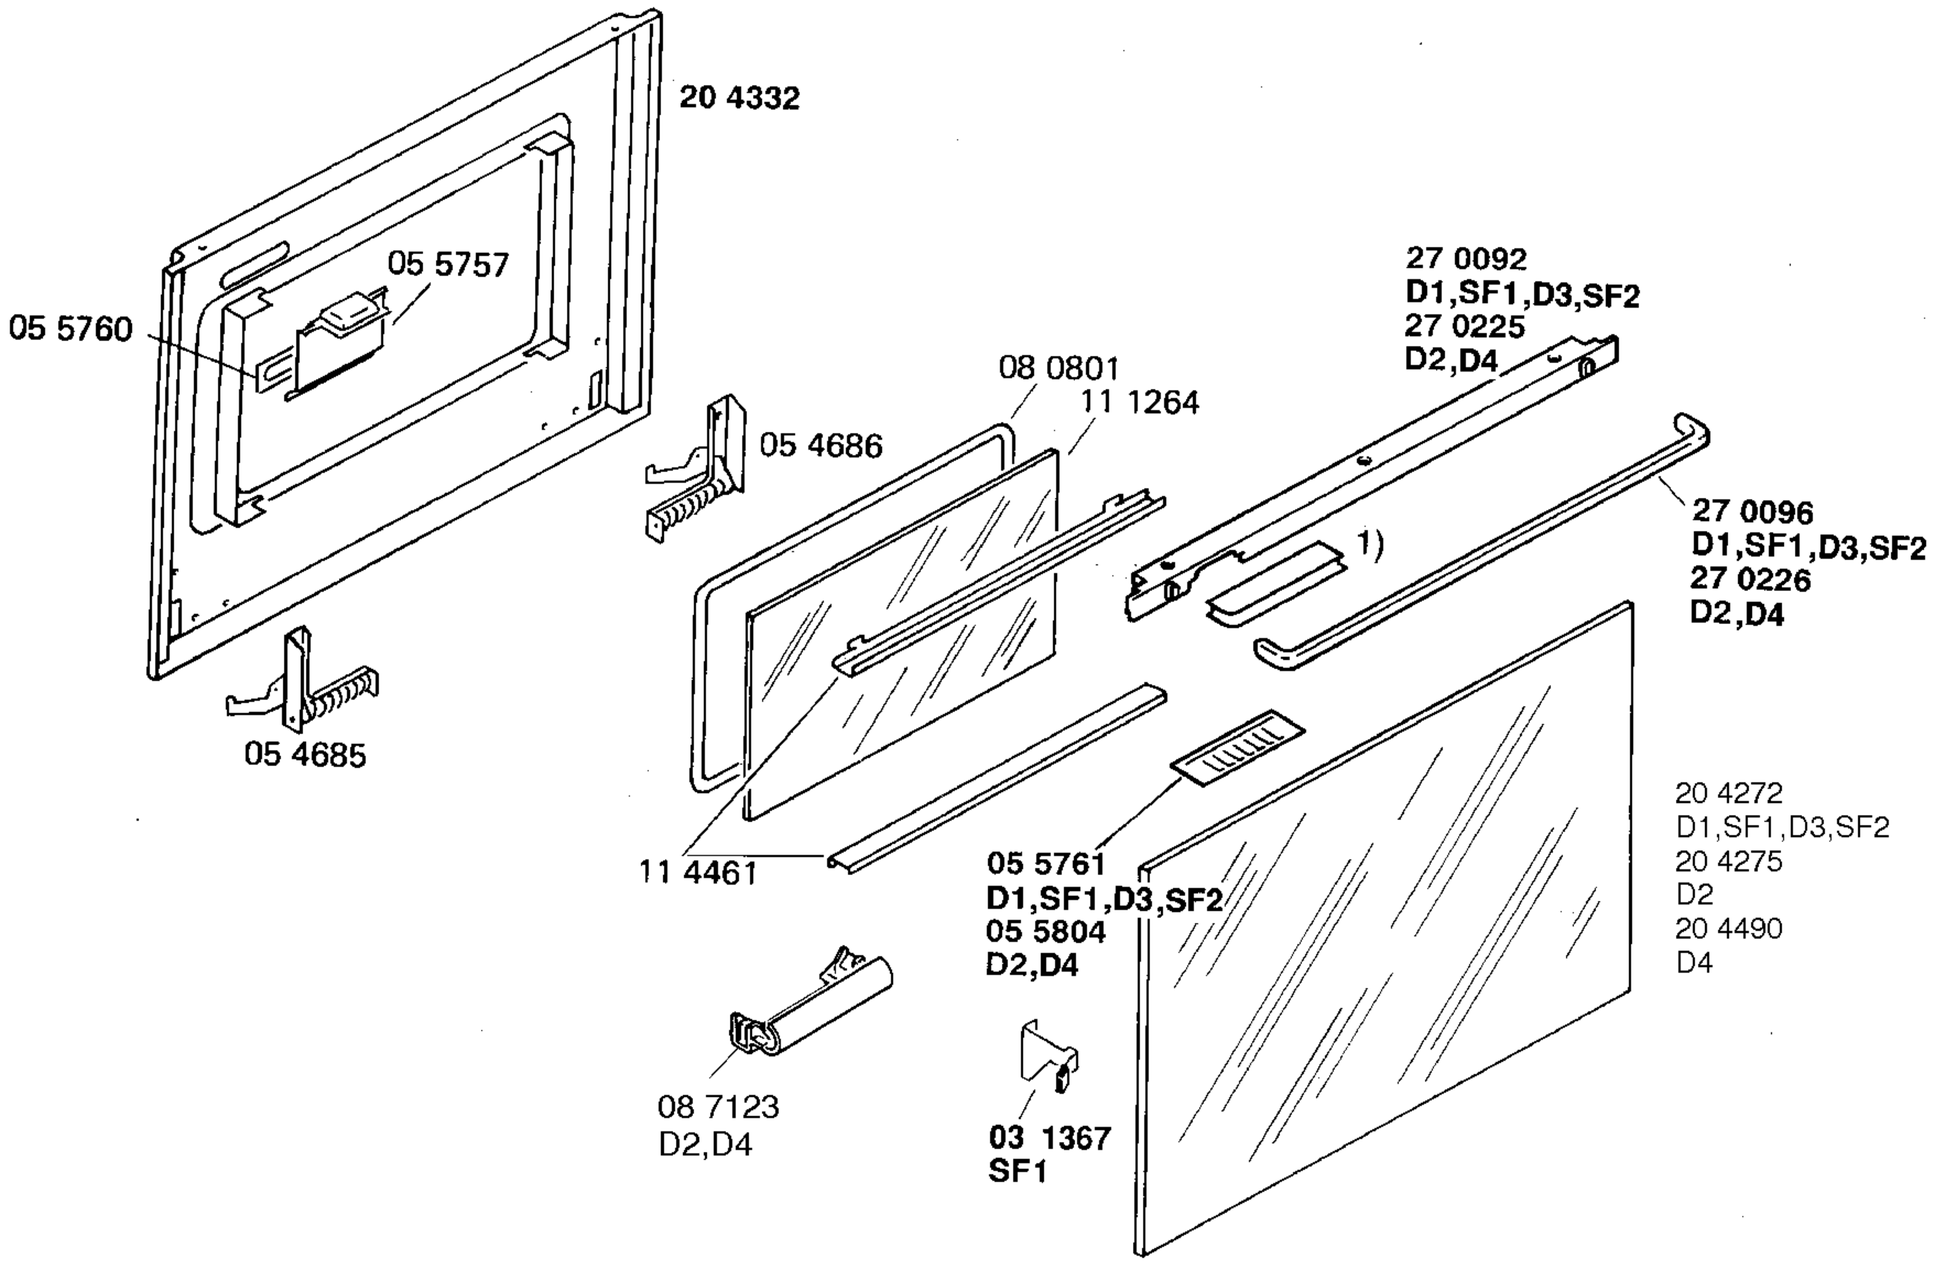


1) 05 7283
D1,SF1,D3,SF2
05 7284
D2,D4

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

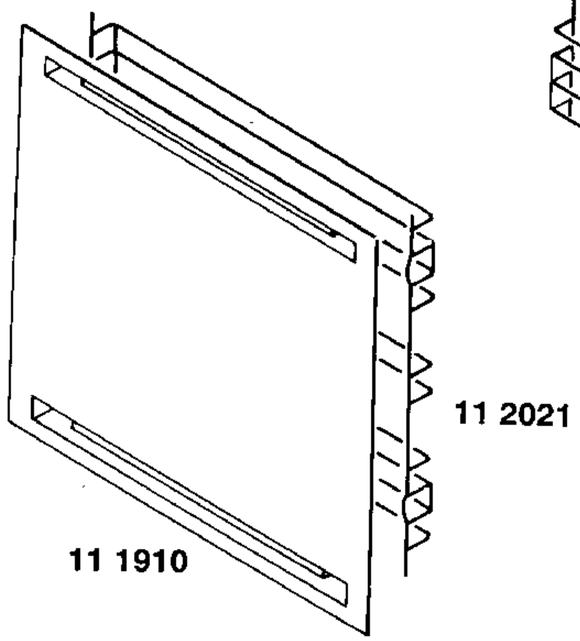

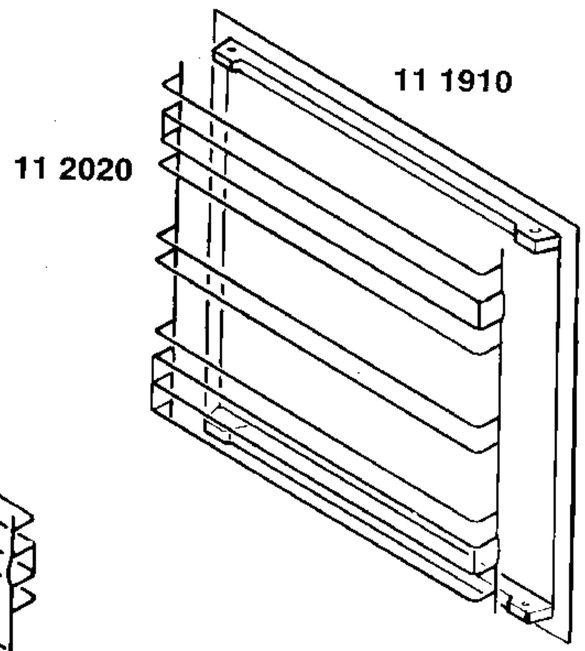

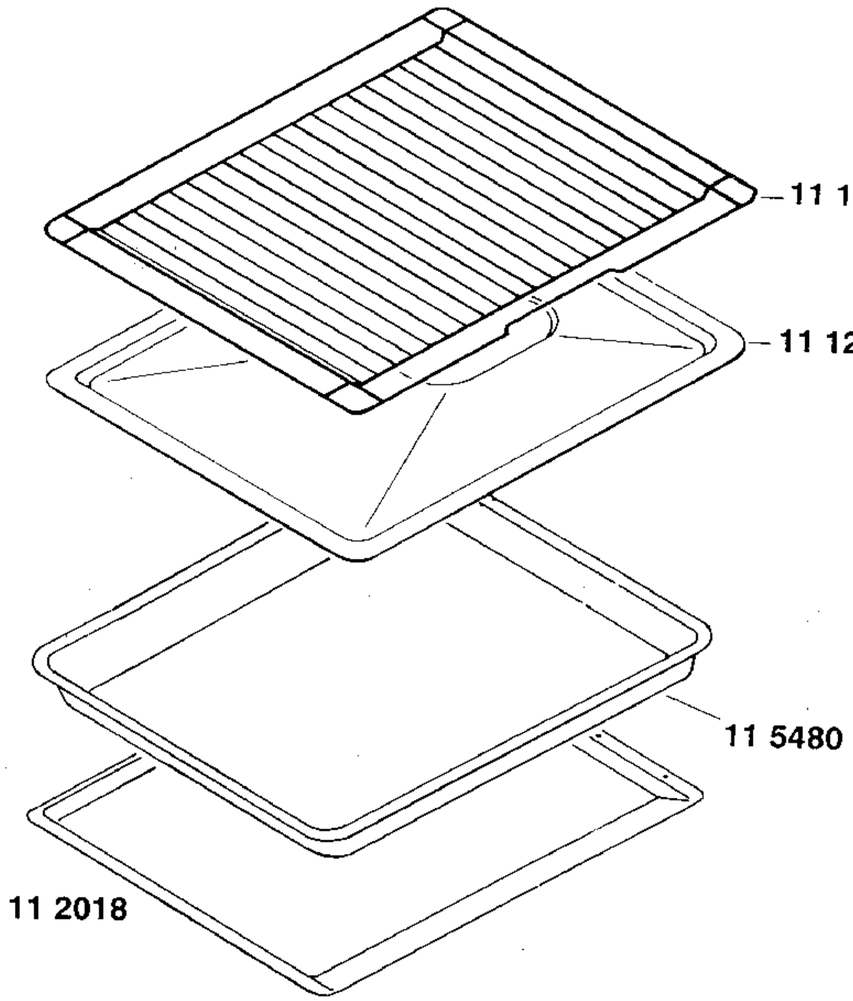

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101