EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2239


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940316603	00	AEG	CE3000-1-M1	CH - DE - GR - NL

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, πολυλειτουργικές

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599507523
2002/11/25
DGT

© Electrolux

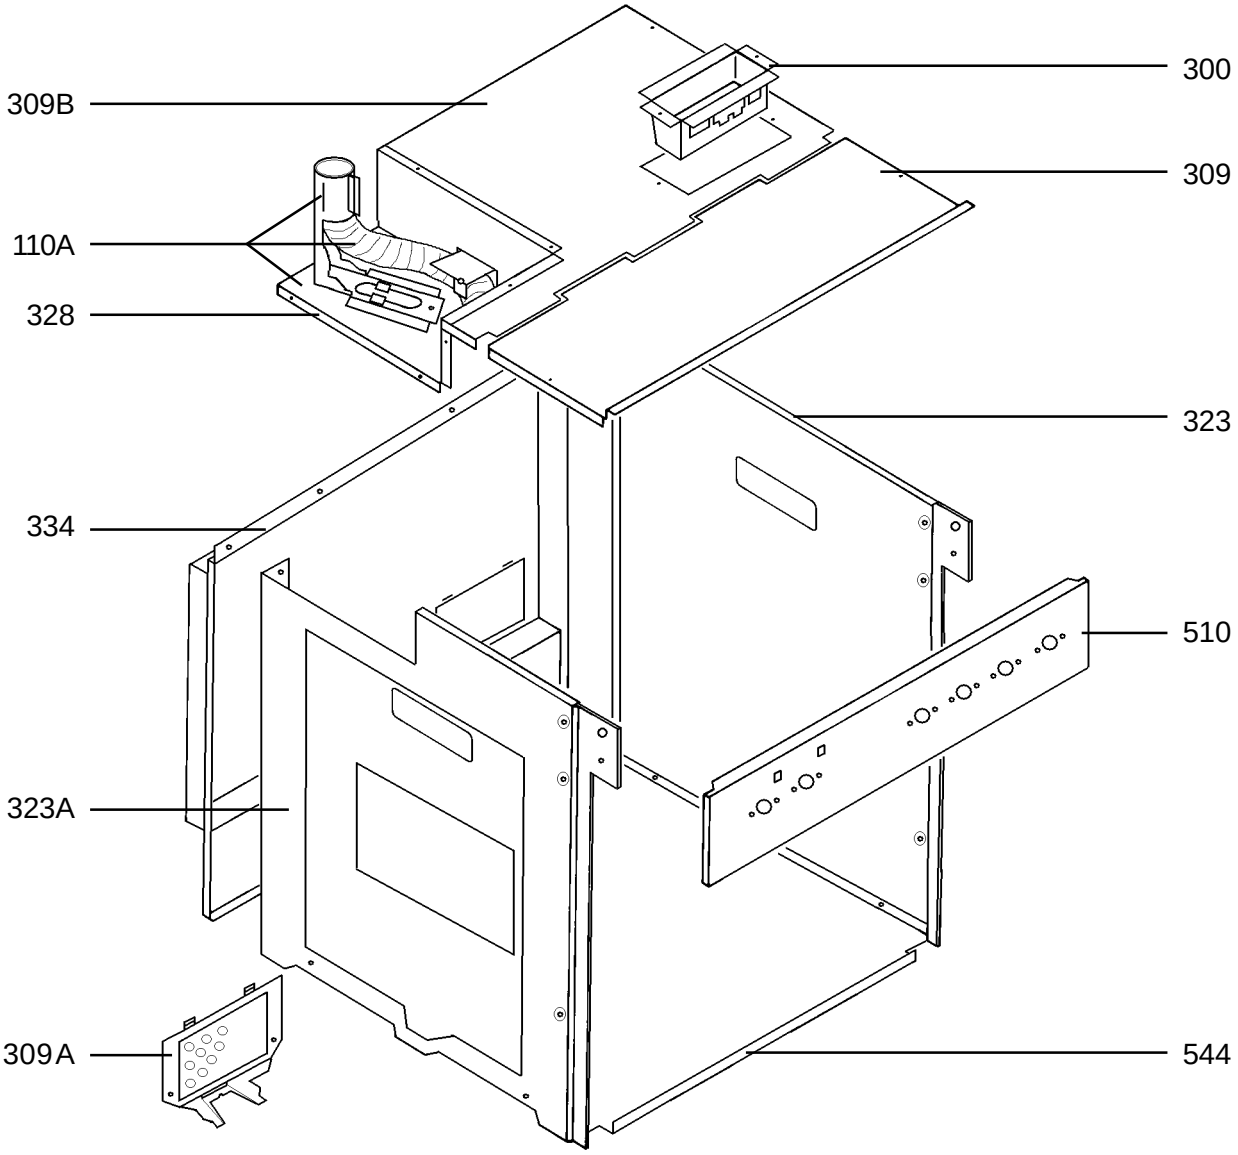

Explosionszeichnungsnummer N2131I01
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I01
N2131I08

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316603	00	20000224	CE3000-1-M1


Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
110A	3301862011	A	Αγωγός ατμών,cpl
300	3301584011	A	Κιβώτιο συνδέσεων,Τράπεζα εστιών
309	3192424012	A	Φύλλο προστασίας,Εμπρός
309A	3192430019	A	Καλύπτρα,Σύνδεση
309B	3192425068	A	Κάλυμμα,Πίσω
323	3192422057	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά
323A	3192422073	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Εντοιχισμένο,502.7x570mm
328	3301585018	A	Κάλυμμα ατμών
334	3192429011	A	Περίβλημα,Κάλυμμα πίσω
510	8996619265219	A	Πρόσοψη διακοπτών,Μεταλλικό,E3000-1-M1
544	3192426017	A	Πλάκα βάσης
999	3191585003	A	Μπουλόνι,SCHND 4x12
999	6610000405	A	Καθαριστικό,Ανοξοίδωτο
999	8229472652	A	Οδηγίες χειρισμού,CE3000-1 (D)

© Electrolux

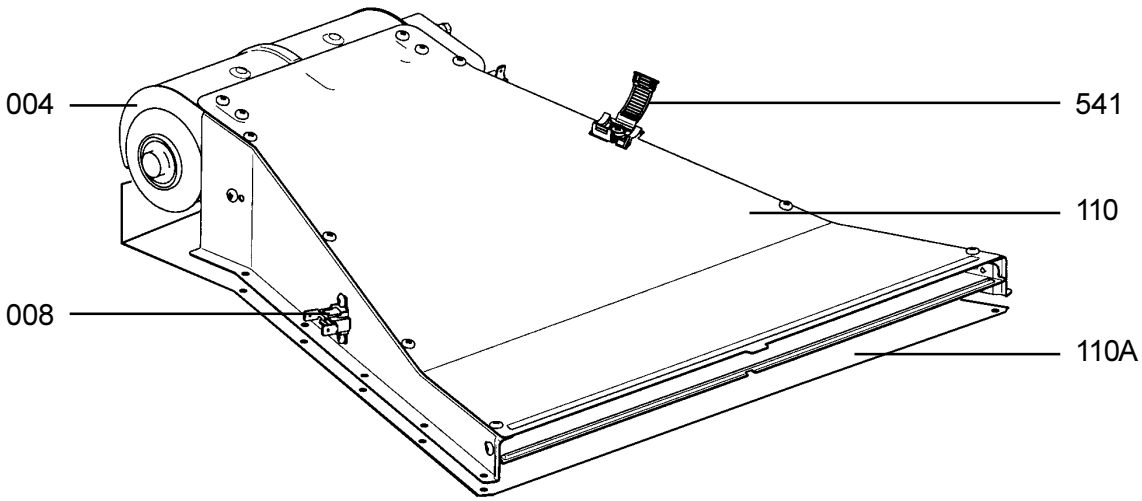

L-Kanal bis 14.10.2001 = Woche 41/2001 = S-No 141.....

M-Kanal ab 15.10.2001 = Woche 42/2001 = S-No 142.....

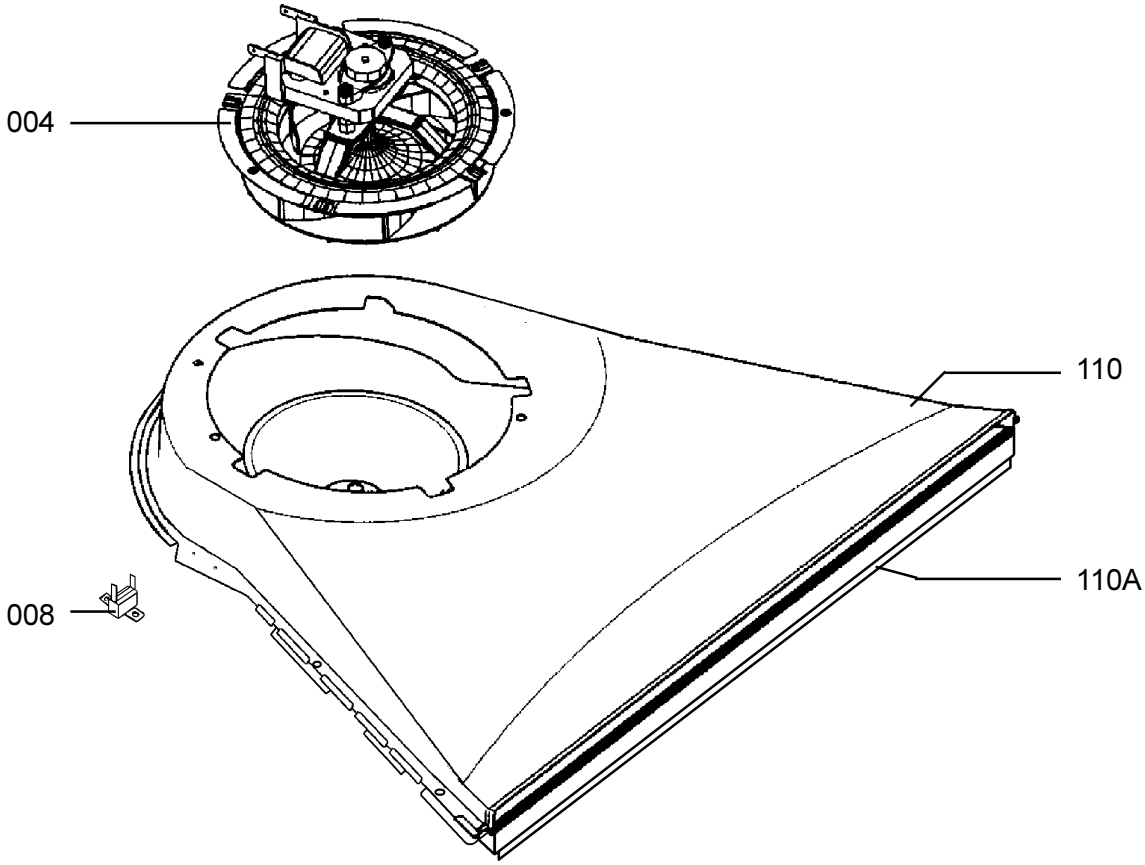

Explosionszeichnungsnummer N2131102
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I02
N2131I09

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316603	00	20000224	CE3000-1-M1

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	8996619265235	A	Μονάδα ανεμιστήρα,220-240V bis 14.10.2001
004	8996619270995	A	Κινητήρας ανεμιστήρα,cpl,230V,M-Kanal ab 15.10.2001
008	3302081017	A	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,Πράσινο,110°C bis 14.10.2001
008	3302081058	A	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C ab 15.102001
110	8996619265250	A	Αεραγωγός,cpl,N Bügelgriff bis 14.10.2001
110	8996619270979	A	Αεραγωγός,cpl,M-Kanal ab 15.10.2001
110A	3301553016	A	Αεραγωγός,Κάτω τμήμα bis 14.10.2001
110A	3302869015	A	Αεραγωγός,Κάτω τμήμα,M ab 15.10.2001
541	3302629013	A	Στήριγμα καλωδίου,Κολάρο
999	8996619267959	A	Αντίσταση,Κινητήρας ανεμιστήρα,simmer,lauf

© Electrolux

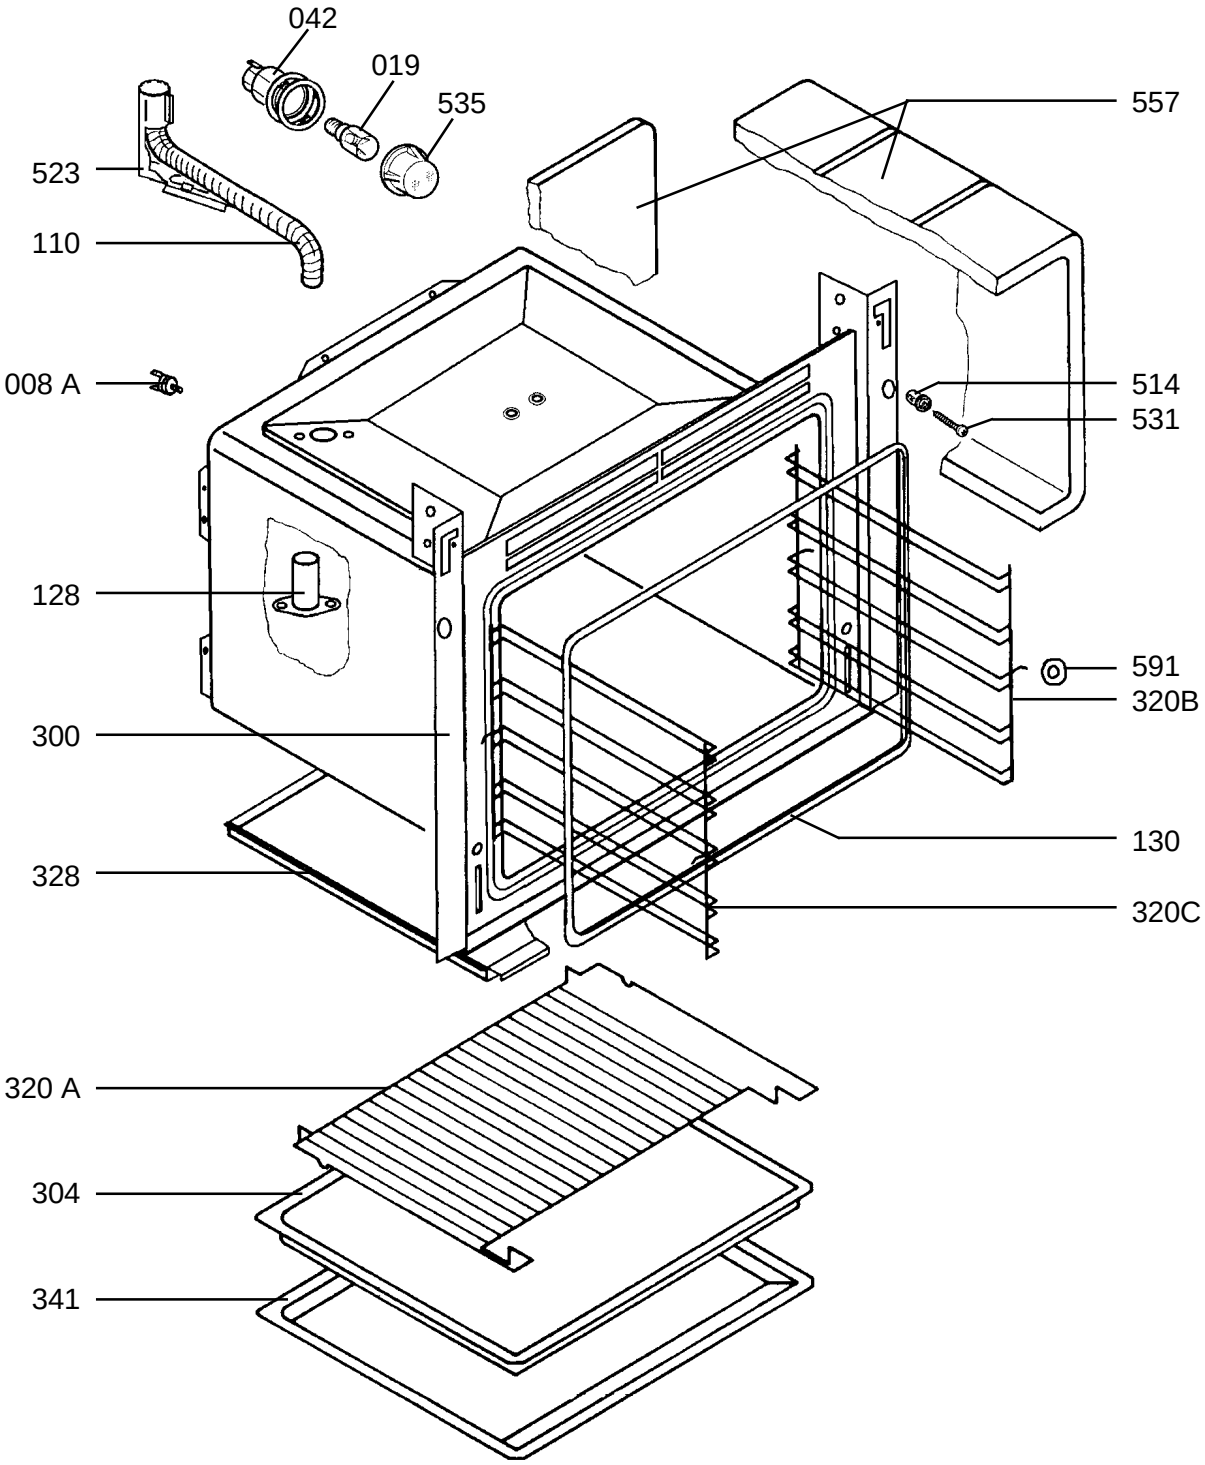

© Electrolux


Explosionszeichnungsnummer N2131I03
Number of picture

Αρ. διασκόρπισης N2131I03
N2131I10

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316603	00	20000224	CE3000-1-M1

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
008A	8996613625004	A	Κλίξον
019	3192560054	A	Αισθητήρας,T25,25W
042	8996619265136	A	Λυχνία φούρνου,cpl,Κάλυμμα πίσω,230V
110	3301863035	A	Αγωγός ατμών,Εύκαμπτο,L=270mm
128	3301861013	A	Υποδοχή σύνδεσης,Εξαγωγή ατμών
130	8996619265078	A	Στεγανοποίηση φούρνου,N
300	8996619265243	A	Θάλαμος φούρνου,cpl,o.RHK.m.Wrasen
304	8996619143259	A	Λαμαρίνα,Σμαλτωμένο,Δίσκος ψησίματος
320A	8996613455006	A	Σχάρα γκριλ
320B	3301827022	A	Σχάρα πλευρική,Δεξιά
320C	3301827014	A	Σχάρα πλευρική,Αριστερά
328	3192427015	A	Θωράκιση,Βάση
341	8996619130918	A	Δίσκος ψησίματος,Σμαλτωμένο
			Ειδικά βοηθητικά εξαρτήματα
514	3192409013	A	Προσθήκη απόστασης,Μαύρο
523	3301583013	A	Υποδοχή,Αγωγός ατμών
531	8996698083095	A	Βίδα spax,3,5x25mm
535	3192560021	A	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου,Επάνω
557	8996619265128	A	Θερμομόνωση,Μονάδα,CENTURY
591	3154631000	A	Ροζέτα,Σχάρα πλευρική
999	3302085018	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριχοειδής σωλήνας,VITRA
999	3302476019	A	Ελαστικό,Υποδοχή συγκράτησης,h=4,2mm
999	8996698084416	A	Σωλήνας μονωτικός
999	8996698084440	A	Παξιμάδι,M4

© Electrolux

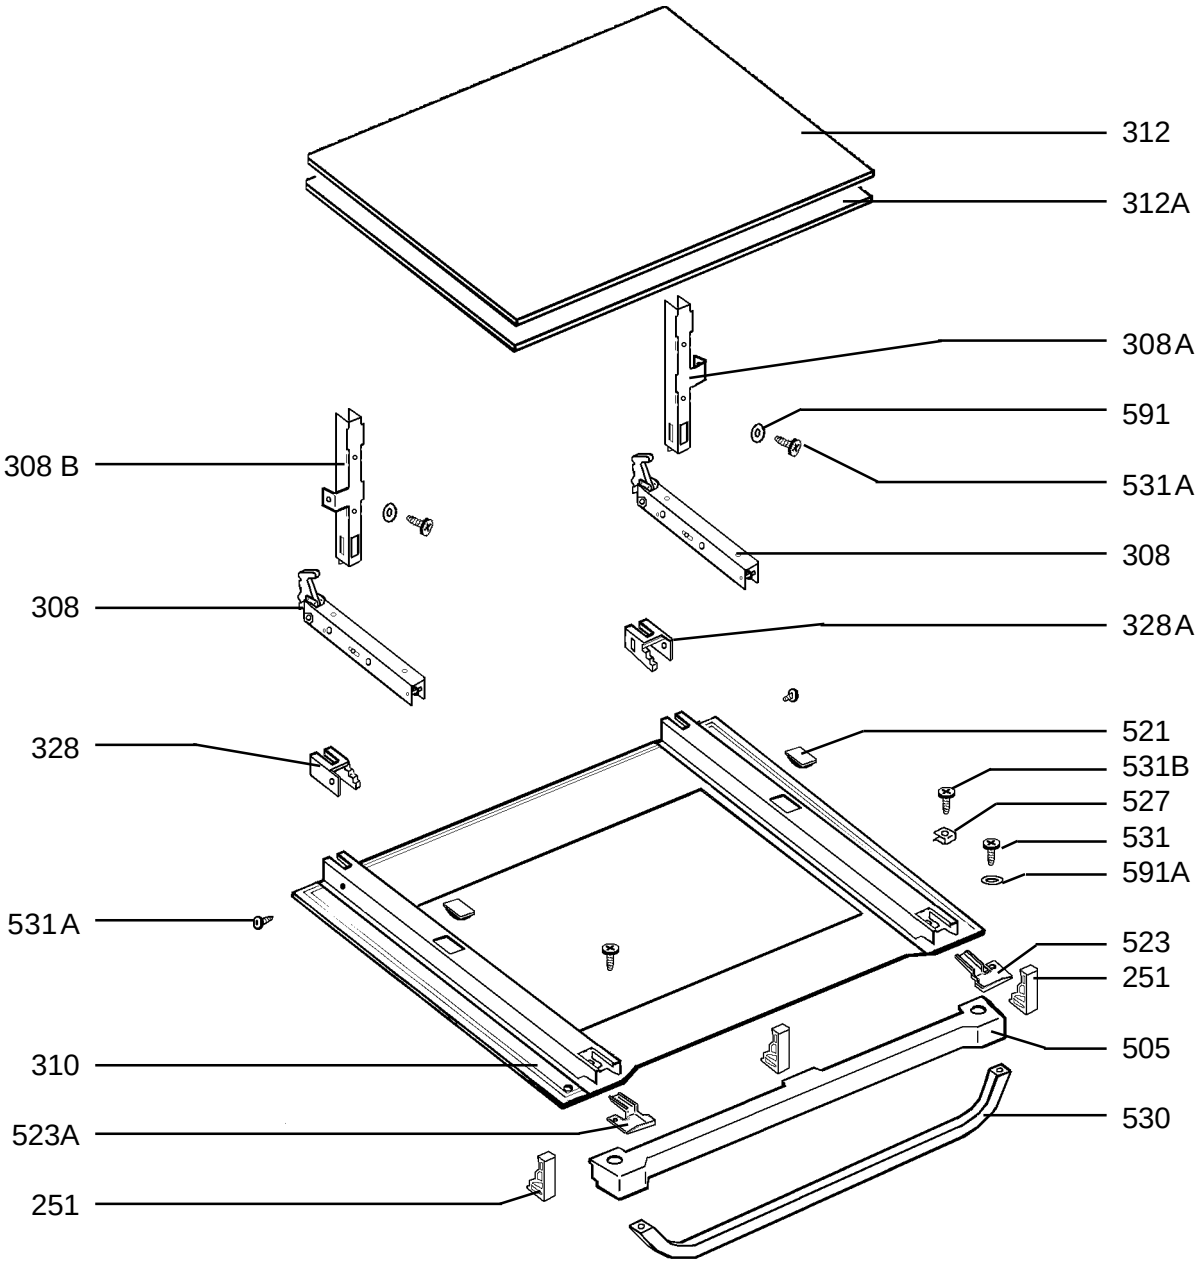

© Electrolux


Explosionszeichnungsnummer N2131I11
Number of picture


Αρ. διασκόρπισης N2131I11
N2131I11


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316603	00	20000224	CE3000-1-M1

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
251	3302140011	A	Ελαστικό,Ένθετο πρόσοψης,3Scheiben /Pyr.
308	3301540013	A	Στροφέας πόρτας,3 τεμ.,Υαλοκεραμική επιφάνεια,(3Scheibe
308A	3301548024	A	Τριβέας στροφέα,Δεξιά
308B	3301547026	A	Τριβέας στροφέα,Αριστερά
310	8996619265227	A	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox,589.5x464.5mm
312	8996619265110	A	Κρύσταλλο πόρτας,Τυπωμένο,500x399.5mm
312A	8996619265201	A	Δίσκος κρυστάλλινος,448x395mm
328	3301519017	A	Στήριγμα,Κάτω αριστερά
328A	3301518019	A	Στήριγμα,Κάτω δεξιά
505	3301870014	A	Στήριγμα,cpl
521	3301532010	A	Ελαστικό απόστασης,Μπλοκ
523	3302377027	A	Υποδοχή,Χειρολαβή πόρτας,Δεξιά
523A	3302377019	A	Υποδοχή,Χειρολαβή πόρτας,Αριστερά
527	8996698076396	A	Παξιμάδι,Πλάκα,3,5
530	3301856096	A	Χειρολαβή,Βραχίονας,Μεταλλικό,-Edelst.Cent.
531	3302144013	A	Μπουλόνι,FLKPF M4x12
531A	8996698086932	A	Μπουλόνι,Επινικελωμένο,M4x6
531B	8996698083970	A	Μπουλόνι,Πλάκα
591	8996698084333	A	Ροδέλα
591A	8998421210037	A	Ροδέλα,A5,3 DIN125-ST-A2F

© Electrolux

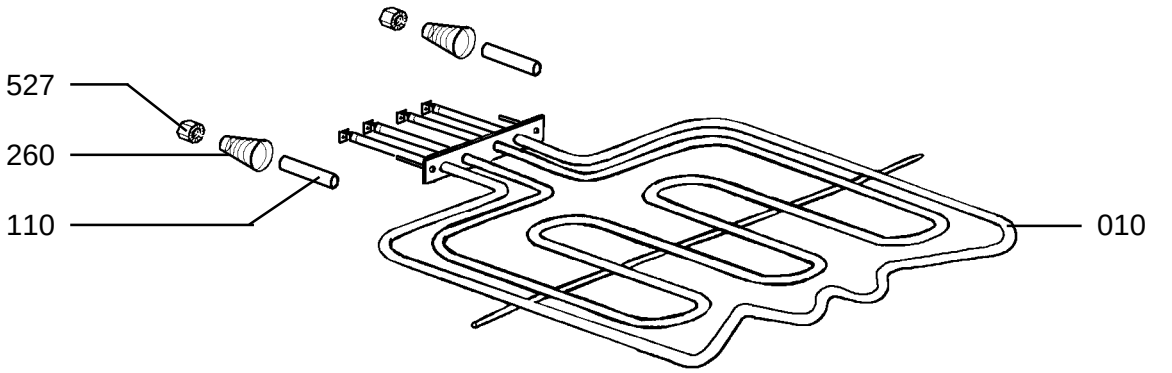

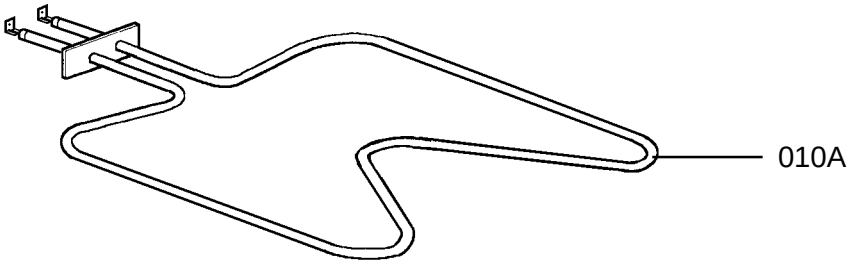

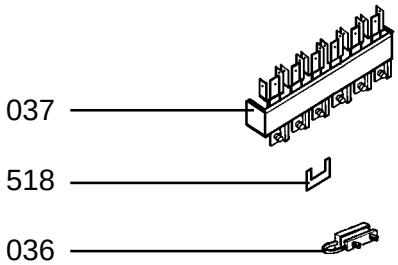

Explosionszeichnungsnummer N2131I05
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I05
N2131I12

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316603	00	20000224	CE3000-1-M1

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619265029	A	Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V
010A	8996619265011	A	Αντίσταση,Κάτω,1000W/230V
036	3192629016	A	Σφιγκτήρας
037	3192554016	A	Συνδετήρας,Σύζευξη,6-πολικό
110	3302066018	A	Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm
260	3192559015	A	Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα
518	8996698013555	A	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
527	3302045004	A	Παξιμάδι,M4
999	3394950129	A	Μπουλόνι,Bl. 3,9x32

© Electrolux

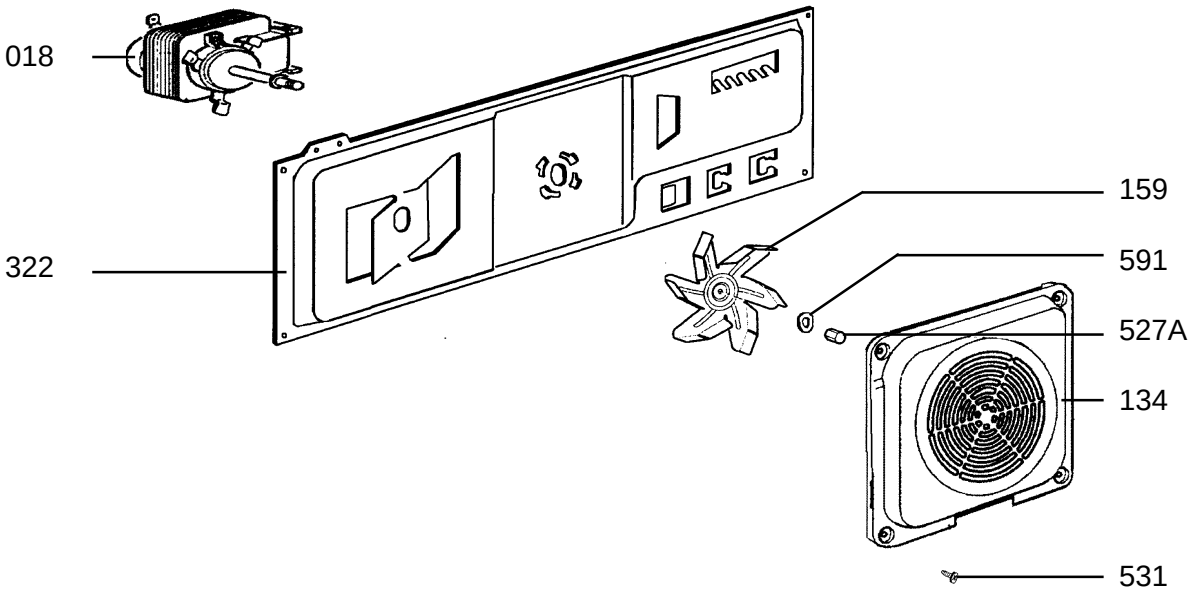

Explosionszeichnungsnummer N2131106
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I06
N2131I13

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316603	00	20000224	CE3000-1-M1

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
018	8996619265052	A	Κινητήρας ανεμιστήρα,230V
134	8996619265060	A	Διαχωριστικό,EM
159	3152666016	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180
322	3302720010	A	Βάση μεταλλική,N+HL
527A	3153252006	A	Παξιμάδι,Πτερύγιο ανεμιστήρα
531	3192910002	A	Βίδα,B4,2x13
591	8998591250151	A	Δίσκος,DIN 6798 A6,4

© Electrolux

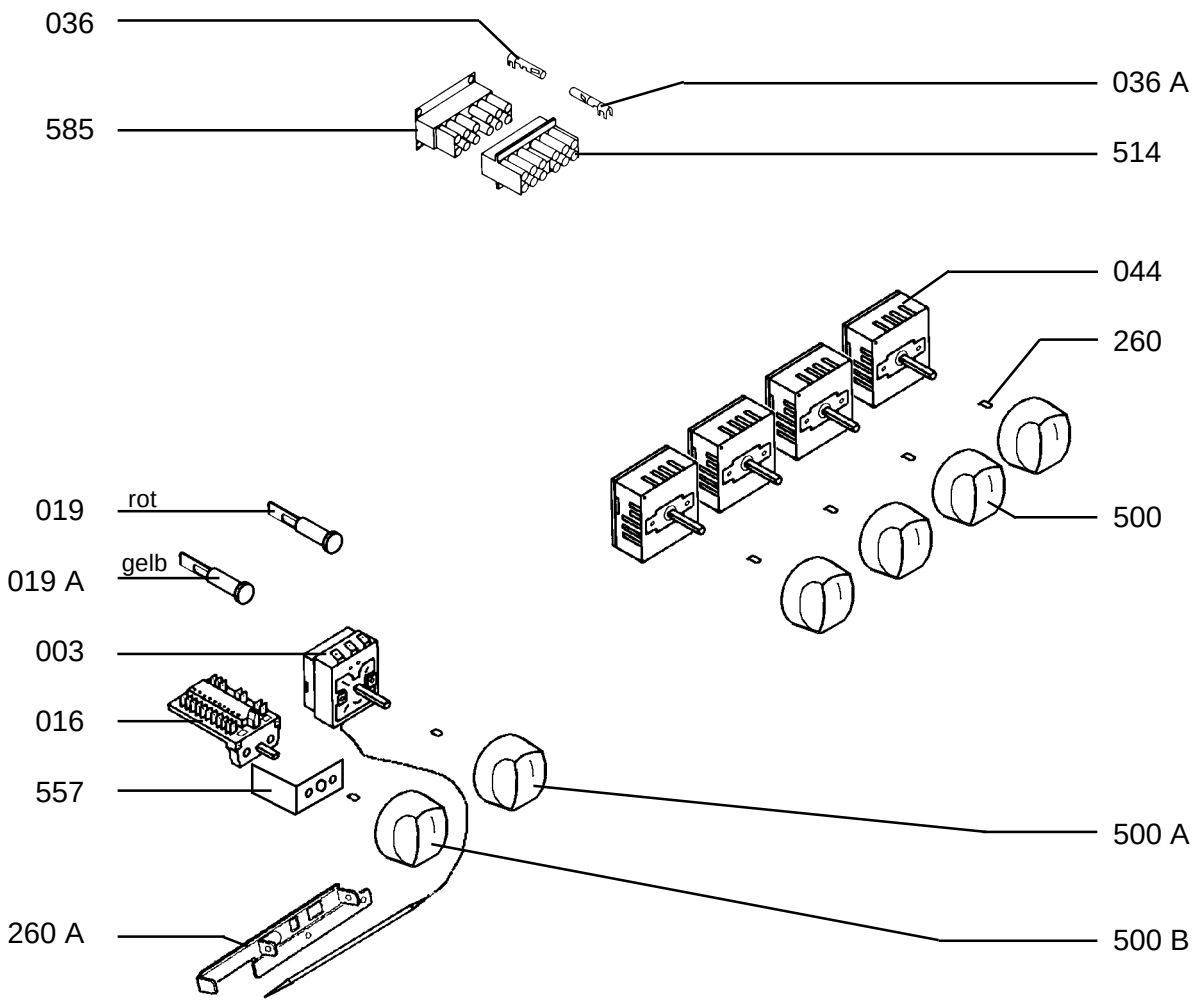

Explosionszeichnungsnummer N2131I14
Number of picture

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I14
N2131I14

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316603	00	20000224	CE3000-1-M1

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	8996619265094	A	Θερμοστάτης,Type2
016	3301677005	A	Διακόπτης φούρνου bis 06.07.2000
016	3301877001	A	Διακόπτης φούρνου ab 07.07.2000
019	3004281006	A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,250V
019A	3004282004	A	Λυχνία ελέγχου,Κίτρινο,250V
036	8996698045409	A	Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο
036A	8996698045300	A	Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο
044	3150788036	A	Ρυθμιστής ενέργειας,1-zone,230V
260	8996613013003	A	Ελατήριο κουμπιού
260A	3192557001	A	Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
500	3004157321	A	Κουμπί,Μεταλλικό,Energ. 1-9 bis 16.02.2001
500	3004157362	A	Κουμπί,Μεταλλικό,Energ. 1-9 ab 19.02.2001
500A	3302025006	A	Κουμπί,Μεταλλικό,Temp. bis 16.02.2001
500A	3302025014	A	Κουμπί,Μεταλλικό,Temp. ab 19.02.2001
500B	3302026004	A	Κουμπί,Μεταλλικό,Funktion bis 06.07.2000
500B	3302875004	A	Κουμπί,Μεταλλικό,Funktion ab7.7.2000 bis16.2.2001
500B	3302875012	A	Κουμπί,Μεταλλικό,Funktion ab 19.02.2001
514	8996613208009	A	Τερματικό,Σύζευξη,12Pol.
557	3302042001	A	Μόνωση,Διακόπτης φούρνου
585	8996611793713	A	Τερματικό,Σύζευξη,12Pol.
999	3192665002	A	Ελατήριο,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
999	3192912008	A	Μπουλόνι,LI. M4x6
999	3192915001	A	Βίδα,B4,2x13 CR

© Electrolux