



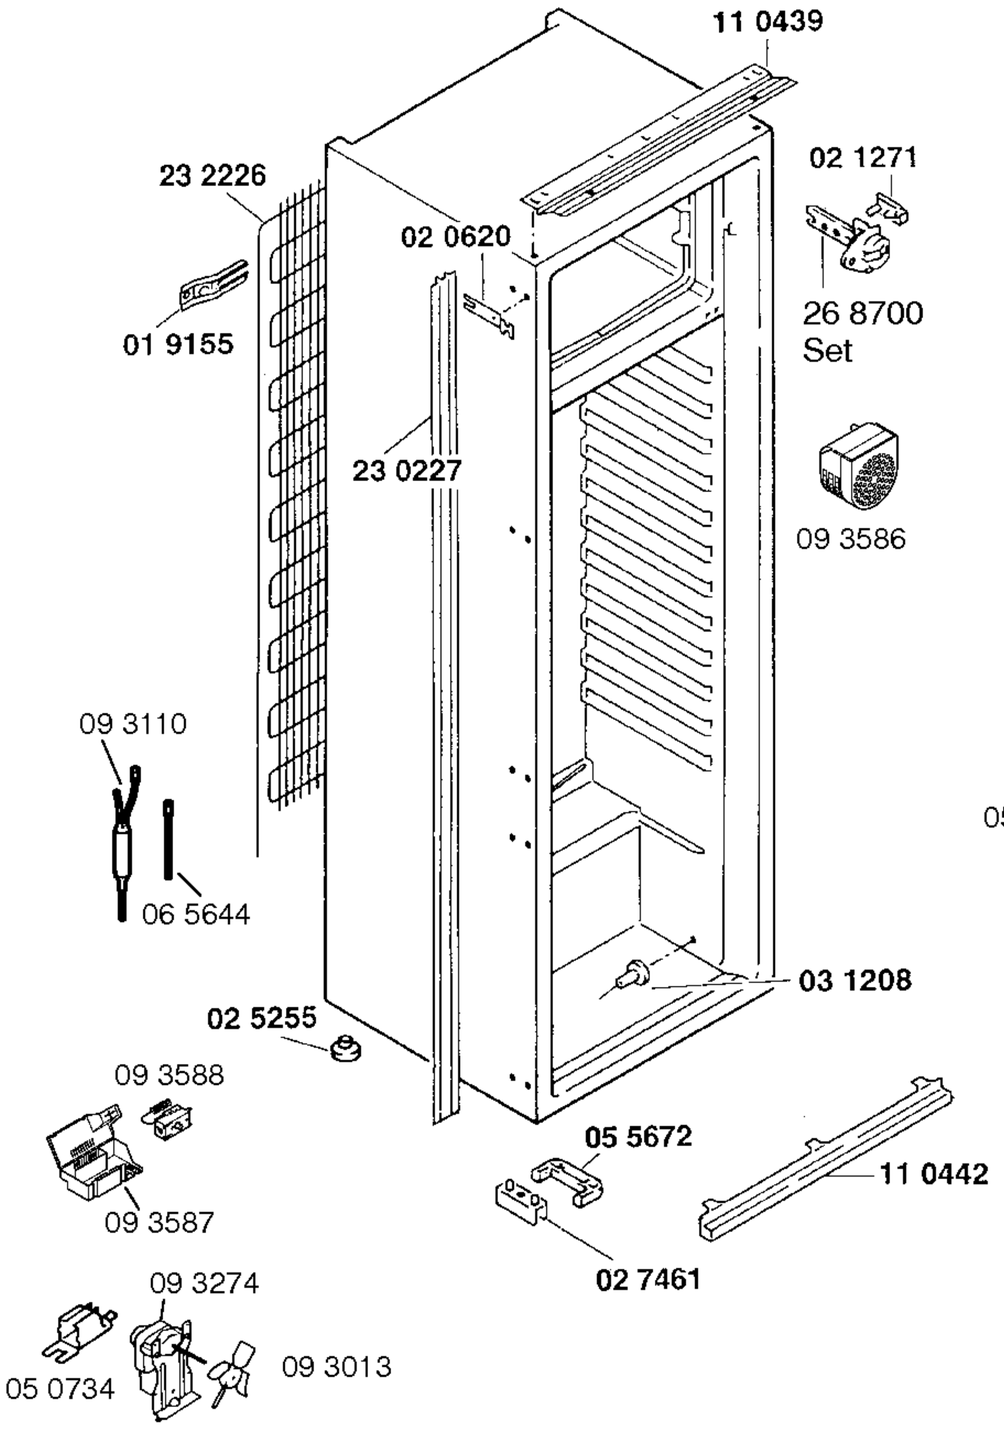


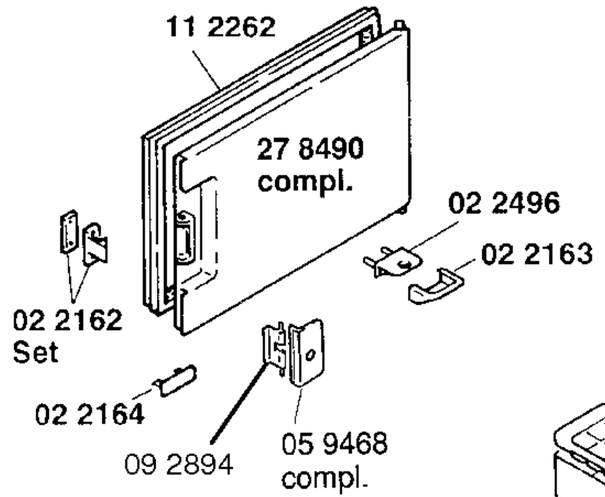

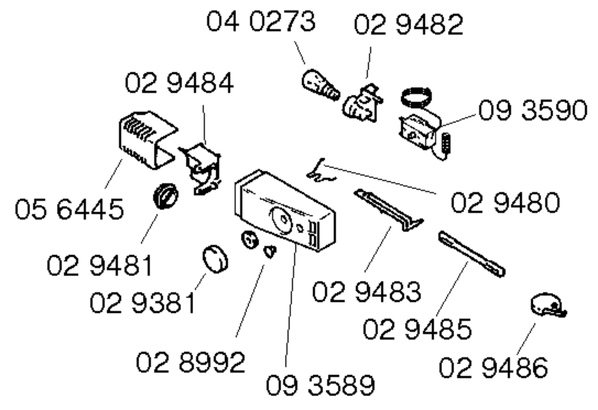

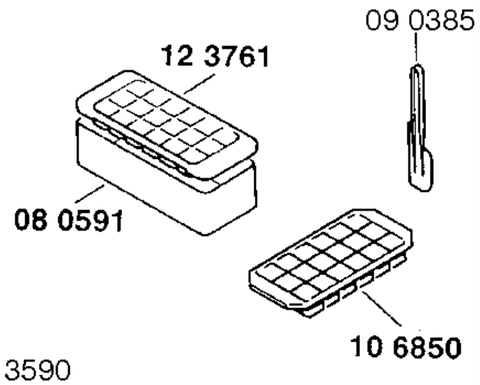

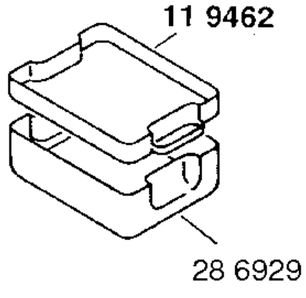


Gebrauchsanweisung
51 4430
(D,GB,F,I,NL,E)
Montageanweisung
51 5436
(D,GB,F,I,NL,N,S,E)


Schraubensatz
08 4136


Befestigungssatz
08 8957

e450468-3/1

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101

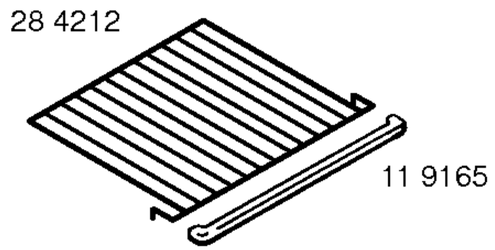


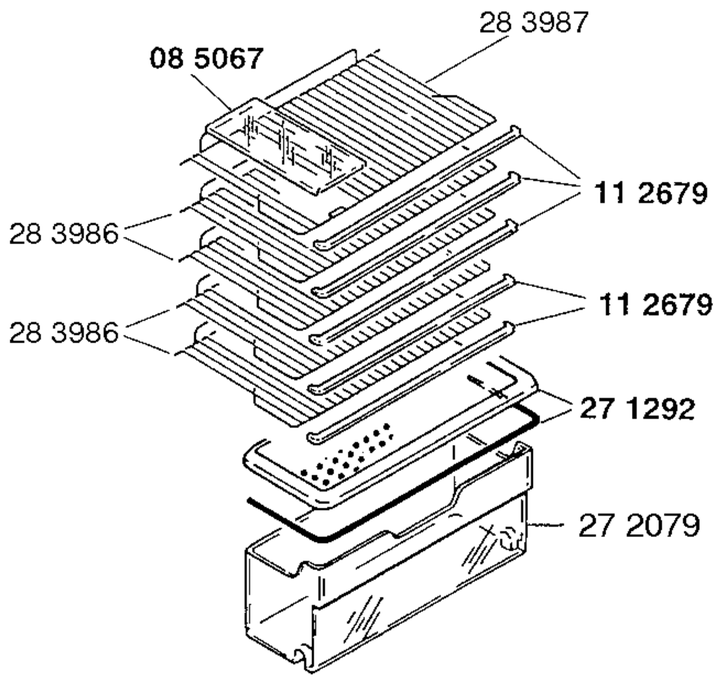

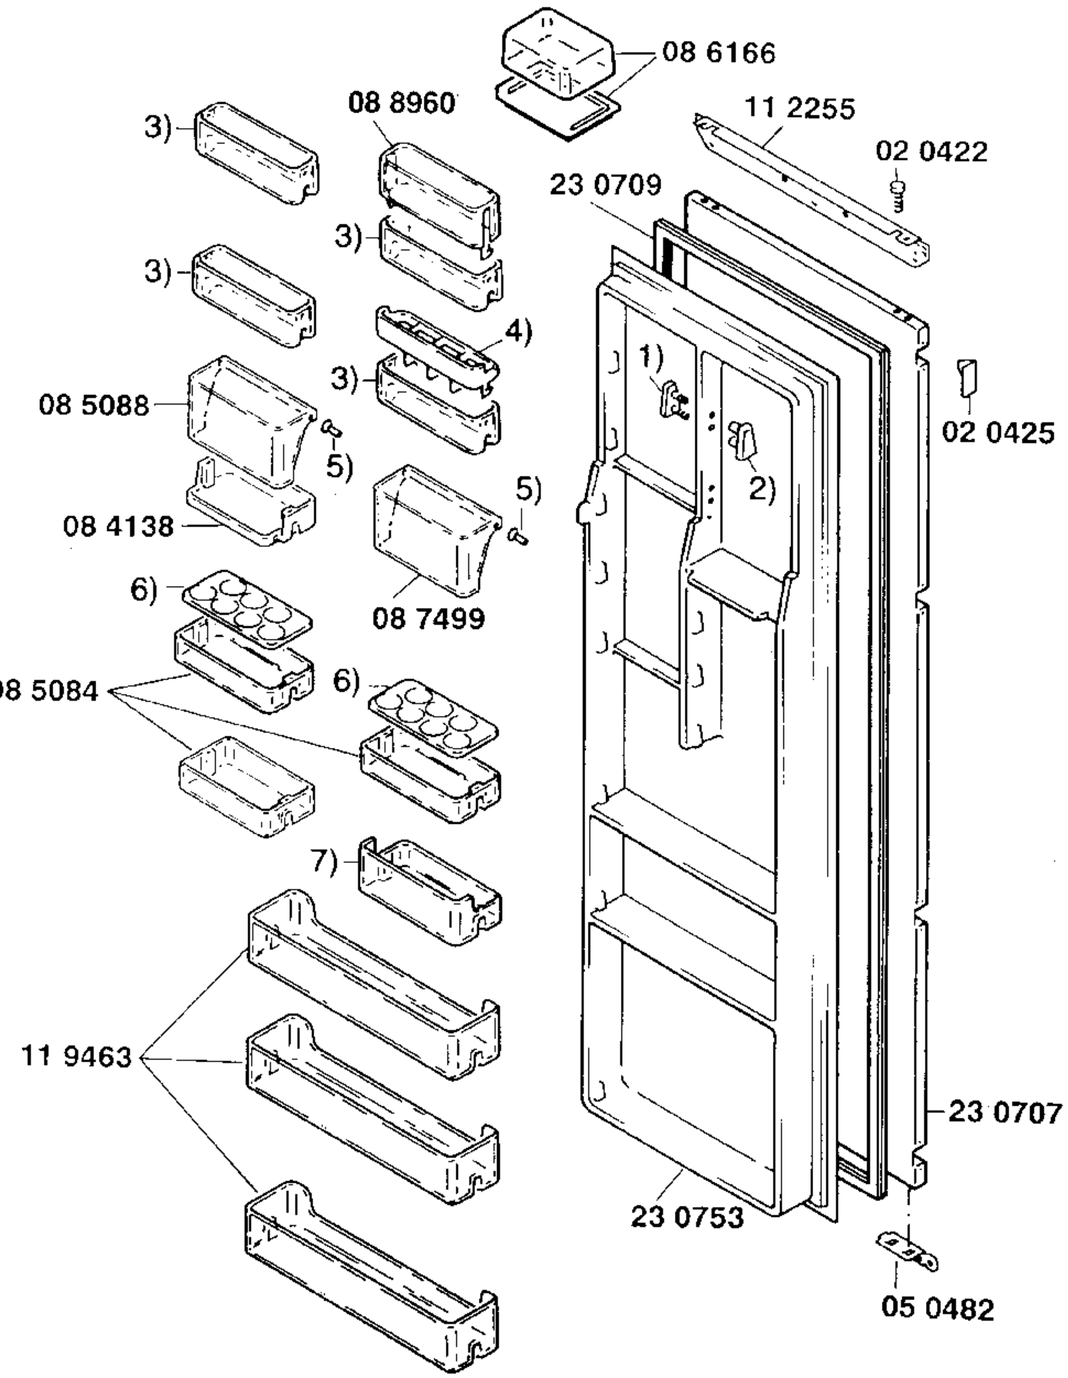

1) 02 2437
2) 02 6566
3) 08 8959
4) 08 6169
5) 02 9967
6) 08 4592
7) 08 5085

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101

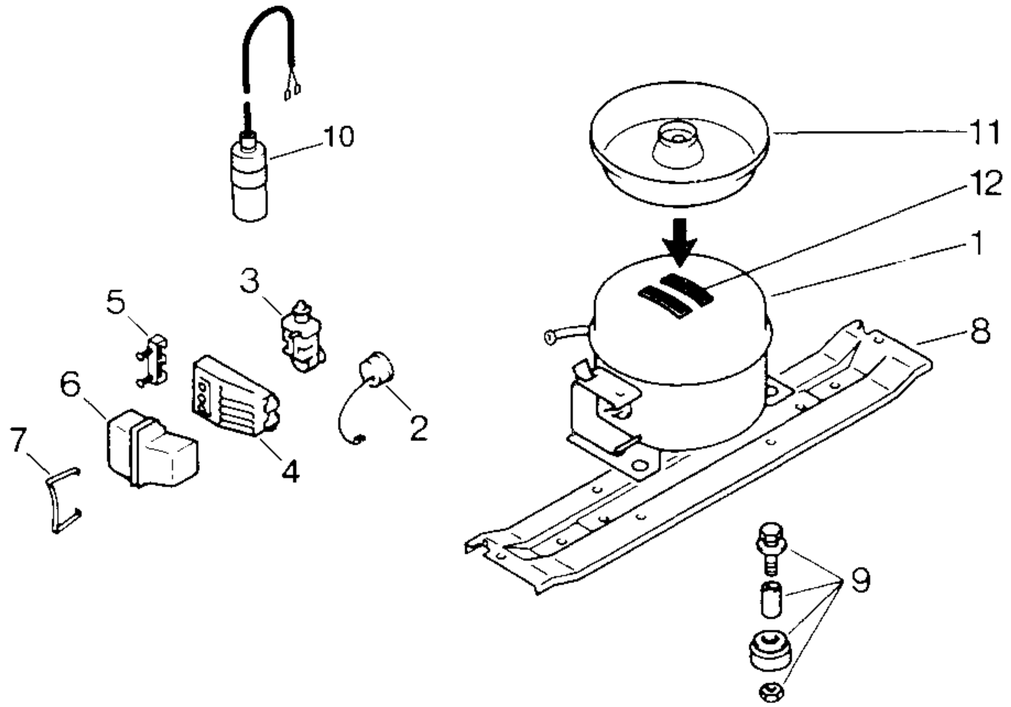

Pos.	V01,V02 Danfoss NLE 15 K	V03 Danfoss NLE 15 K	
1	14 1311	14 1752	
2			
3	15 1055	15 1055	
4			
5	15 0760	15 0760	
6	15 1072	15 1072	
7	02 6731	02 6731	
8	28 1825	28 1825	
9	05 0166	05 0166	
10			
11	08 4744	08 4744	
12	05 6008	05 6008	

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type Förderleistung/Delivery/Débit Anlaufstrom/Starting current/Cour Widerstand/Resistance/Résistance	de démarrage Ha/main/prin. Hi/aux	l/h A Ω Ω	Danfoss NLE15K 2637		
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type Reglerstellung/Position Schaltwerte/Switching values/ Valeurs de commutation	Ranco „ein" „aus" „alarm"	°C	Innentemp. K 52–1 Kontaktf. Luftf.	kalt +4 0	warm +7,5 +10	Außentemp. K 50–L5772 +31,5 +28,5
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	55		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	150		
Heizung/Heater/Chauffage Widerstand/Resistance/Résistance Leistung/Power/Puissance		Ω W			
Ventilator/Blower/Ventilateur Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	Innen 1300	Außen 350	
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne Widerstand/Resistance/Résistance Spannung/Voltage/Tension		Ω V			

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101