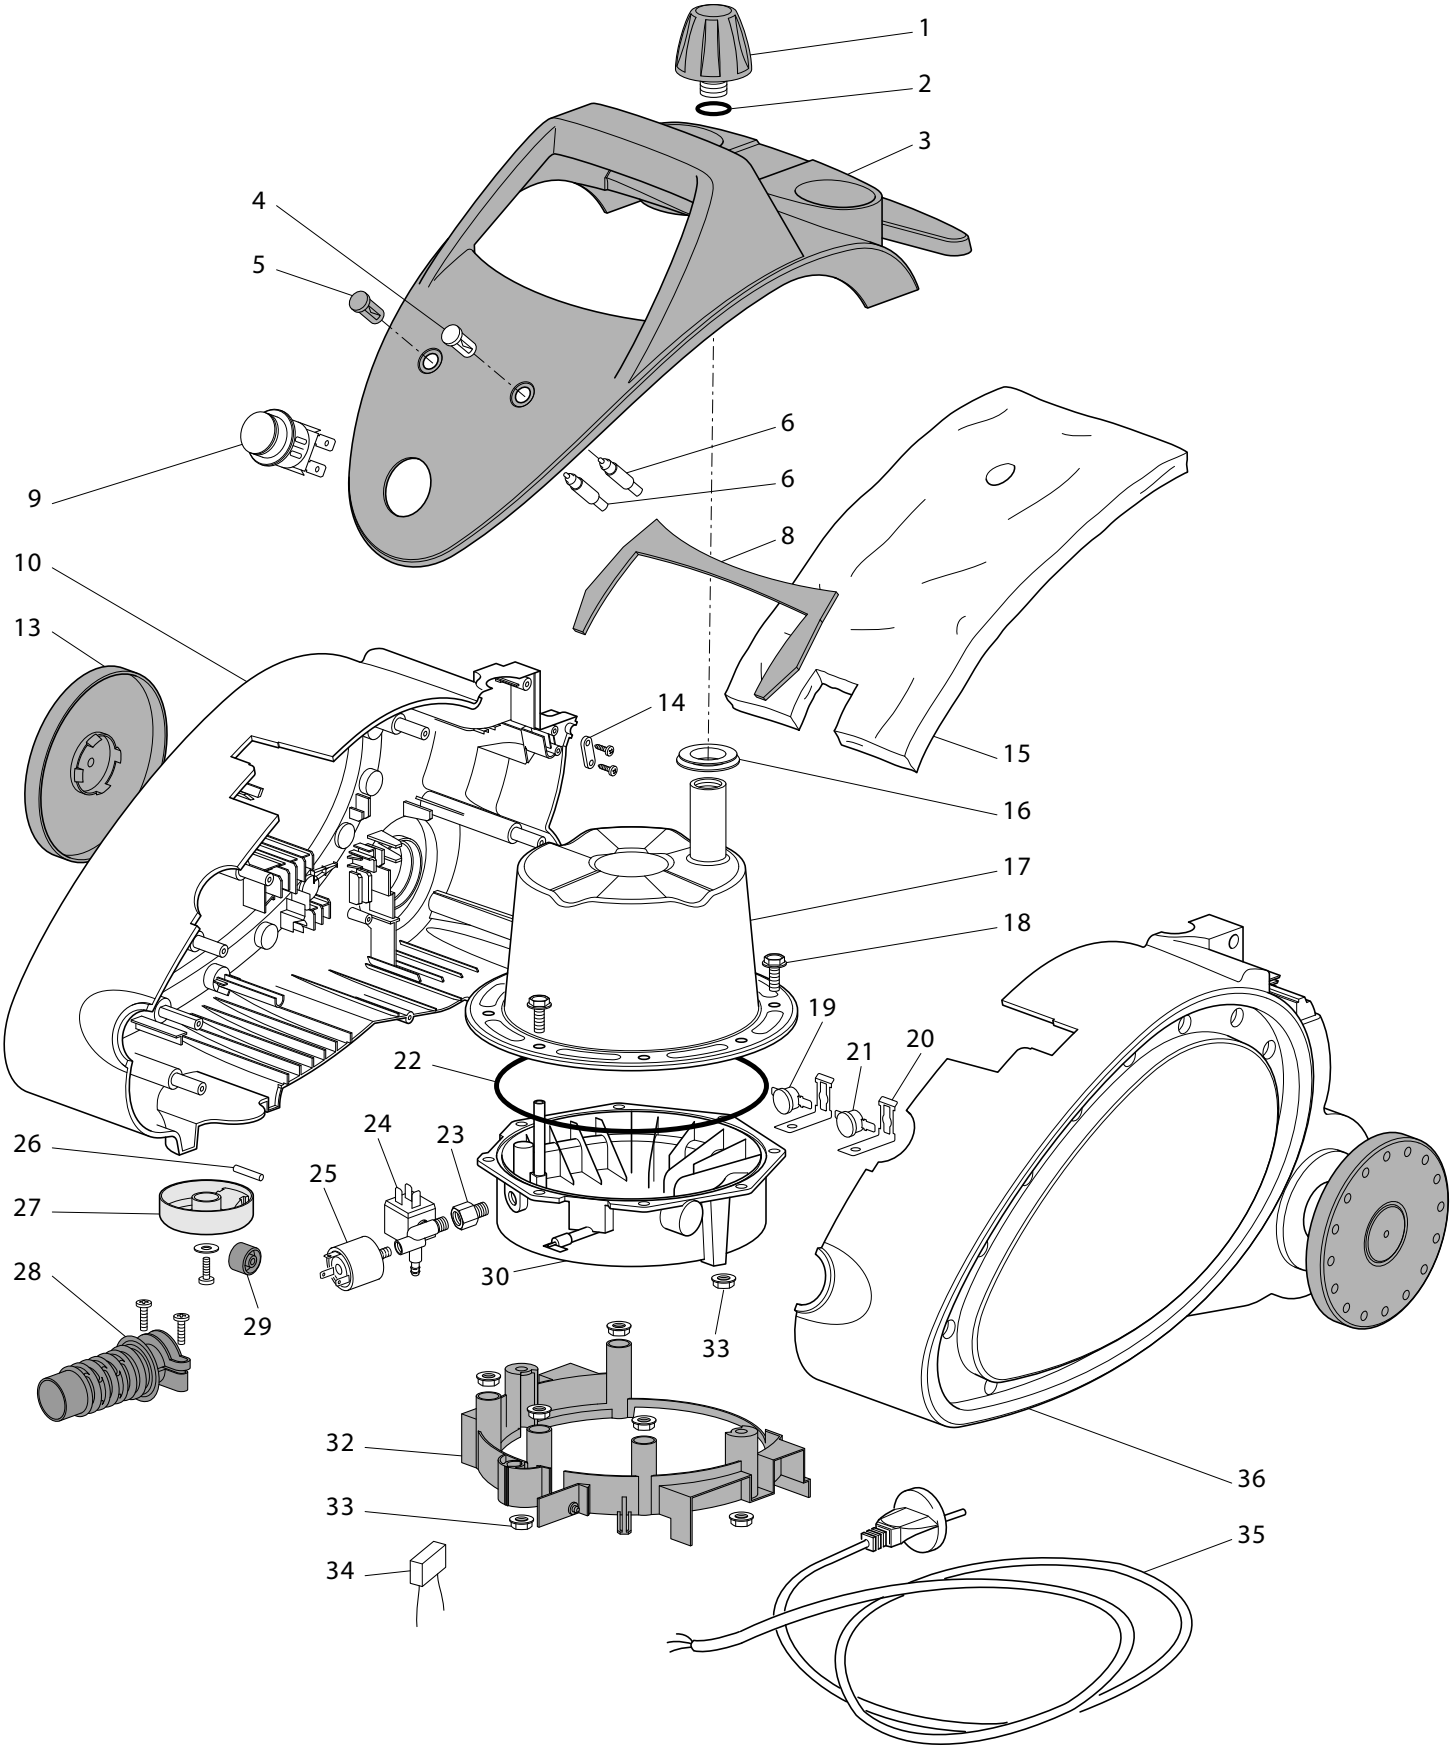
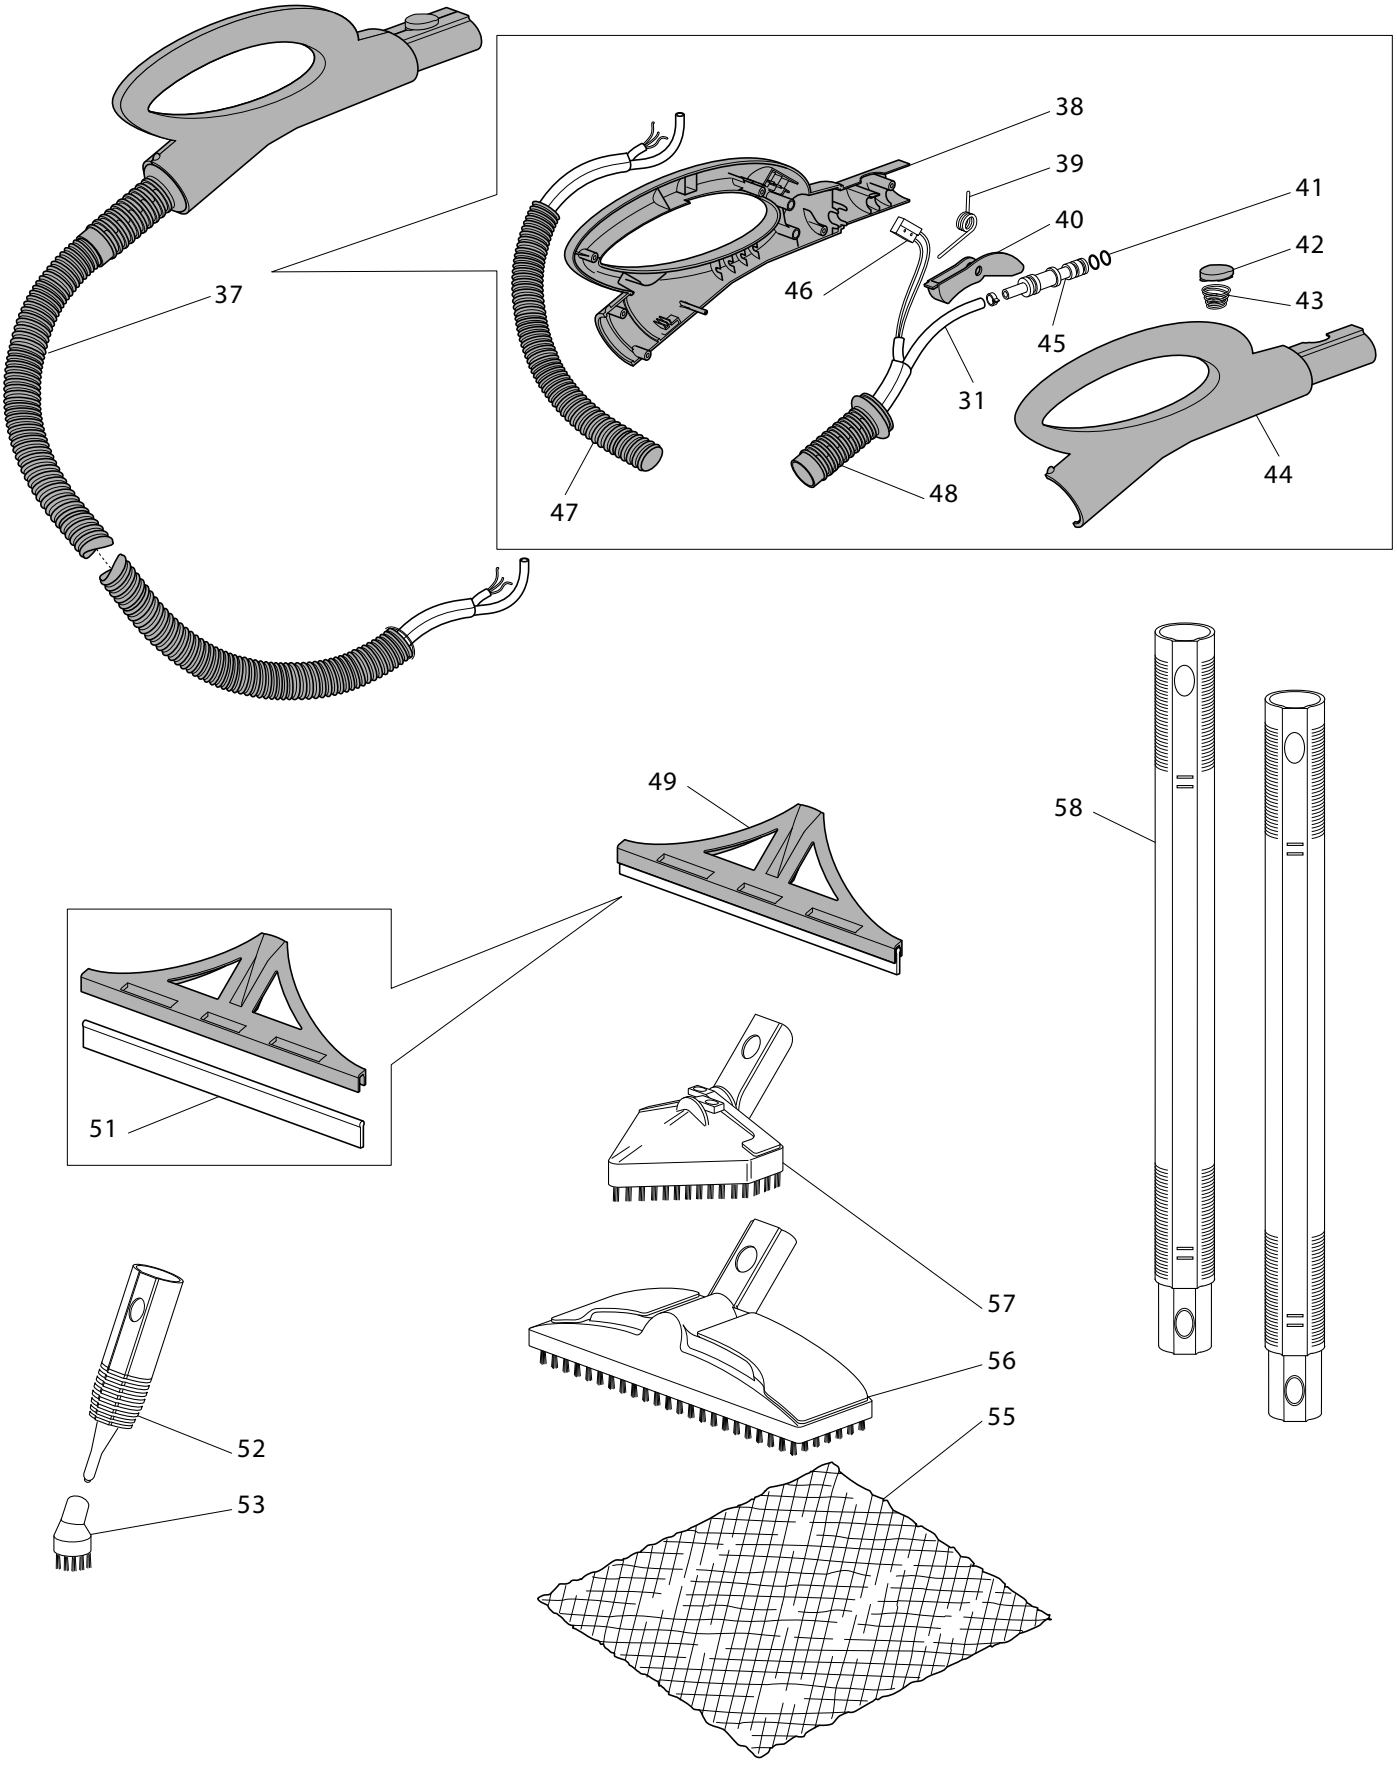

1
2
3
4
5
6
6
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
33
34
35
36


37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
31
49
51
52
53
55
56
57
58

SIMAC PVT 1040

INT PVT1040

Pos.	Code	Description
01	7328136300	STOPPER
02	6228102000	O-RING
03	5993105500	TEMPLATE
04	5393503400	GREEN LENS
05	VT128309	RED LENS
06	5193102300	LAMP
08	5393505900	GASKET
09	5193104400	SWITCH
10	5393122700	PROTECTION LH
13	5393122800	REAR CASTOR
14	5393129400	WIRE CLAMP
15	5393506000	INSULATOR
16	5393123300	GASKET
17	6893100100	BOILER UPPER
18	9811862036	SCREW
19	5293102200	THERMOSTAT 195
20	607444	BRACKET
21	5293102100	Thermostat 175
22	5328124800	GASKET
23	6293102700	SPACER
24	5212810211	SOLENOID VALVE
25	VT138055	PRESSURE Switch
26	6191101700	PIN
27	5319310221	SUPPORT
28	5393123100	PROTECTION
29	5391131600	FRONT CASTOR
30	6893100300	BOILER LOWER
31	5393505400	TUBE
32	5393123200	SUPPORT
33	9816100626	NUT
34	VT109714	CAPACITOR 0,33uF
35	5093101300	POWER SUPPLY CORD
36	ES000	*NOT AVAILABLE
37	7393121400	FLEXIBLE TUBE
38	5393127400	PROTECTION LH
39	6193102700	SPRING
40	5393128300	LEVER

SIMAC PVT 1040

INT PVT1040

41	VT107446	GASKET
42	5393123900	PUSH BUTTON
43	6193100400	SPRING
44	5393127300	PROTECTION RH
45	5393128900	COUPLING
46	5093508400	MICROSWITCH
47	5593108400	SHEATH
48	5393127700	PROTECTION
49	5593104400	SQUEEGEE
51	5393503100	RUBBER
52	7393119700	SPRAYER
53	VT538561	BLACK BRUSH
55	VT106016	CLOTH
56	VT538565	BRUSH
57	7393119900	BRUSH
58	7393132900	EXTENSION