

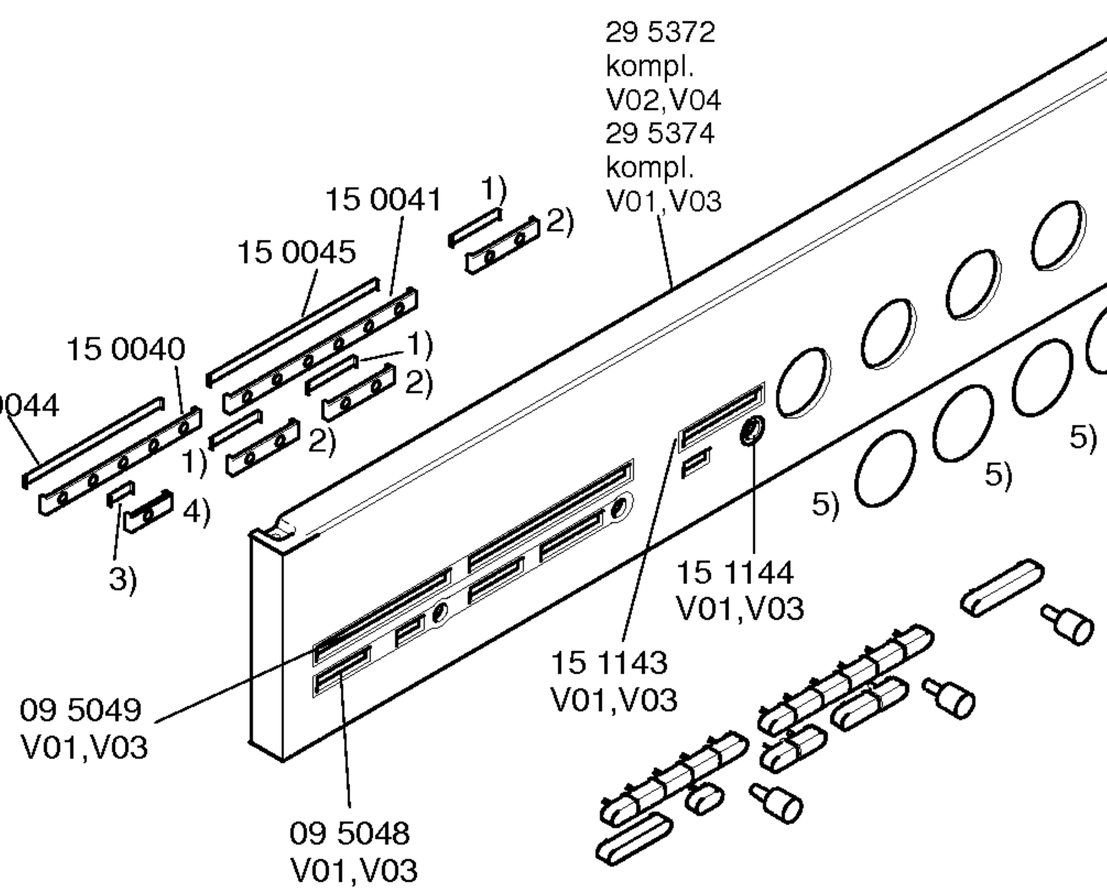


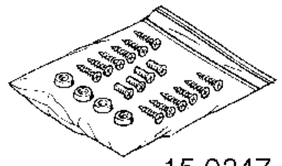

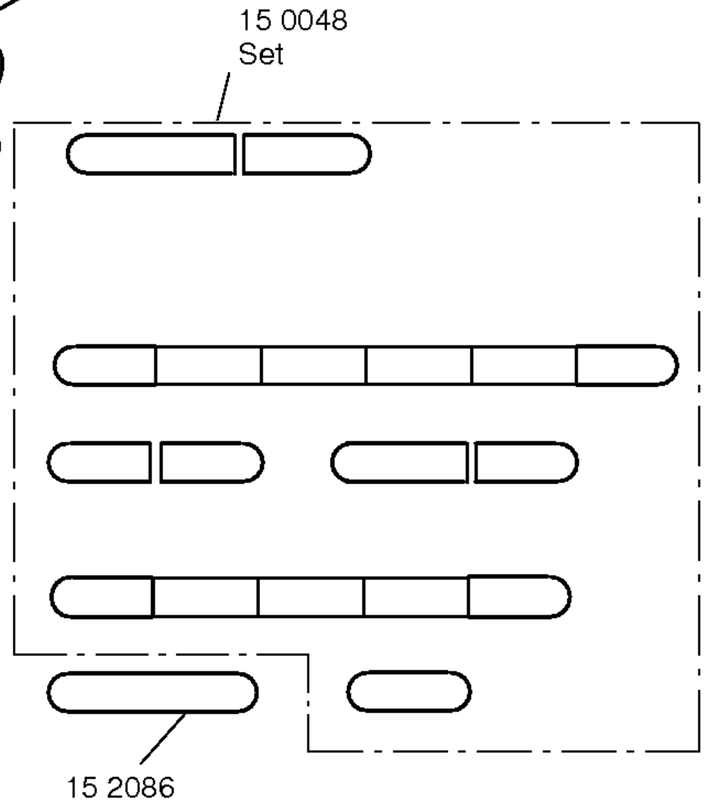

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
52 1845–DE
52 1846–GB
52 1847–FR
52 1848–NL
52 1849–ES
52 1850–PT
52 3578–RU

Kurzanleitung
51 9875
D

Montageanleitung
51 6443
D,GB,F,I,NL,DK

Kochbuch
51 9788
D

Einbausatz
06 8506


1) 15 0043
2) 15 0039
3) 15 0042
4) 15 0038
5) 06 9316
V01,V03

Zubehör:

➔

e132997-7/1

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

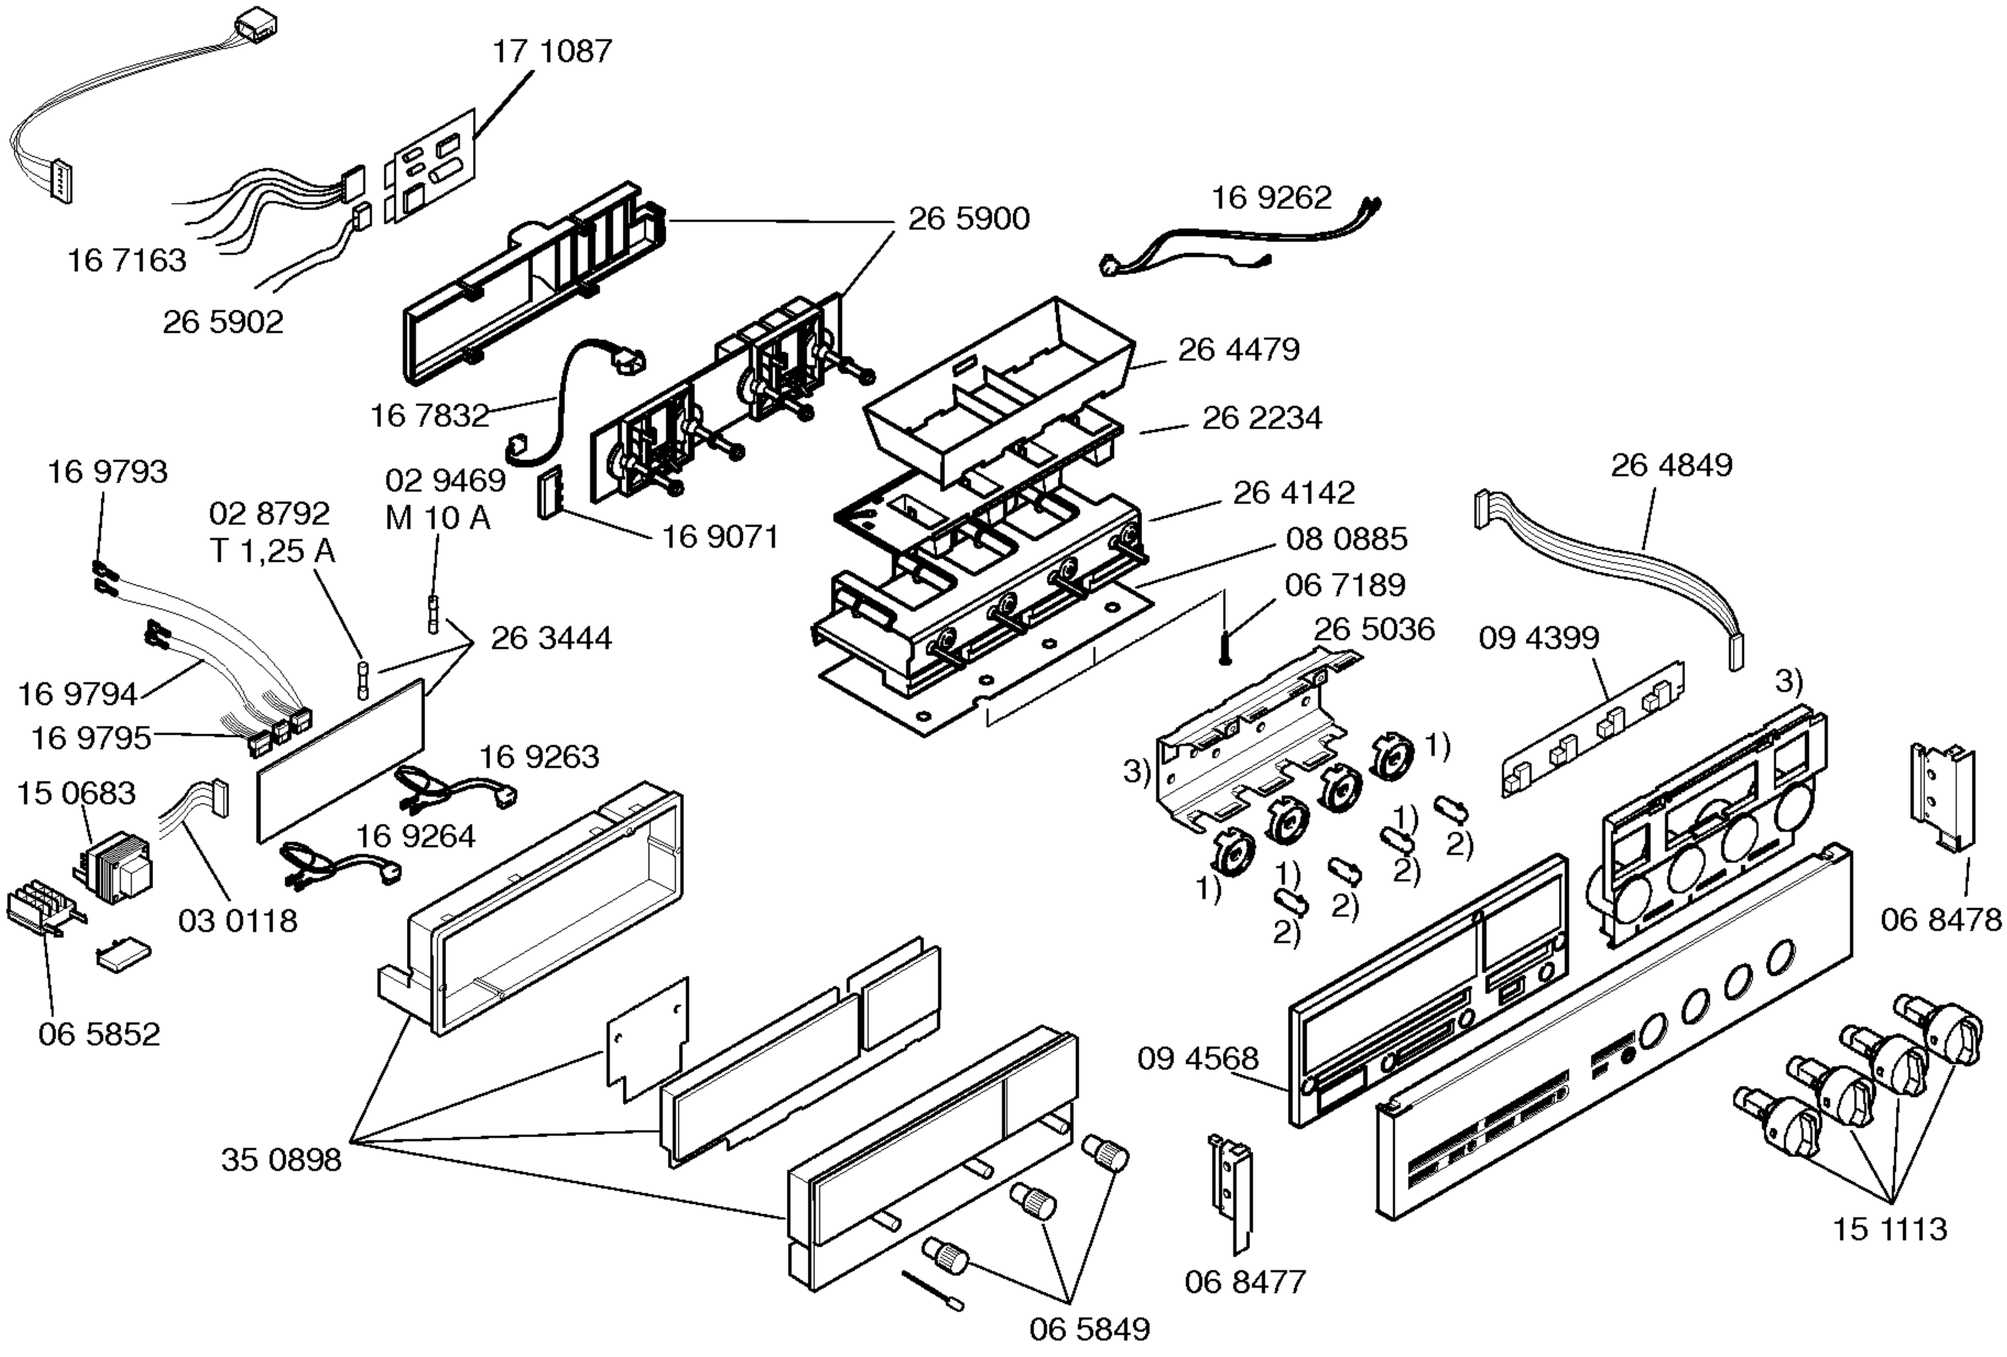

1) 06 8713
2) 06 9511
3) 26 5934


Zubehör:

Backblech Email
HEZ 4150

Backblech–Auszug
HEZ 4250


Universalpfanne
HEZ 4350
Grillblech
HEZ 2550
Kombirost
HEZ 4400
Glasbräter
HMZ 21GB

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

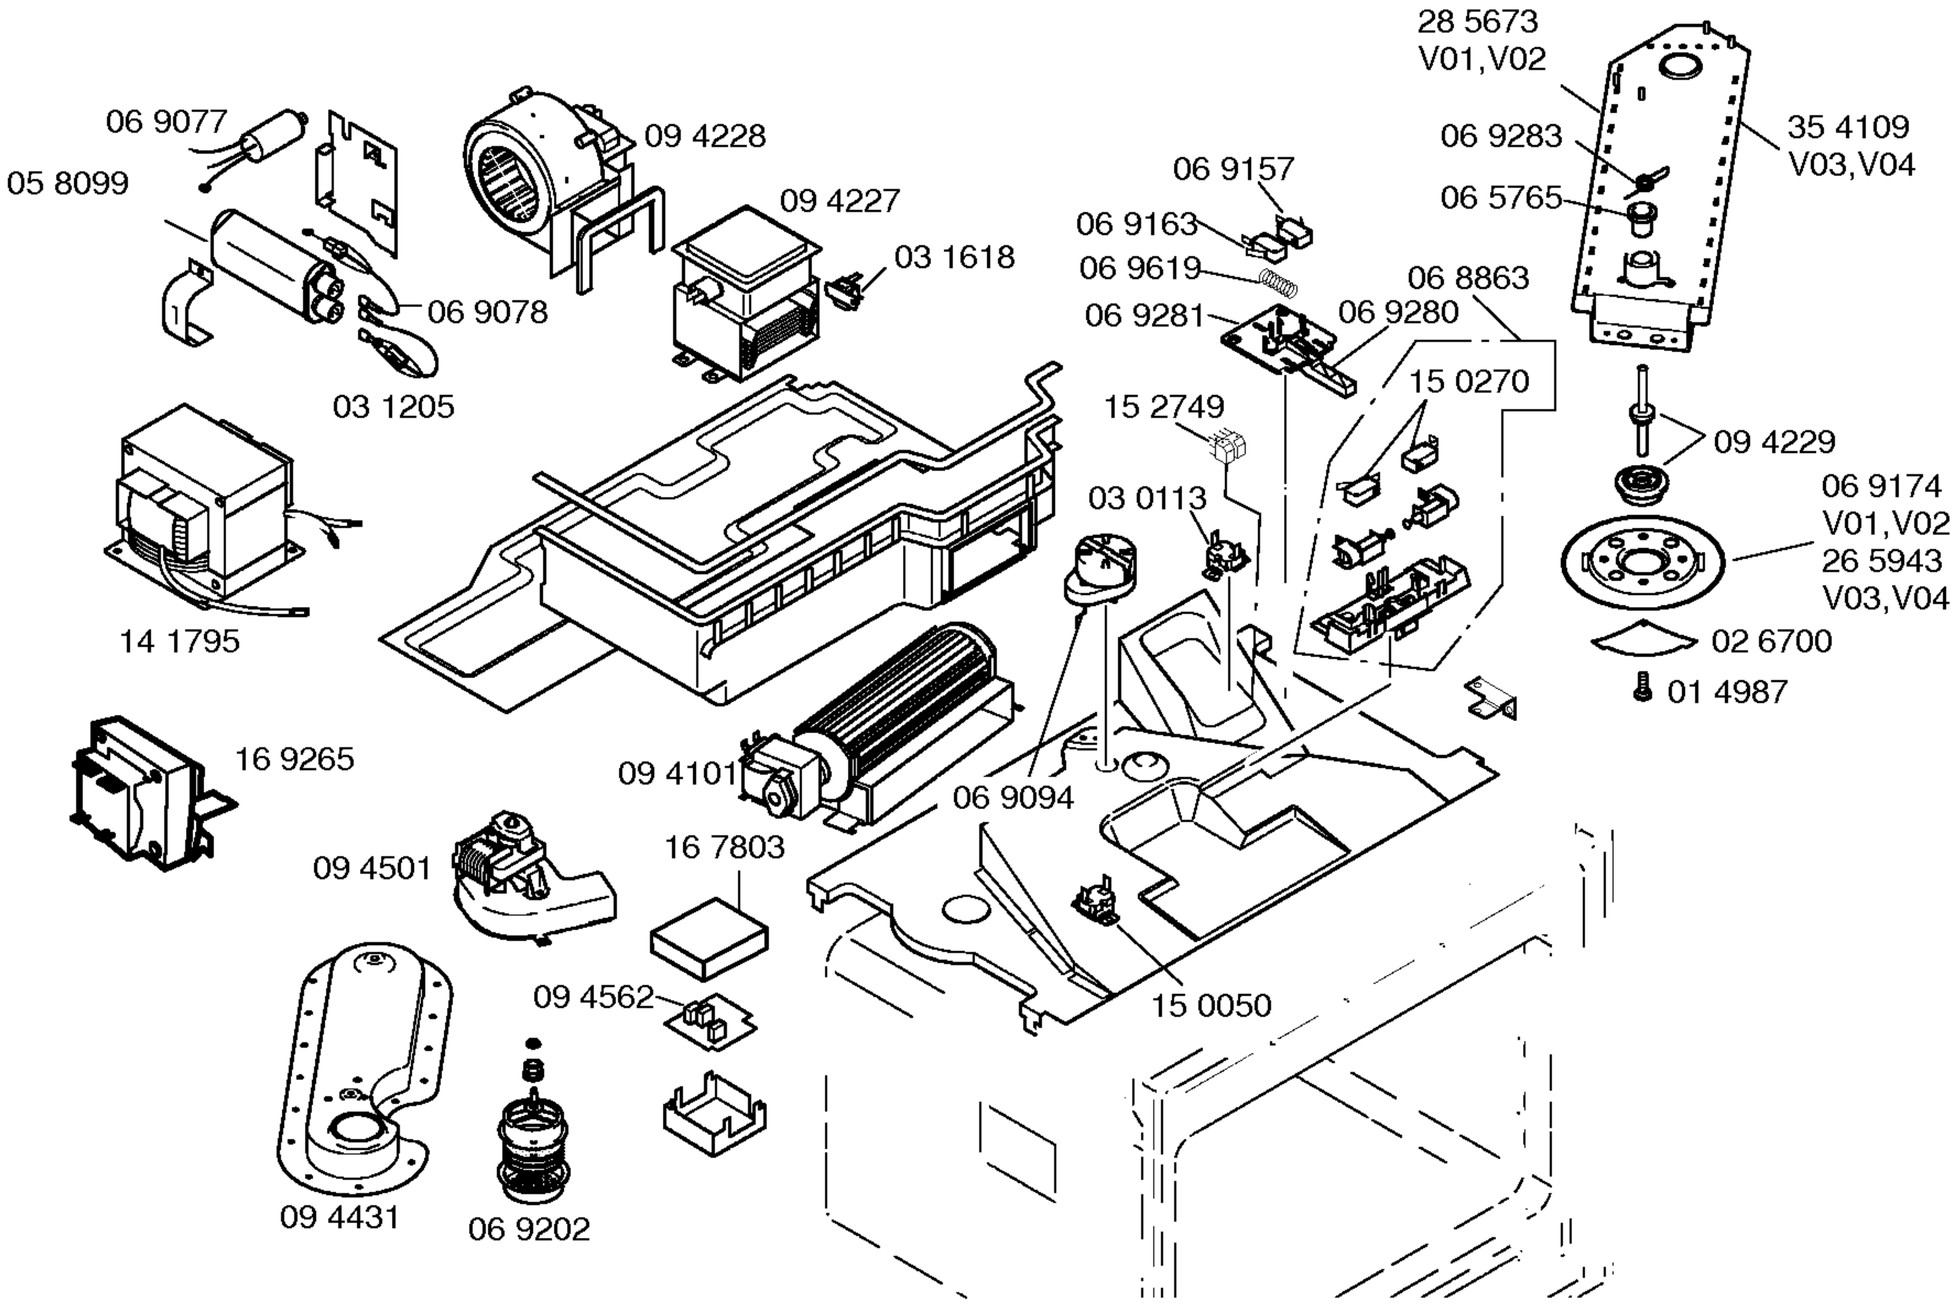


e132997-7/3

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

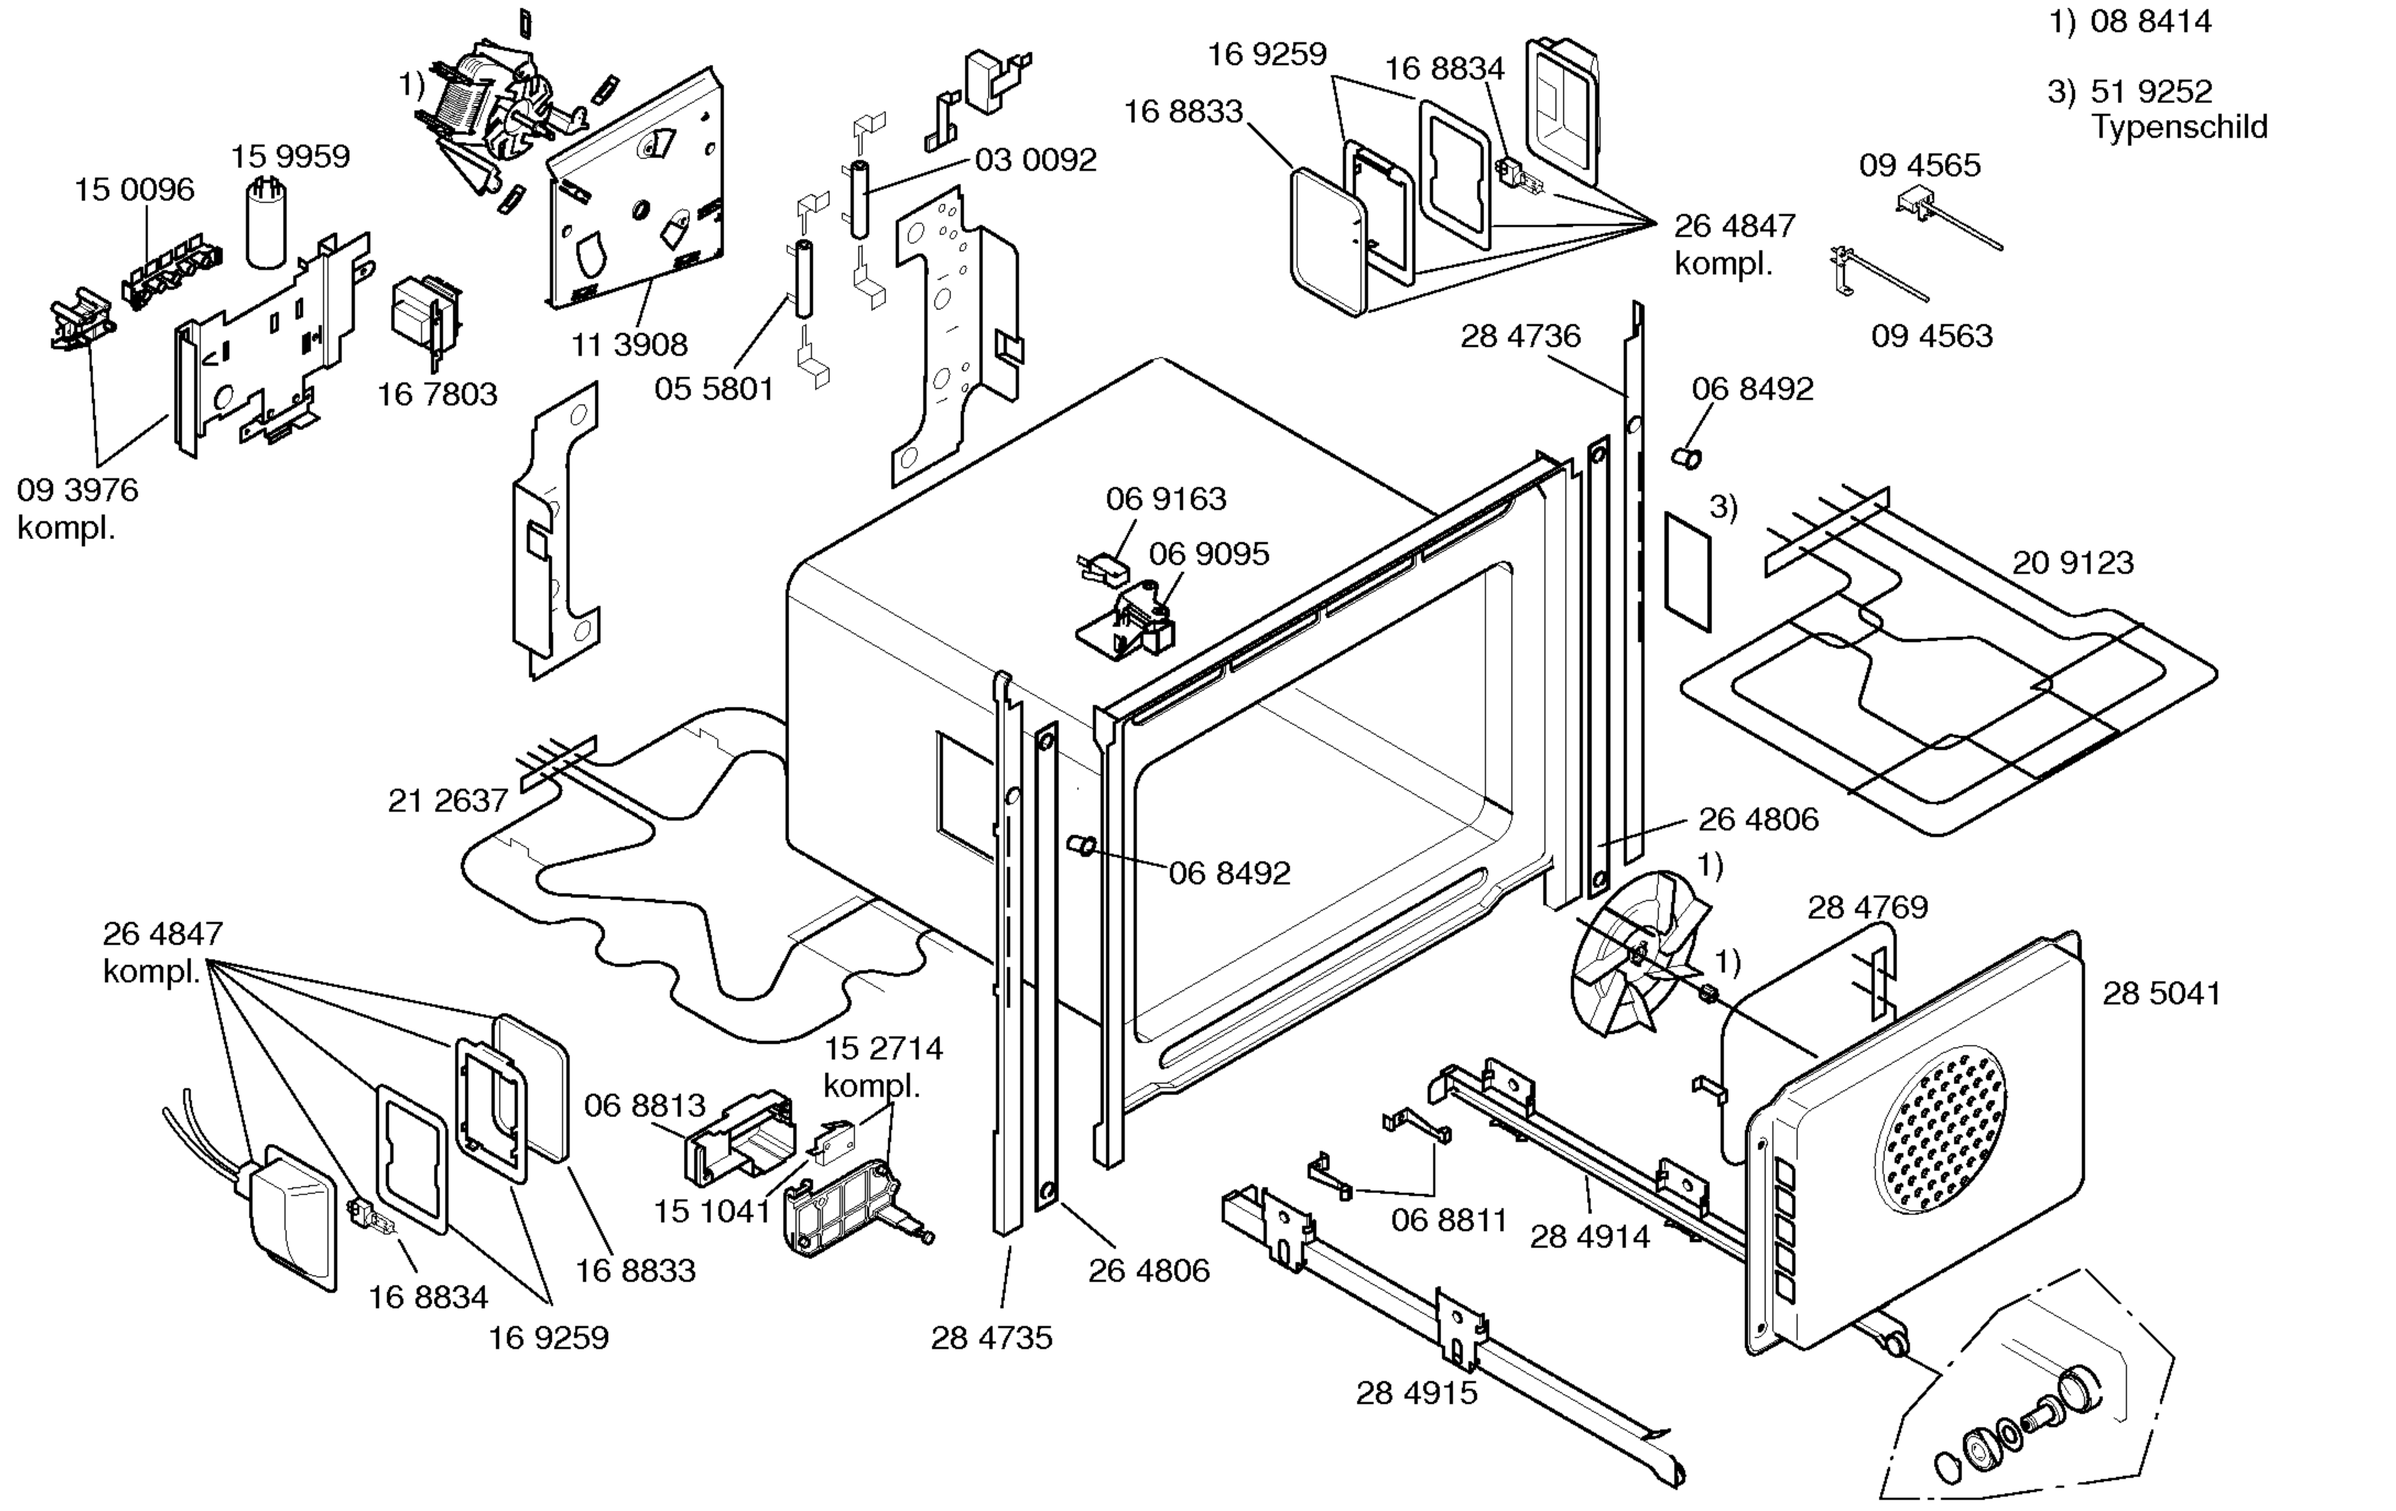


e132997-7/4

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

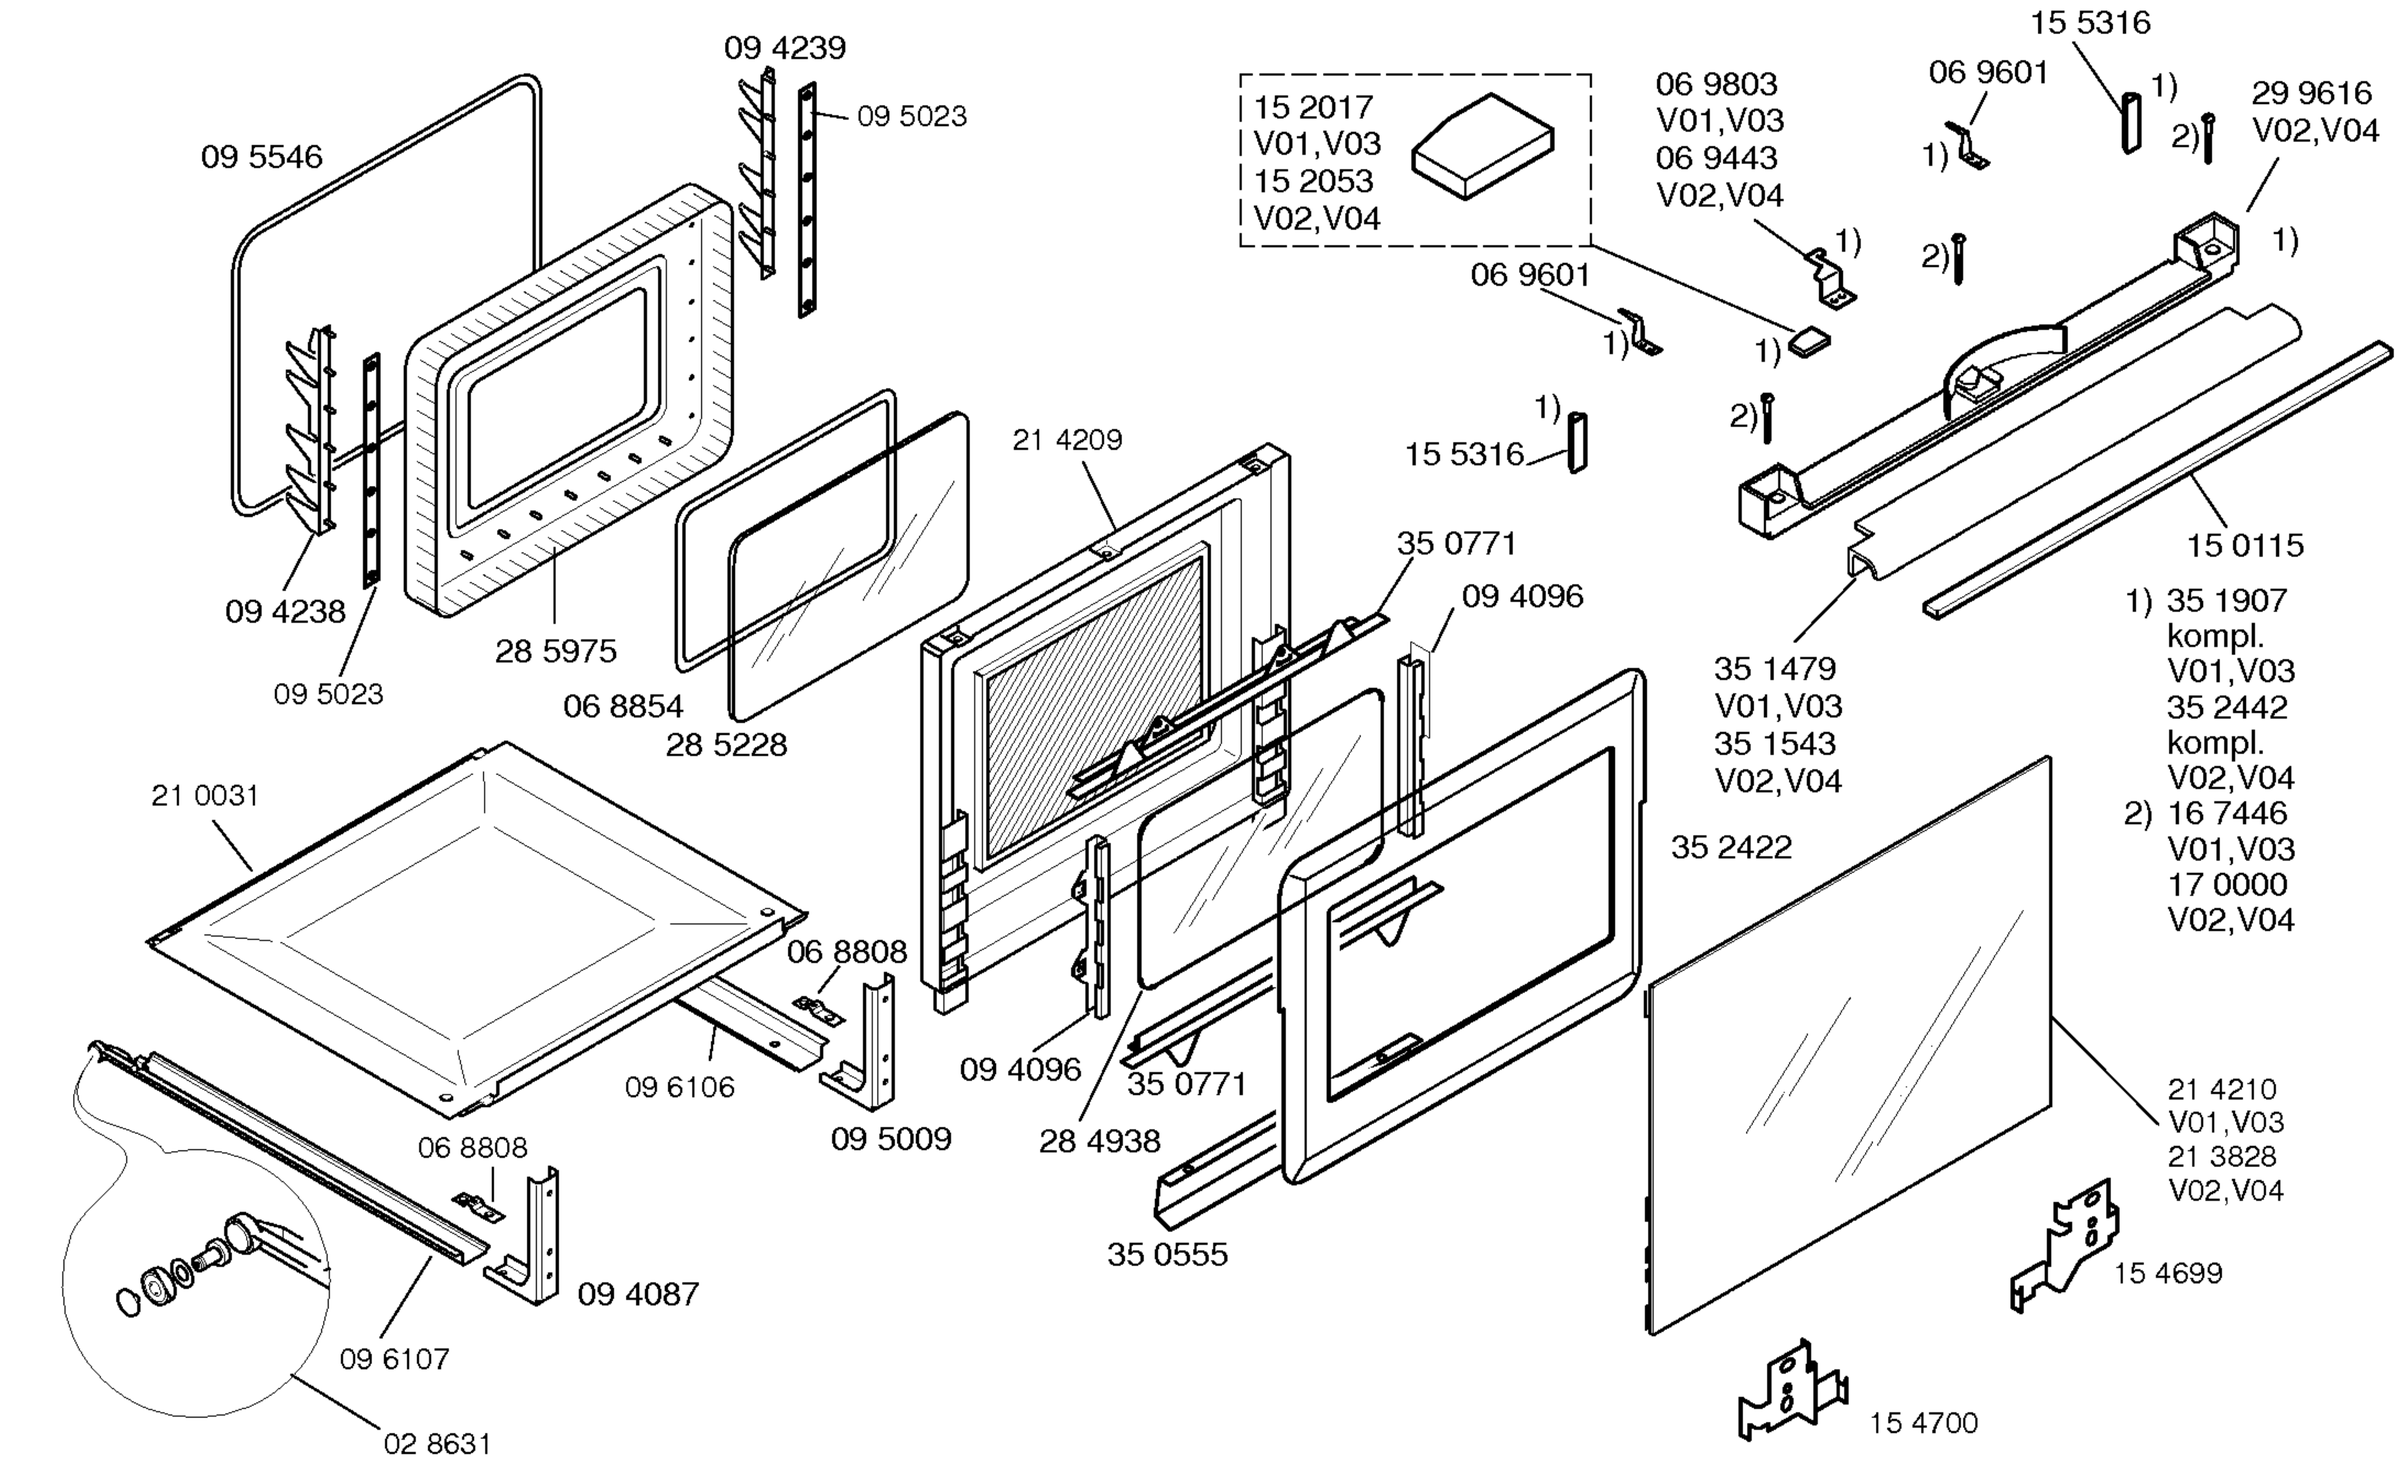


e132997-7/5

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

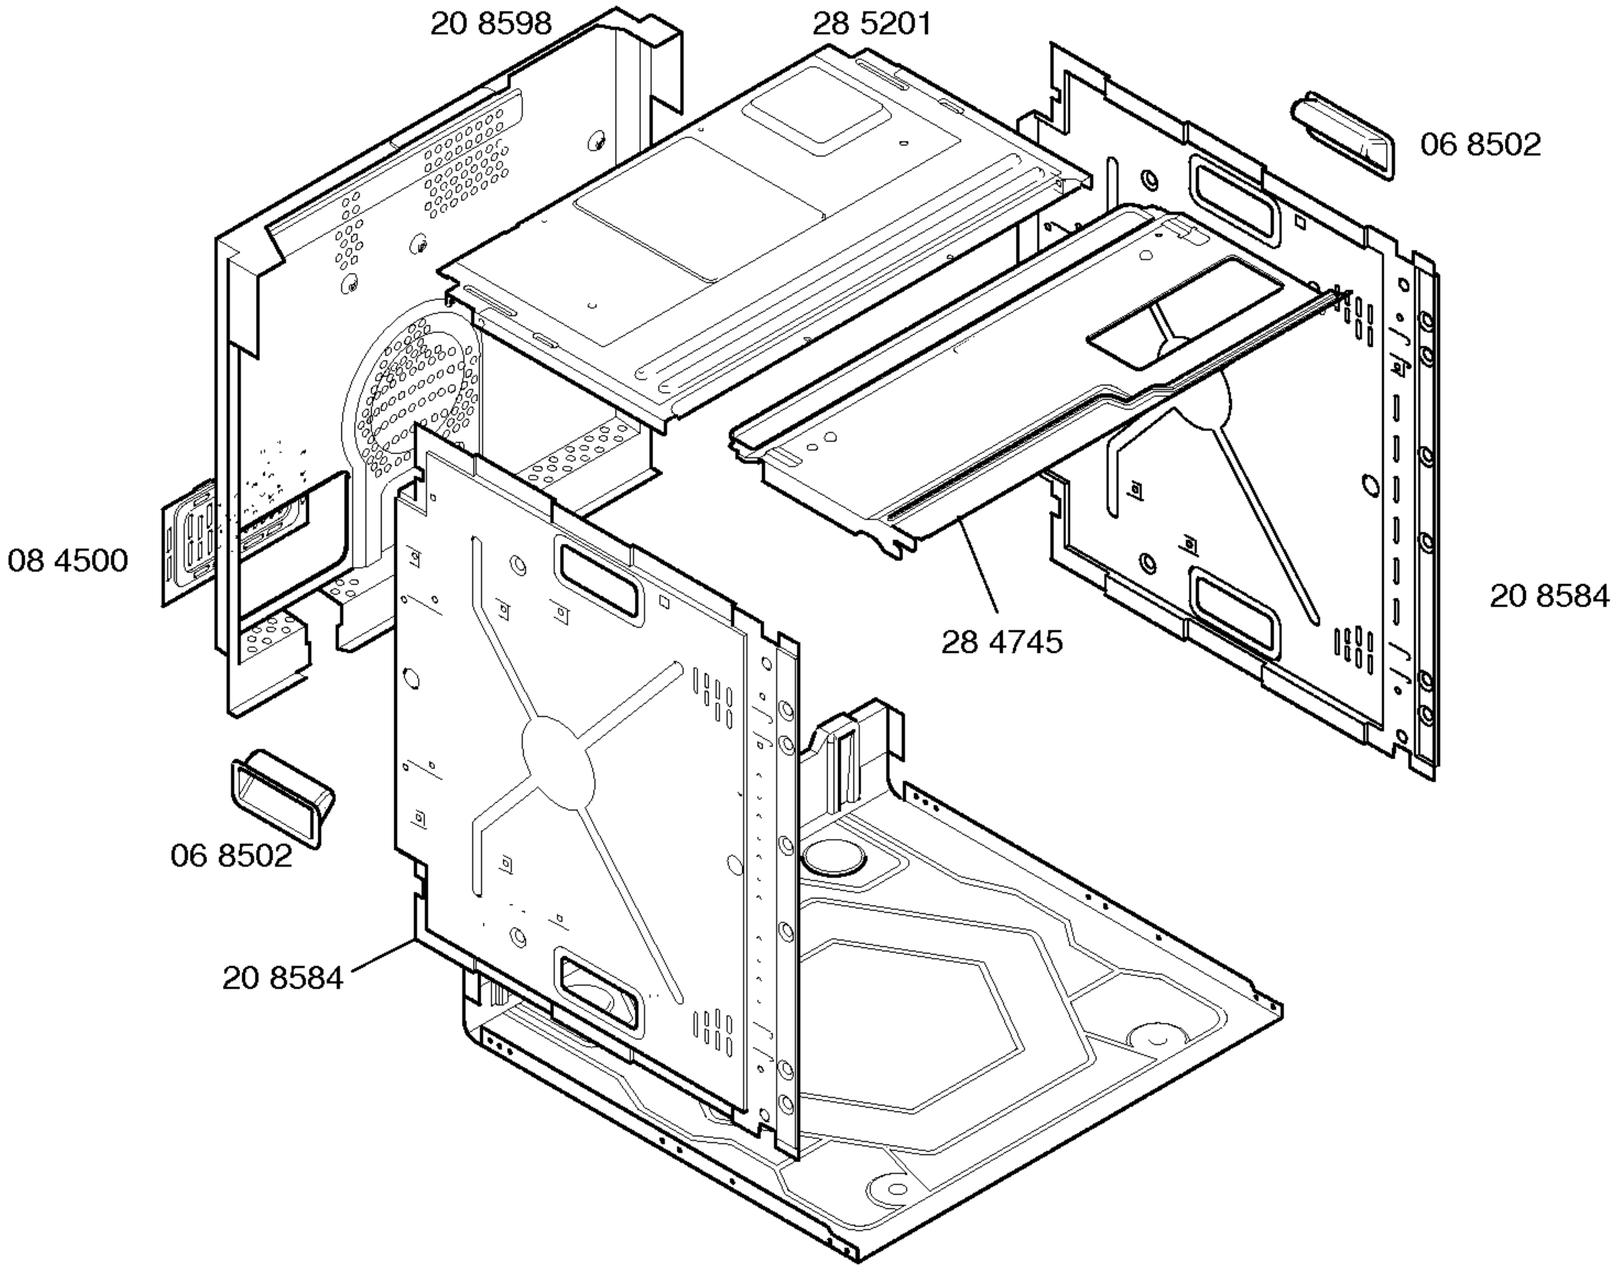

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

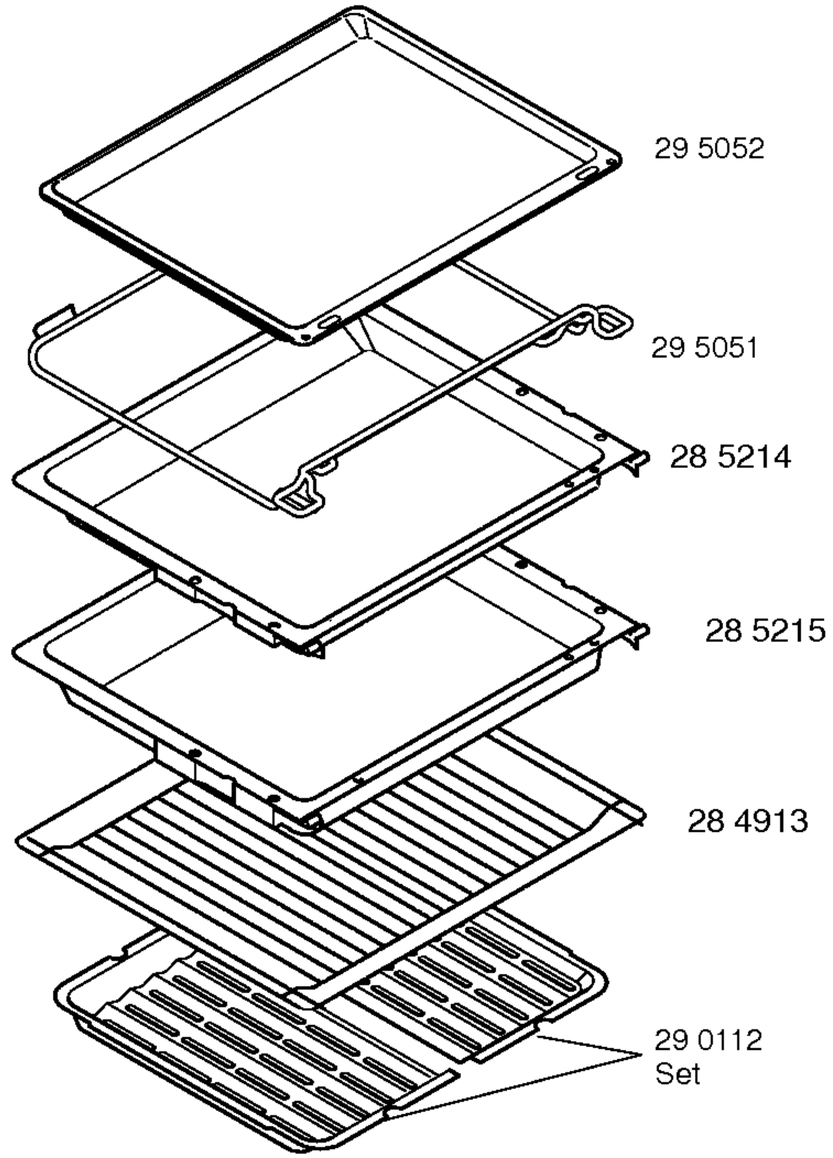

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101