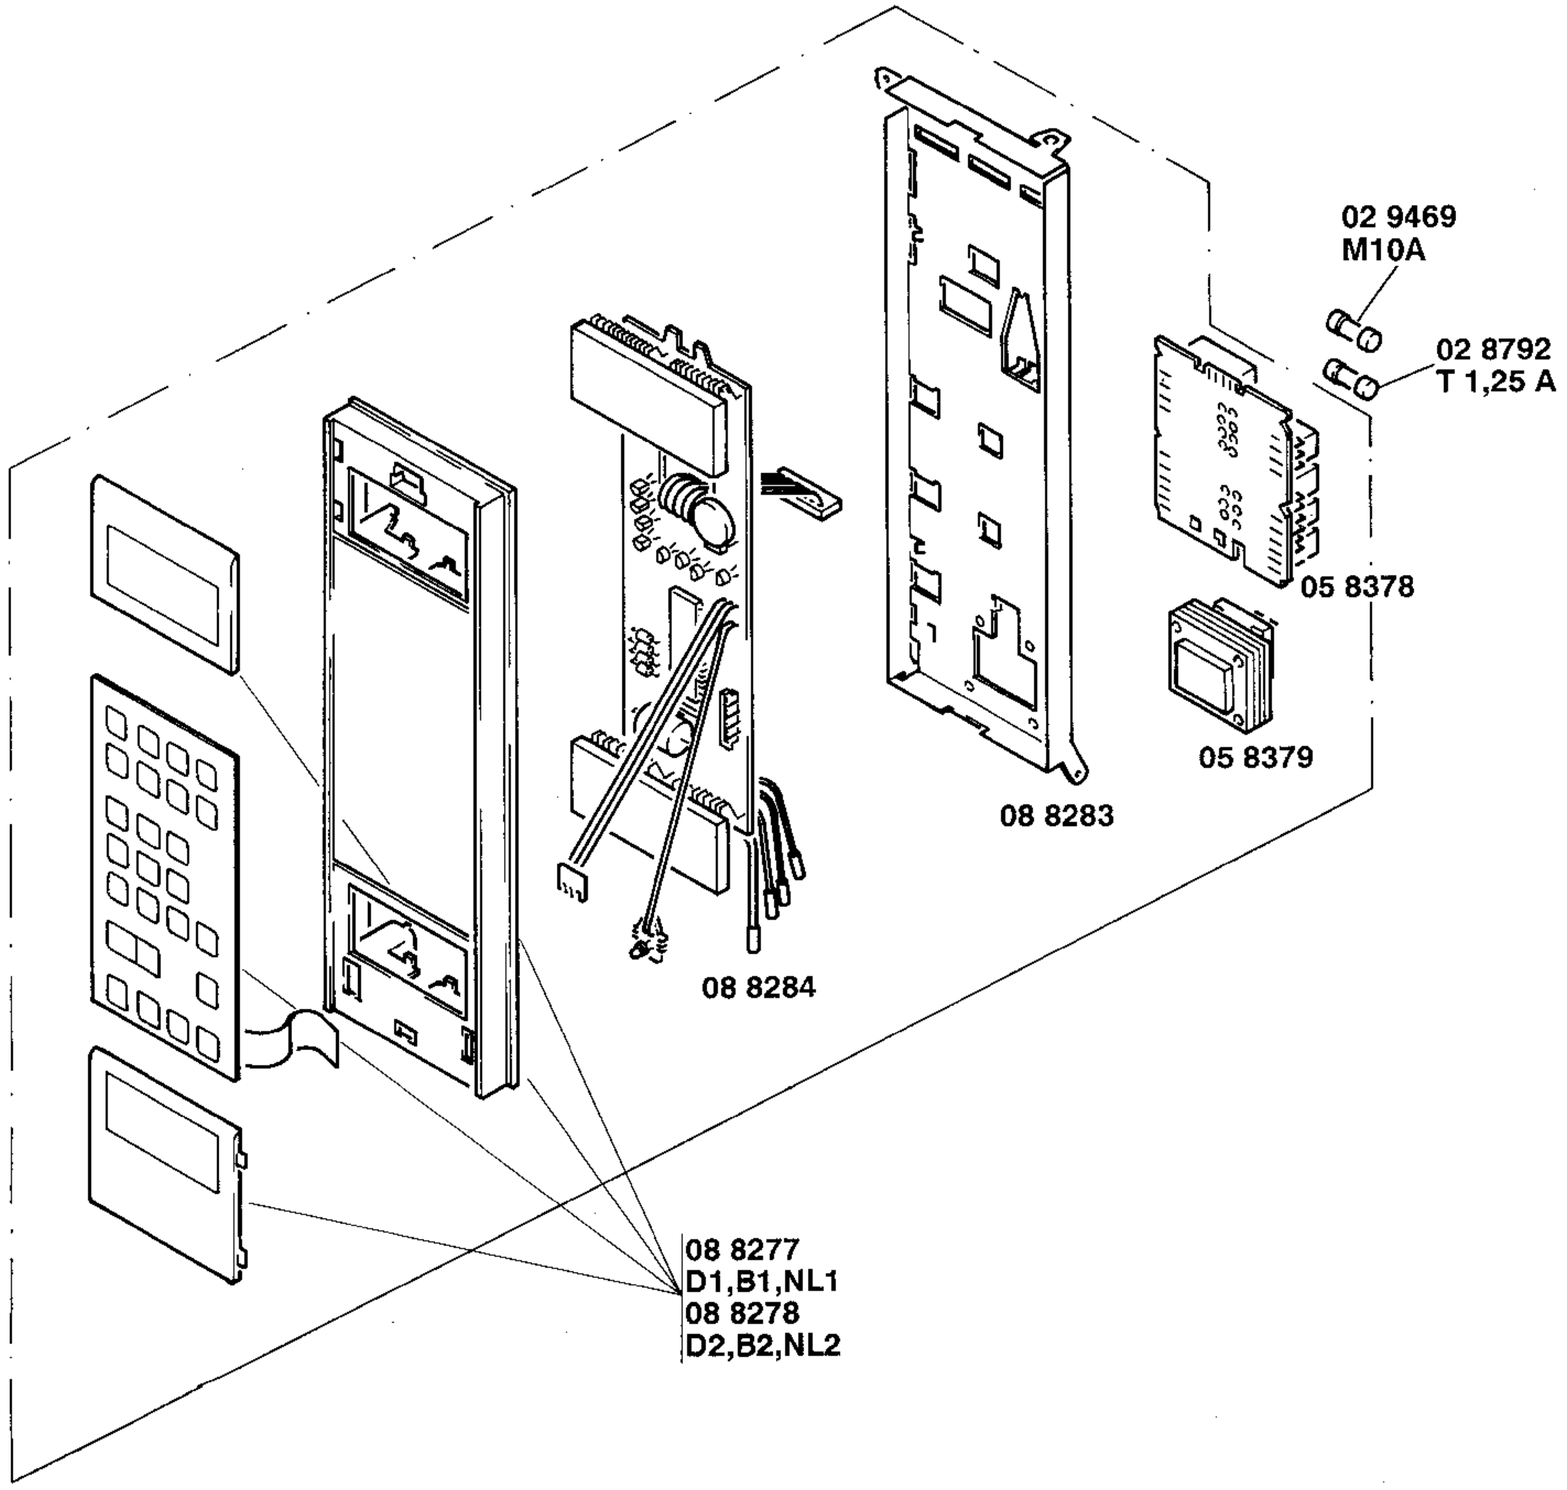



231044–4/1

51 4188
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL)
Kochbücher
51 4189
(D)
51 4476
(NL)

Zubehör:

Einbaurahmen
HZ 67020
D1,B1,NL1
HZ 67040
D2,B2,NL2
kratzfeste Abdeckung
HZ 67720
D1,B1,NL1
HZ 67740
D2,B2,NL2
Alu-Backblech
HZ 8055
Glaspfanne
HZ 8056
Glasbräter
HZ 9150


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

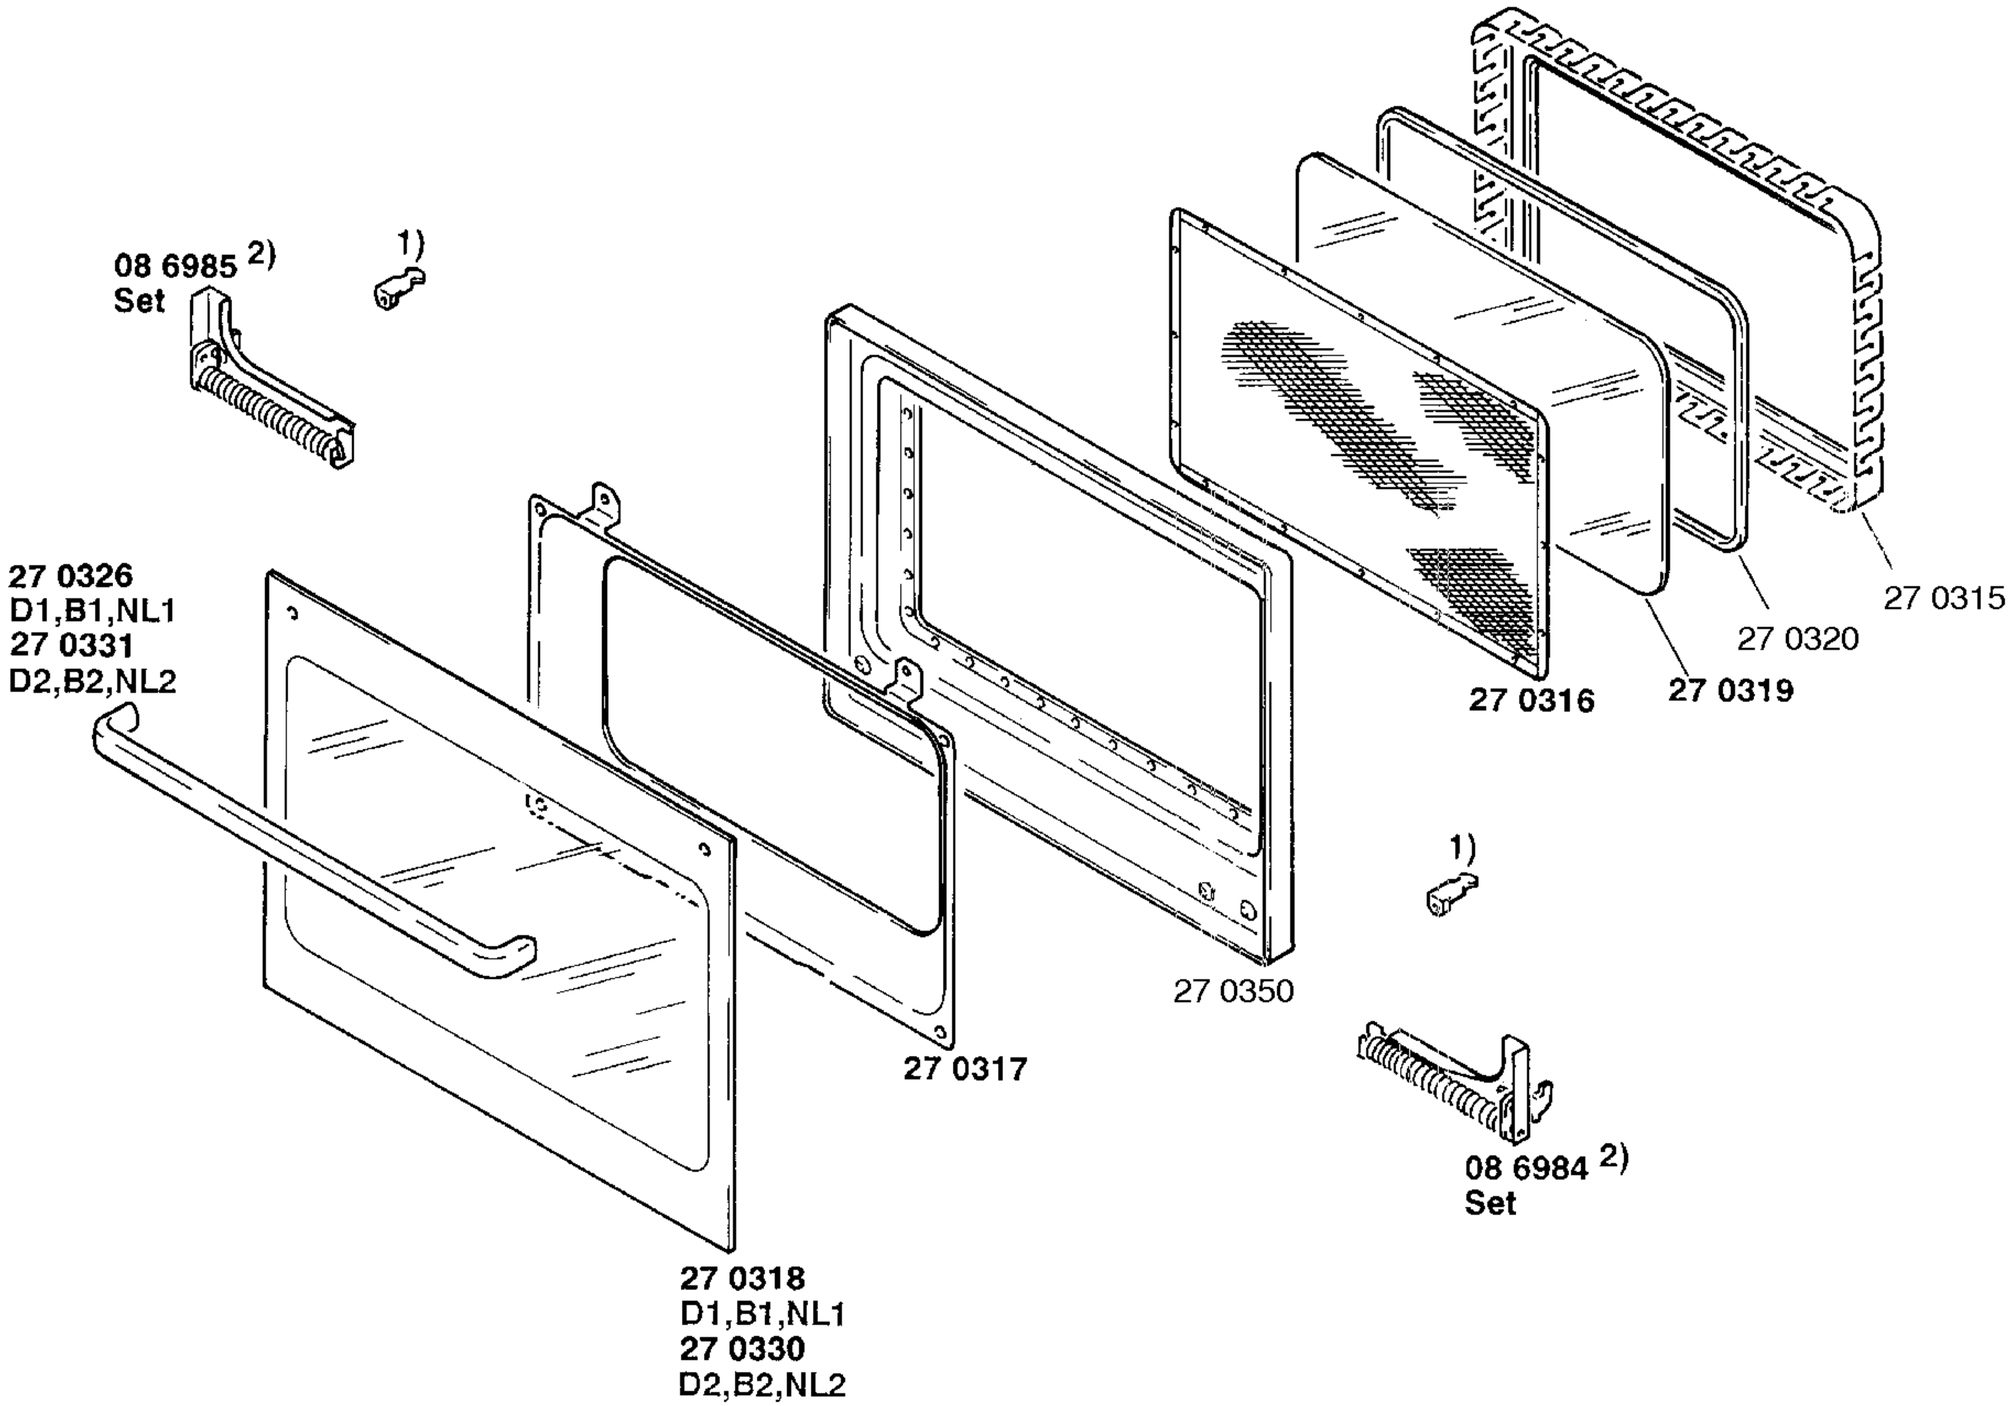

1) **03 0671**

2) **03 0813**
Arretierstift

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

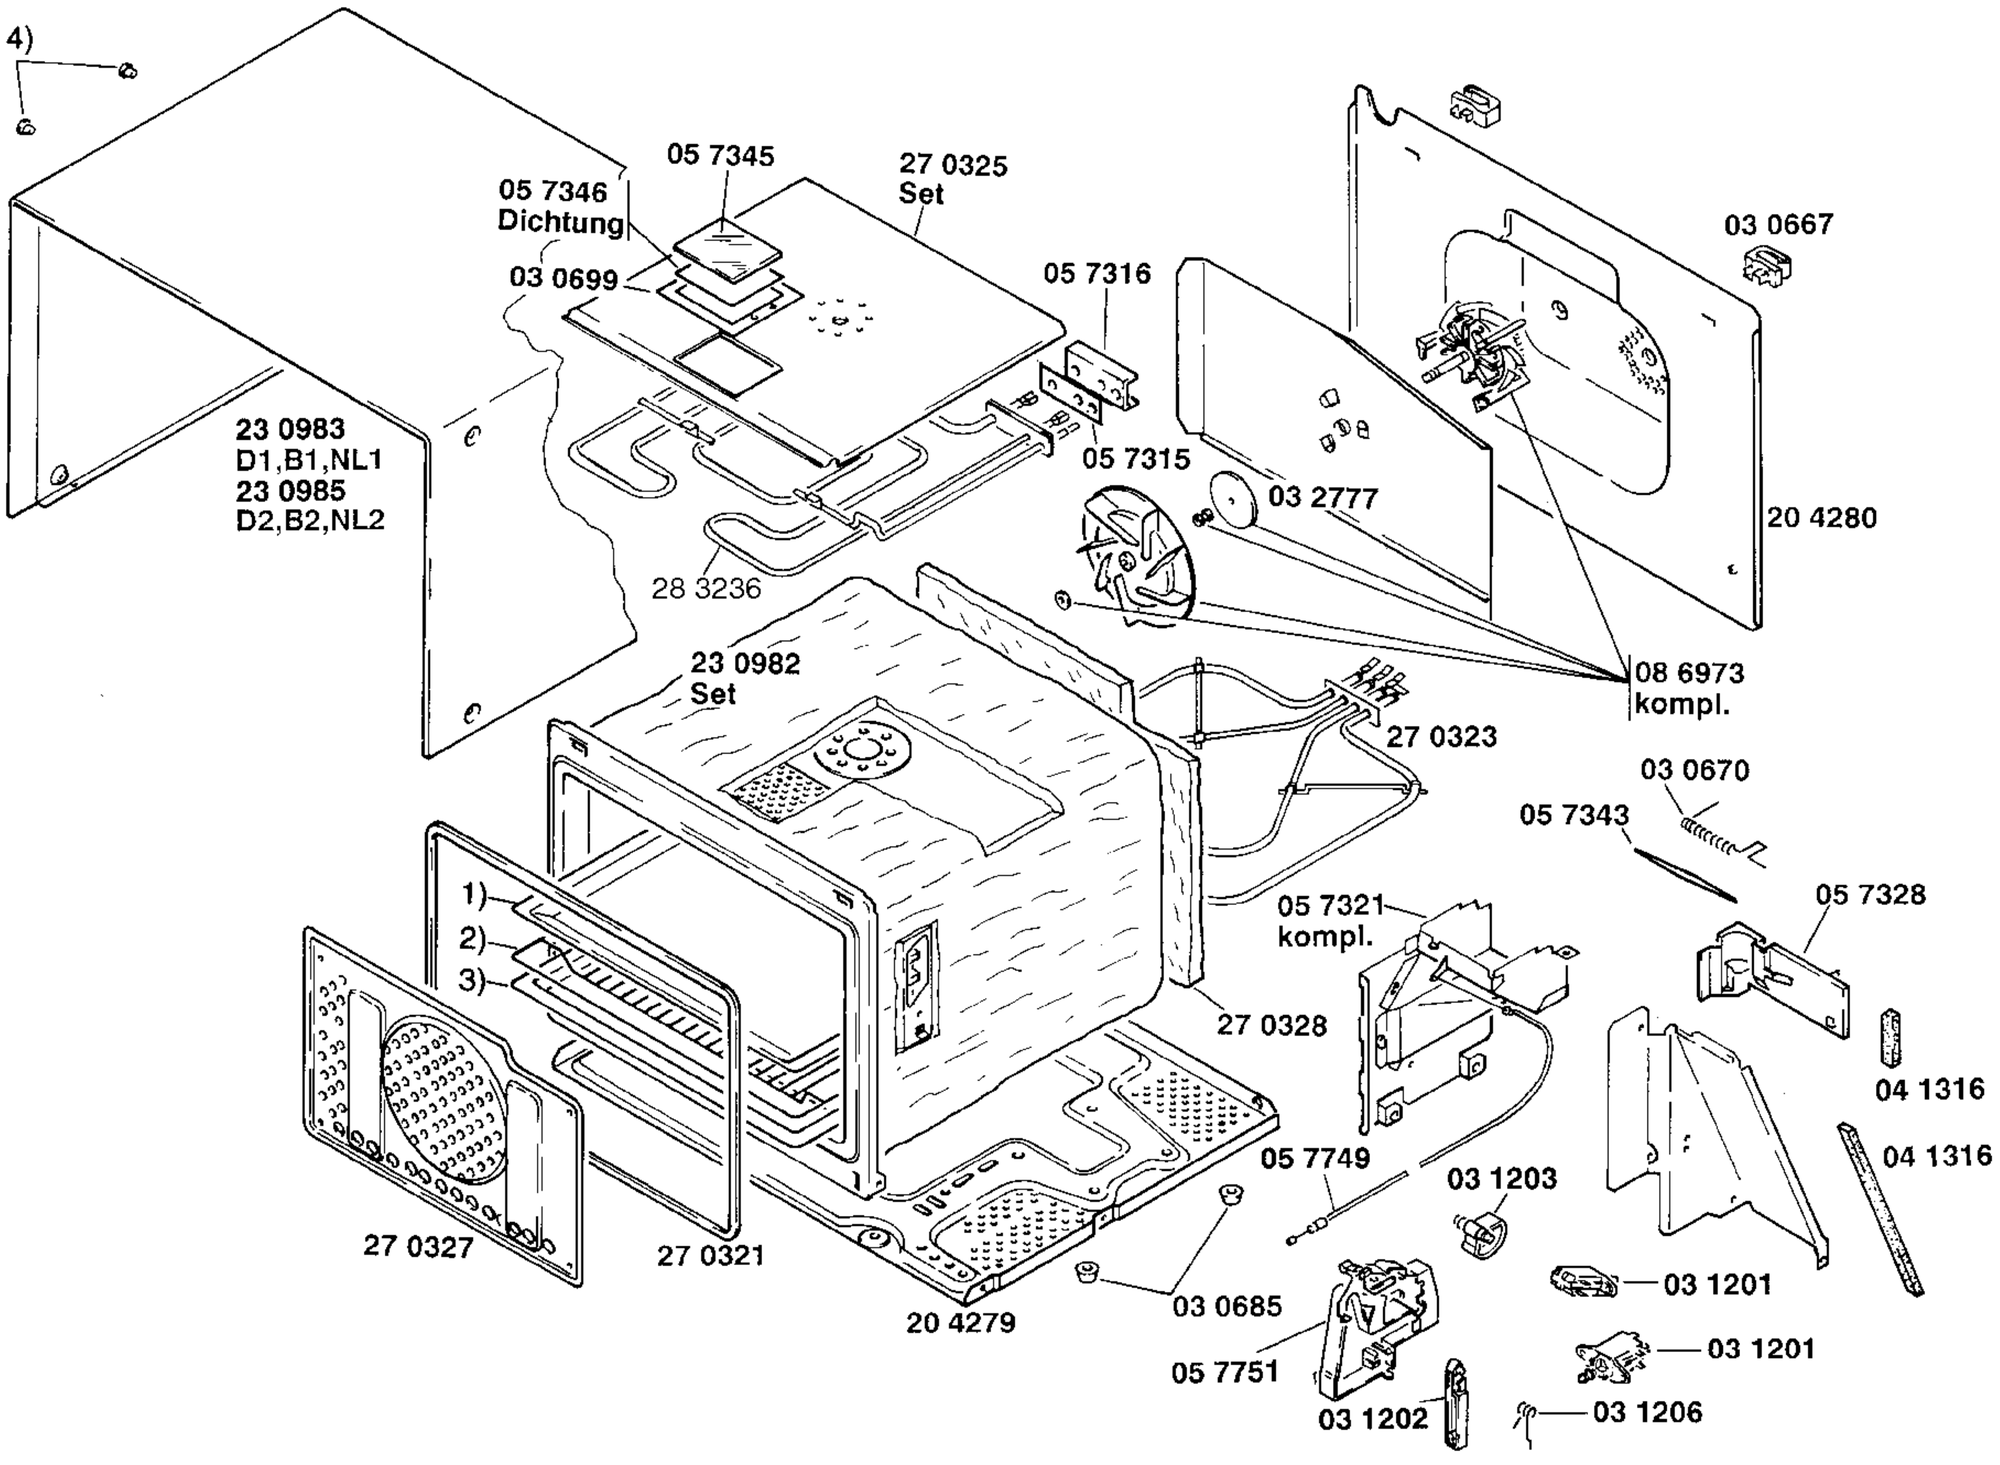

1) **11 4538**
Backblech


2) **11 4539**

3) **11 4537**
Glasschale

02 8732
Anschlag-Backblech

4) **03 0688**
D1,B1,NL1
03 0694
D2,B2,NL2

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

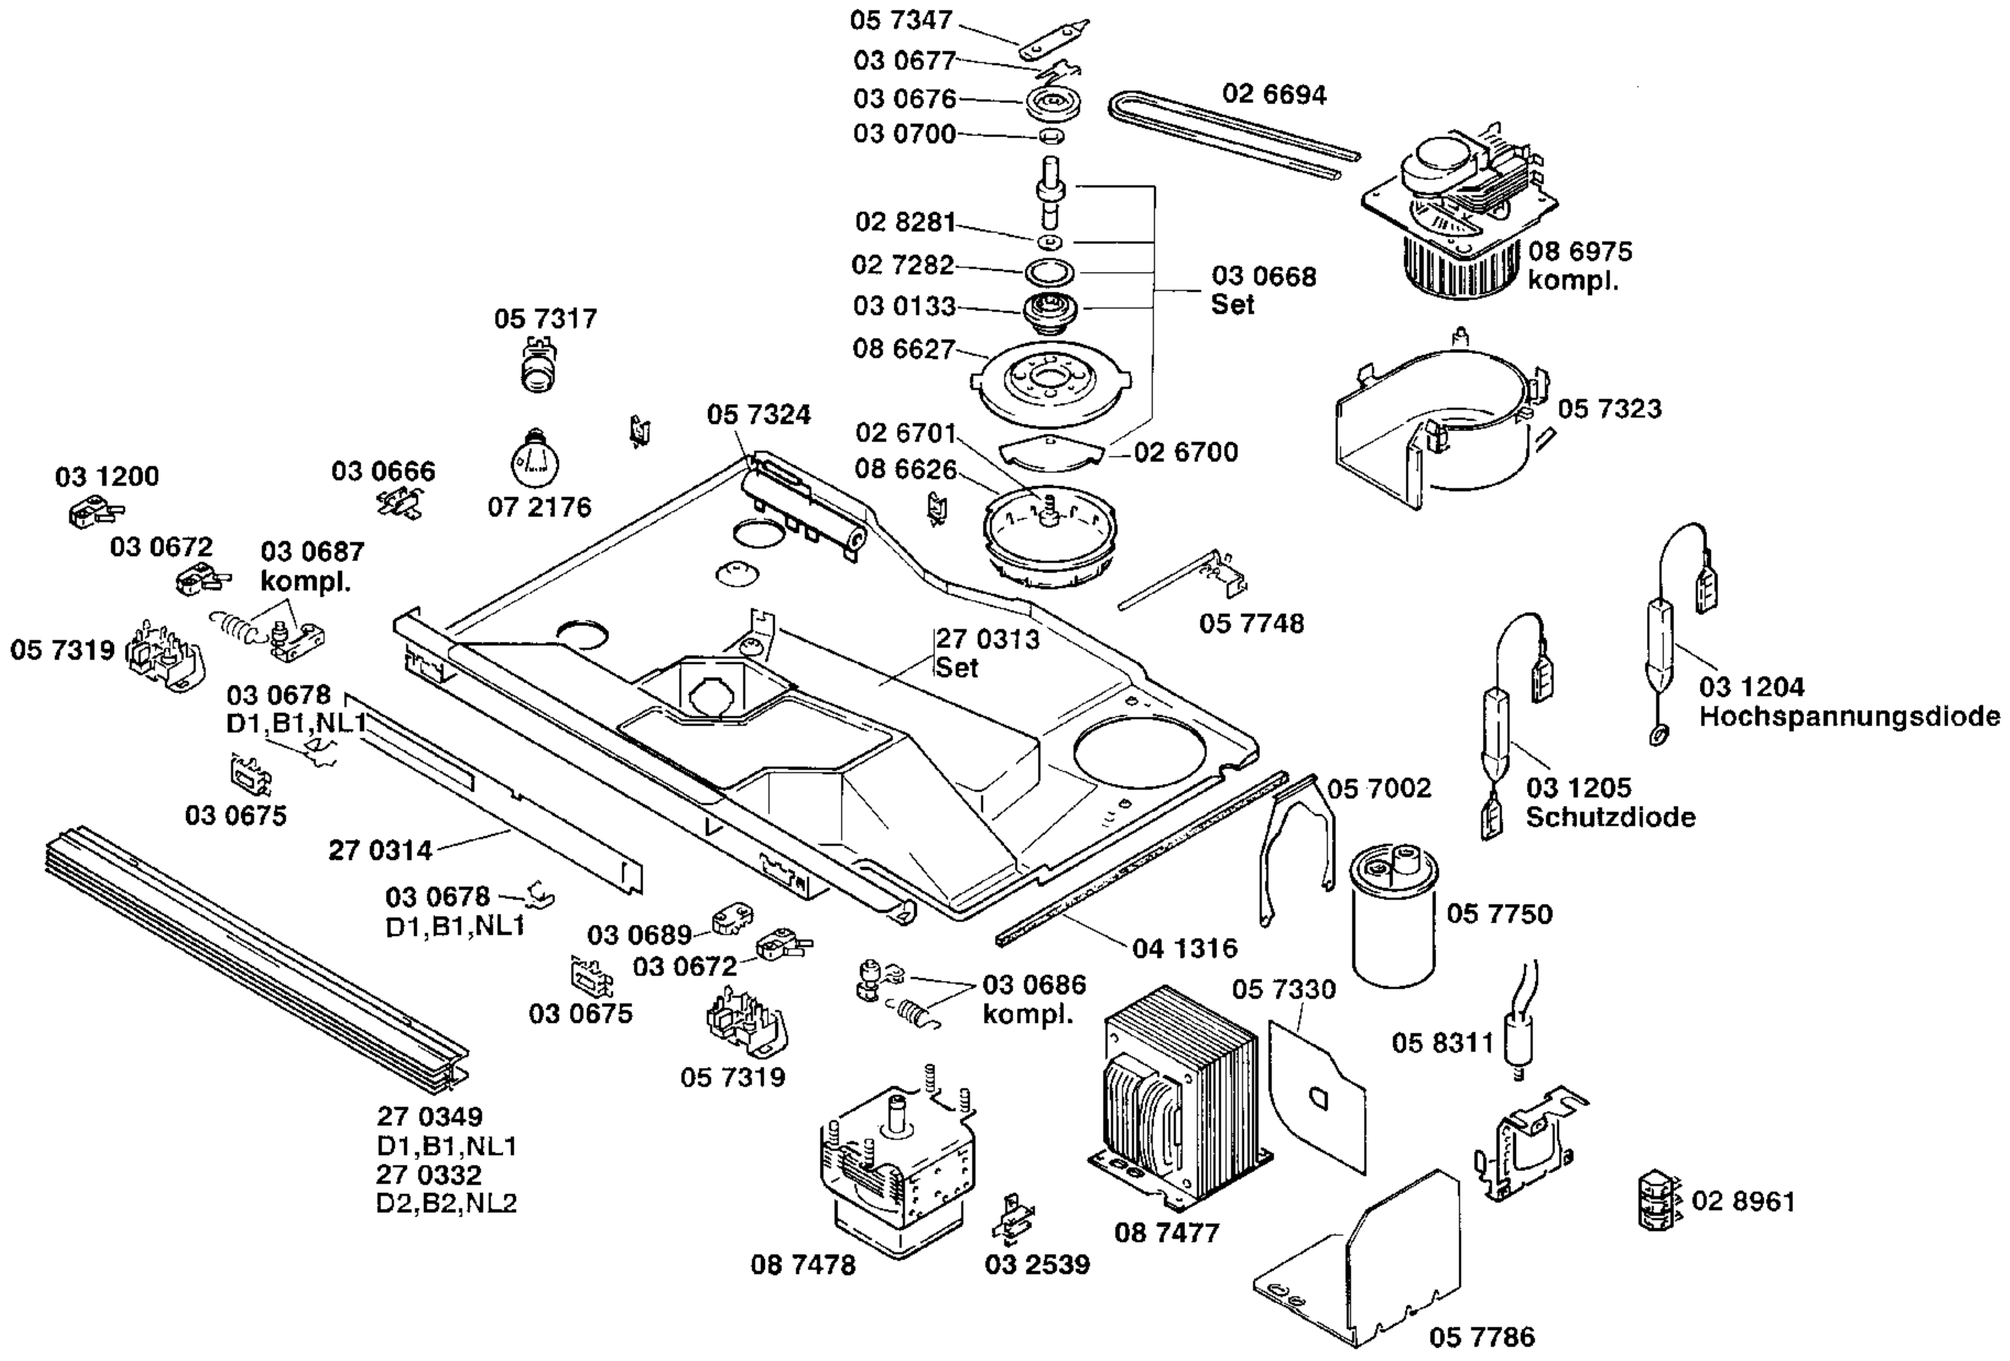

231044–4/4

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101