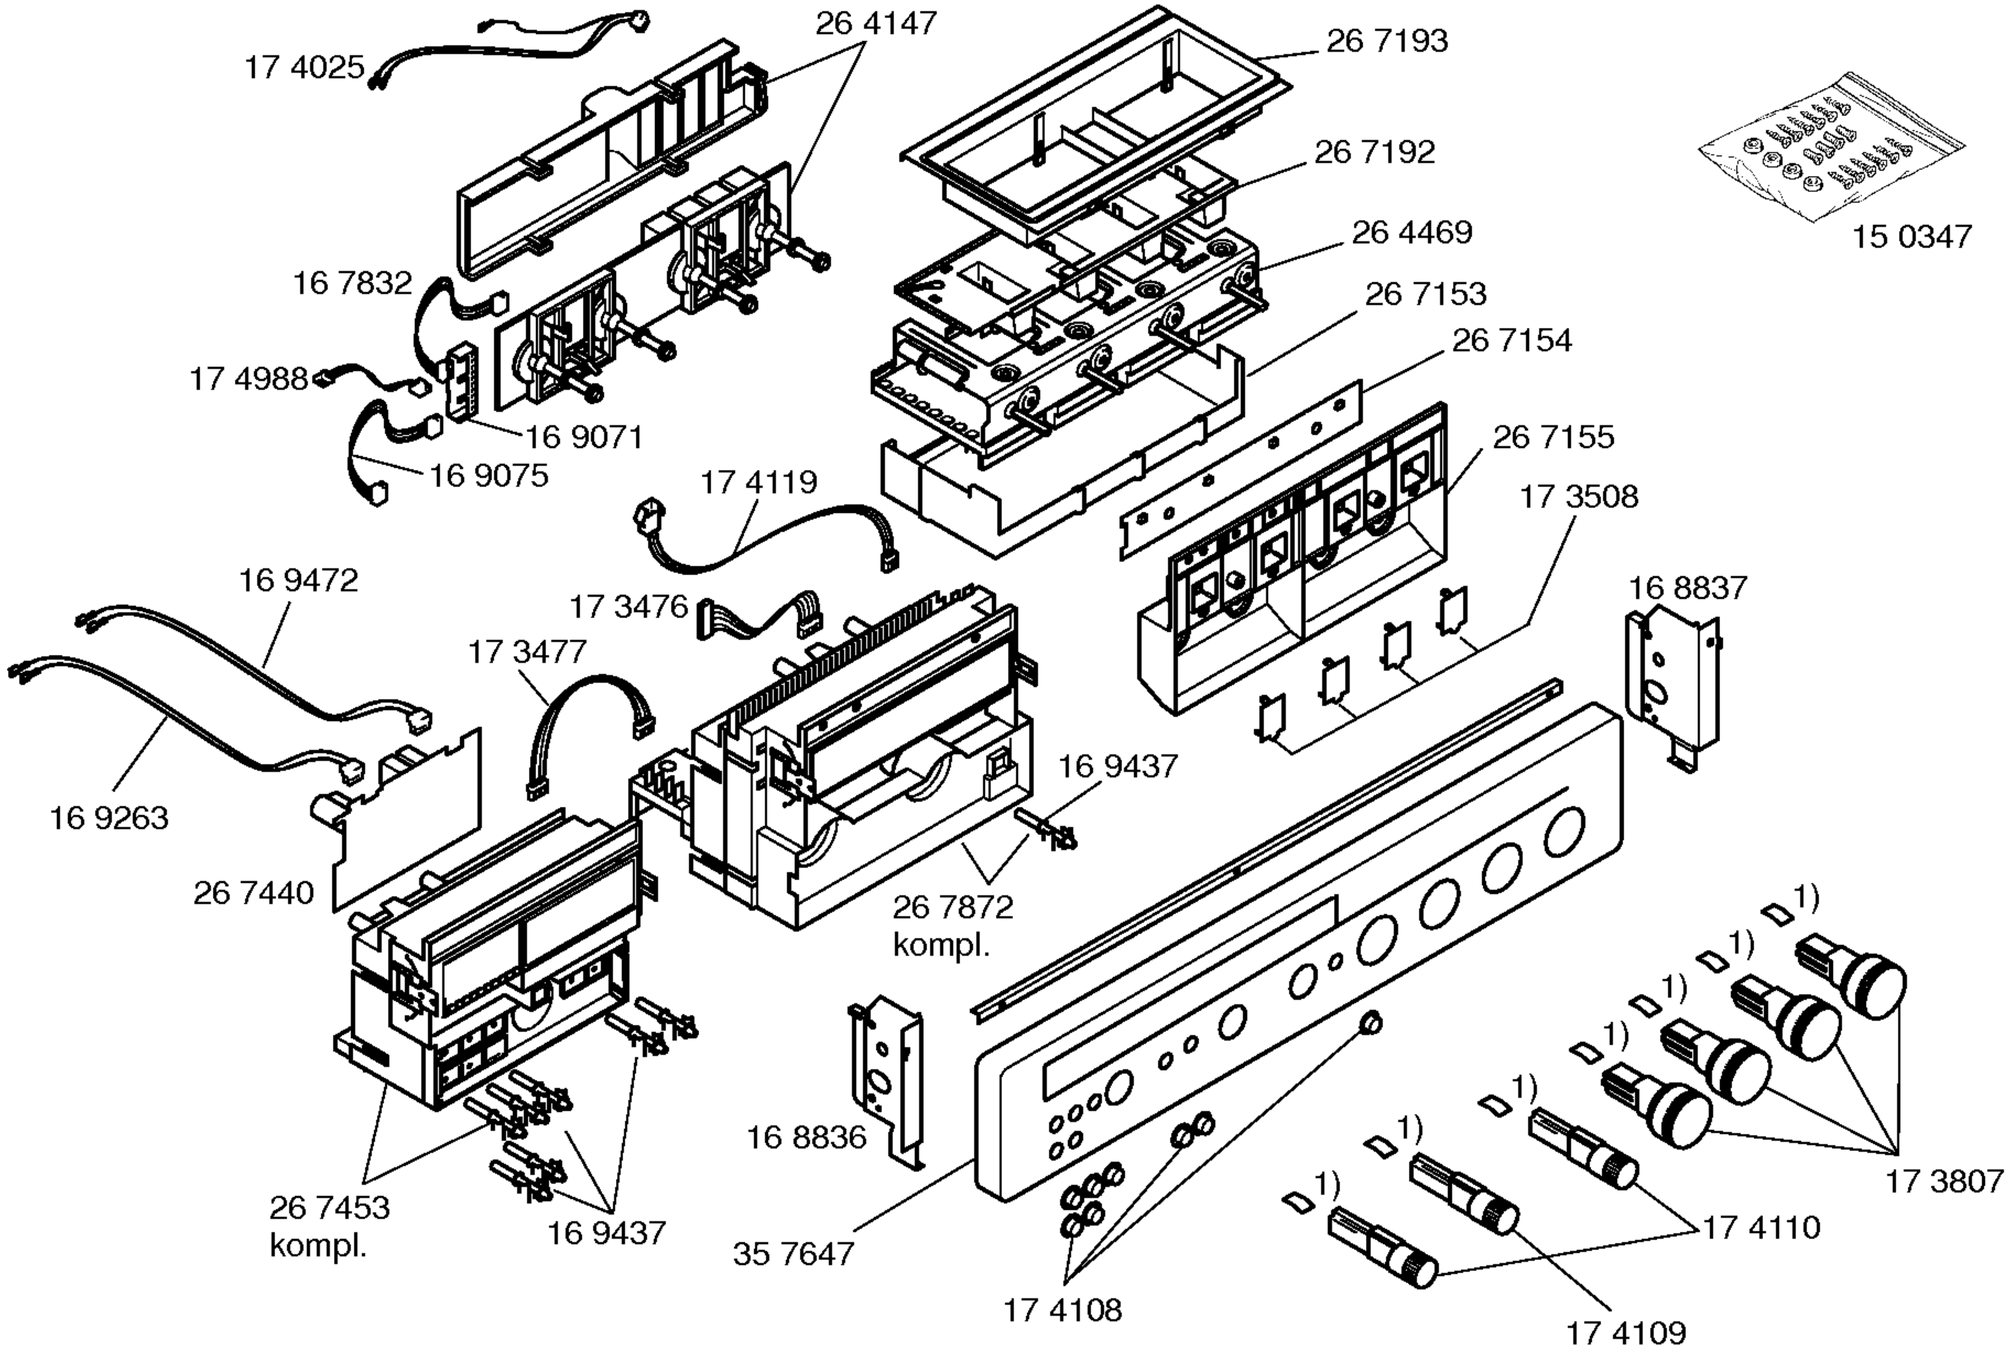


15 0347


Gebrauchsanweisung
52 6249 (de)
52 6250 (nl)
52 6251 (el)
52 6252 (it)
52 8395 (cs)

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
52 4336 (de)
52 5481 (en)
52 5482 (fr)
52 5483 (nl)
52 5484 (es)
52 5485 (pt)
52 5486 (it)
52 5487 (el)
52 5488 (cs)
52 5489 (hu)
52 5490 (sl)
52 5491 (hr)
52 5492 (pl)
52 5493 (ru)
52 5494 (tr)
52 5495 (da)
52 5496 (sv)
52 5497 (no)
52 5498 (fi)

1) 01 4254

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

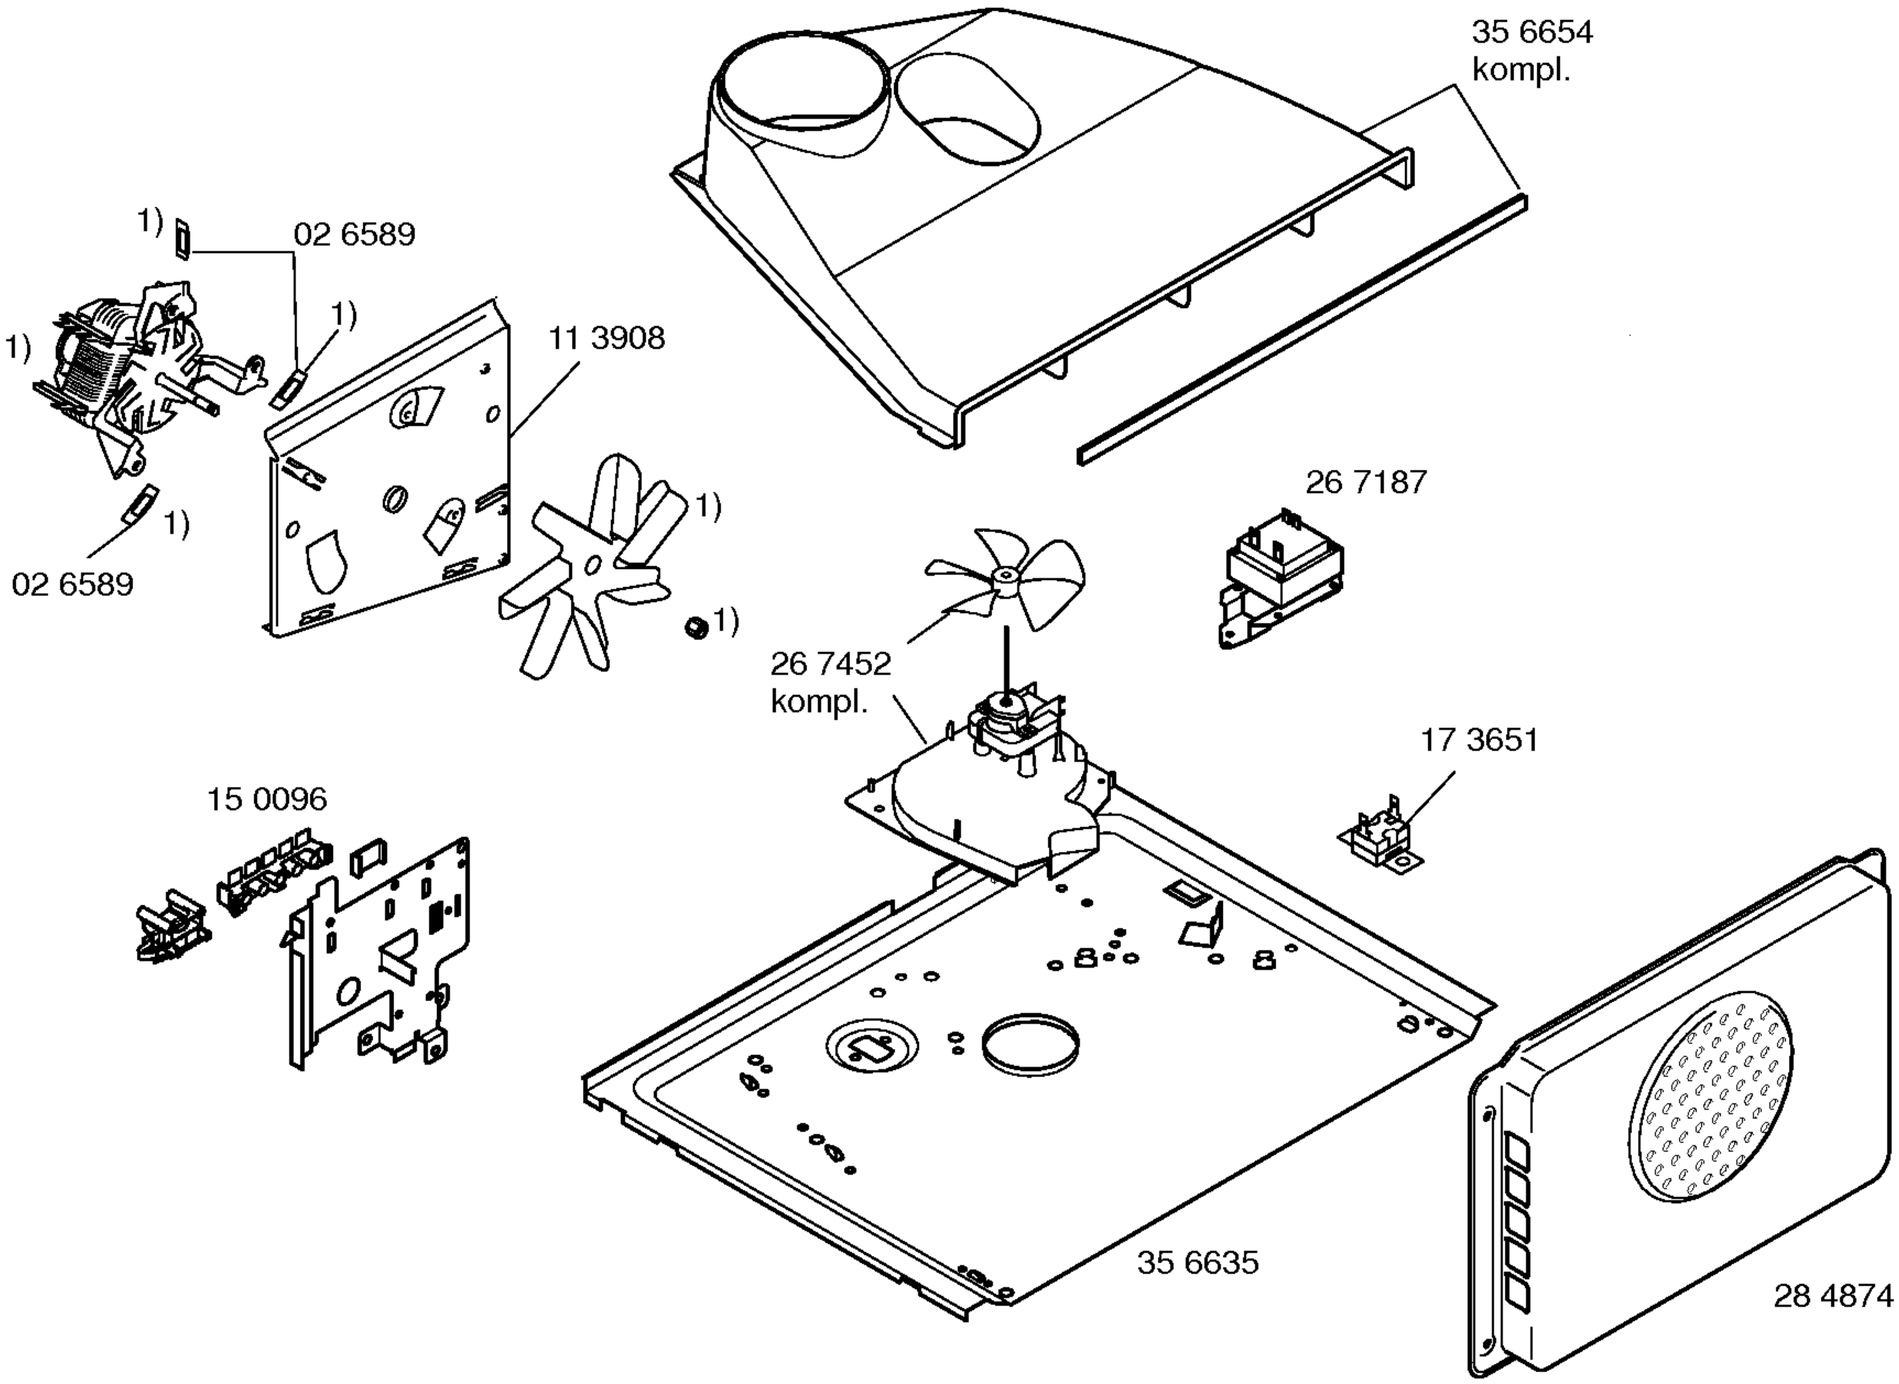


Zubehör:

HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbräter
HZ25001
Adapterkabel
HZ23700
Profi–Auszug
HZ26000
Metallbräter
HZ24701
Deckel für
Profipfanne


1) 26 0928
Set

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

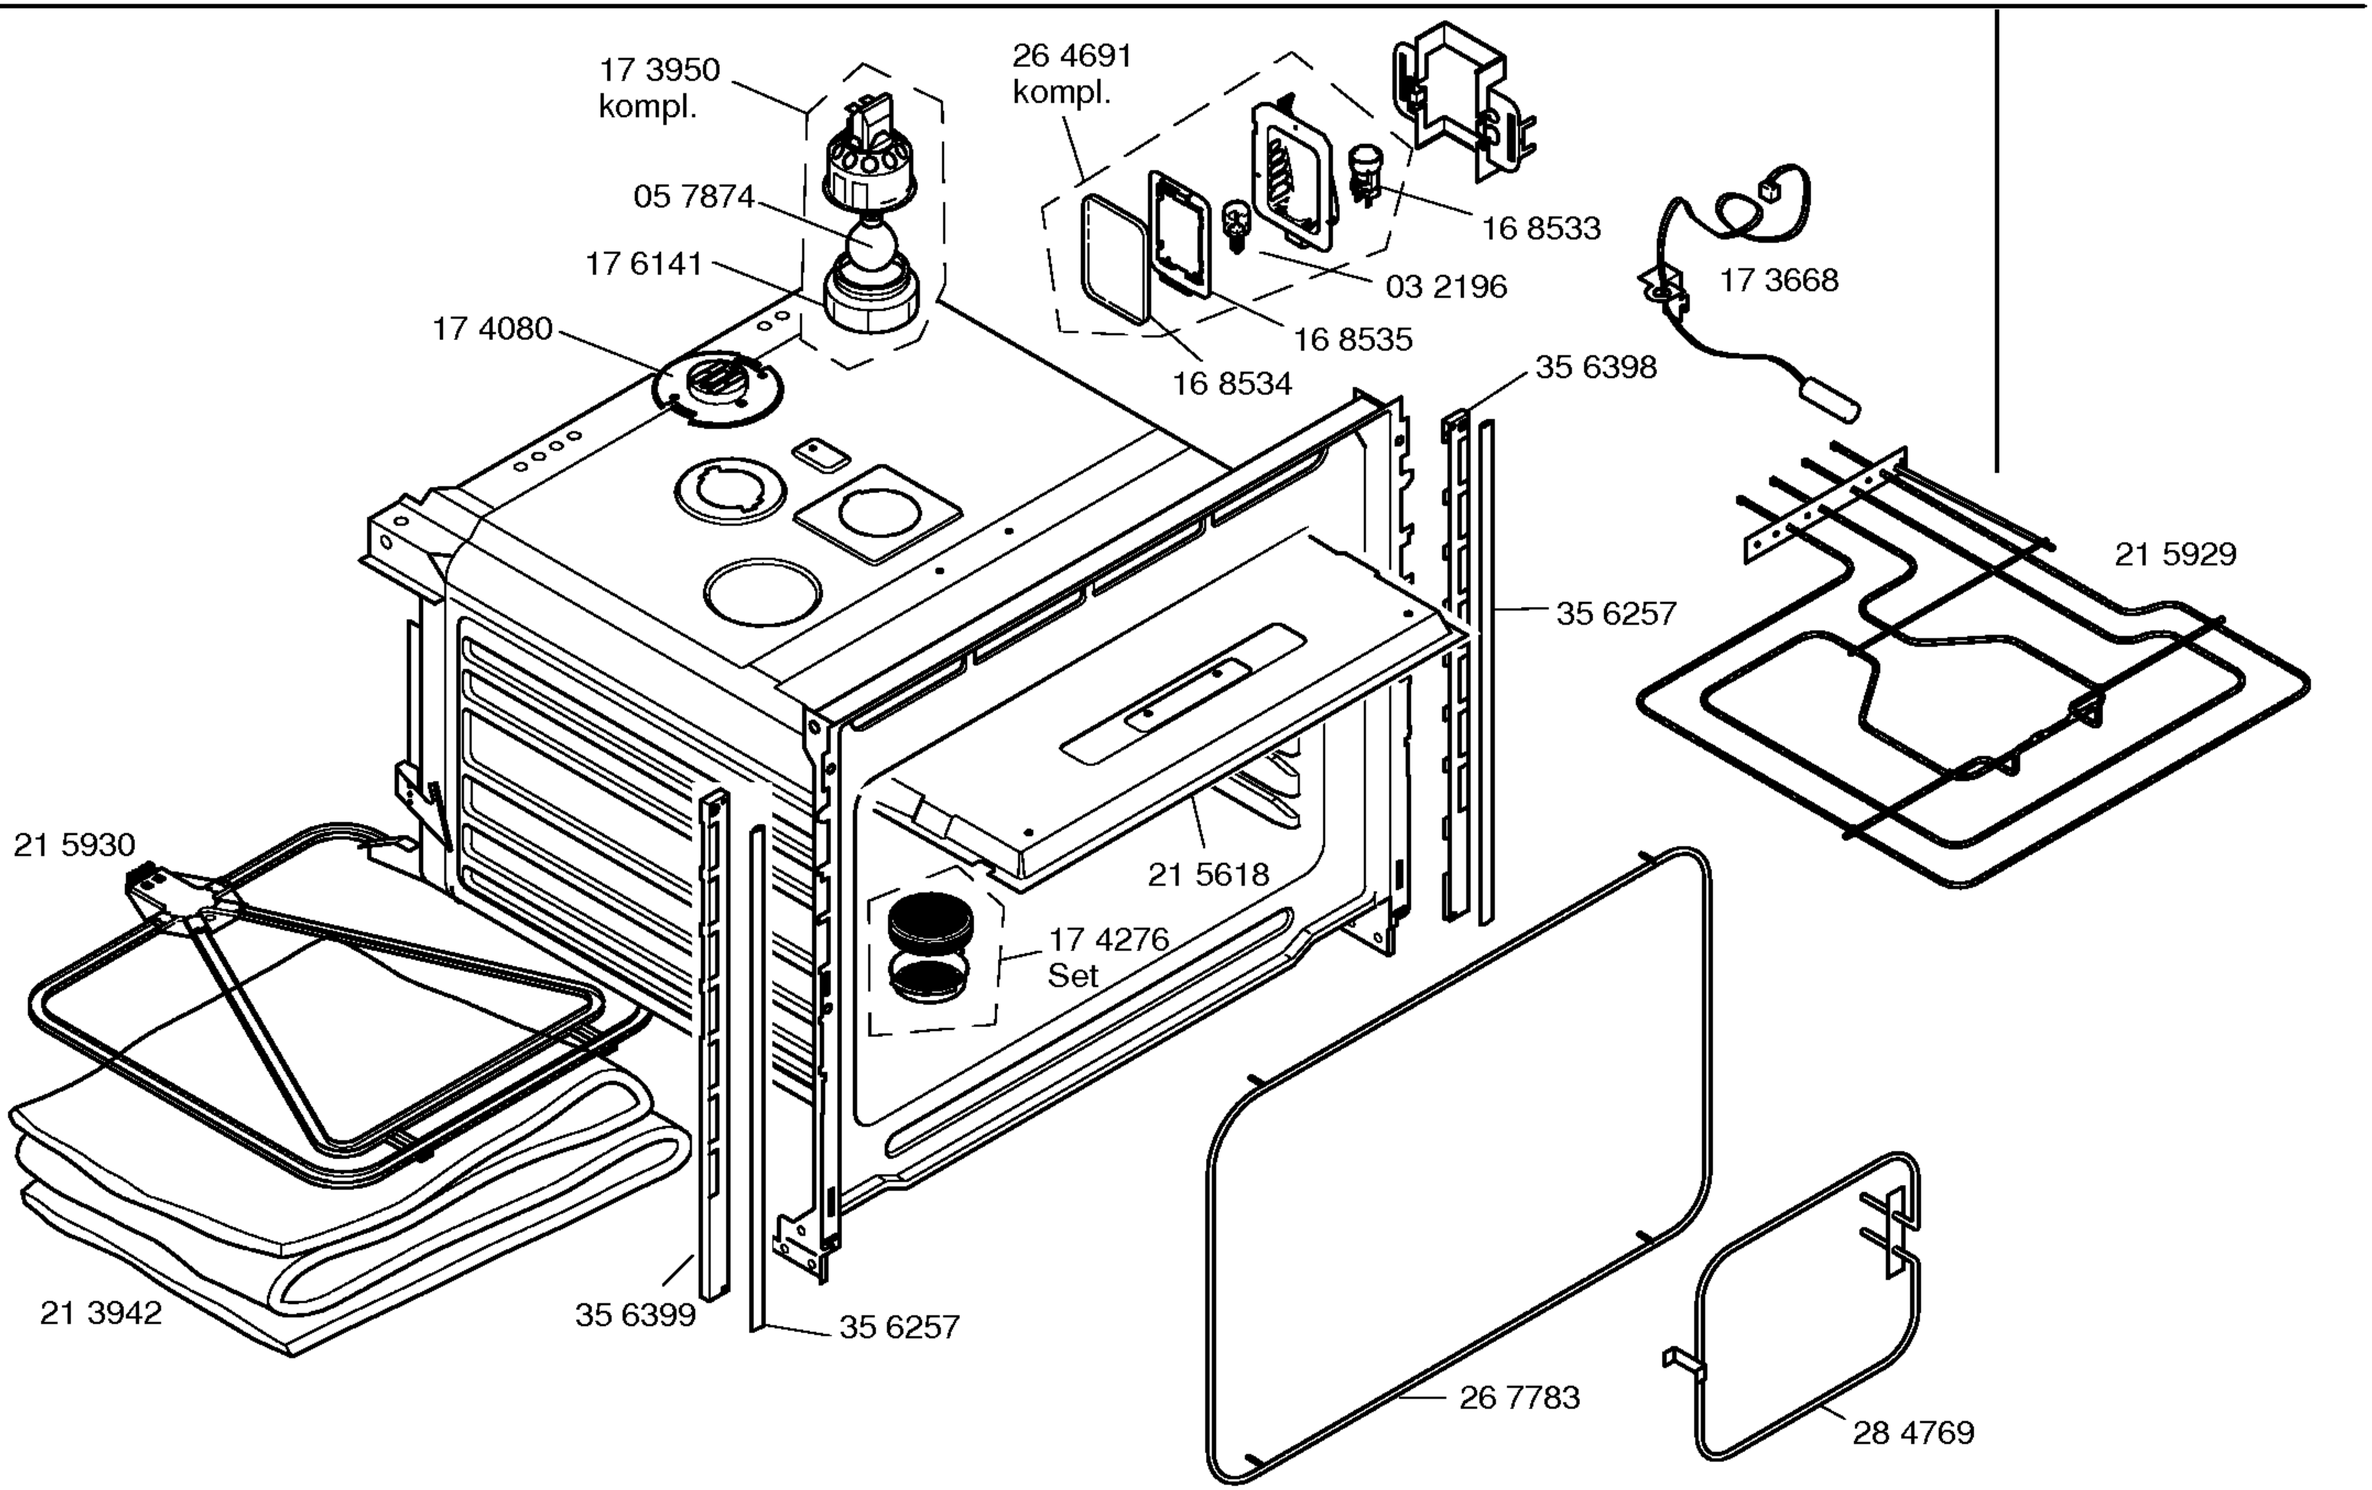

e233332-6/3


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

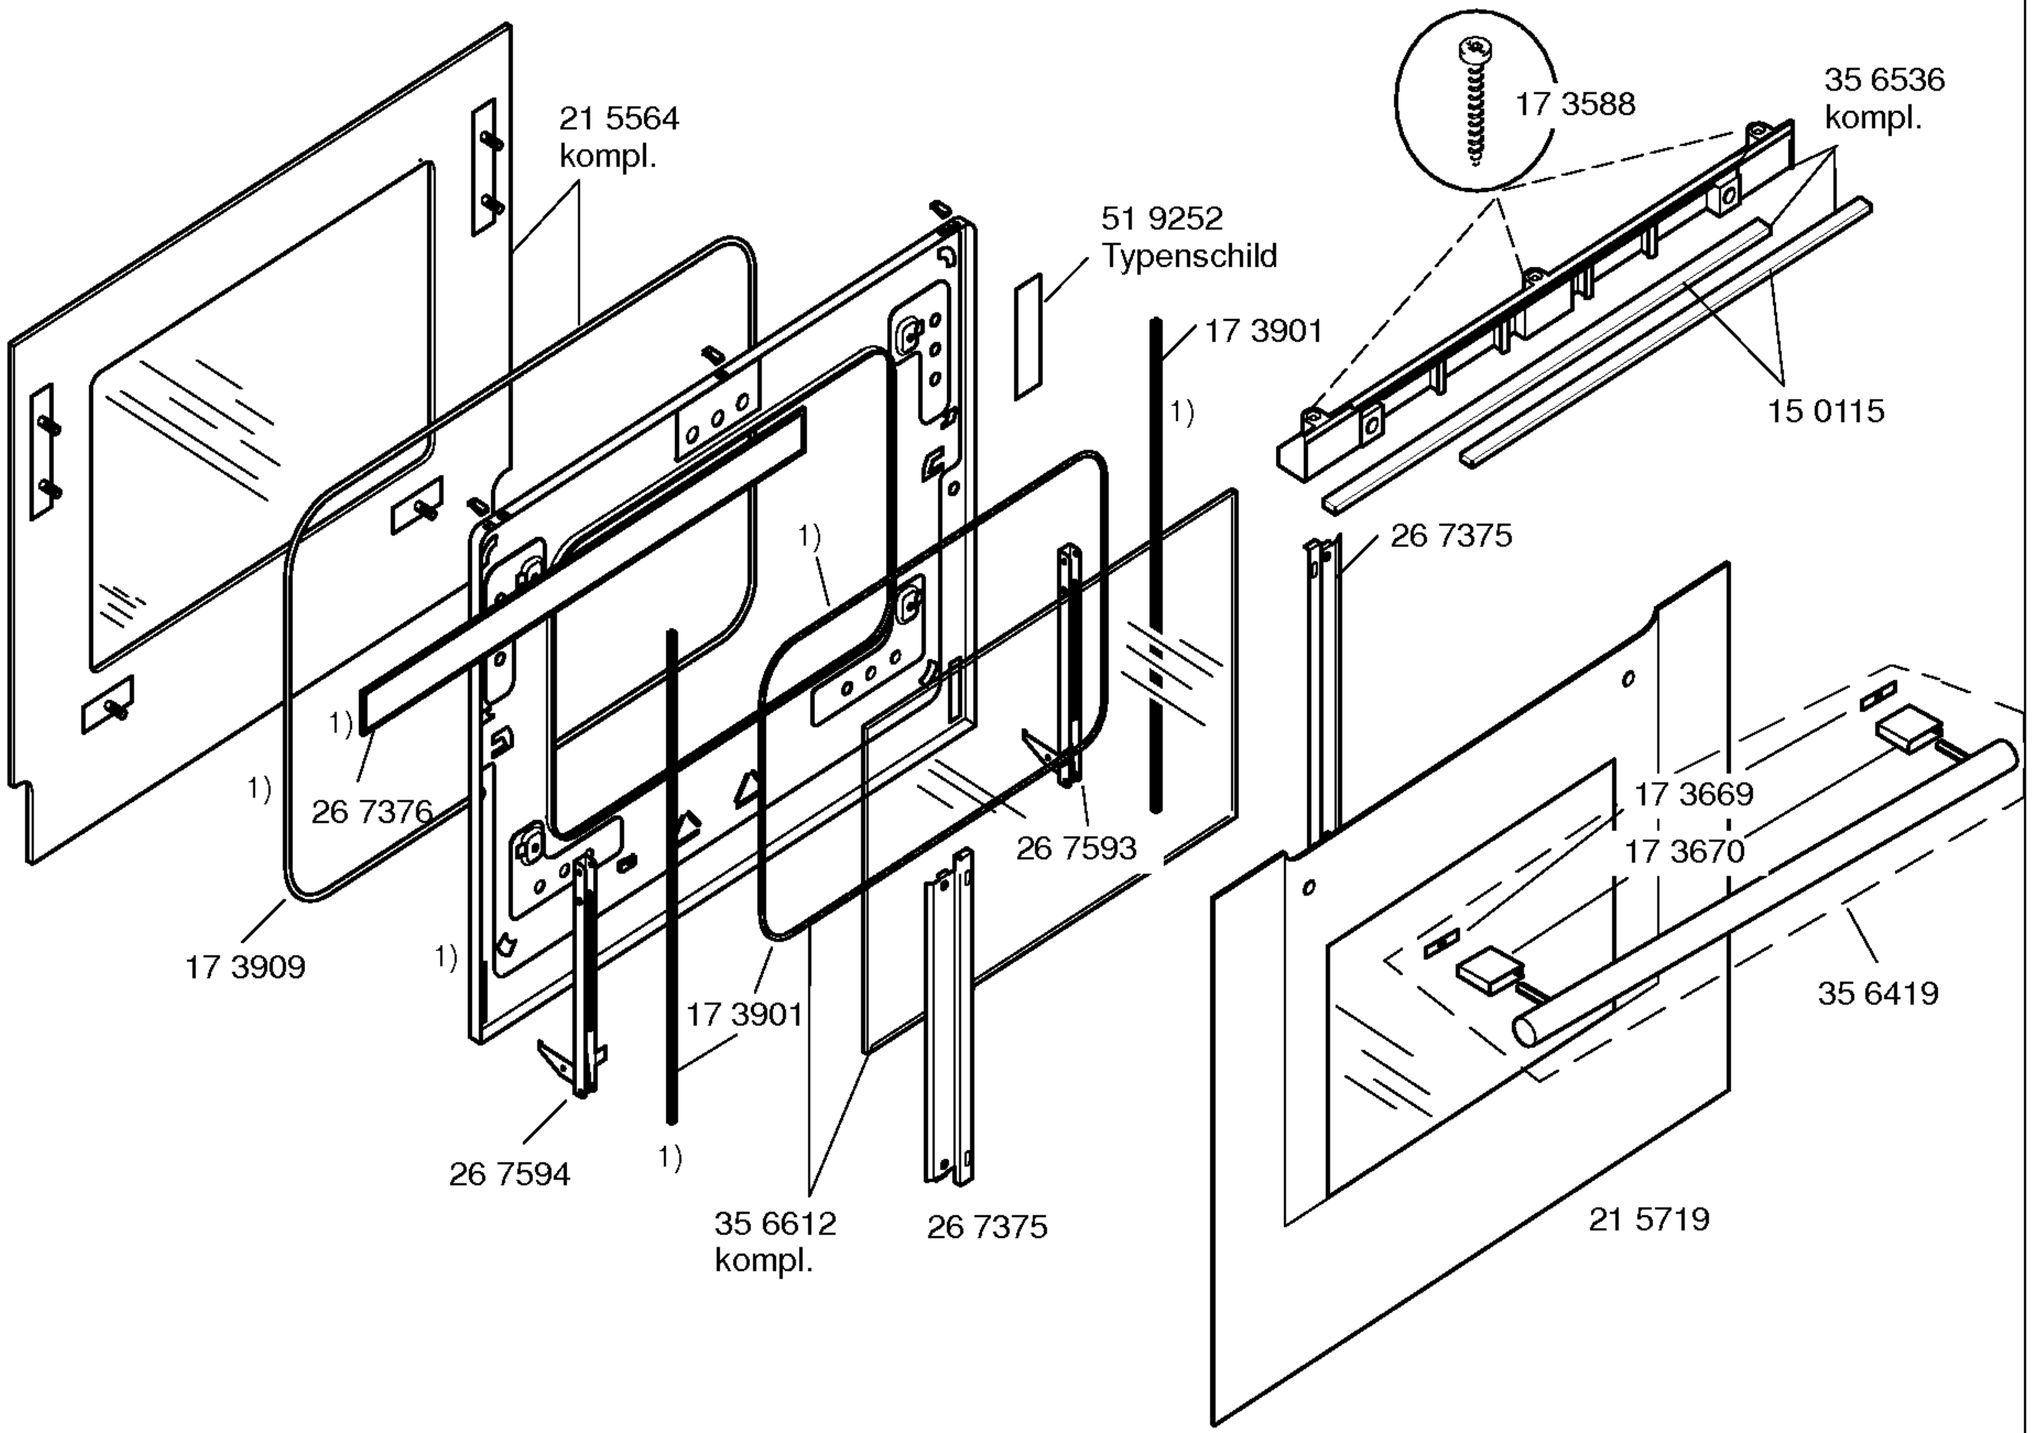

1) 21 5569
Set


e233332-6/4

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

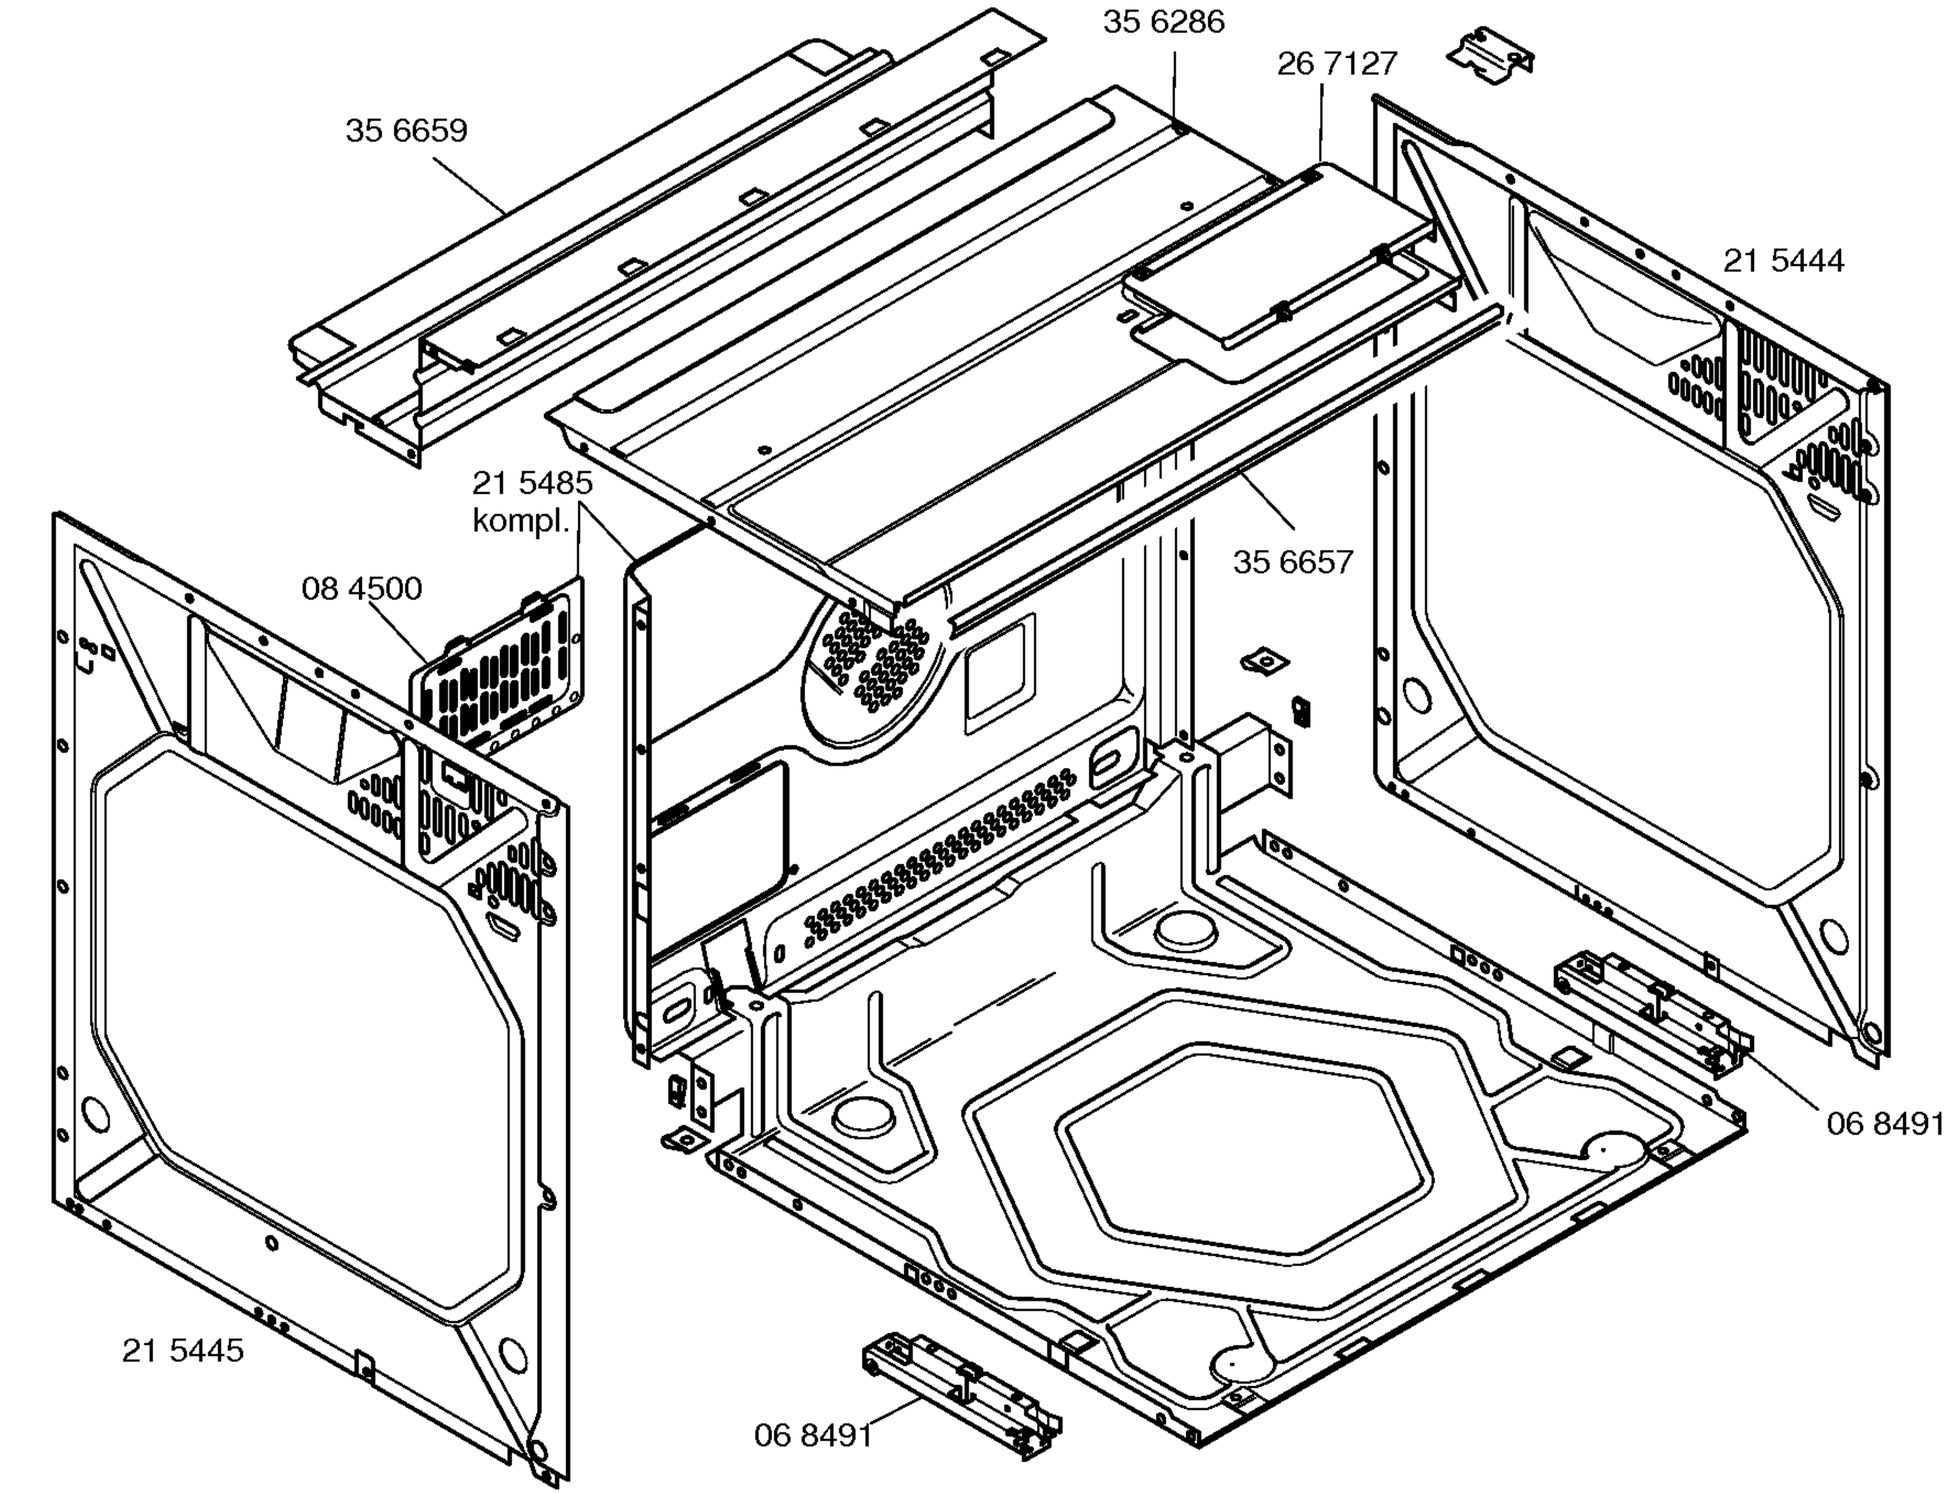

e233332-6/5

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

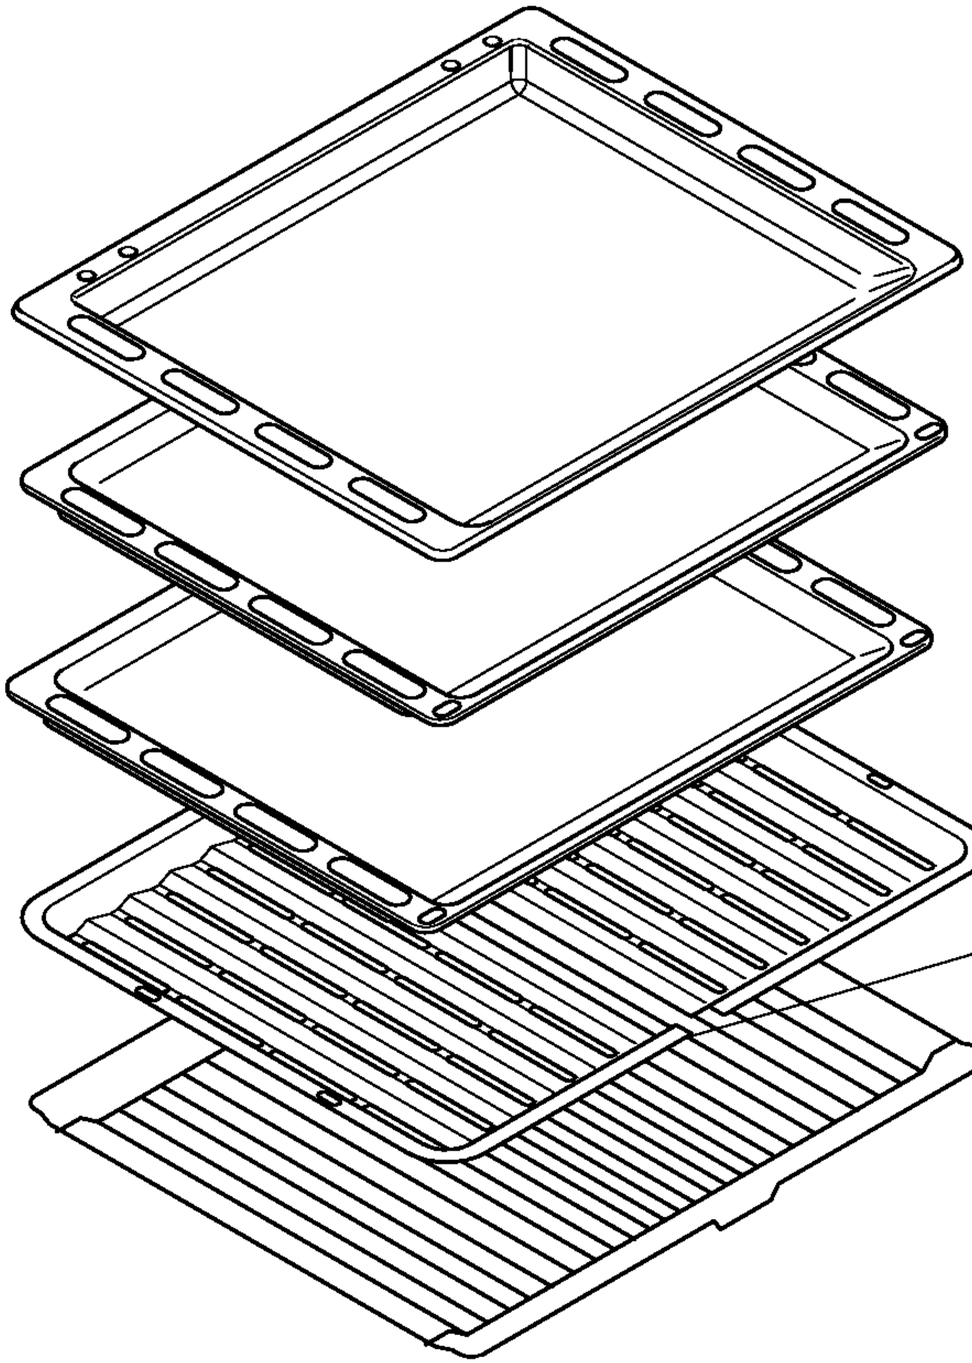

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101