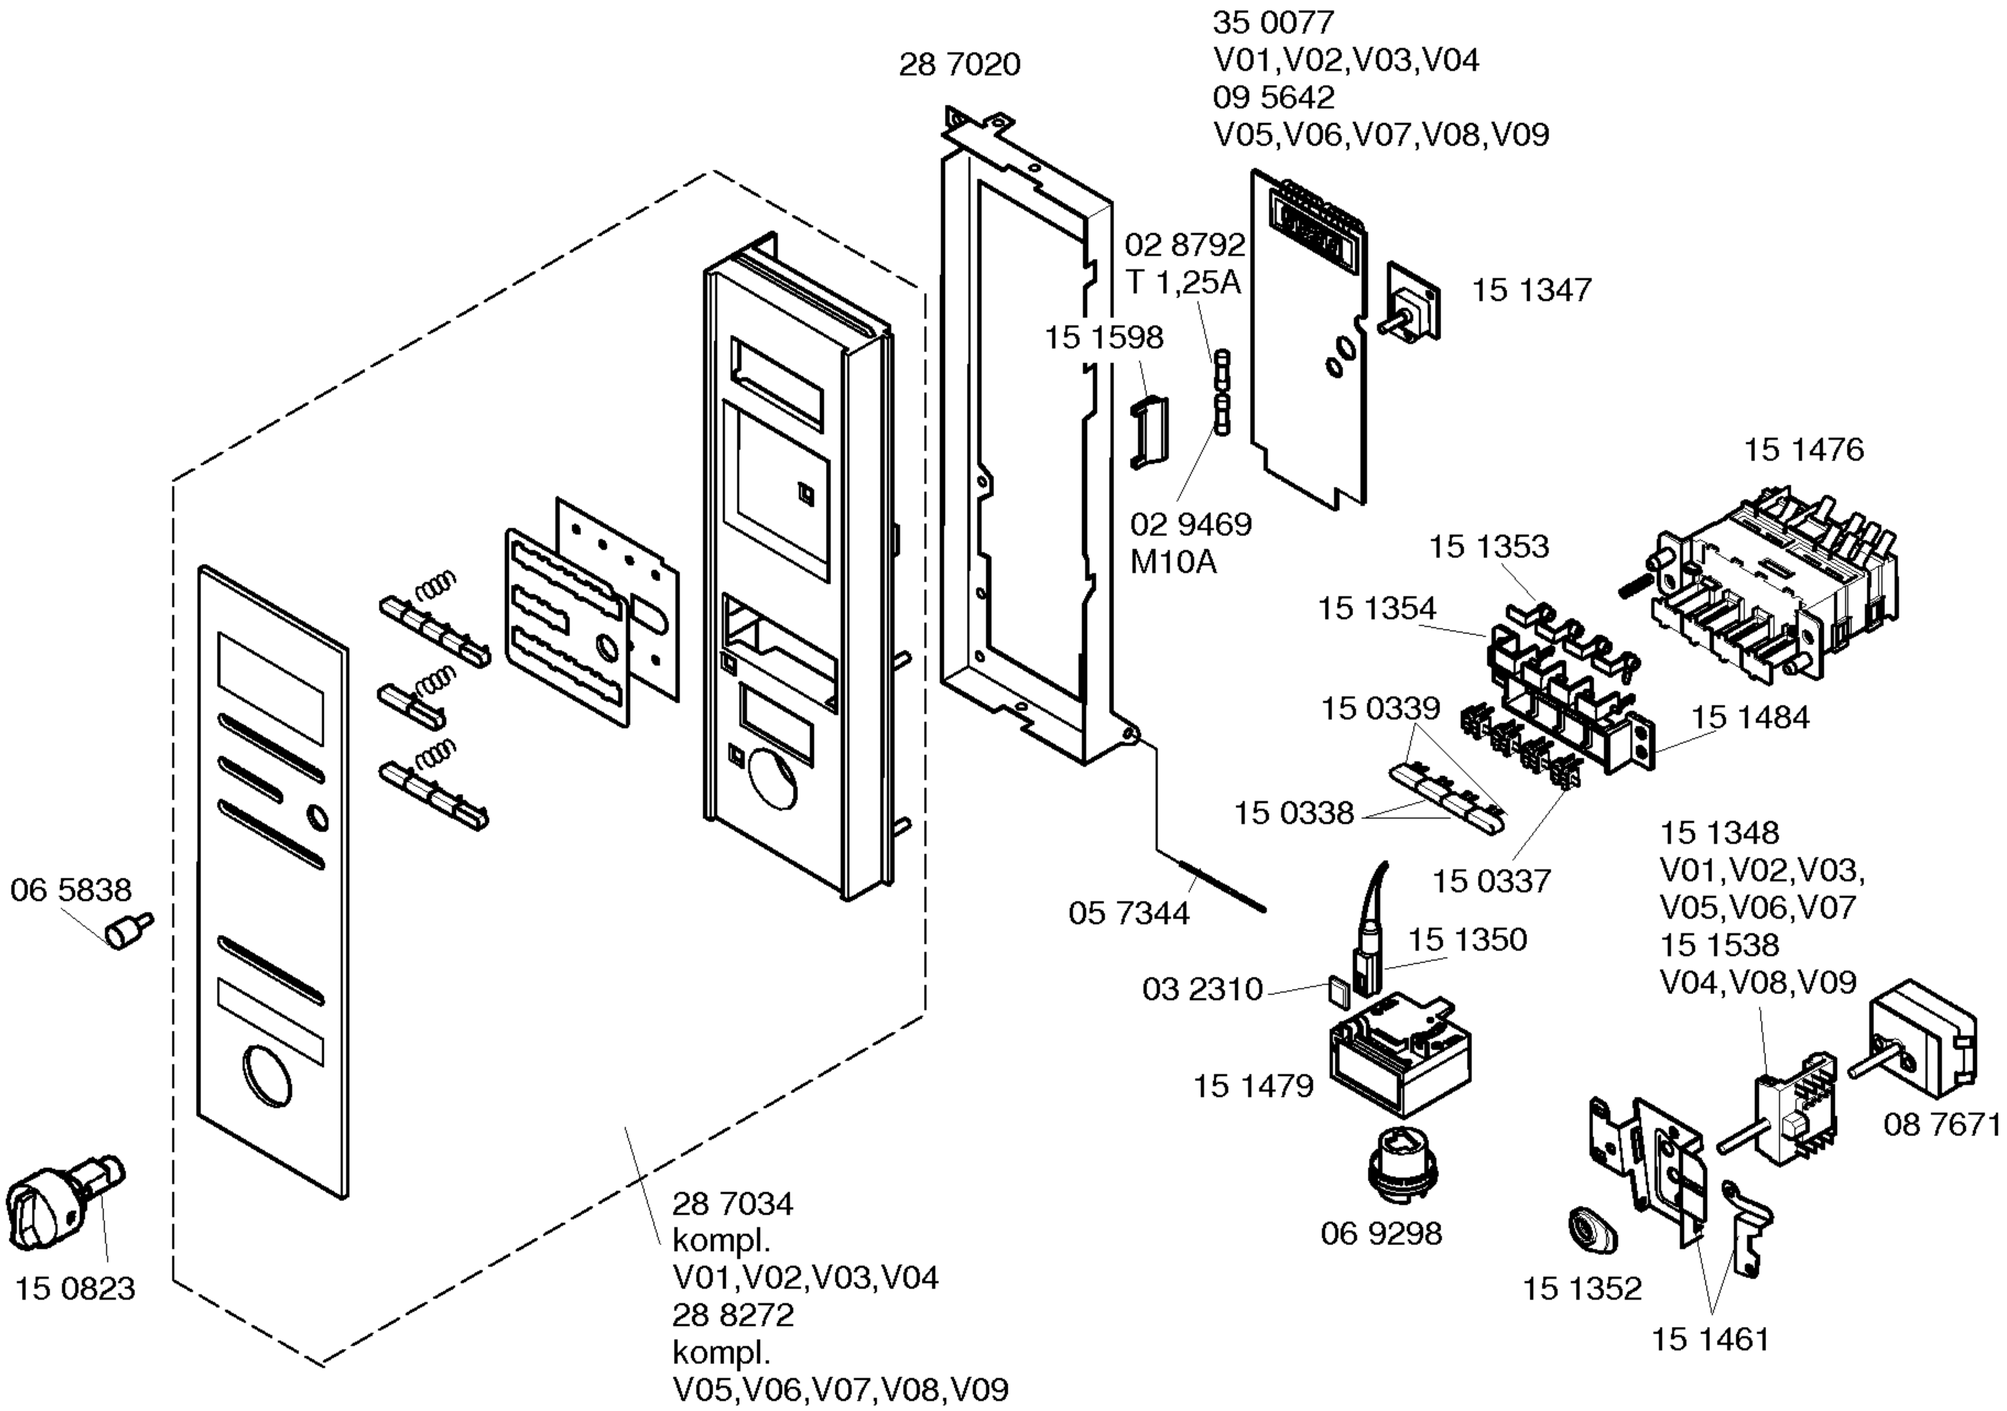


e131842-5/1

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
51 6969
(D,F,GB,I,NL,E)

Montageanleitung
51 6089
(D,GB,F,I,NL)

Programmtabelle
51 7579
(D,GB,F,I,NL,E)

Kochbuch
51 5732
(D)
V01,V05
51 5858
(F)
V02,V06
51 5859
(NL)
V02,V03,V06,V07
51 6251
(GB)
V09

Zubehör:

Alu–Backblech
HMZ19BB


Glaspfanne
HMZ10GP

Glasbräter
HMZ21GP

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 03 0671
Stössel
2) 03 0813
Arretierstift

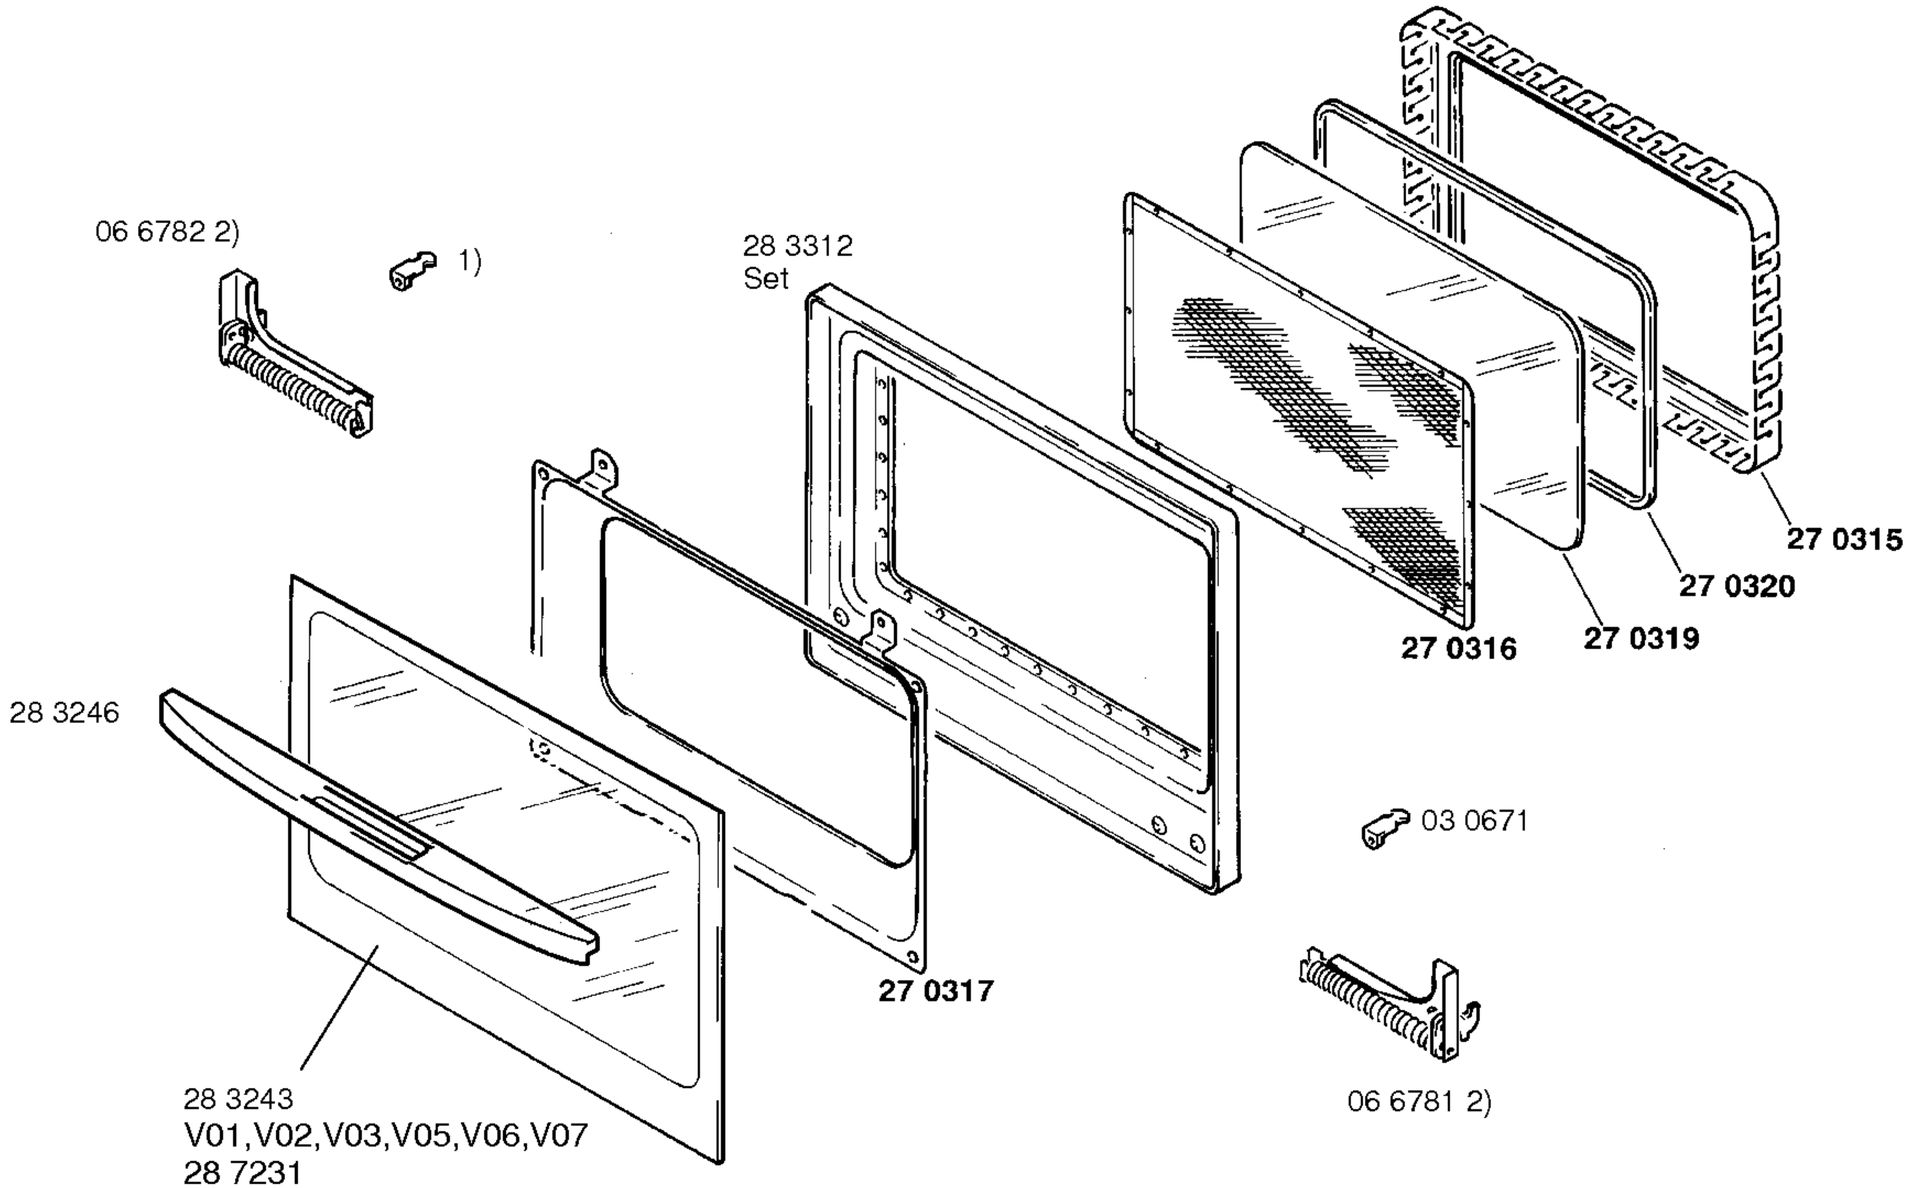

e131842-5/2

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

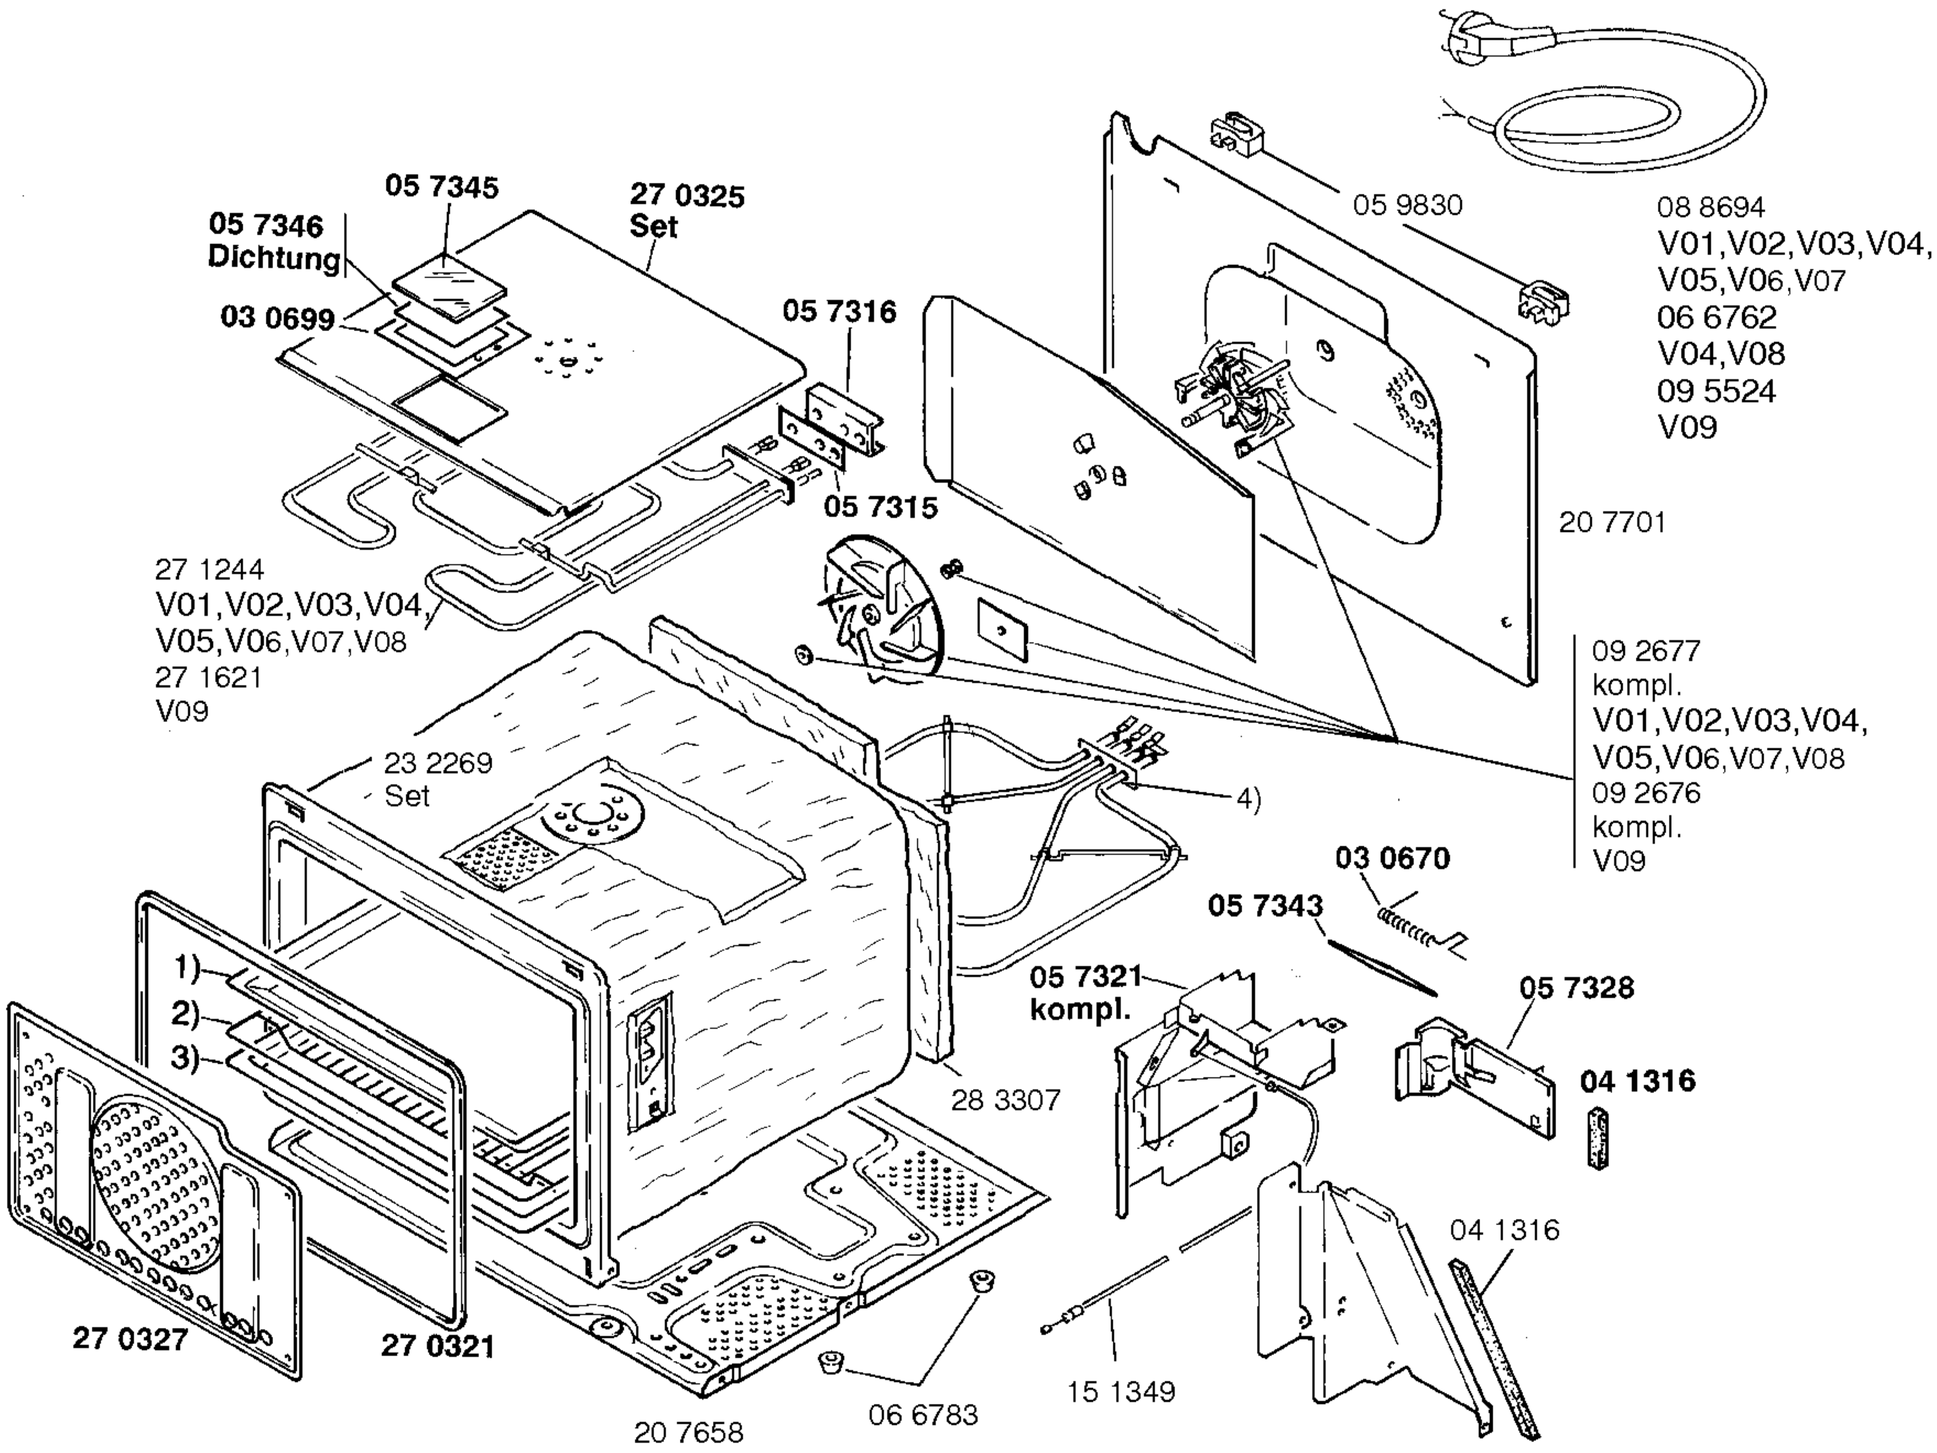


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 11 4538
Backblech
2) 11 4539
Rost
3) 11 4537
Glasschale
4) 27 0323
V01,V02,V03,V04,
V05,V06,V07,V08
27 1620
V09

02 8732
Anschlag für Backblech

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

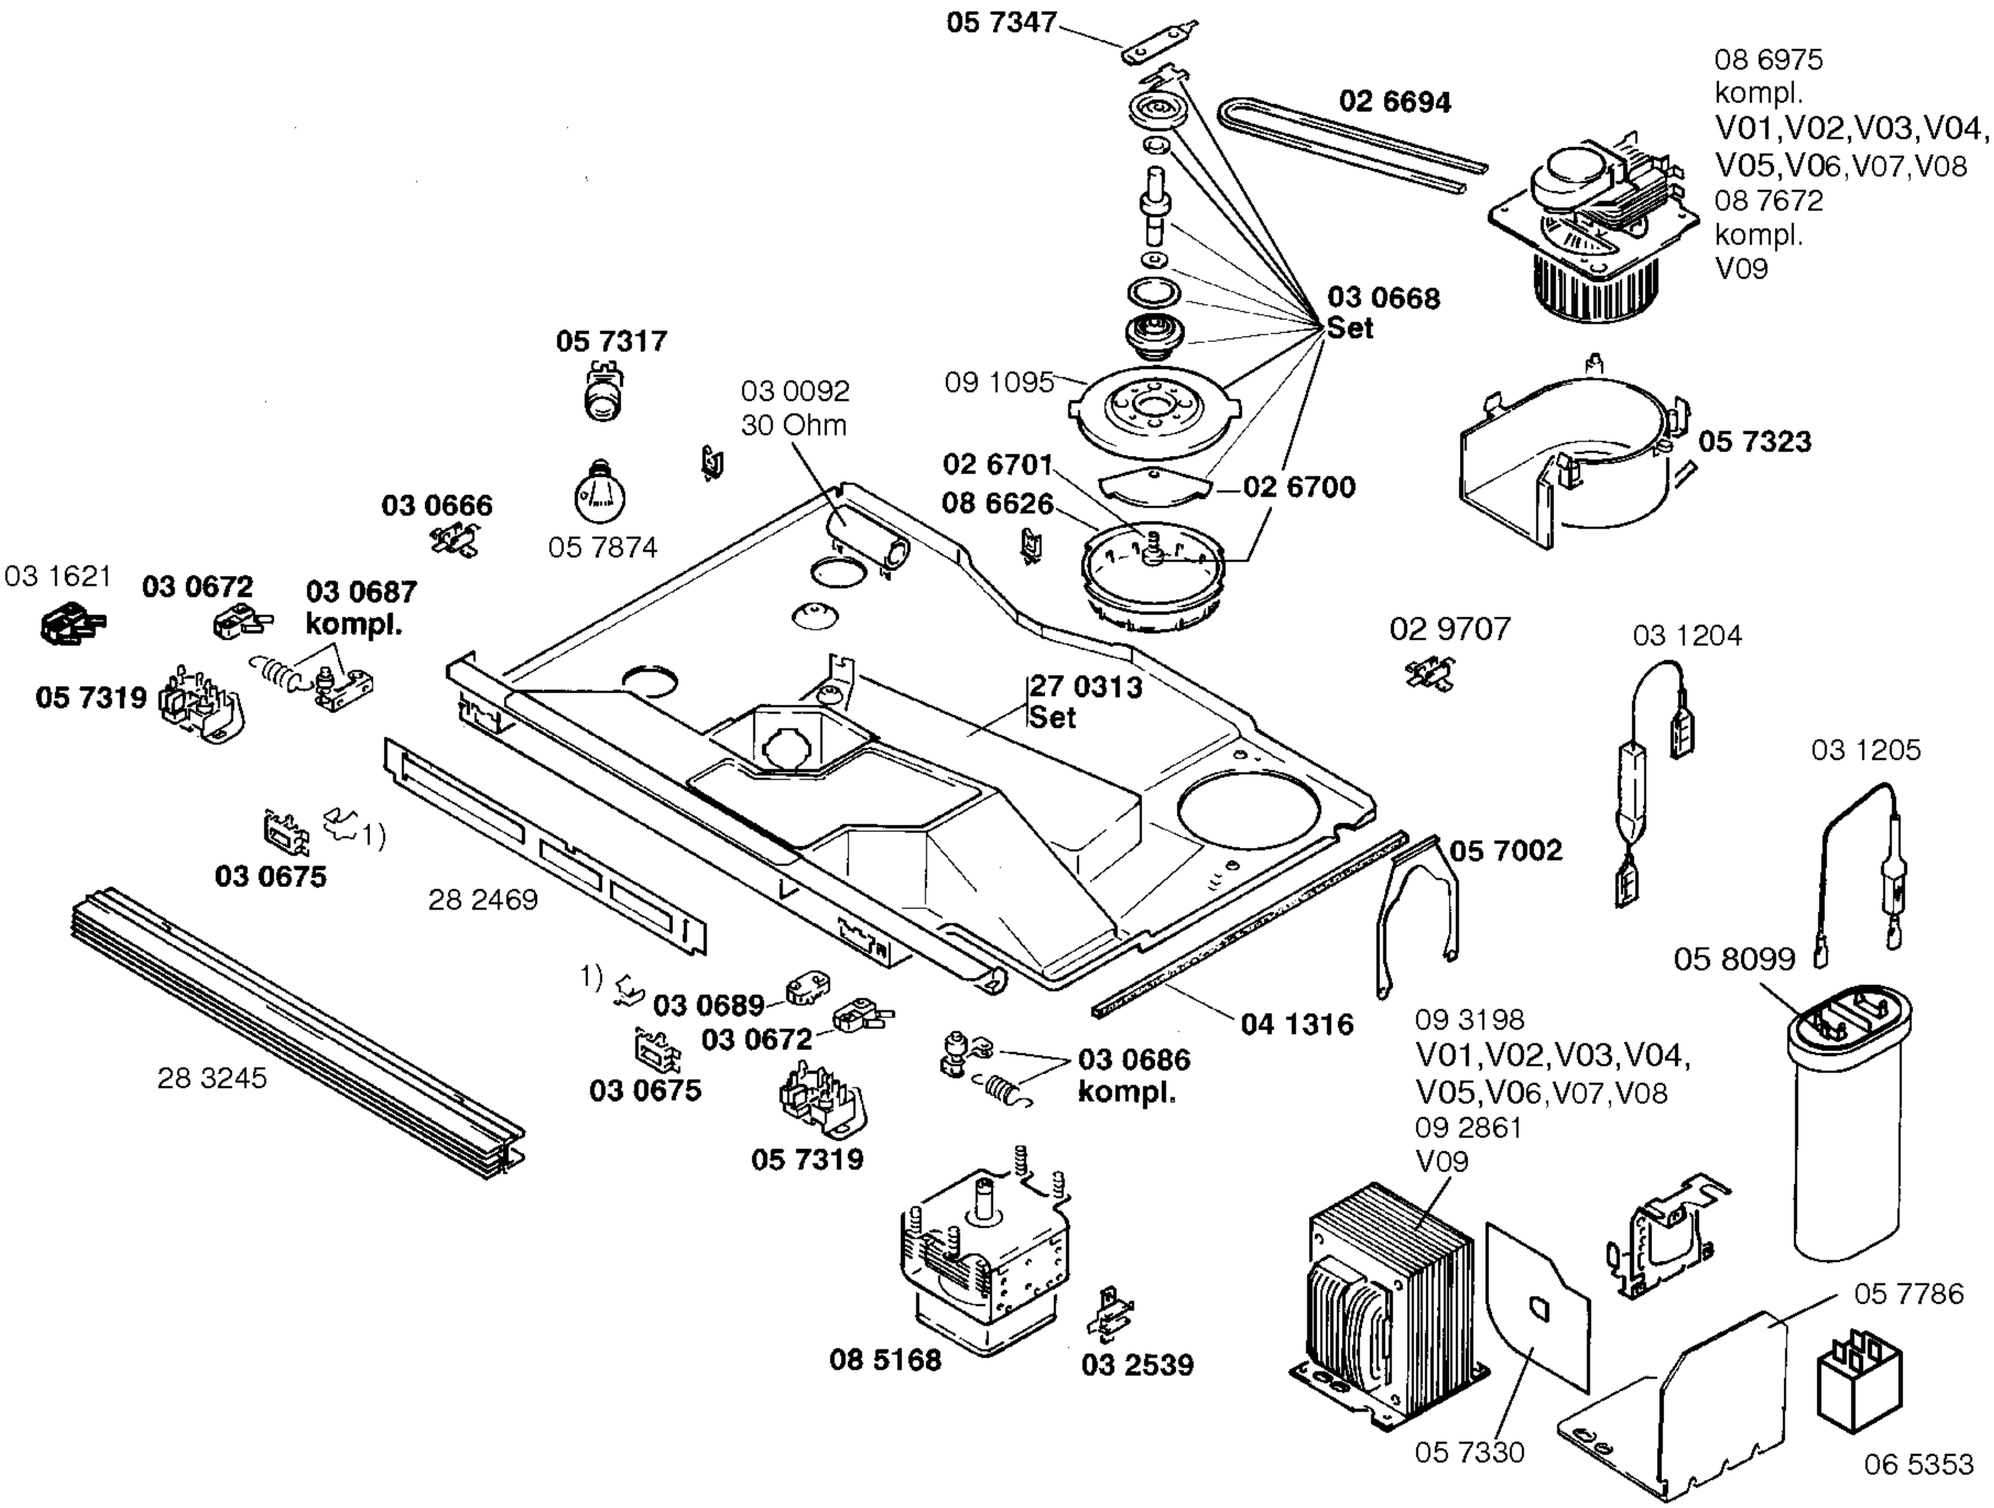


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 06 6760

e131842-5/4

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

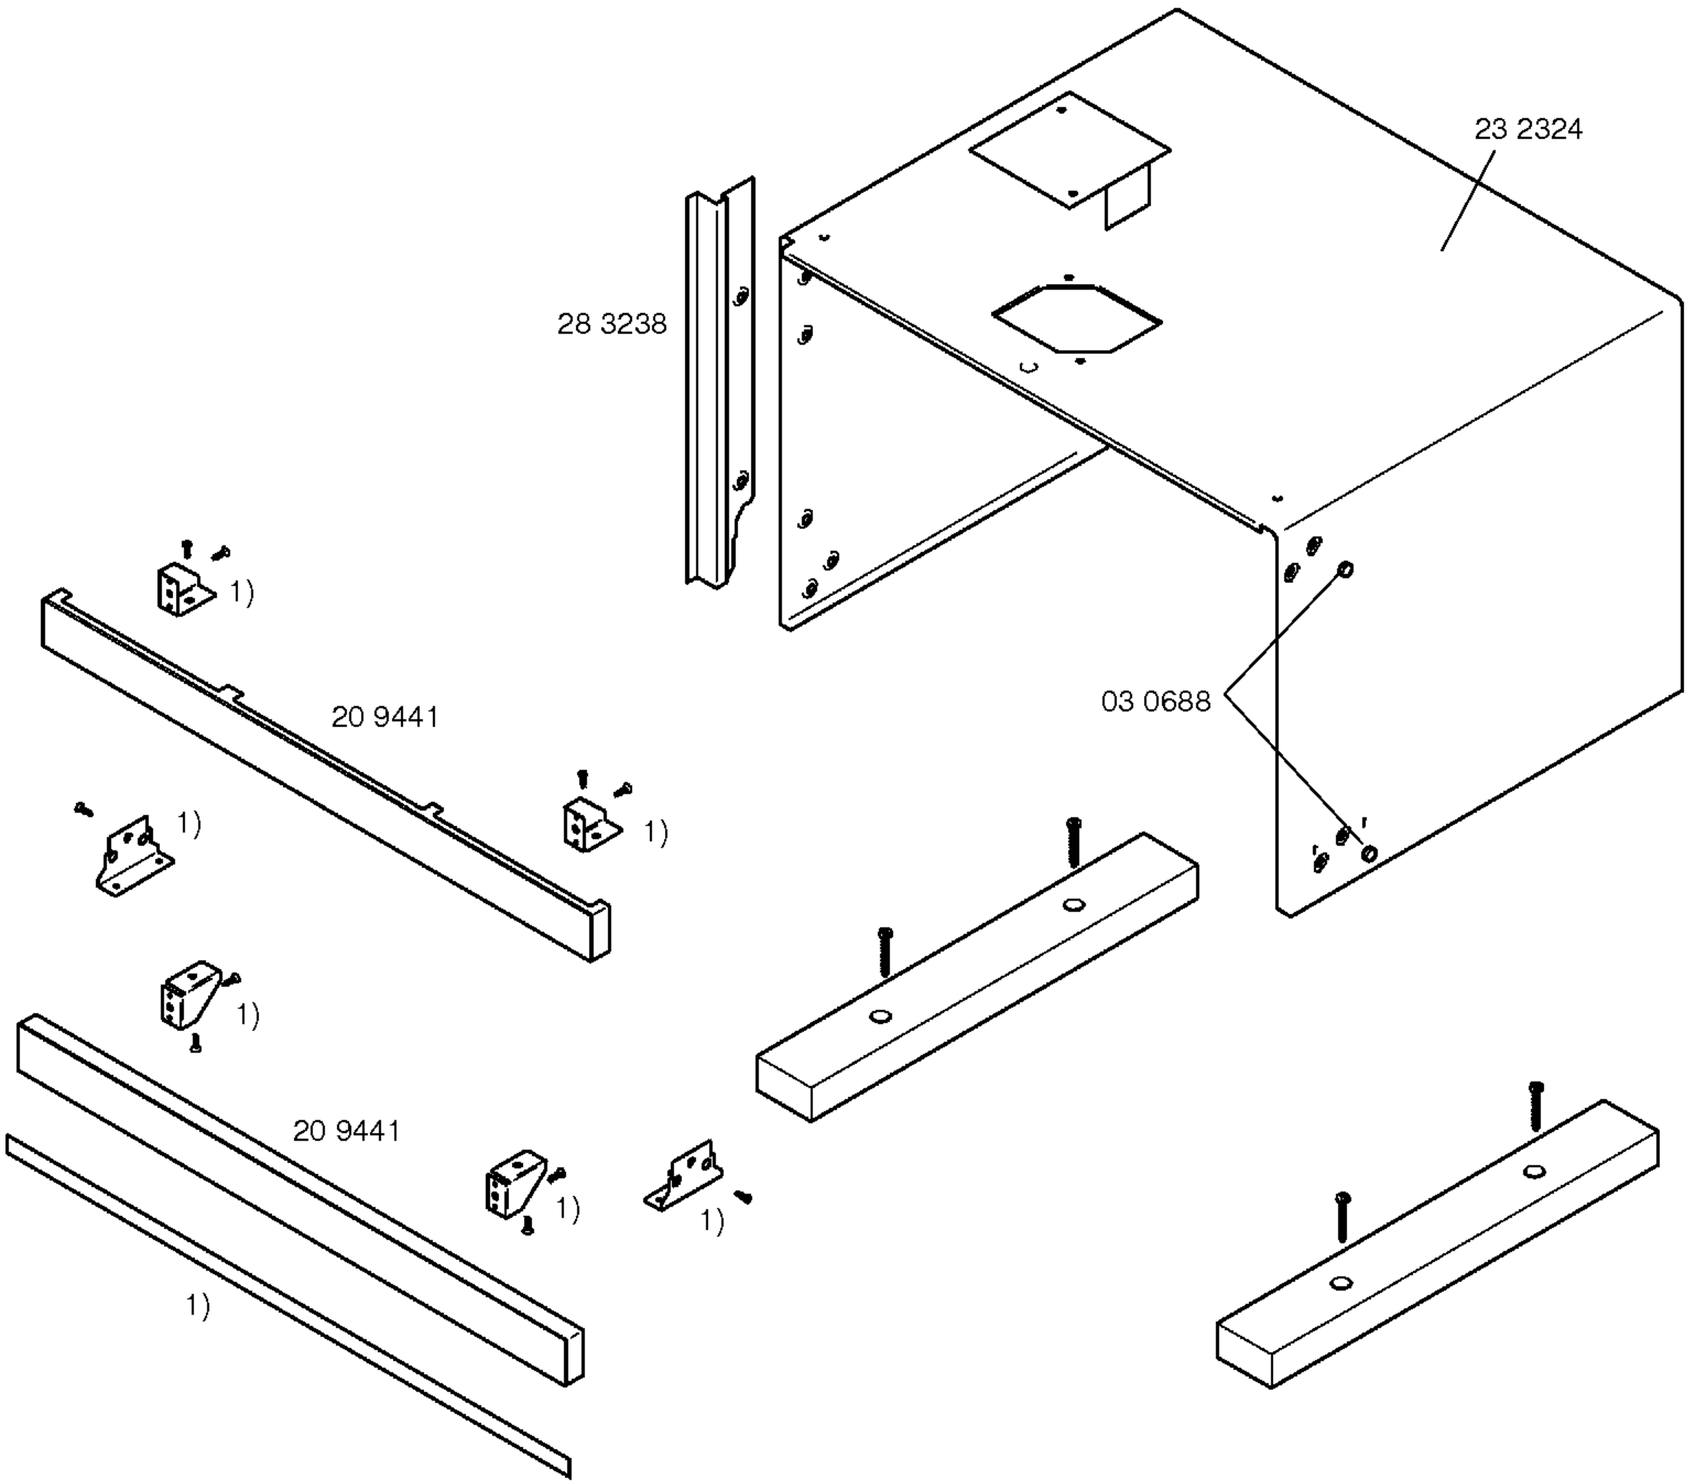

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 06 6979

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101