

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 8071

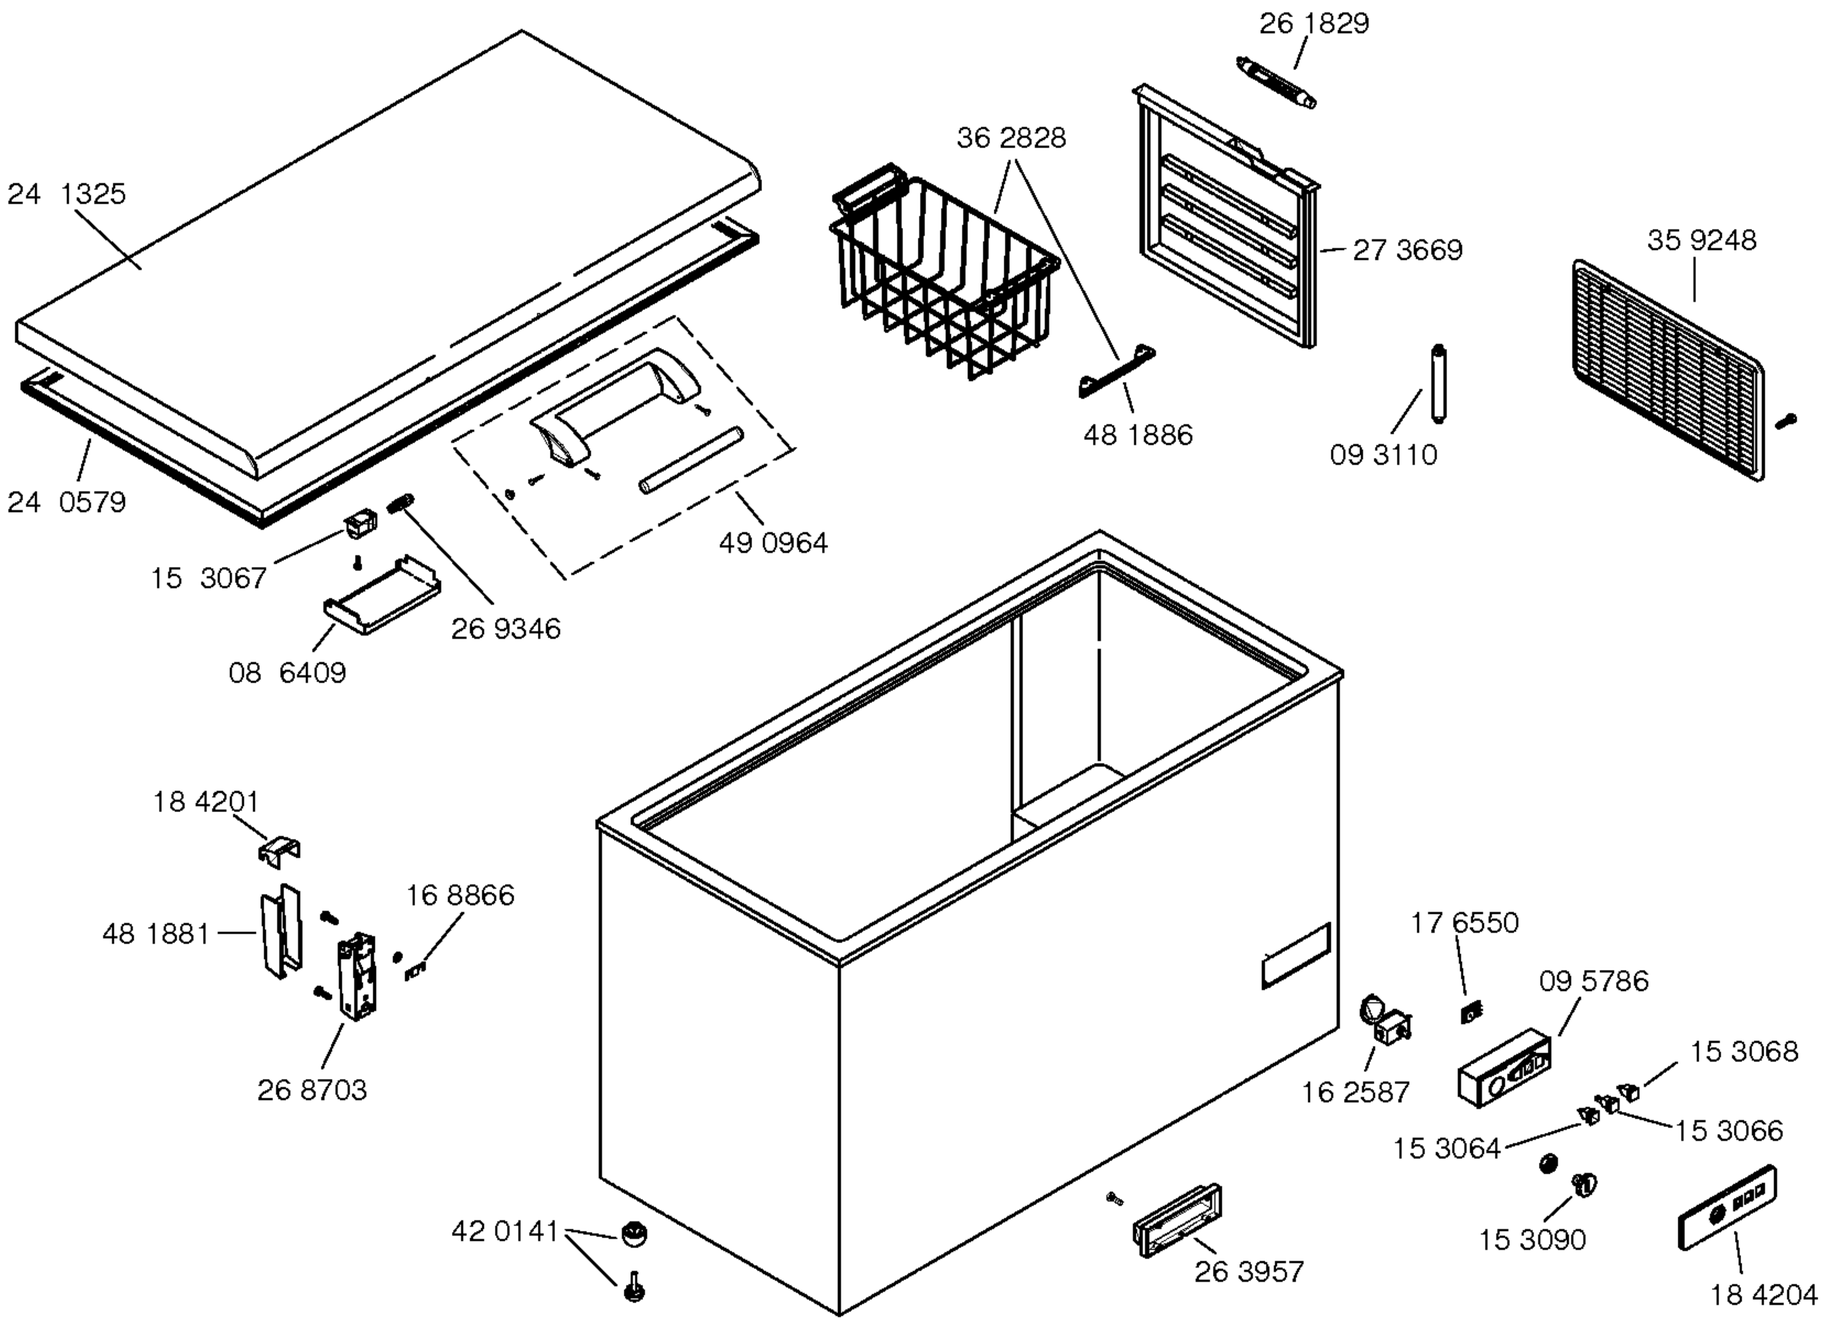

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

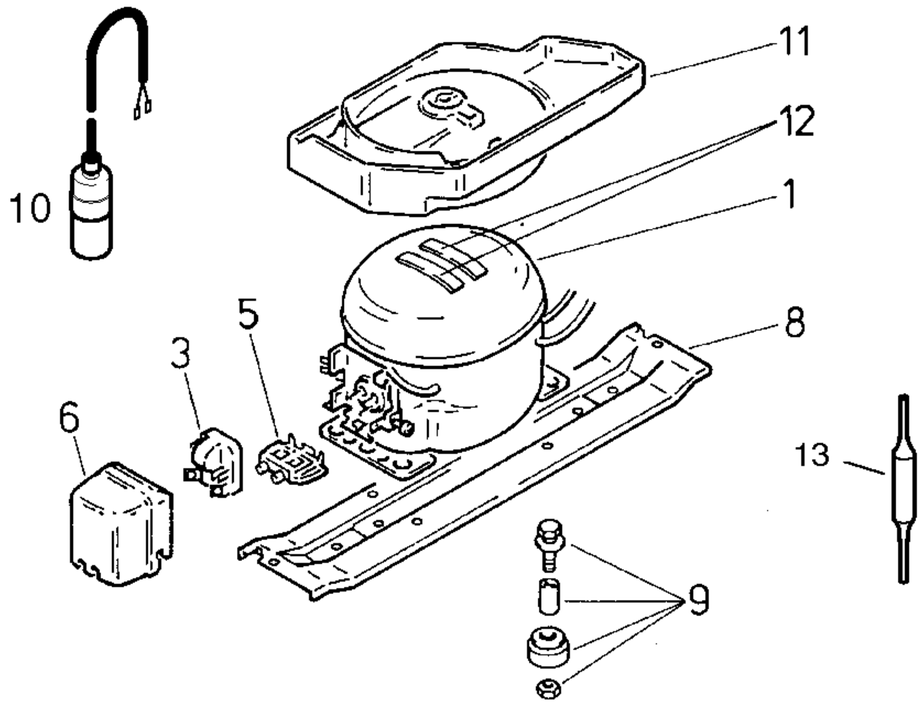

Pos.	V01		
	Embraco		
	HTK95AA		
1	14 3419		
2			
3	41 8228		
4			
5			
6	18 8573		
7			
8			
9	15 3069		
10	26 8335		
11			
12			
13			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type Förderleistung/Delivery/Débit l/h Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage A Widerstand/Resistance/Résistance Ha/main/prin W Hi/aux W		Embraco HTK95AA		
Temp.–Regler/Thermostat Typ/Type Regelstellung/Position Schaltwerte/Switching values "warm" Valeurs de commutation "kalt" "alarm"				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge R600a				
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée W				
Heizung/Heater/Chauffage Widerrstand/Resistance/Résistance W Leistung/Power/Puissance W				
Ventilator/Blower/Ventilateur Widerrstand/Resistance/Résistance W				
Temp.–Regler/Thermostat				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne Widerstand/Resistance/Résistance W Spannung/Voltage/Tension V				

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101