EMA
Κατάλογος αντ/κών


Φούρνοι μικροκυμάτων
3812

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
947608490	00	AEG Electrolux	MCD2662E-M	CZ - DK - EE - FI - FR - GR - HR - HU - IT - KZ - LT - LU - LV - NL - NO - PL - PT - RO - RU - SI - SK - TR - UA

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599714455
2009/04/03
7MW

© Electrolux

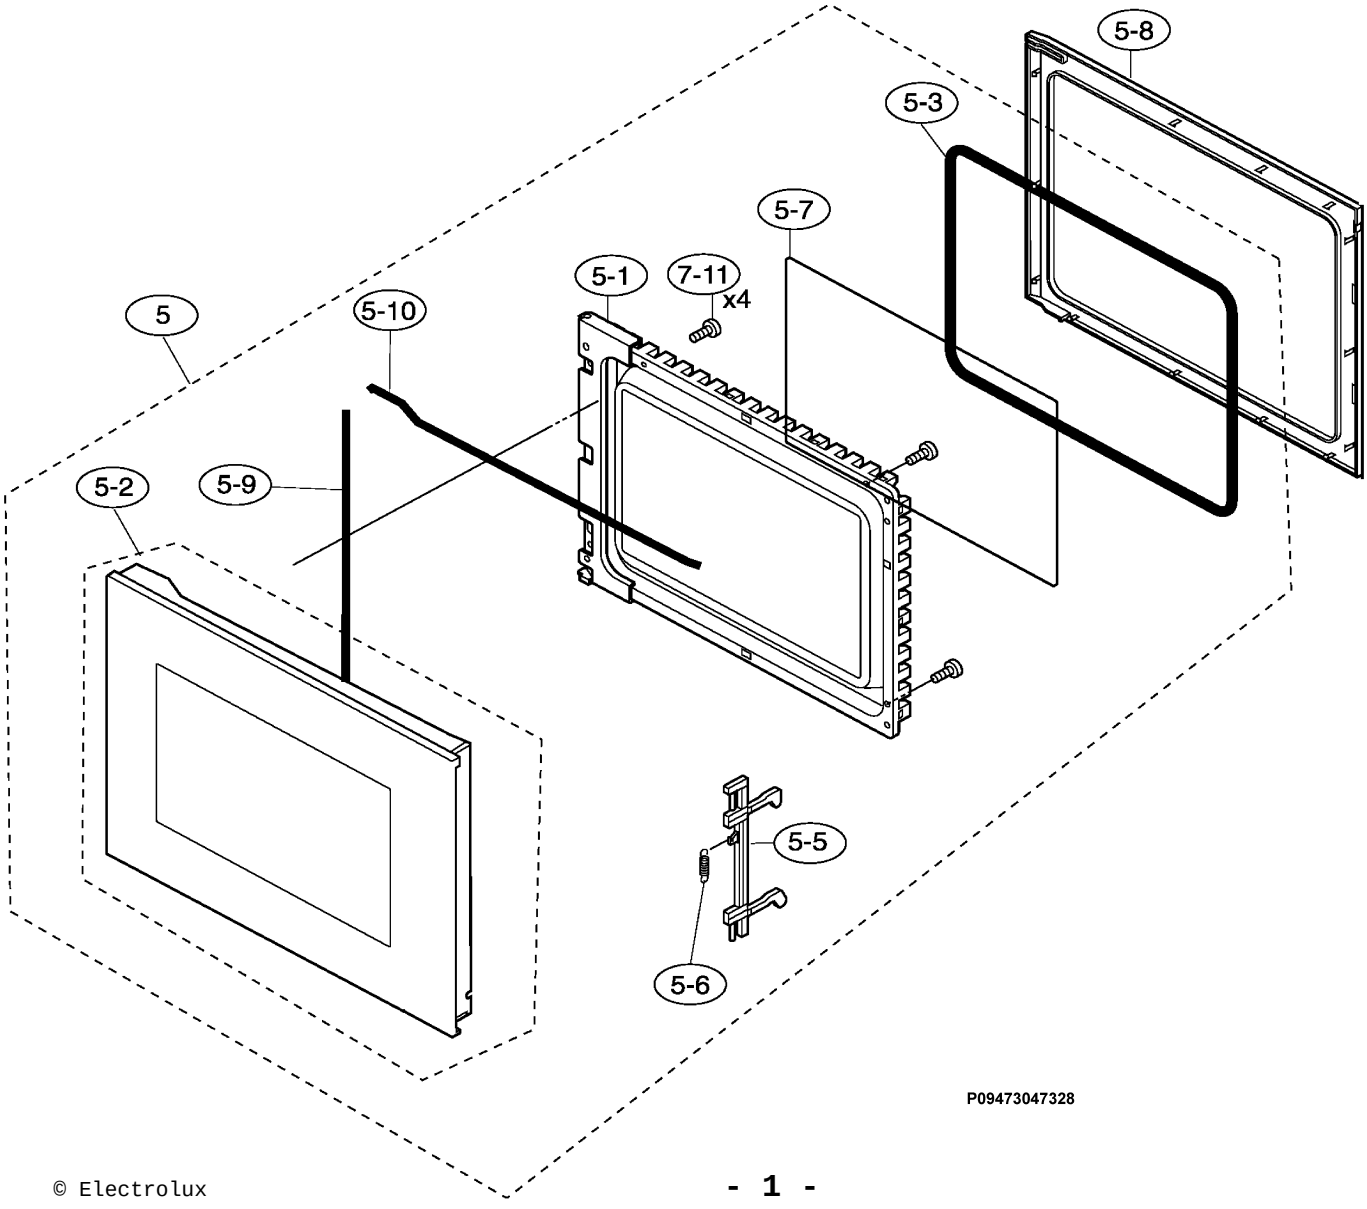


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473047328
P09473047670

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	947608490	00	20081229	MCD2662E-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
5	4055015434	A	Μονάδα πόρτας
5-1	50299094008	A	Μονάδα,Εσωτερικό πόρτας,Φούρνοι μικροκυμάτων
5-2	50299110002	A	Μονάδα,Πλαίσιο πόρτας
5-3	4055015533	A	Κάλυμμα προστατευτικό
5-5	4055014627	A	Κλειδαριά
5-6	50280588000	A	Ελατήριο,Κλειδαριά
5-7	50280646006	A	Μεμβράνη
5-8	50299176003	A	Κάλυμμα,Καταστολέας
5-9	4055015558	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Κάθετο,/*
5-10	4055015541	A	Κάλυμμα προστατευτικό
7-11	50285867003	A	Βίδα,/*

© Electrolux

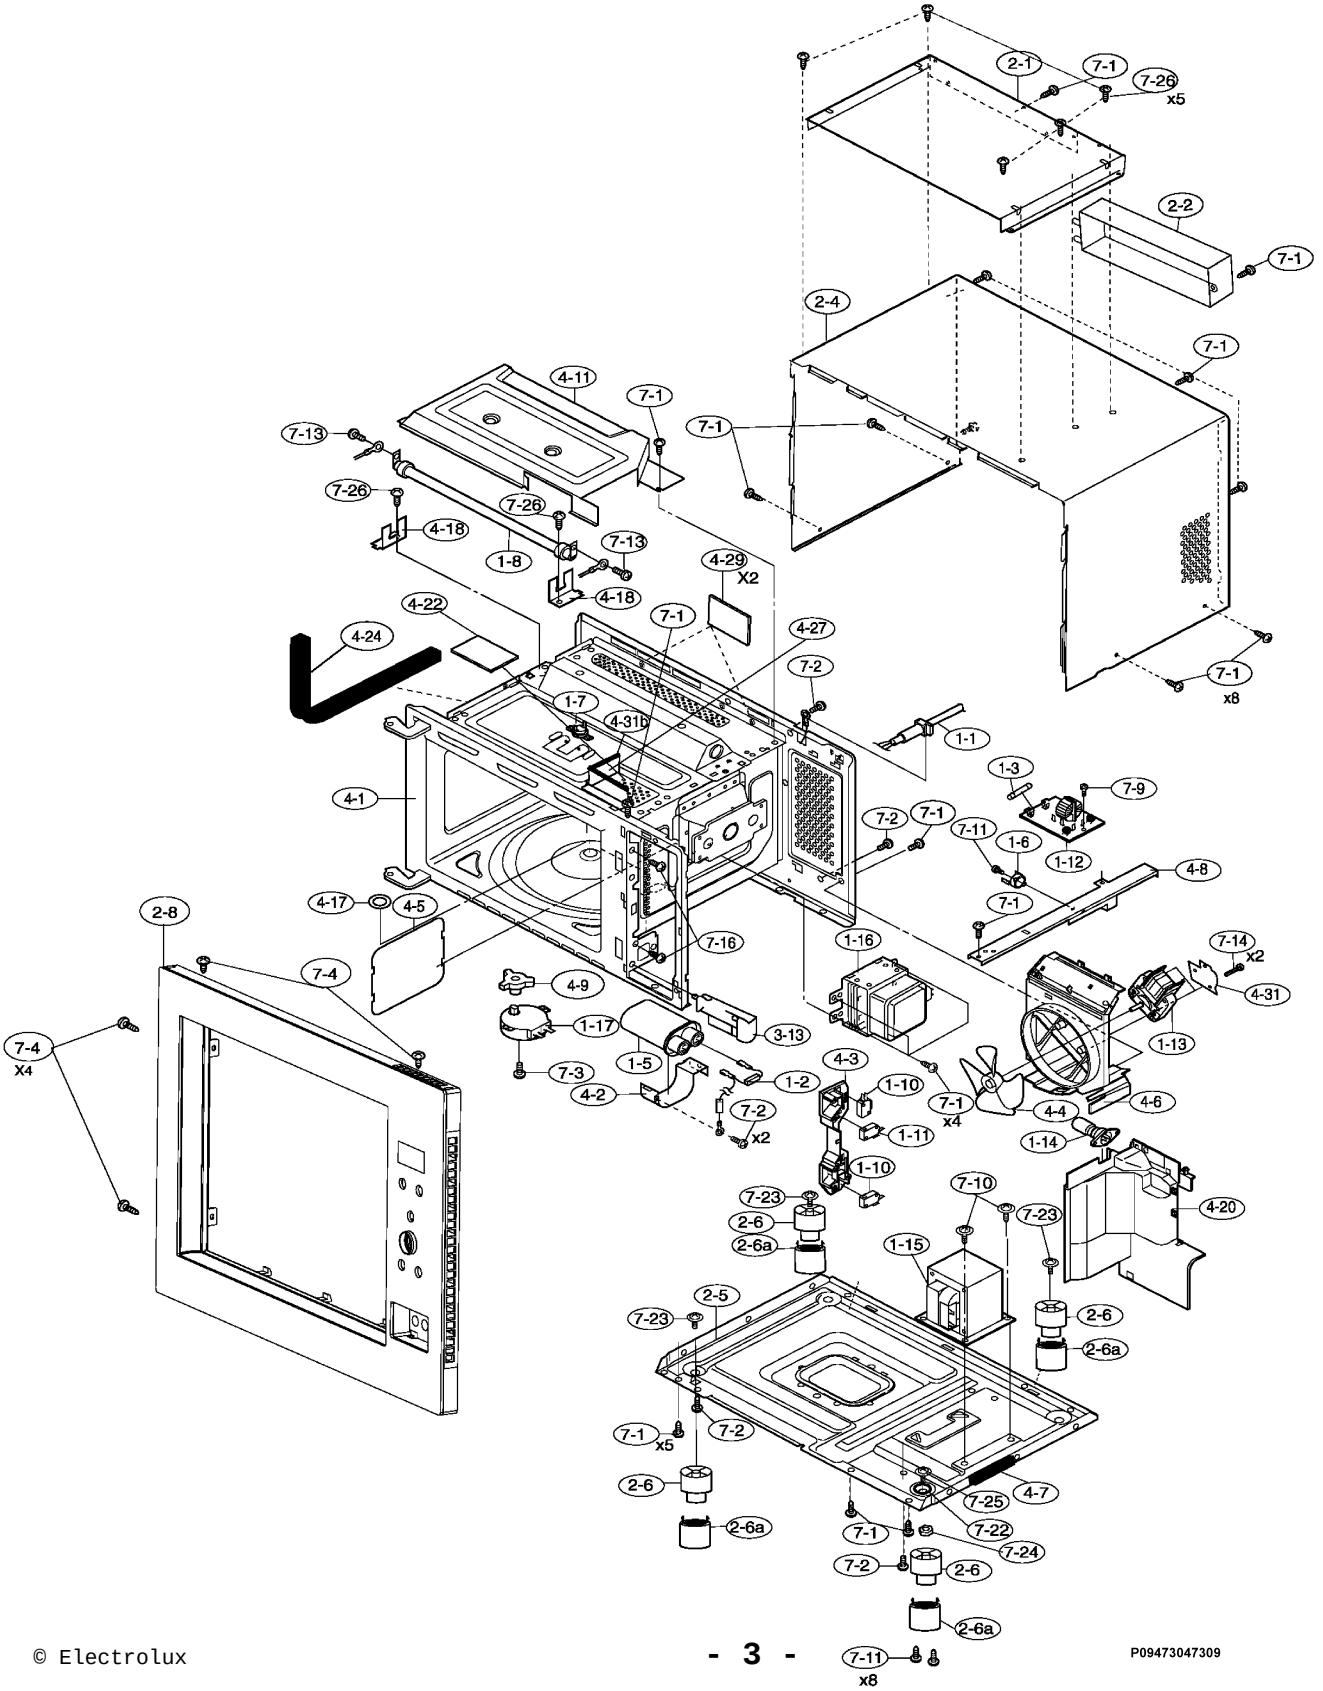

© Electrolux

P09473047309

Αρ. διασκόρπισης P09473047309
P09473047671

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	947608490	00	20081229	MCD2662E-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1-1	50285862004	A	Καλώδιο παροχής
1-2	50299095005	A	Δίοδος υψηλής τάσης
1-3	50286972000	A	Ασφάλεια τήξης,20A
1-5	50299202007	A	Πυκνωτής υψηλής τάσης
1-6	50280714002	A	Προφυλακτήρας,Θερμικό,Μάγνητρον,125'C
1-7	50299205000	A	Προφυλακτήρας,Θερμικό,Αποκοπή,125C
1-8	50280685004	A	Αντίσταση γκριλ
2-1	4055015574	A	Βραχίονας ψεκαστήρα,Άνω,/*
2-2	4055015566	A	Βραχίονας ψεκαστήρα,Πίσω,/*
2-4	50299177001	A	Κάλυμμα,Εξωτερικό
2-5	50299178009	A	Σκελετός βάσης,/*
2-6	4055015517	A	Πέλμα στήριξης
2-8	50299157003	A	Μονάδα,Πλαίσιο
4-1	50299091004	A	Κοιλότητα,Φούρνος,/*
4-2	50280568002	A	Στήριγμα,Πυκνωτής,/*
4-3	50280638003	A	Άγκιστρο ασφάλισης
4-4	50280594008	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα
4-5	50280601001	A	Κάλυμμα προστασίας,μίκα
4-6	50282937007	A	Βραχίονας ψεκαστήρα,Πτερύγιο ανεμιστήρα,/*
4-7	50280659009	A	Τριβέας,Αποσβεστήρας,/*
4-8	50280536009	A	Στήριγμα,Κέλυφος,/*
4-9	50280592002	A	Κάλυμμα
7-1	50280576005	A	Βίδα,/* 4mmx12mm
7-2	50285289000	A	Βίδα,/* 4mm x 8mm
7-3	50285868001	A	Βίδα,/* 4mm x 6mm
7-4	50280786000	A	Βίδα,/* 4mm x 12mm
7-9	50286398008	A	Βίδα,/*
1-10	50294435008	A	Μικροδιακόπτης
1-11	50294436006	A	Μικροδιακόπτης
1-12	50299104005	A	Συγκρότημα,Αντιπαρασιτικό φίλτρο
1-13	50286396002	A	Κινητήρας ανεμιστήρα
1-14	50294441006	A	Λυχνία φούρνου
1-15	50299207006	A	Μετασχηματιστής
1-16	50280724001	A	Μάγνητρον
1-17	50286996009	A	Κινητήρας δίσκου περιστρεφόμενου
2-6a	50285849001	A	Πέλμα στήριξης
3-13	50282933006	A	Μοχλός
4-11	50280610002	A	Βραχίονας ψεκαστήρα,/*
4-17	50280639001	A	Στεγανοποιητικό,Δίσκος περιστρεφόμενος
4-18	50285858002	A	Γωνία,Γκριλ,/*
4-20	50282936009	A	Αγωγός ανακύκλωσης αέρα,/*
4-22	50280632006	A	Φίλτρο,Λυχνία,/*
4-24	50283016009	A	Τριβέας,/*
4-27	4055015608	A	Κάλυμμα λυχνίας,/*

© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης P09473047309
P09473047671

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	947608490	00	20081229	MCD2662E-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
4-29	4055015590	A	Ελασμα προστασίας,/*
4-31	50287424001	A	Βραχίονας,Κινητήρας ανεμιστήρα
431b	4055015525	A	Τριβέας,/*
7-10	50282957005	A	Βίδα
7-11	50285867003	A	Βίδα,/*
7-13	50280770004	A	Βίδα,/*
7-14	50286397000	A	Βίδα
7-16	50286406009	A	Βίδα,/*
7-22	50287759000	A	Ροδέλα,/*
7-23	50280579009	A	Βίδα,Πέλμα στήριξης,/*
7-24	50287753003	A	Παξιμάδι,Συνθετικό νάιλον,/*
7-25	50287758002	A	Βίδα,/*
7-26	50287752005	A	Βίδα,/*
999	4055015582	A	Άγκιστρο στερέωσης
999	4055035994	A	Οδηγίες χειρισμού
999	4055036000	A	Οδηγίες χειρισμού


© Electrolux


MISCELLANEOUS

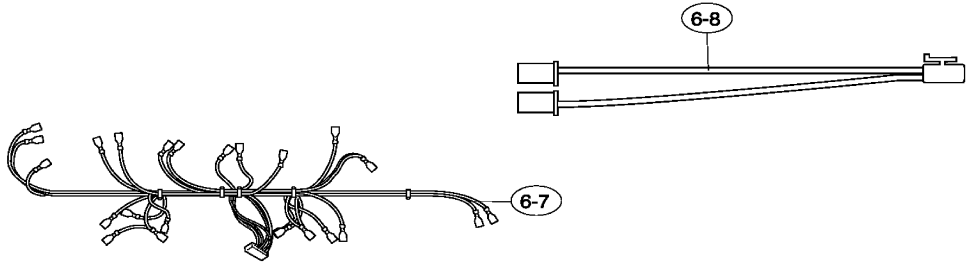

Actual wire harness may be different from illustration.

ACCESSORIES

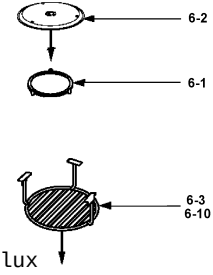

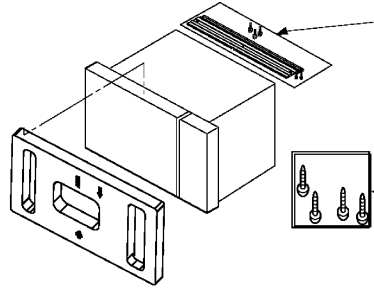

FIXING BRACKETS & SCREWS		
DESCRIPTION	POS.	**Q'TY**
WOOD SCREWS	718a	3
BRACKET		1
SCREWS		2

WOOD SCREWS		
DESCRIPTION	POS.	**Q'TY**
WOOD SCREWS	7-18	4

P09473047310


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473047310
P09473047672

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	947608490	00	20081229	MCD2662E-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
6-1	50280307005	A	Τροχός καλαθιού,Στήριγμα,Δίσκος περιστρεφόμενος,round
6-2	50280600003	A	Δίσκος περιστρεφόμενος
6-3	50285823006	A	Σχάρα στηρίγματος,μεγάλο
6-7	4055015491	A	Καλωδίωση
6-8	50299108006	A	Καλωδίωση,Ασφάλεια,Διακόπτης,/*
6-10	50285824004	A	Σχάρα στηρίγματος,μικρό
7-18	50285859000	A	Ξυλόβιδα
718a	50294432005	A	Βίδα,Ξύλο
999	4055015467	A	Σετ,Προσθήκη απόστασης

© Electrolux

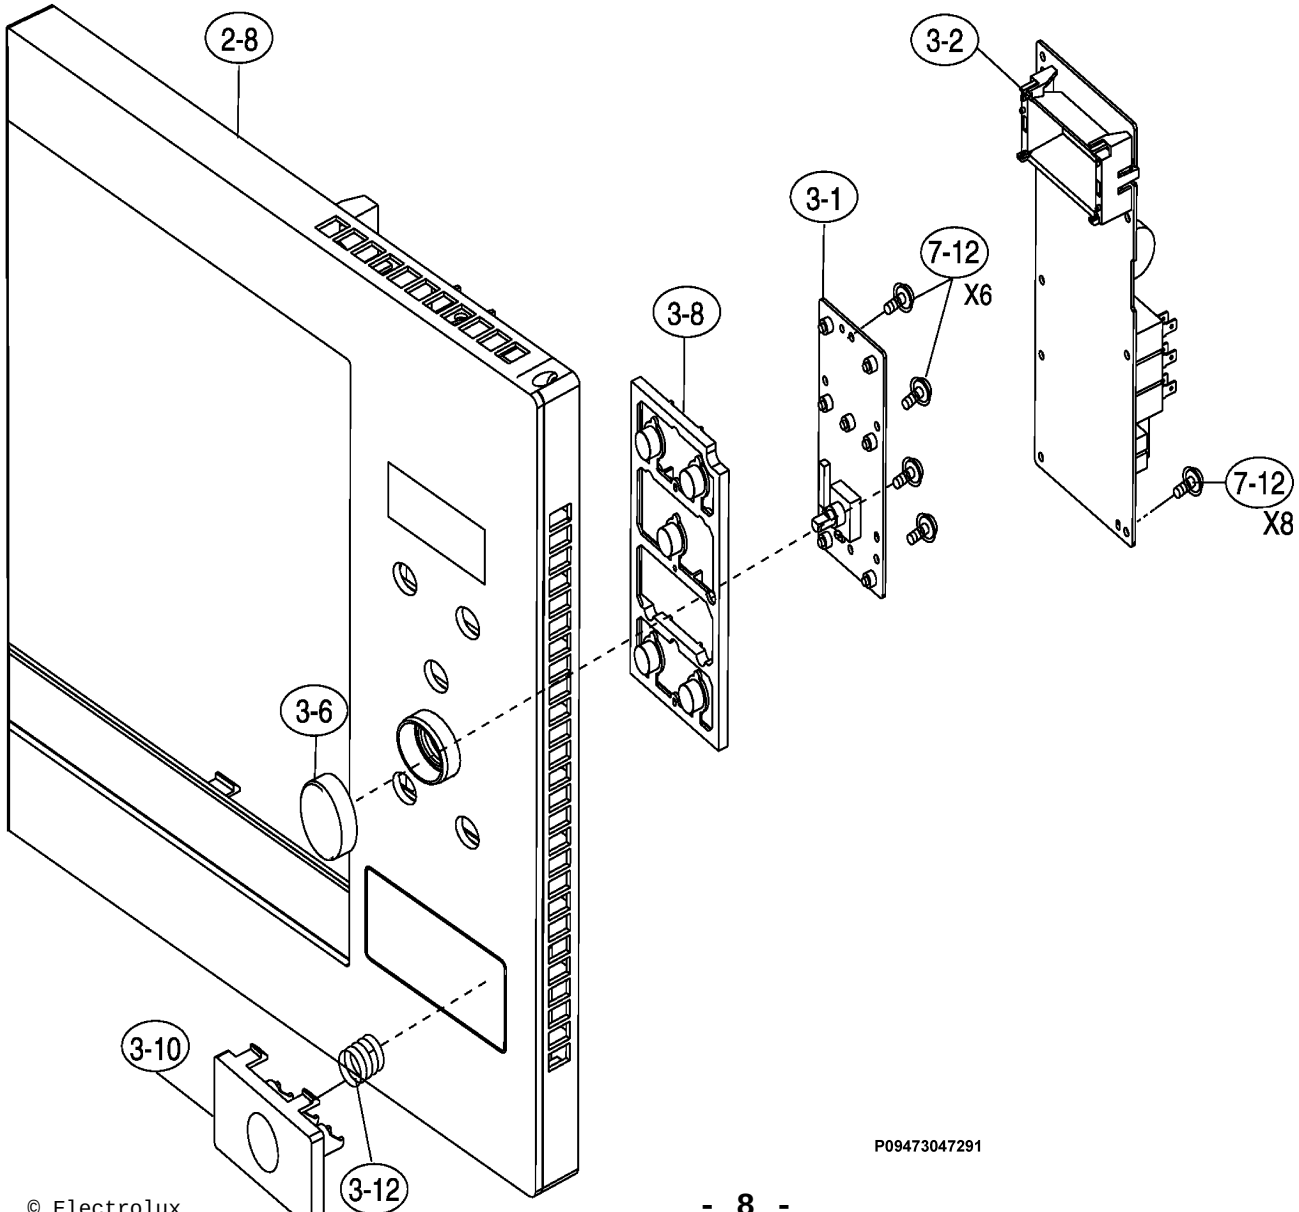

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473047291
P09473047673

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	947608490	00	20081229	MCD2662E-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
2-8	50299157003	A	Μονάδα,Πλαίσιο
3-1	50299098009	A	Συγκρότημα,Διακόπτης
3-2	50299102009	A	Μονάδα ελέγχου
3-6	50299199005	A	Κουμπί,Ασημί
3-8	50299191002	A	Πλήκτρο
3-10	50285853003	A	Πλήκτρο ανοίγματος πόρτας
3-12	50280587002	A	Ελατήριο
7-12	50287489004	A	Βίδα,/* 3mm x 10mm

© Electrolux