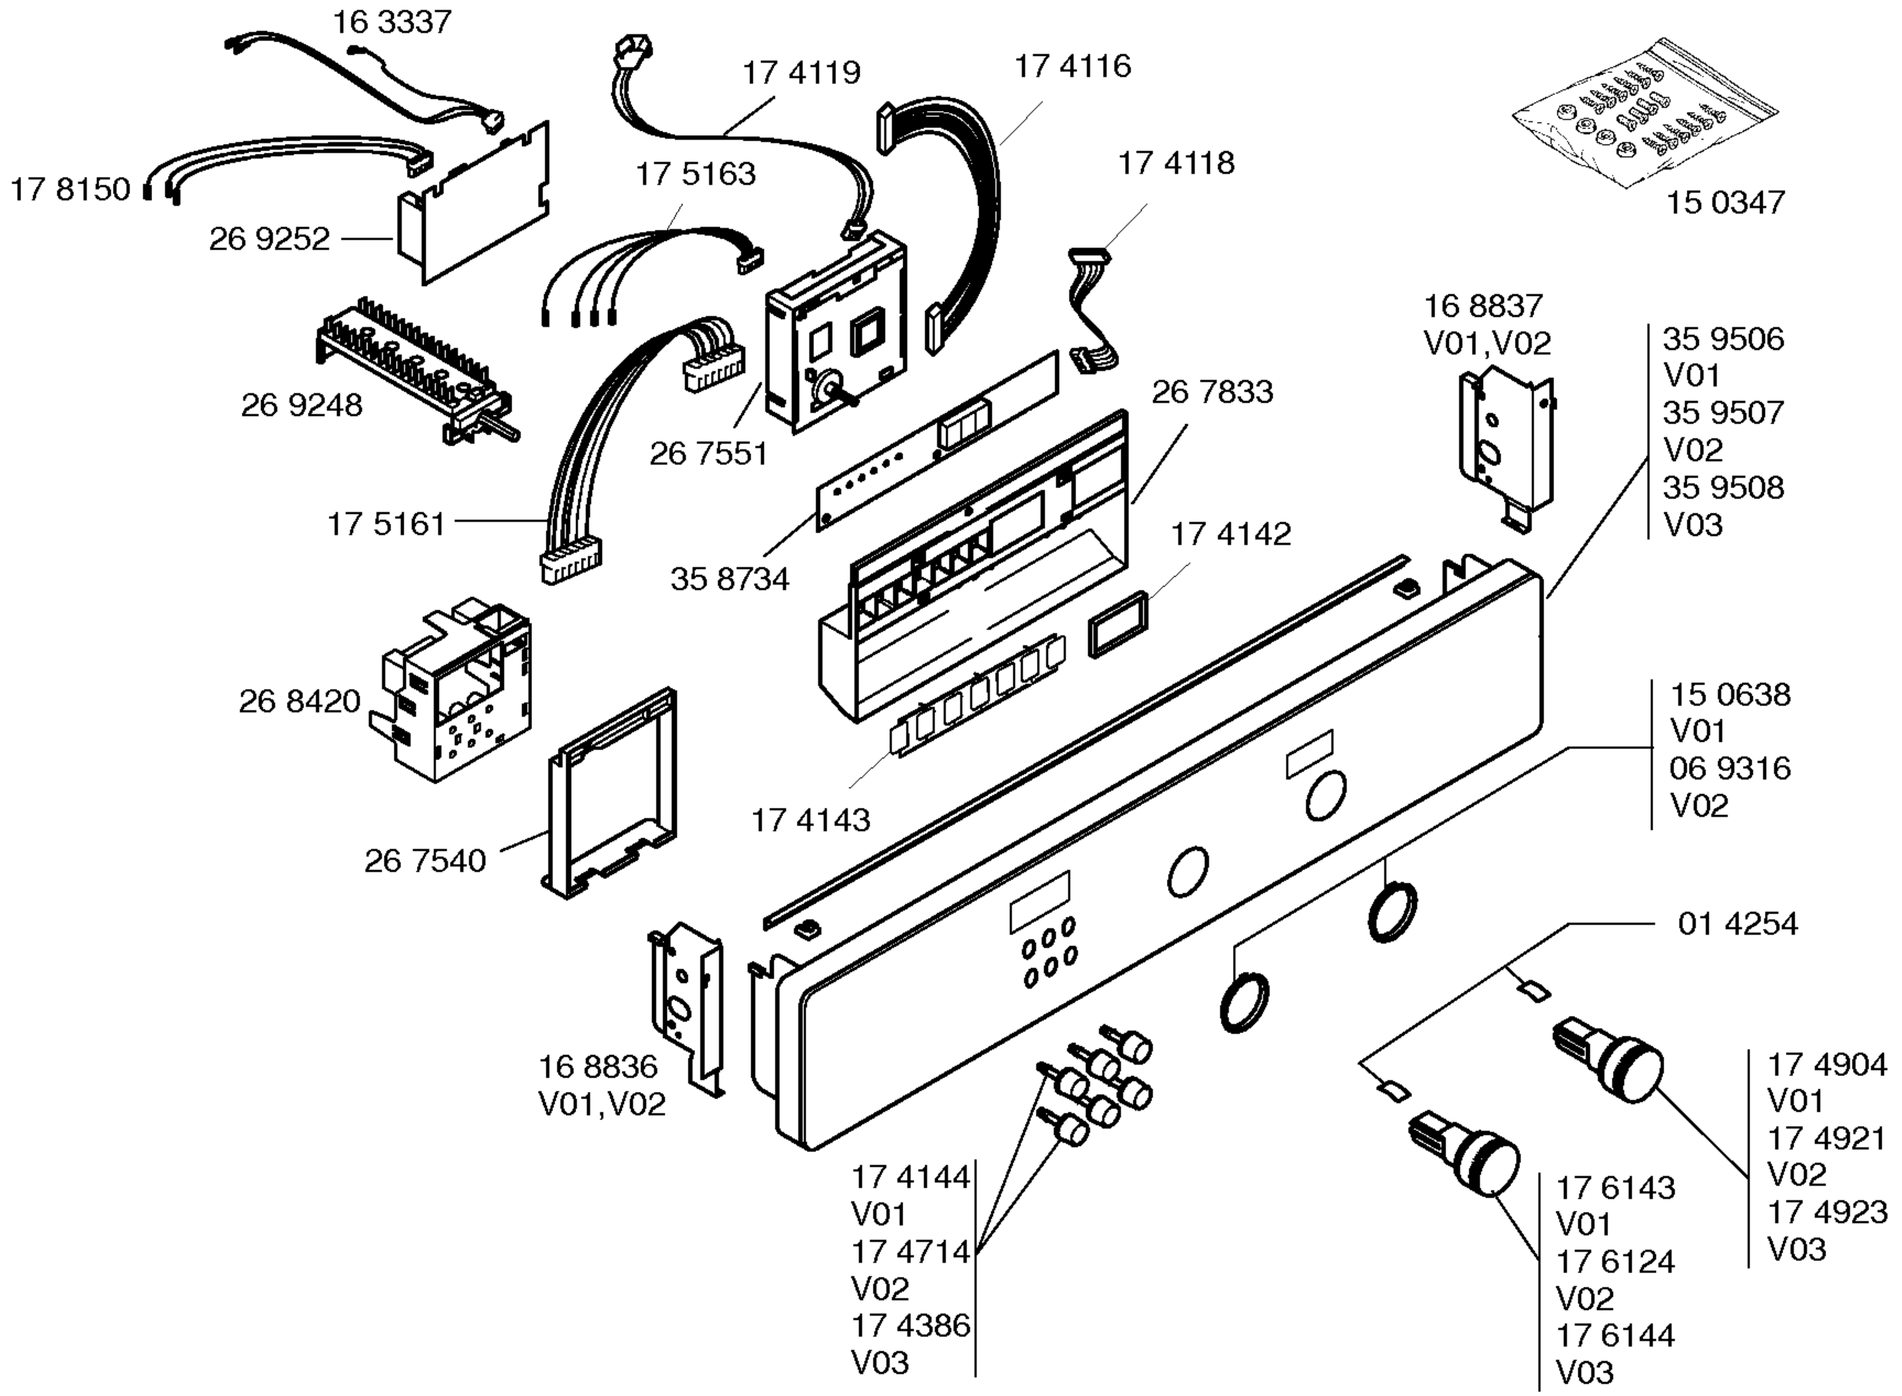



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 2525 (fr)
58 2526 /nl)
58 2527 (el)
58 2528 (pl)
58 2529 (ru)

Montageanweisung
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HEZ1004
Backblech Alu
HEZ1100
Backblech emailliert
HEZ1300
Universalpfanne
HEZ1400
Kombirost
HEZ2400
Einlegerost
HEZ1710
Teleskopauszug
3–fach
HEZ1711
Teleskopauszug
Vollauszug
HEZ1712
Teleskopauszug
2–fach
HEZ1700
Profi–Auszug

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

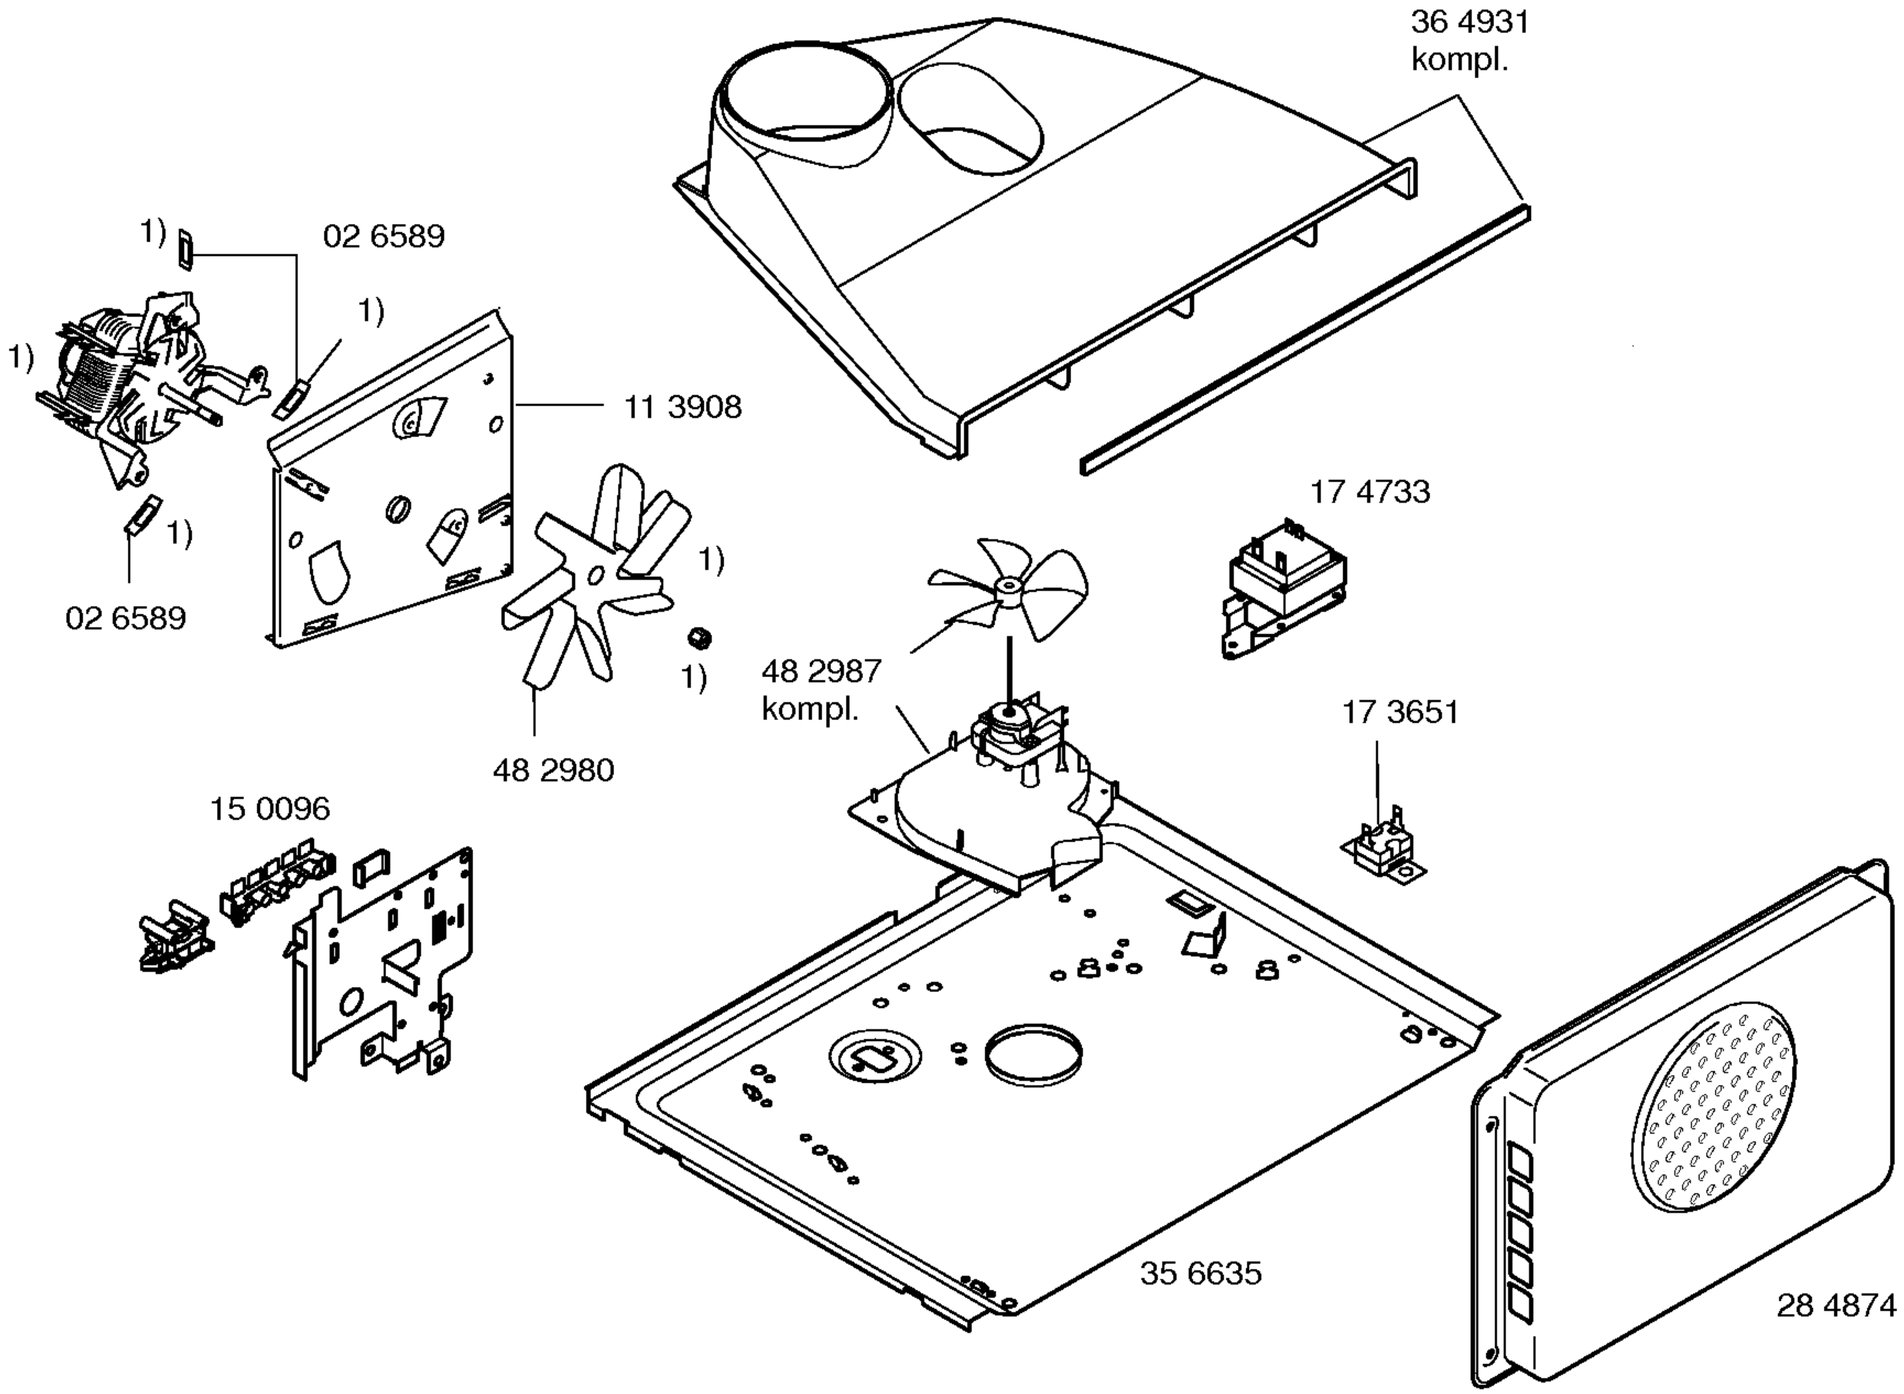


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 48 1284
Set

Zubehoer:
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ5072
Tuergriff Alu
HEZ6001
Backform
Auslaufsicher

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

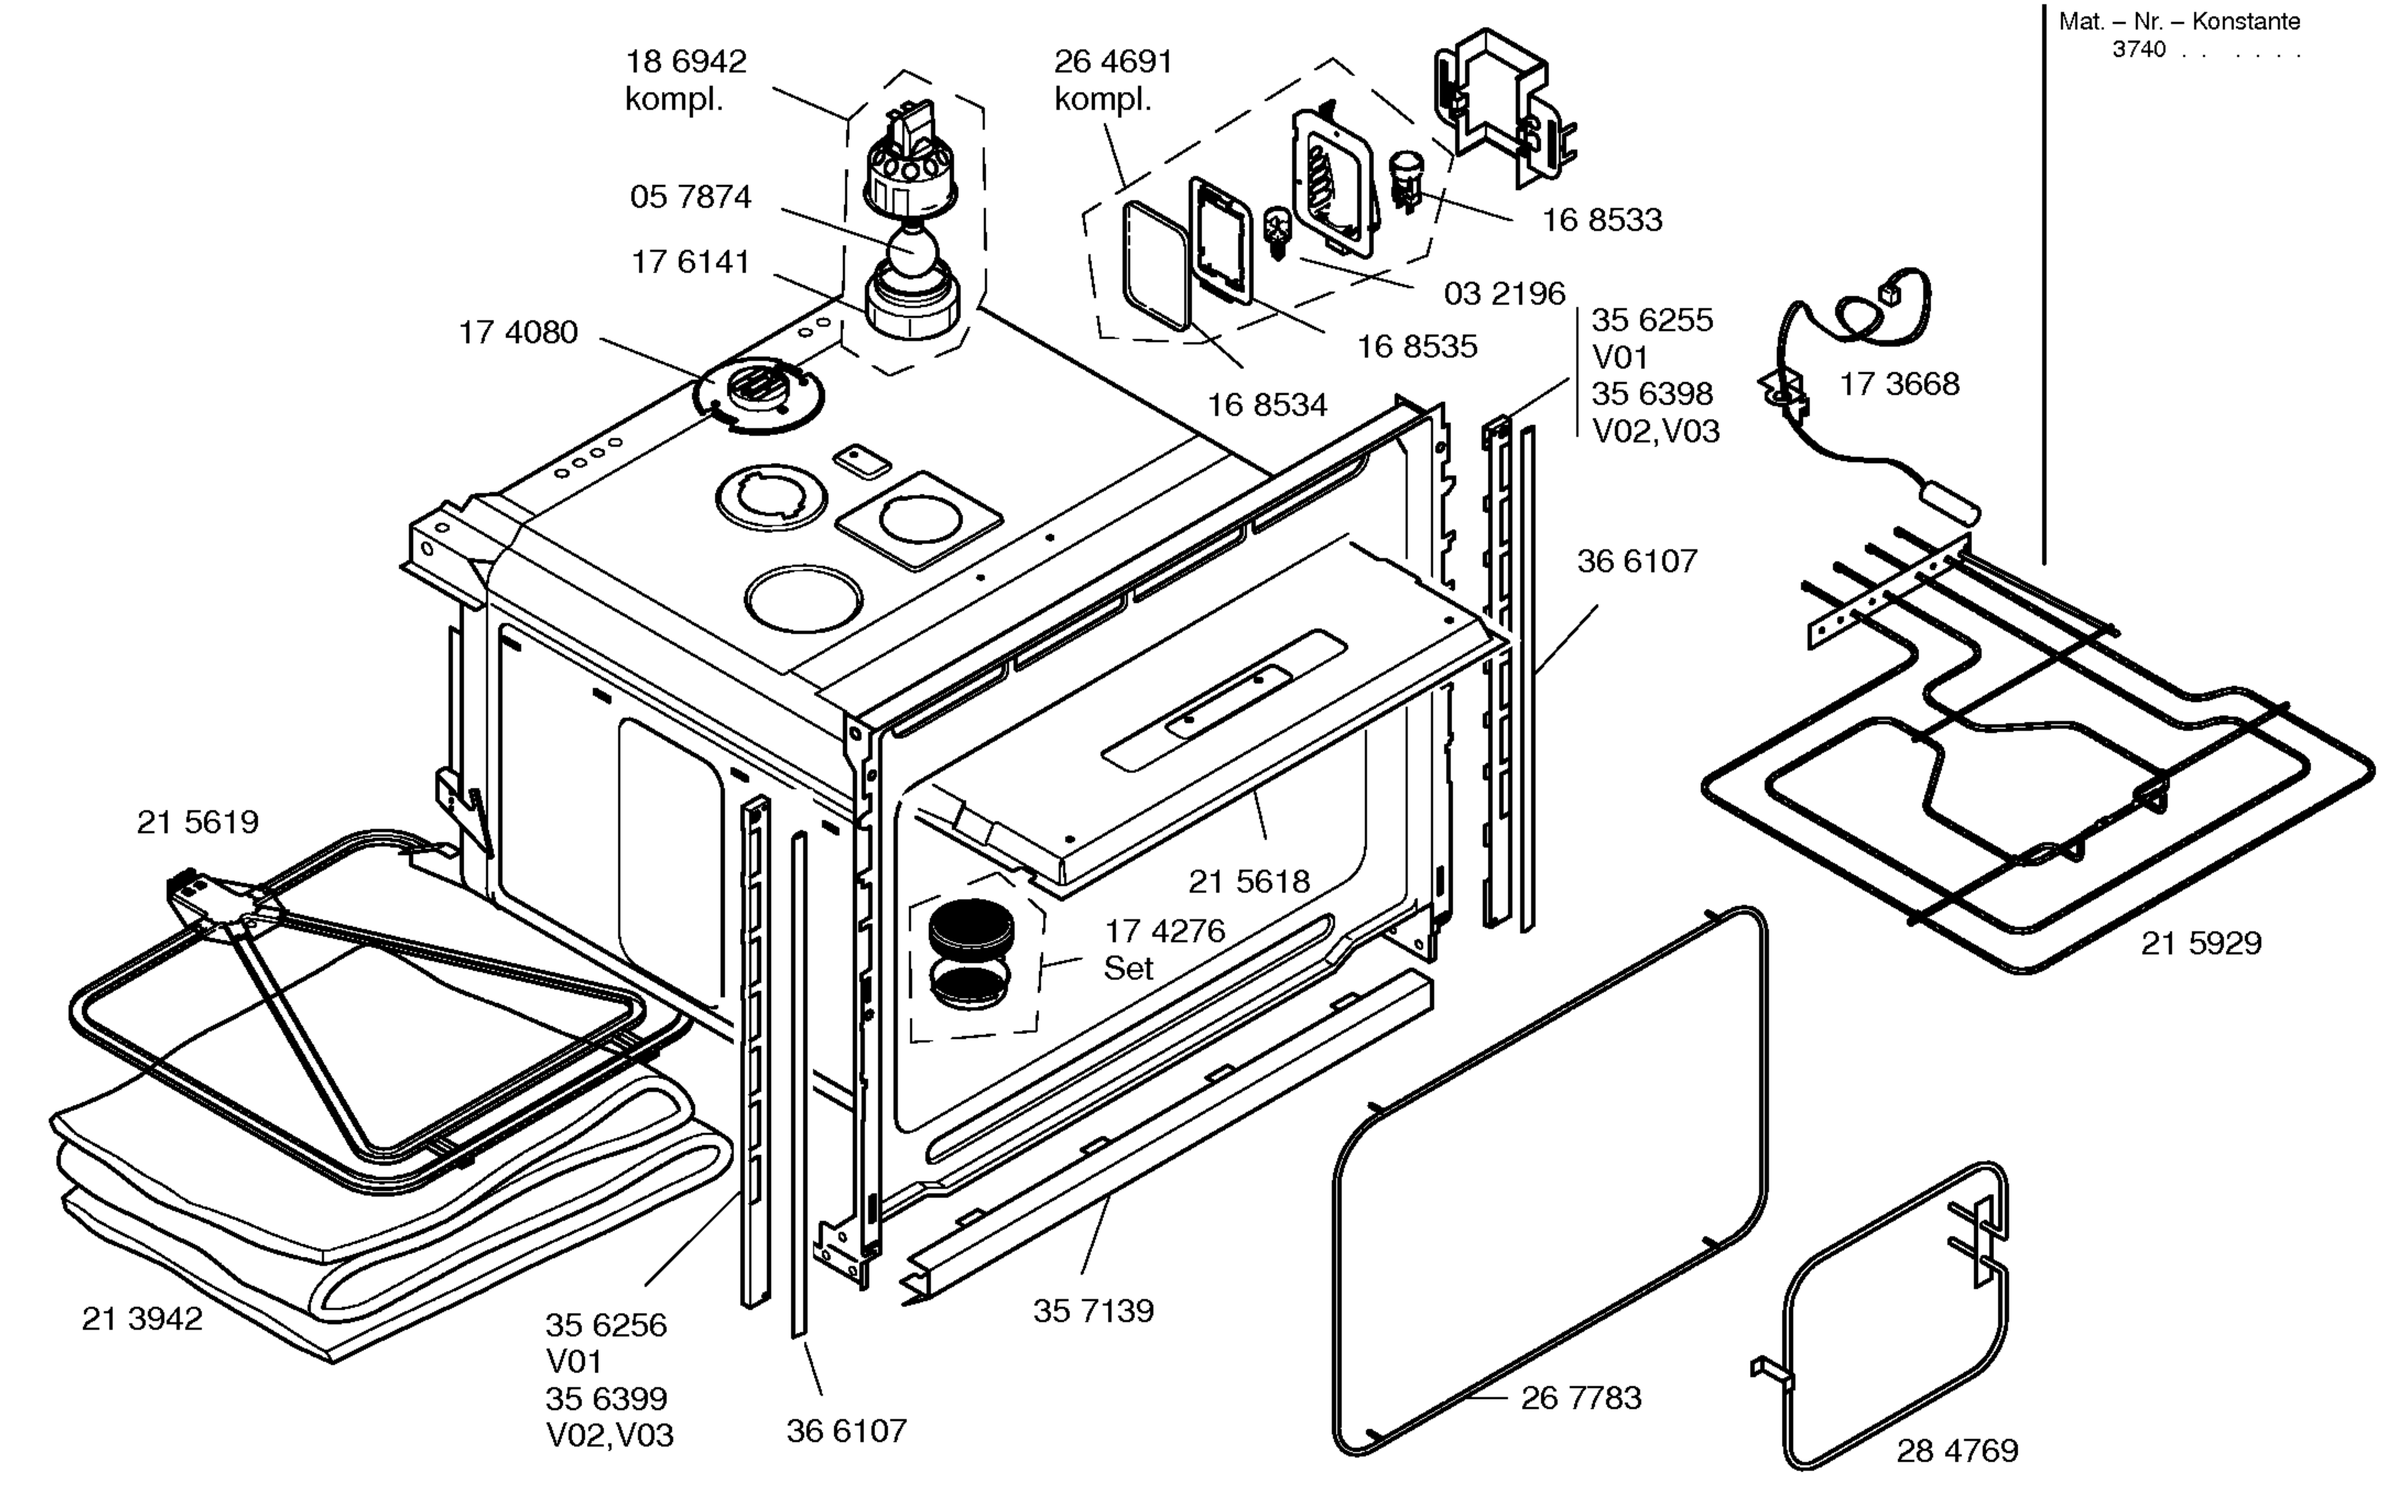

e134491-6/3


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

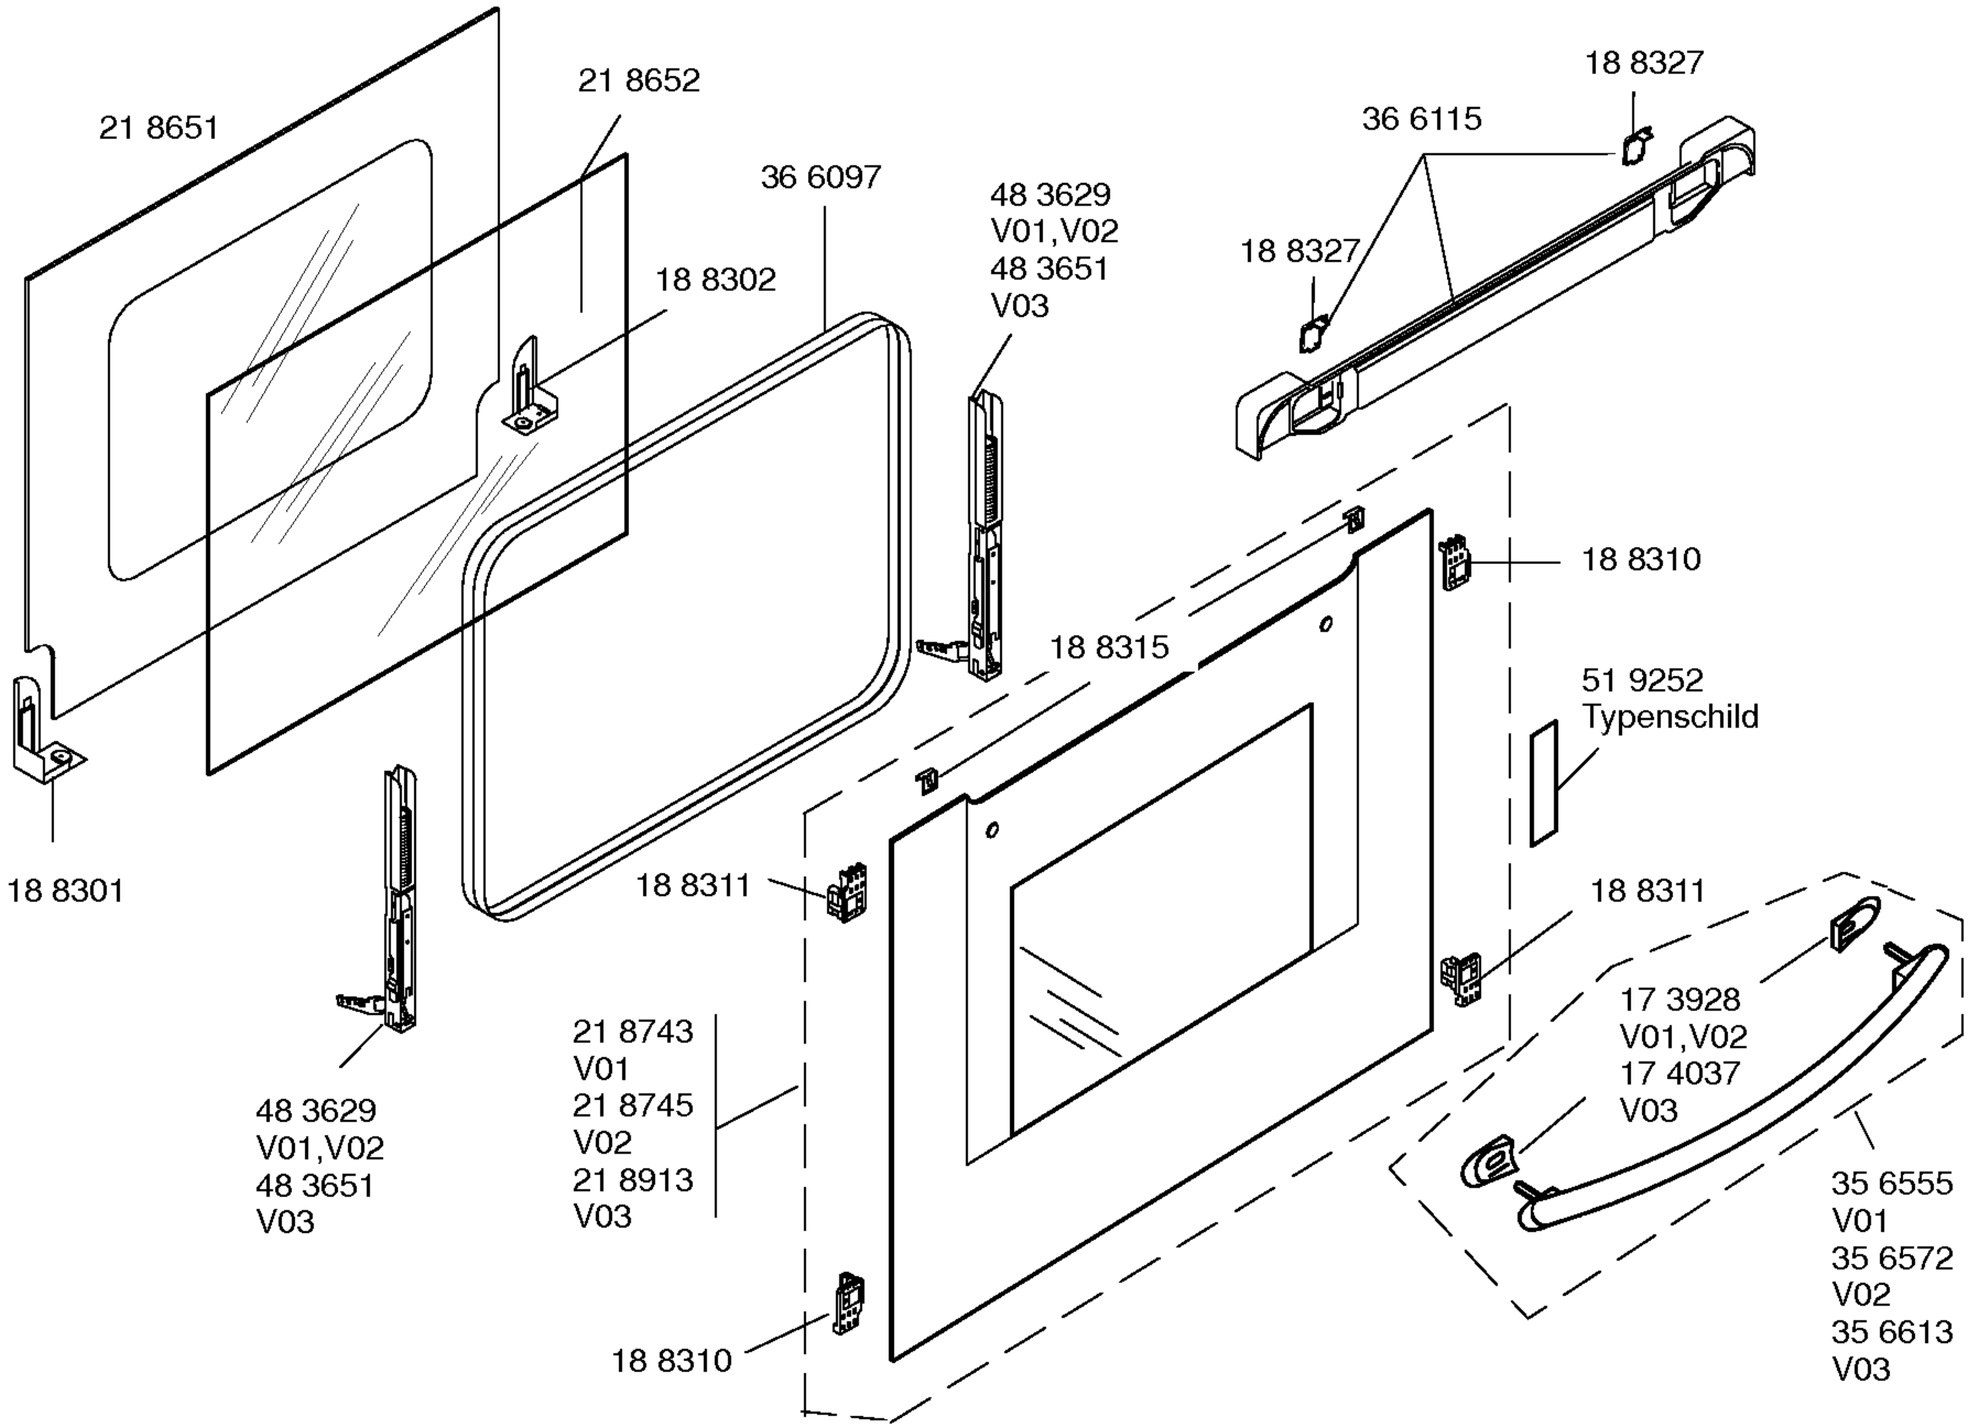

e134491-6/4

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

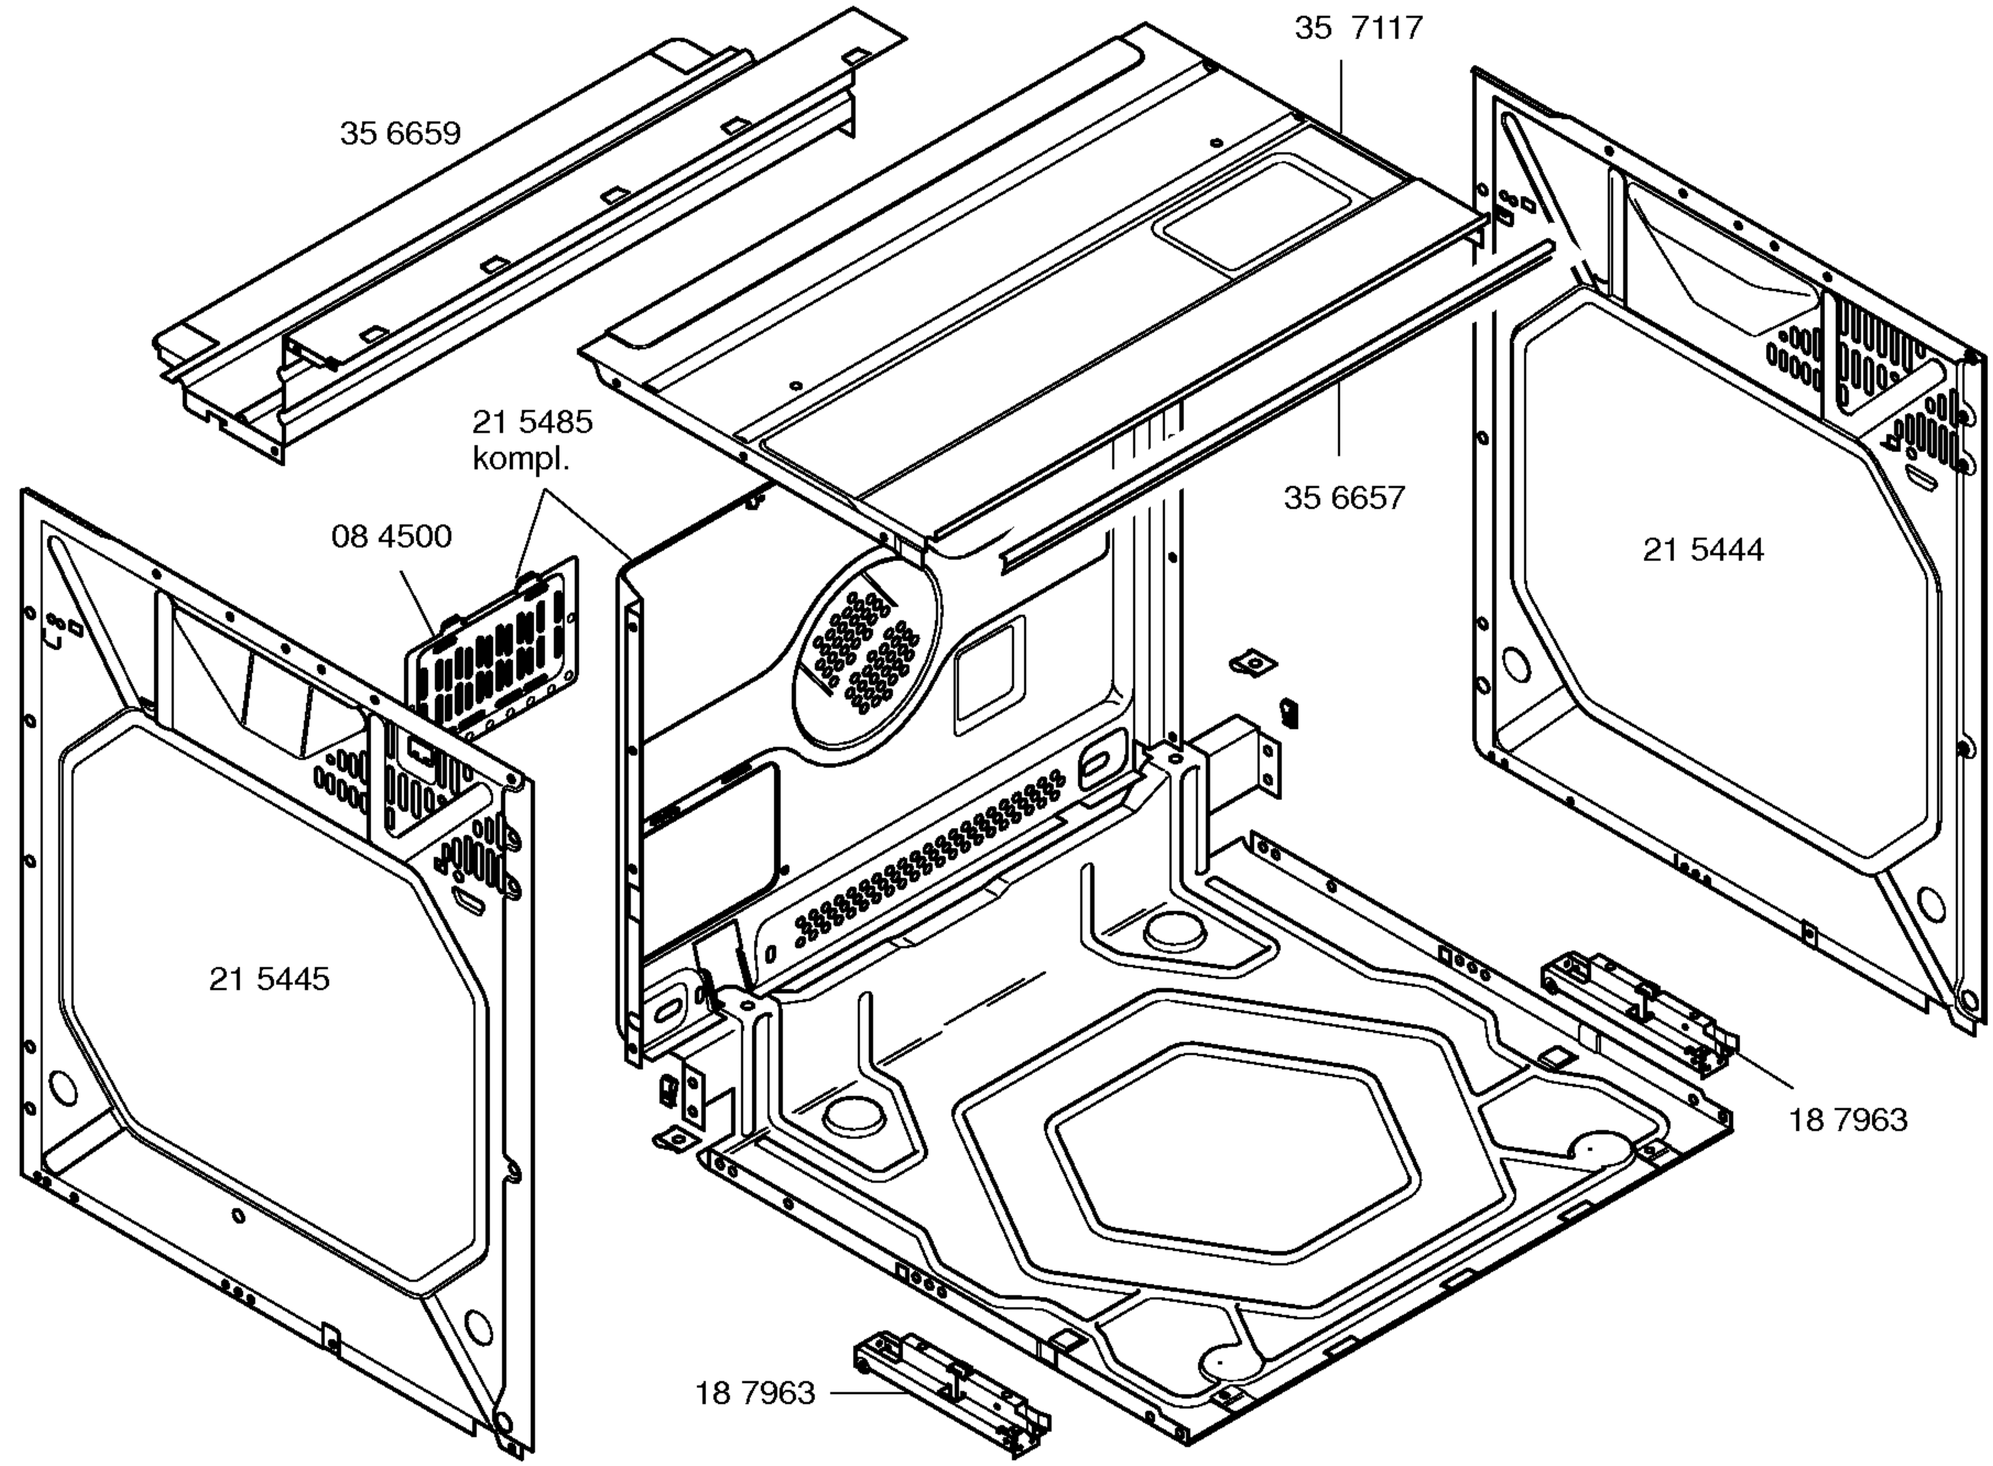


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

e134491-6/5

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

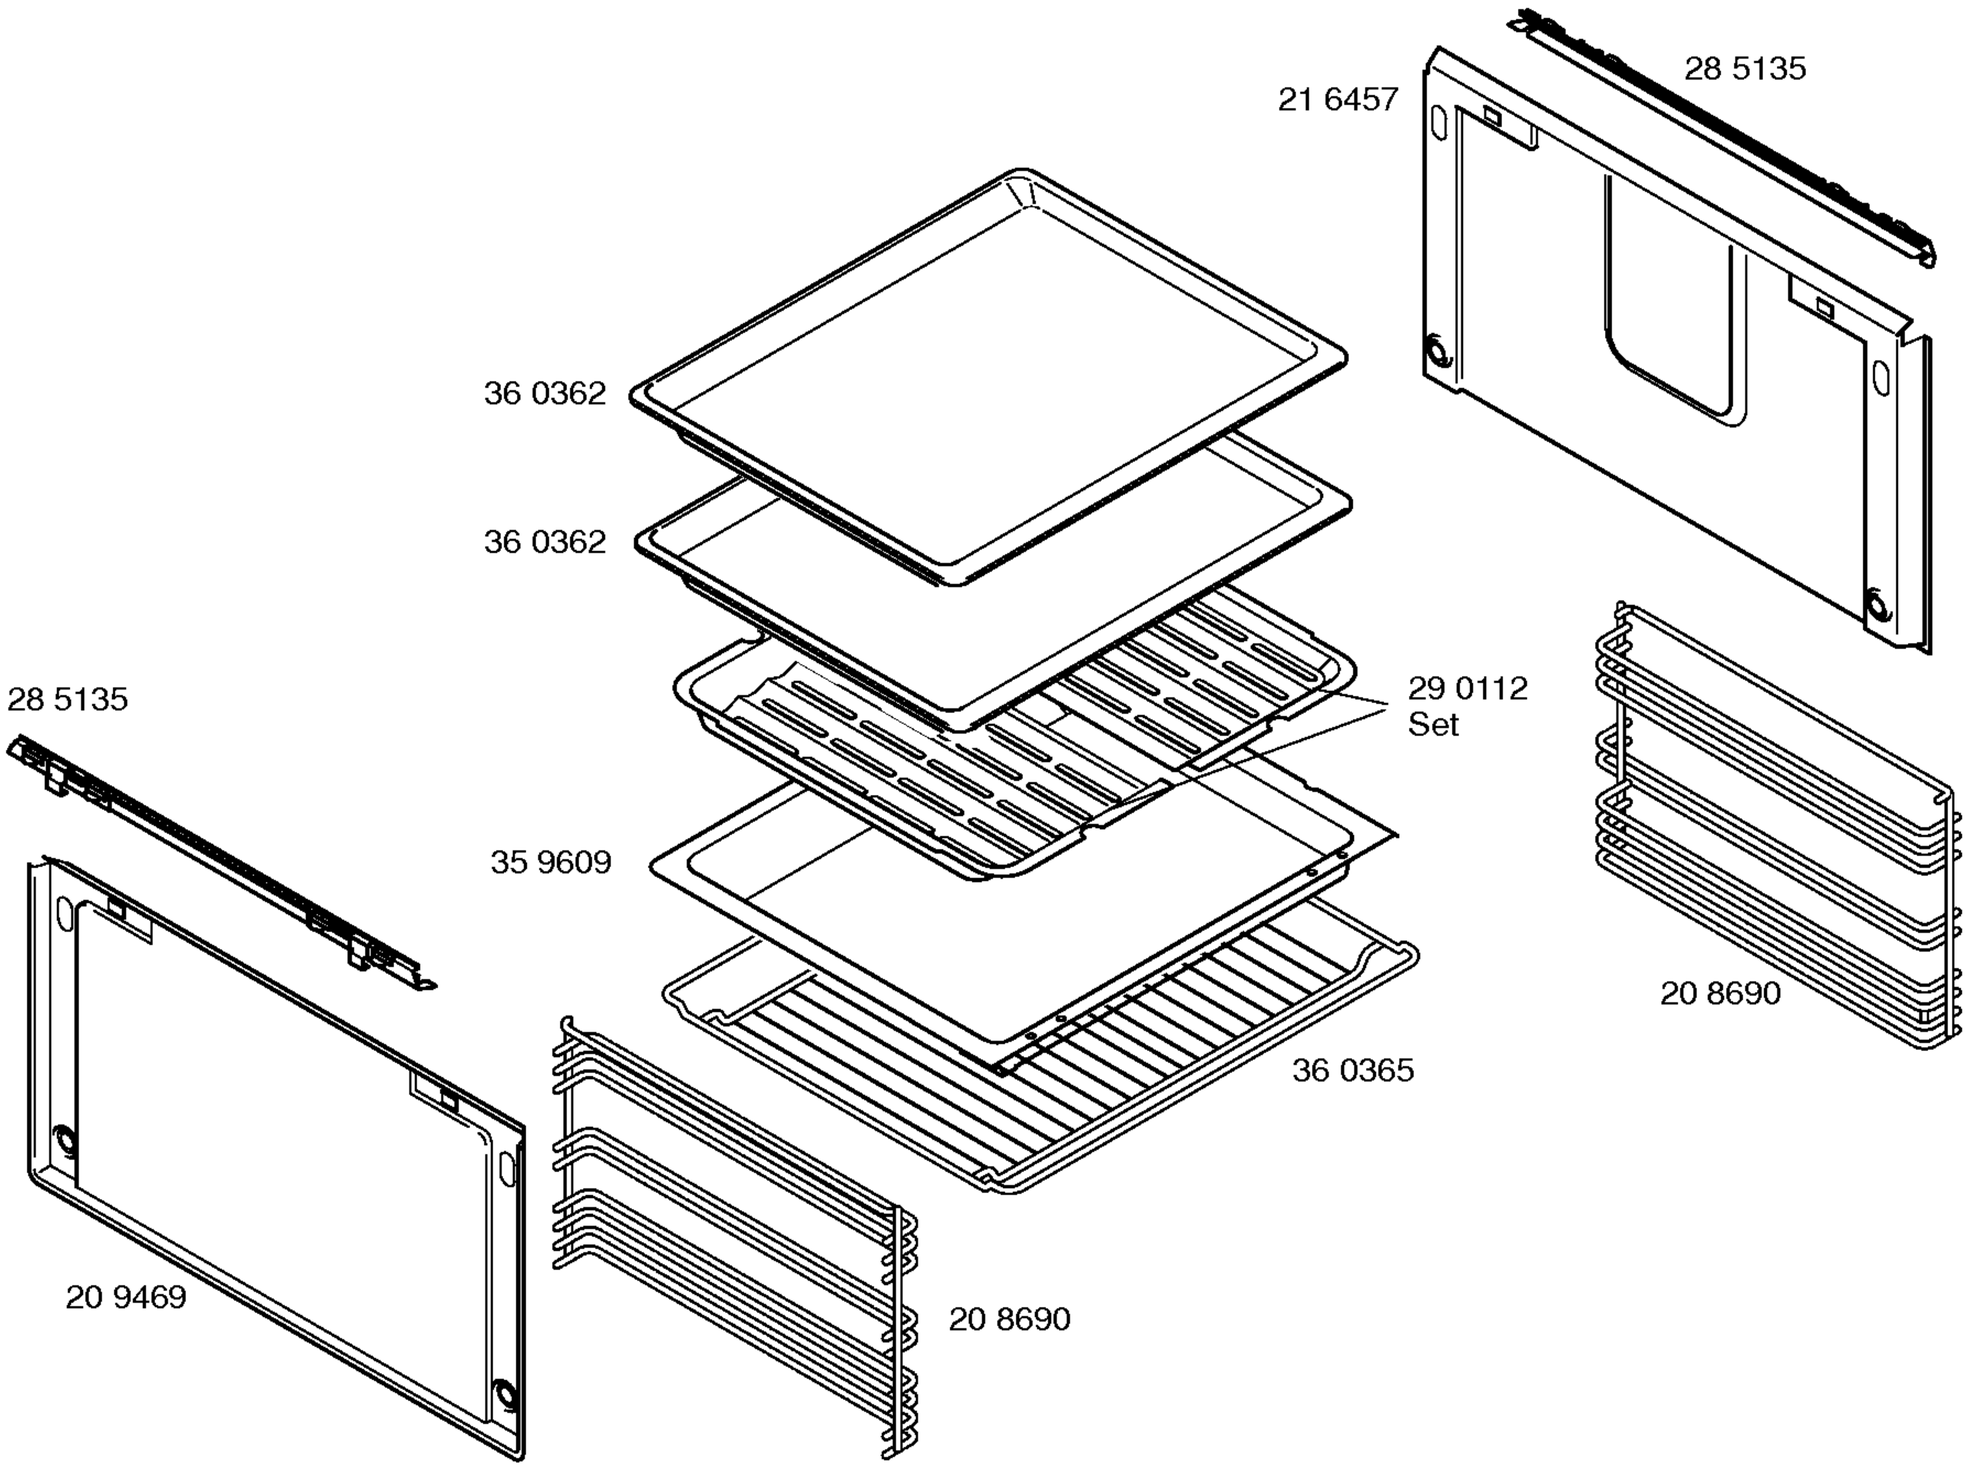

e134491-6/6

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101