EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2239


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940316618	00	AEG	CE30002-1-D	AT - CH - DE
940316600	00	AEG	CE30002-1-EW	AT - CH - DE

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, πολυλειτουργικές

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599507787
2002/04/21
DGT

© Electrolux

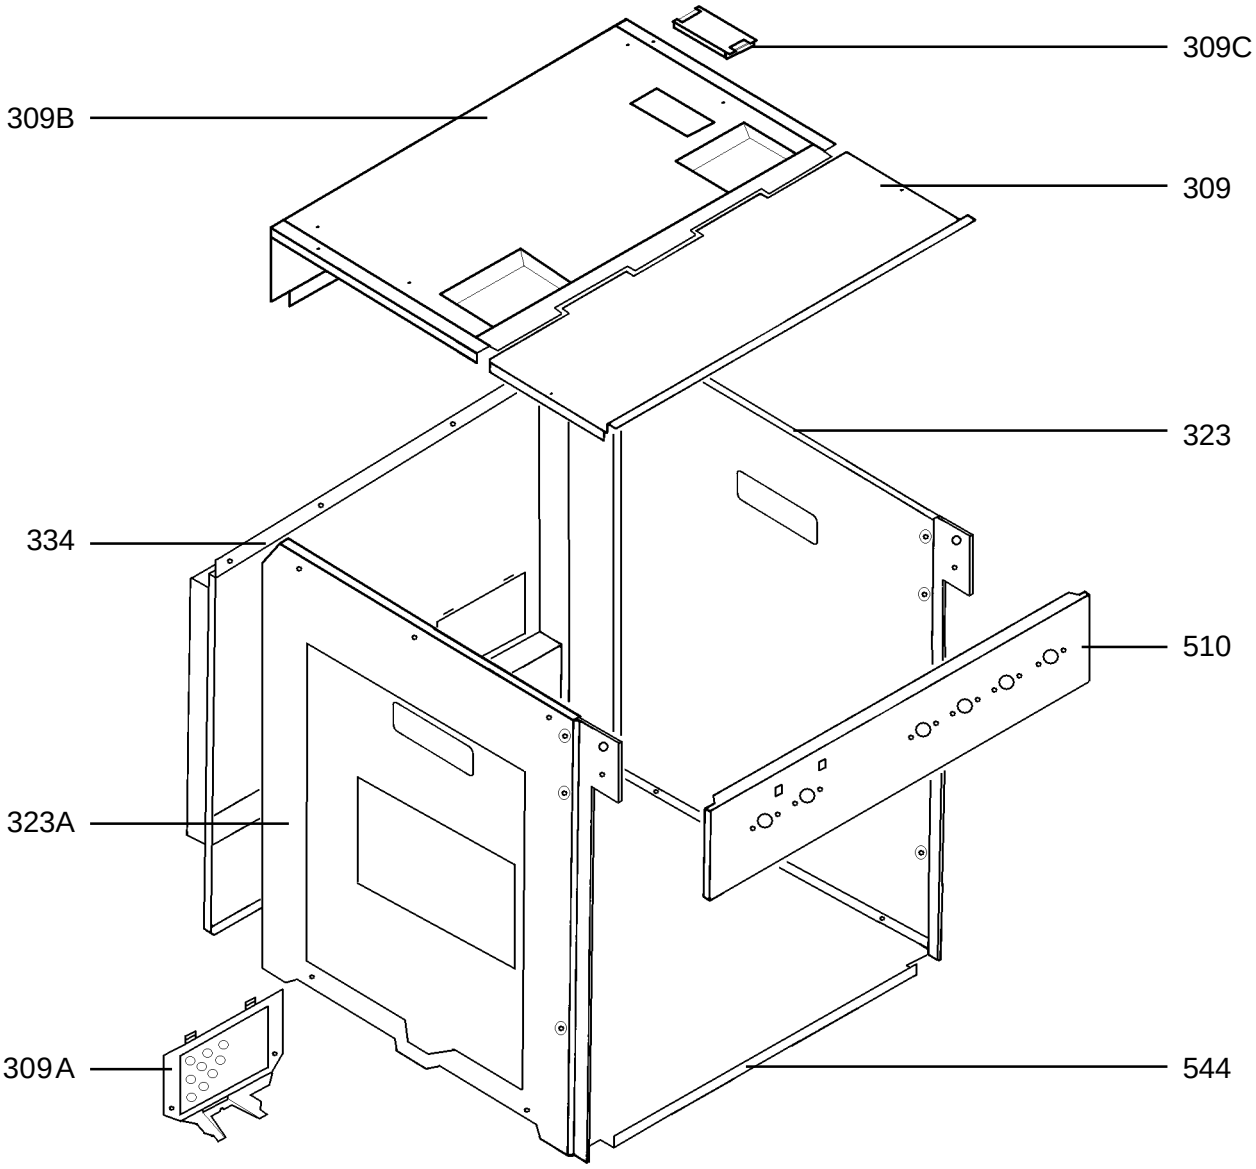

Explosionszeichnungsnummer N2132D14
Number of picture

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2132D14
N2132E07


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316618	00	20000317	CE30002-1-D
B	940316600	00	20000322	CE30002-1-EW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
309	3192424012	A B	Φύλλο προστασίας,Εμπρός
309A	3192430019	A B	Καλύπτρα,Σύνδεση
309B	3154185007	A B	Κάλυμμα,Πίσω
309C	3154353001	A B	Κάλυμμα,Kunststoff
323	3192422057	A B	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά
323A	3192422065	A B	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά
334	3192429011	A B	Περίβλημα,Κάλυμμα πίσω
510	8996619265540	A -	Πρόσοψη διακοπτών,Βαθύ καφέ,E30002-1-D
510	8996619265565	- B	Πρόσοψη διακοπτών,Λευκό,E30002-1-EW
544	3192426017	A B	Πλάκα βάσης
999	3191585003	A B	Μπουλόνι,SCHND 4x12
999	8229472587	A B	Οδηγίες χειρισμού,CE30002-1 ,DE
999	8996698070100	A B	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5

© Electrolux

S-Kanal bis 18.11.2001 = Woche 46/2001 = S-No 146.....

P-Kanal ab 19.11.2001 = Woche 47/2001 = S-No 147.....

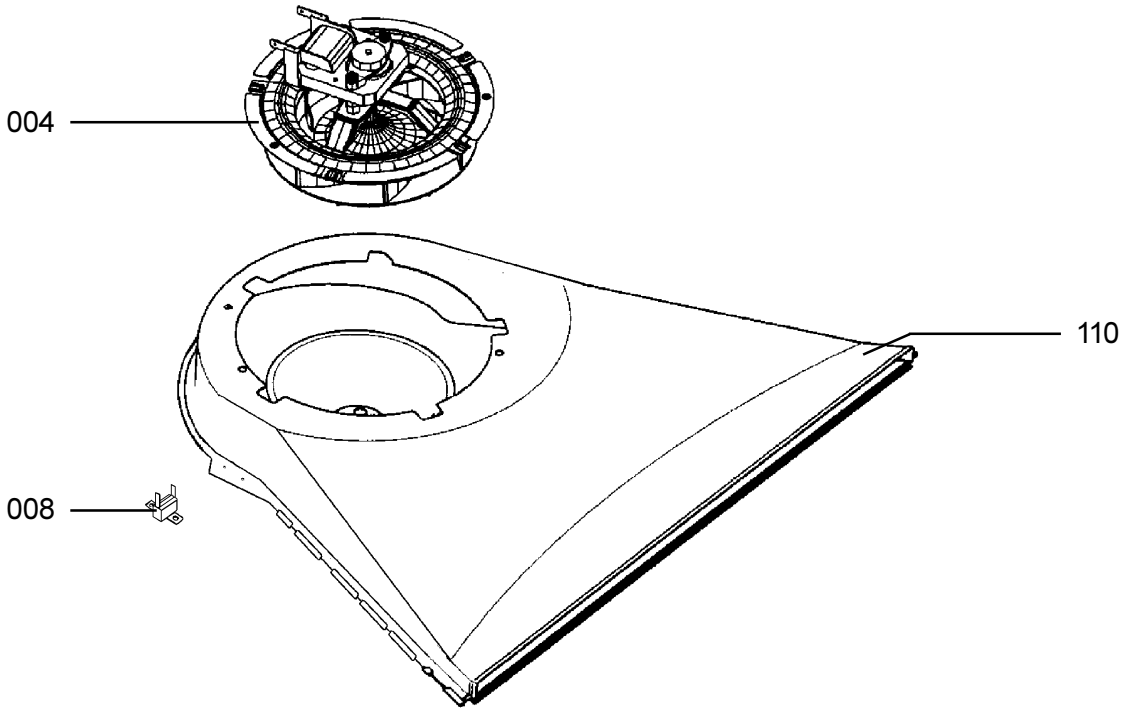

Explosionszeichnungsnummer N2131J02
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131J02
N2132E08

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316618	00	20000317	CE30002-1-D
B	940316600	00	20000322	CE30002-1-EW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	8996619265045	A B	Κινητήρας ανεμιστήρα,cpl,230V bis 18.11.2001
004	8996619270995	A B	Κινητήρας ανεμιστήρα,cpl,230V,M-Kanal ab 19.11.2001
008	3302081058	A B	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C
110	8996619265037	A B	Αεραγωγός,cpl,N bis 18.11.2001
110	8996619271001	A B	Αεραγωγός,cpl,P-Kanal ab 19.11.2001

© Electrolux

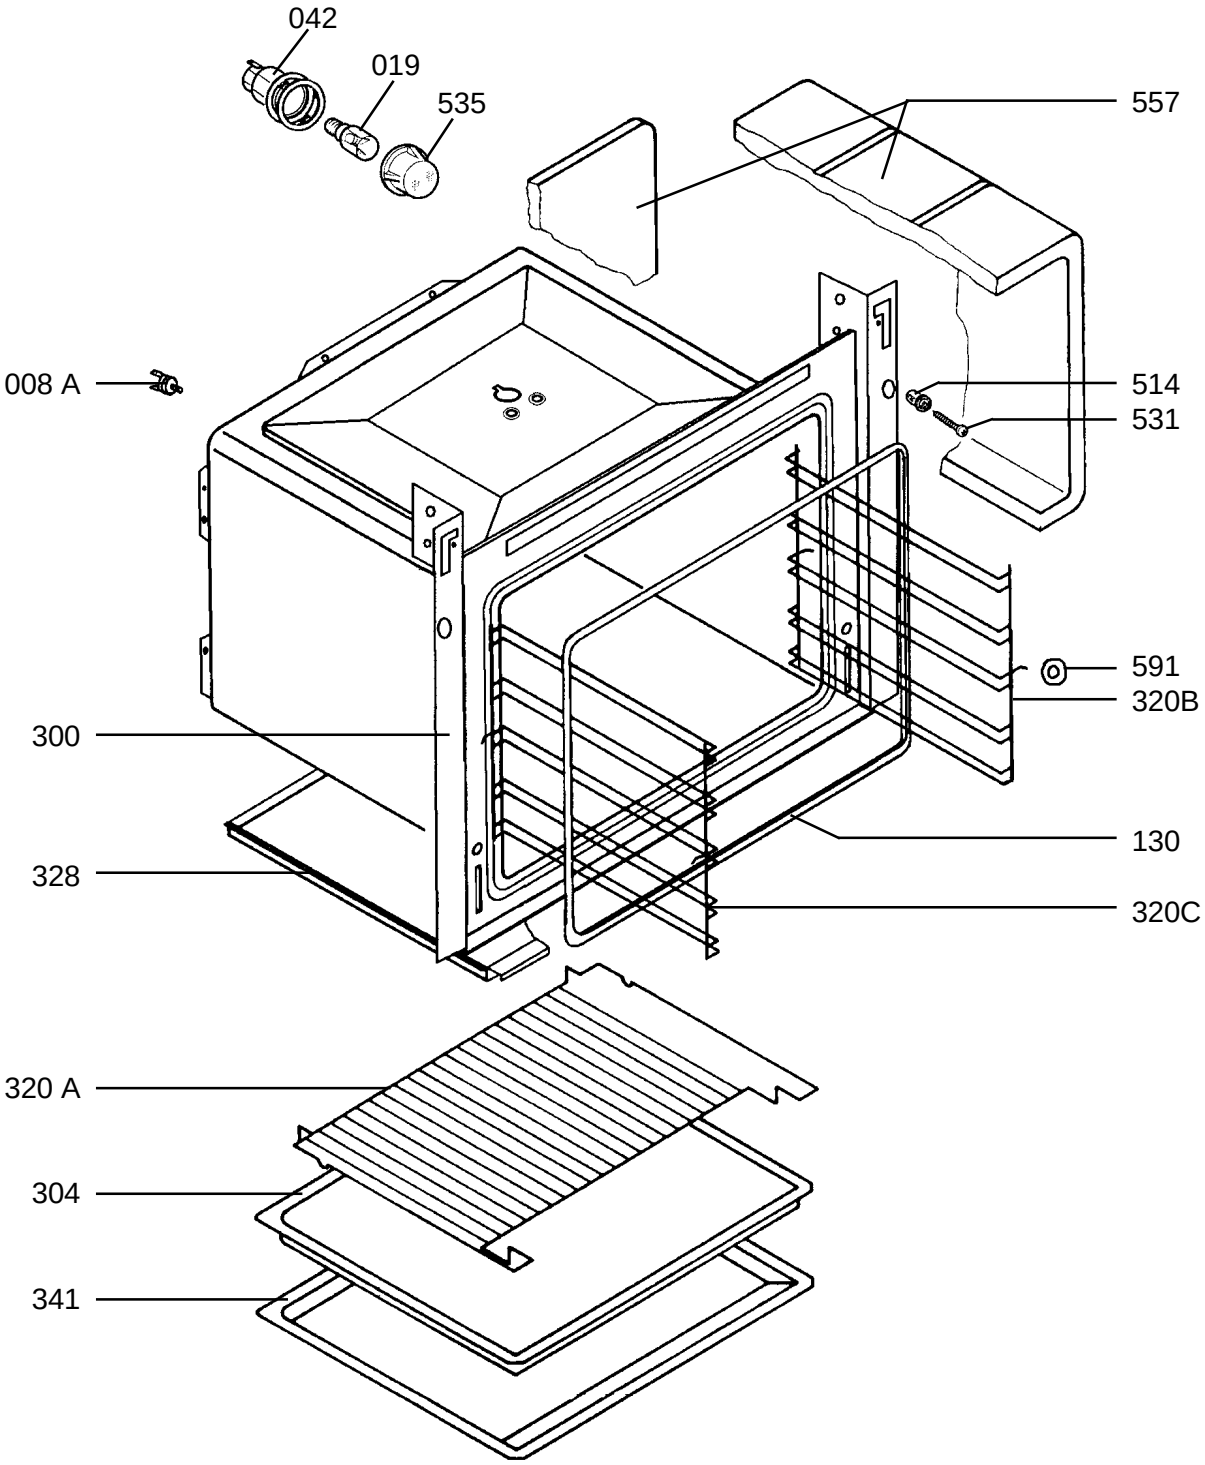

Explosionszeichnungsnummer N2132E09
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2132E09
N2132E09

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316618	00	20000317	CE30002-1-D
B	940316600	00	20000322	CE30002-1-EW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
008A	8996613625004	A B	Κλίξον
019	3192560054	A B	Αισθητήρας,T25,25W
042	8996619265136	A B	Λυχνία φούρνου,cpl,Κάλυμμα πίσω,230V
130	8996619265078	A B	Στεγανοποίηση φούρνου,N
300	8996619265557	A B	Θάλαμος φούρνου,cpl,o.RHK.
304	8996619143259	A B	Λαμαρίνα,Σμαλτωμένο,Δίσκος ψησίματος
320A	3302088004	A B	Σχάρα γκριλ,425x322x11mm
320B	3301827022	A B	Σχάρα πλευρική,Δεξιά
320C	3301827014	A B	Σχάρα πλευρική,Αριστερά
328	3192427015	A B	Θωράκιση,Βάση
341	8996619130918	A B	Δίσκος ψησίματος,Σμαλτωμένο
			Ειδικά βοηθητικά εξαρτήματα
514	3192409013	A B	Προσθήκη απόστασης,Μαύρο
531	8996698083095	A B	Βίδα spax,3,5x25mm
535	3192560021	A B	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου,Επάνω
557	8996619265128	A B	Θερμομόνωση,Μονάδα,CENTURY
591	3154631000	A B	Ροζέτα,Σχάρα πλευρική
999	3302085018	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριχοειδής σωλήνας,VITRA
999	3302476019	A B	Ελαστικό,Υποδοχή συγκράτησης,h=4,2mm
999	8996698084416	A B	Σωλήνας μονωτικός
999	8996698084440	A B	Παξιμάδι,M4

© Electrolux

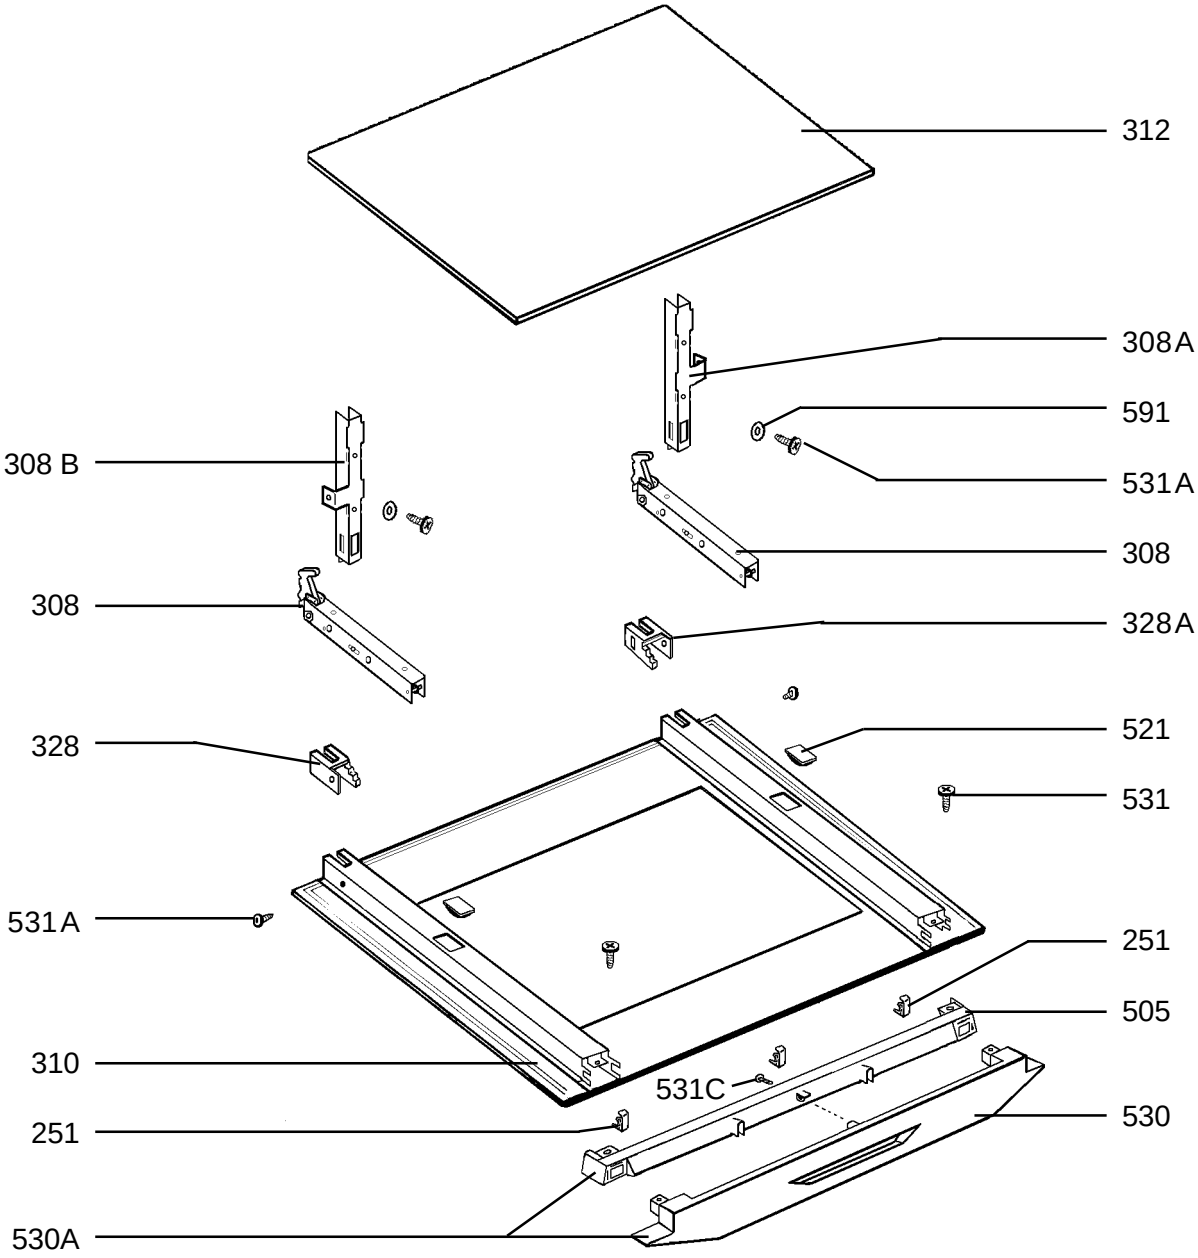

© Electrolux


Explosionszeichnungsnummer N2131J04
Number of picture


Αρ. διασκόρπισης N2131J04
N2132E10


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316618	00	20000317	CE30002-1-D
B	940316600	00	20000322	CE30002-1-EW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
251	3302141019	A B	Ελαστικό,Ένθετο πρόσοψης,2Scheiben/N
308	3301540039	A B	Στροφέας πόρτας,(2Scheiben)/C, schw
308A	3301548024	A B	Τριβέας στροφέα,Δεξιά
308B	3301547026	A B	Τριβέας στροφέα,Αριστερά
310	8996619265185	A -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Καφέ,592x443mm
310	8996619265102	- B	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,592x443mm
312	8996619265110	A B	Κρύσταλλο πόρτας,Τυπωμένο,500x399.5mm
328	3301519017	A B	Στήριγμα,Κάτω αριστερά
328A	3301518019	A B	Στήριγμα,Κάτω δεξιά
505	3301534016	A B	Στήριγμα,oben
521	3301532010	A B	Ελαστικό απόστασης,Μπλοκ
530	3301538033	A -	Χειρολαβή πόρτας,Καφέ
530	3301538017	- B	Χειρολαβή πόρτας,Λευκό
530A	3302060037	A -	Χειρολαβή πόρτας,Καφέ,cpl
530A	3302060011	- B	Χειρολαβή πόρτας,Λευκό,cpl
531	3302429018	A B	Μπουλόνι,M4x14 PZ
531A	8996698086932	A B	Μπουλόνι,Επινικελωμένο,M4x6
531C	3394371003	A B	Βίδα πλαστική
591	8996698084333	A B	Ροδέλα

© Electrolux

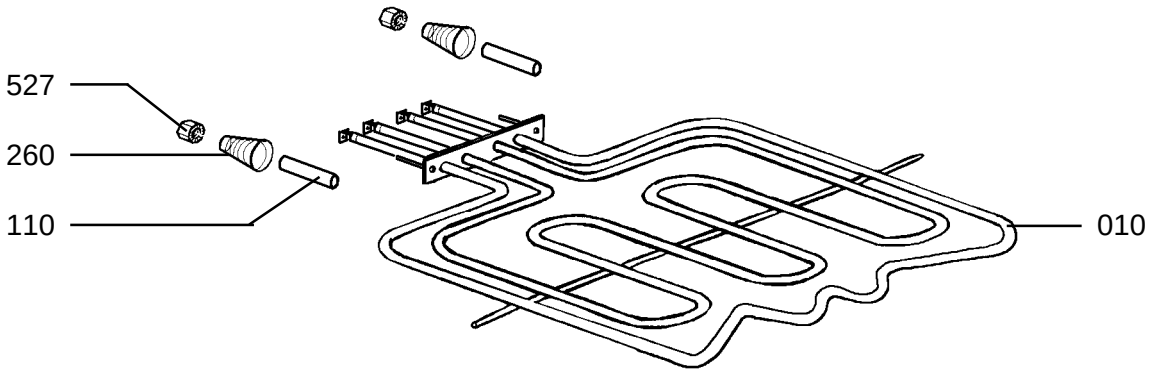

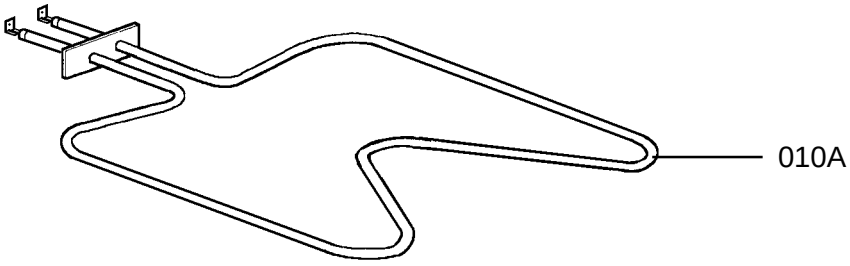

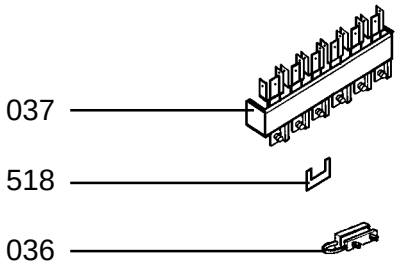

Explosionszeichnungsnummer N2131I05
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I05
N2132E11

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316618	00	20000317	CE30002-1-D
B	940316600	00	20000322	CE30002-1-EW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619265029	A B	Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V
010A	8996619265011	A B	Αντίσταση,Κάτω,1000W/230V
036	3192629016	A B	Σφιγκτήρας
037	3192554016	A B	Συνδετήρας,Σύζευξη,6-πολικό
110	3302066018	A B	Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm
260	3192559015	A B	Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα
518	8996698013555	A B	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
527	3302045004	A B	Παξιμάδι,M4
999	3394950129	A B	Μπουλόνι,Bl. 3,9x32

© Electrolux

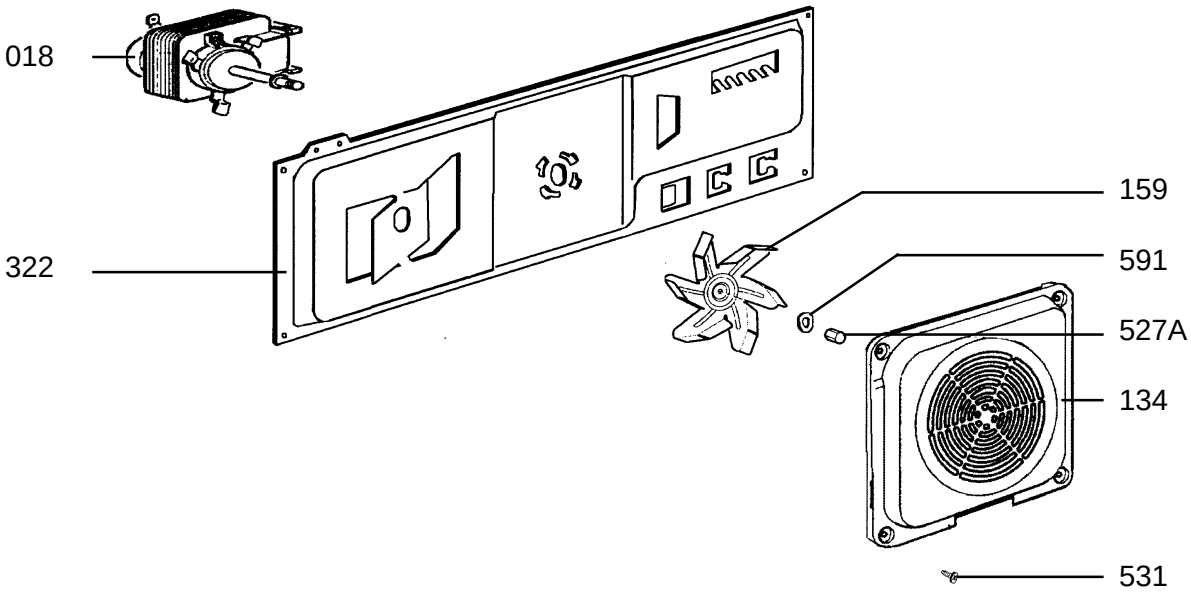

Explosionszeichnungsnummer N2131106
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I06
N2132E12

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316618	00	20000317	CE30002-1-D
B	940316600	00	20000322	CE30002-1-EW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
018	8996619265052	A B	Κινητήρας ανεμιστήρα,230V
134	8996619265060	A B	Διαχωριστικό,EM
159	3152666016	A B	Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180
322	3302720010	A B	Βάση μεταλλική,N+HL
527A	3153252006	A B	Παξιμάδι,Πτερύγιο ανεμιστήρα
531	3192910002	A B	Βίδα,B4,2x13
591	8998591250151	A B	Δίσκος,DIN 6798 A6,4

© Electrolux

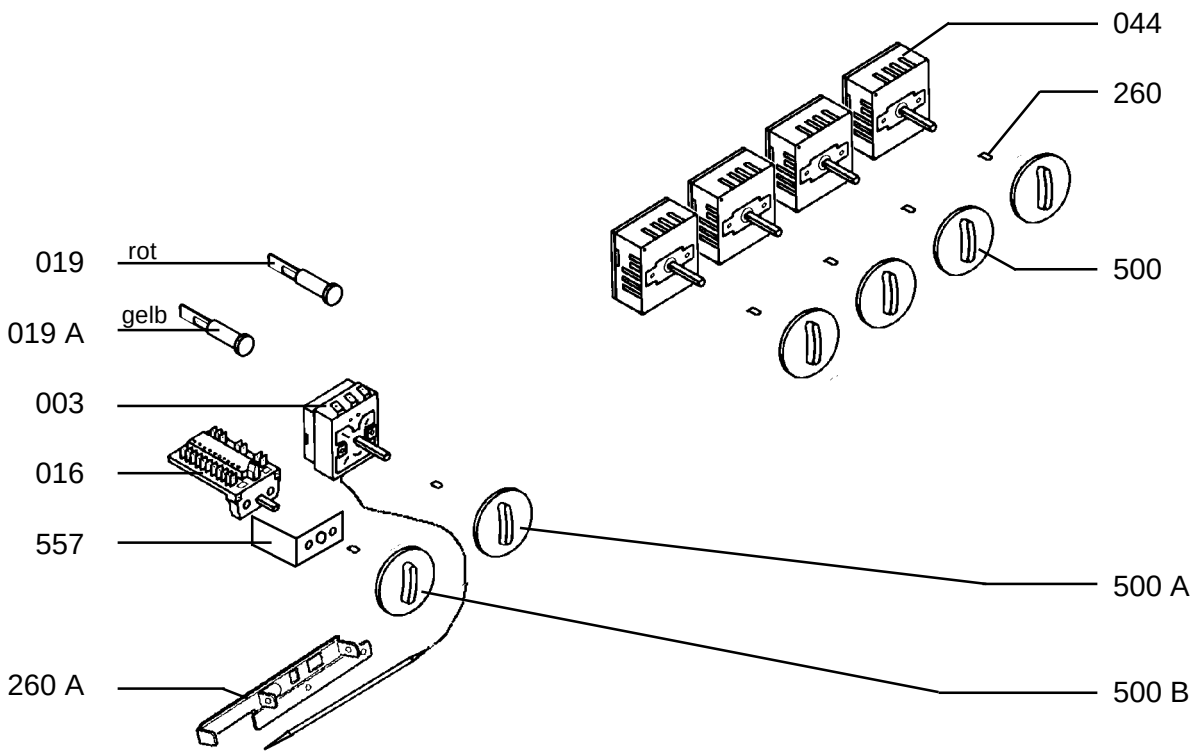

Explosionszeichnungsnummer N2132E06
Number of picture

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2132E06
N2132E13

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316618	00	20000317	CE30002-1-D
B	940316600	00	20000322	CE30002-1-EW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	8996619265482	A B	Θερμοστάτης,Type1
016	3301876003	A B	Διακόπτης φούρνου
019	3004281006	A B	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,250V
019A	3004282004	A B	Λυχνία ελέγχου,Κίτρινο,250V
044	3150788036	A B	Ρυθμιστής ενέργειας,1-zone,230V
260	8996613013003	A B	Ελατήριο κουμπιού
260A	3192557001	A B	Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
500	3302030303	A -	Κουμπί,Βαθύ καφέ,Energ. 1-3
500	3302030105	- B	Κουμπί,Λευκό,Energ. 1-3
500A	3302020304	A -	Κουμπί,Βαθύ καφέ,Temp.
500A	3302020106	- B	Κουμπί,Λευκό,Temp.
500B	3302876309	A -	Κουμπί,Βαθύ καφέ,Funktion
500B	3302876101	- B	Κουμπί,Λευκό,Funktion
557	3302042001	A B	Μόνωση,Διακόπτης φούρνου
999	3192665002	A B	Ελατήριο,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
999	3192912008	A B	Μπουλόνι,LI. M4x6
999	3192915001	A B	Βίδα,B4,2x13 CR

© Electrolux