
BOSCH

MUM7000/01–V01
MUM7200/01–V02
MUM7000CH/01–V03
MUM70KD/01–V04
MUM7000/02–V05
MUM7200/02–V06
MUM7000CH/02–V07
MUM7000GB/02–V08
MUM70KD/02–V09

KLEINE HAUSGERÄTE
Küchenmaschine

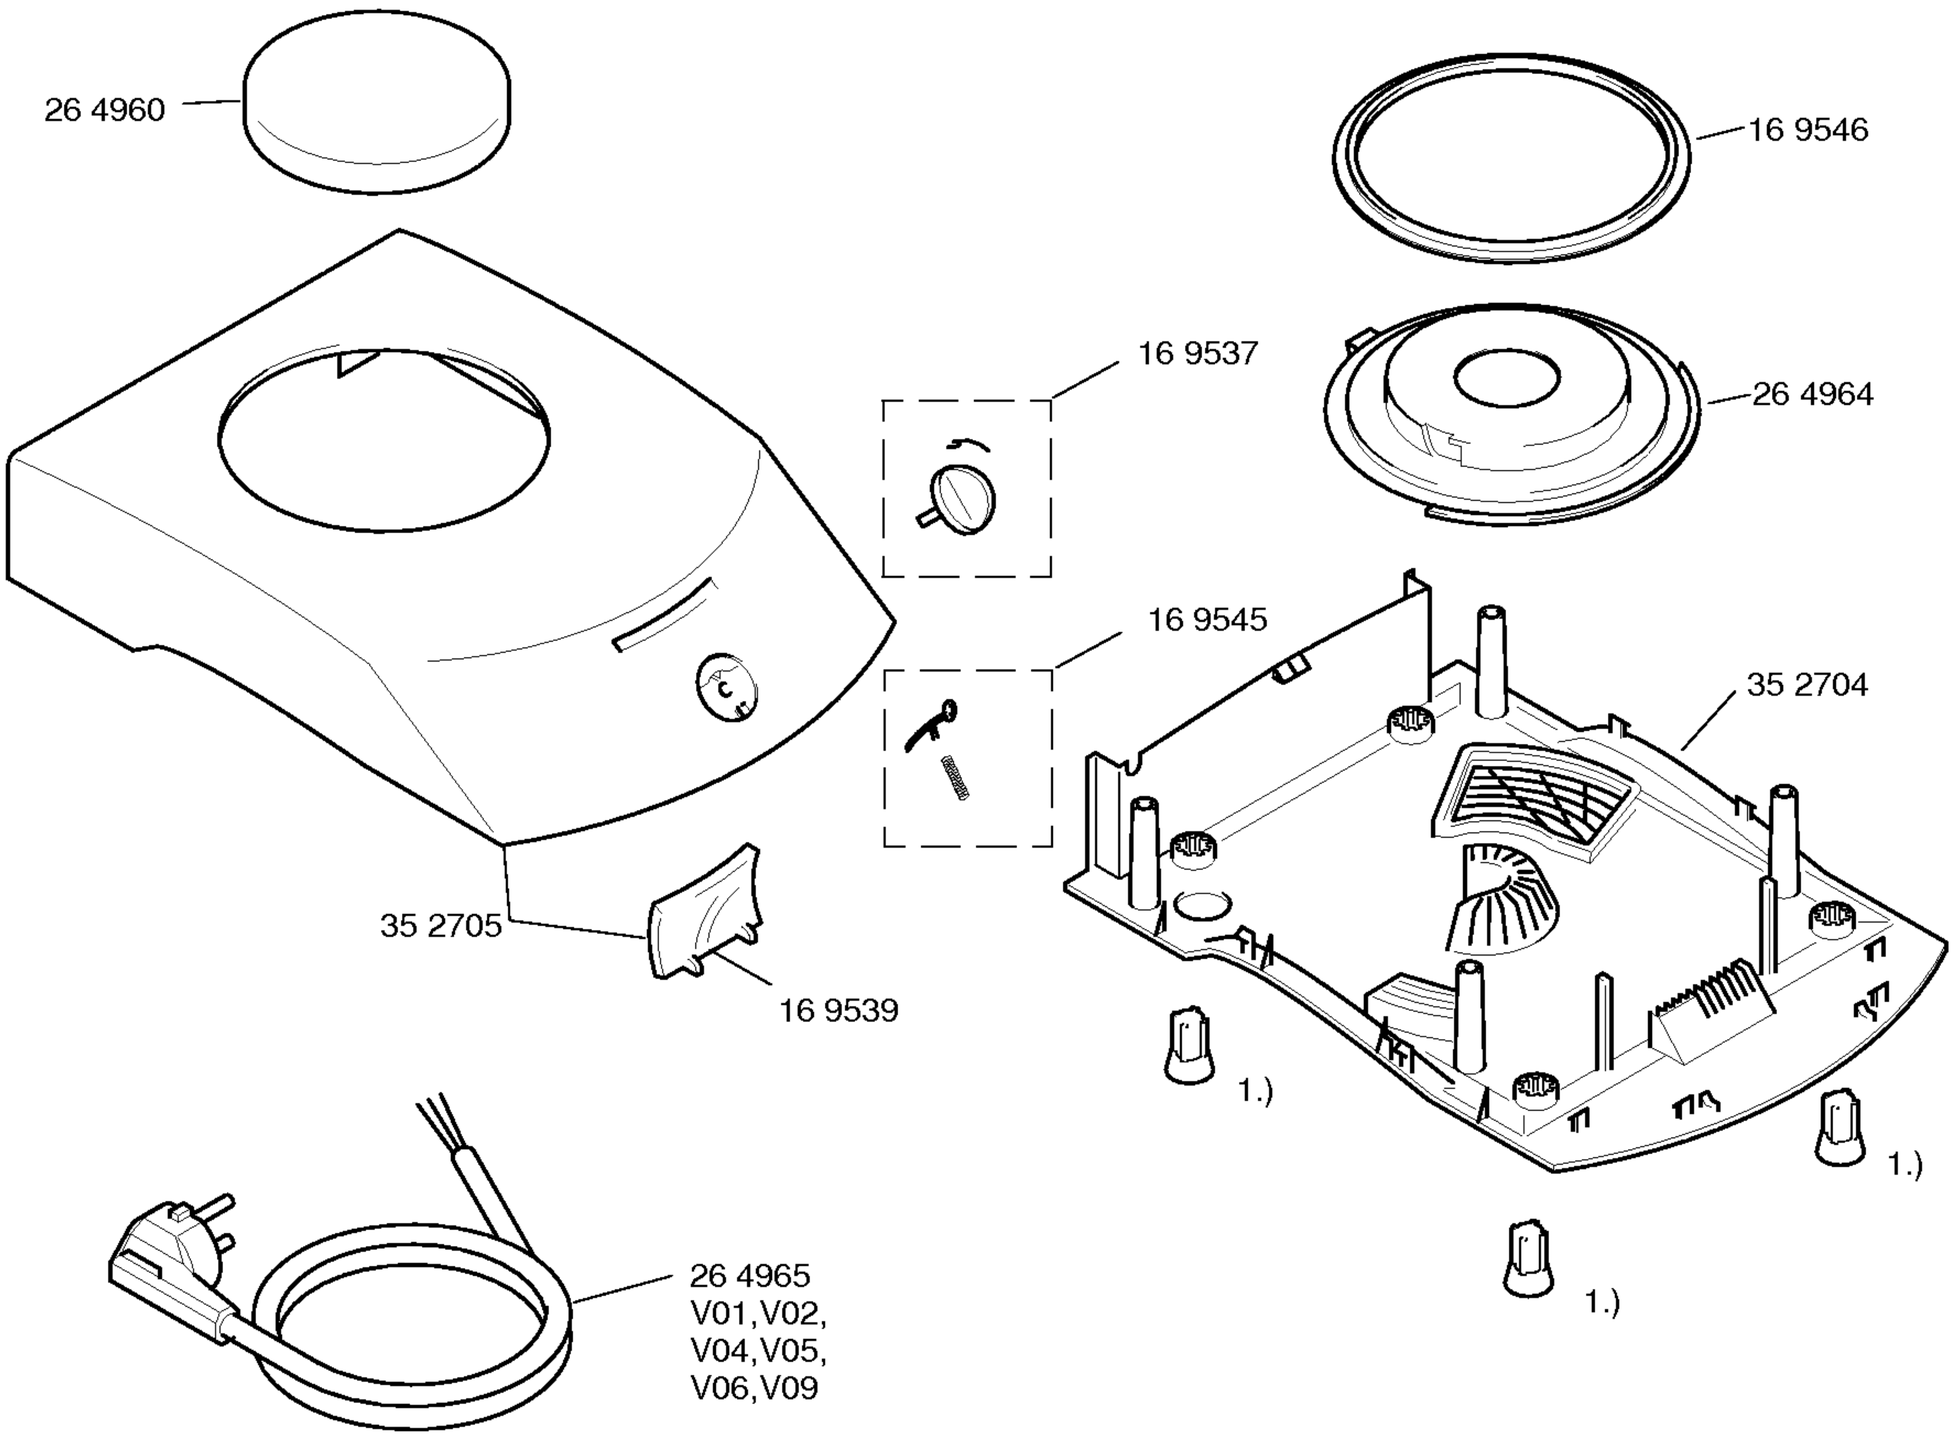

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
52 2106
(de,en,fr,it,nl,da,no,sv,fi,
pt,es,el,tr,pl,hu,bg,ru)


Rezeptheft (D)
52 7796


1.) 06 5393

Zubehör:
Durchlaufschnitzler
MUZ 7 DS 1
Mixer–Aufsatz
MUZ 7 MX 1
Kunststoffrührschüssel
MUZ 7 KR 1
Edelstahlruhrschüssel
MUZ 7 ER 1
Multimixer
MUZ 7 MM 1
Getreidemühle Stein
MUZ 7 GM 2
Getreidemühle Stahl
MUZ 7 GM 1
Fleischwolf
MUZ 7 FW 1
Adapter
MUZ 7 AD1
Winkelgetriebe
MUZ 7 WG1
Topfschnitzler
MUZ7TS1
Zitruspresse
MUZ7ZP1
Eisbereiter
MUZ7EB1

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

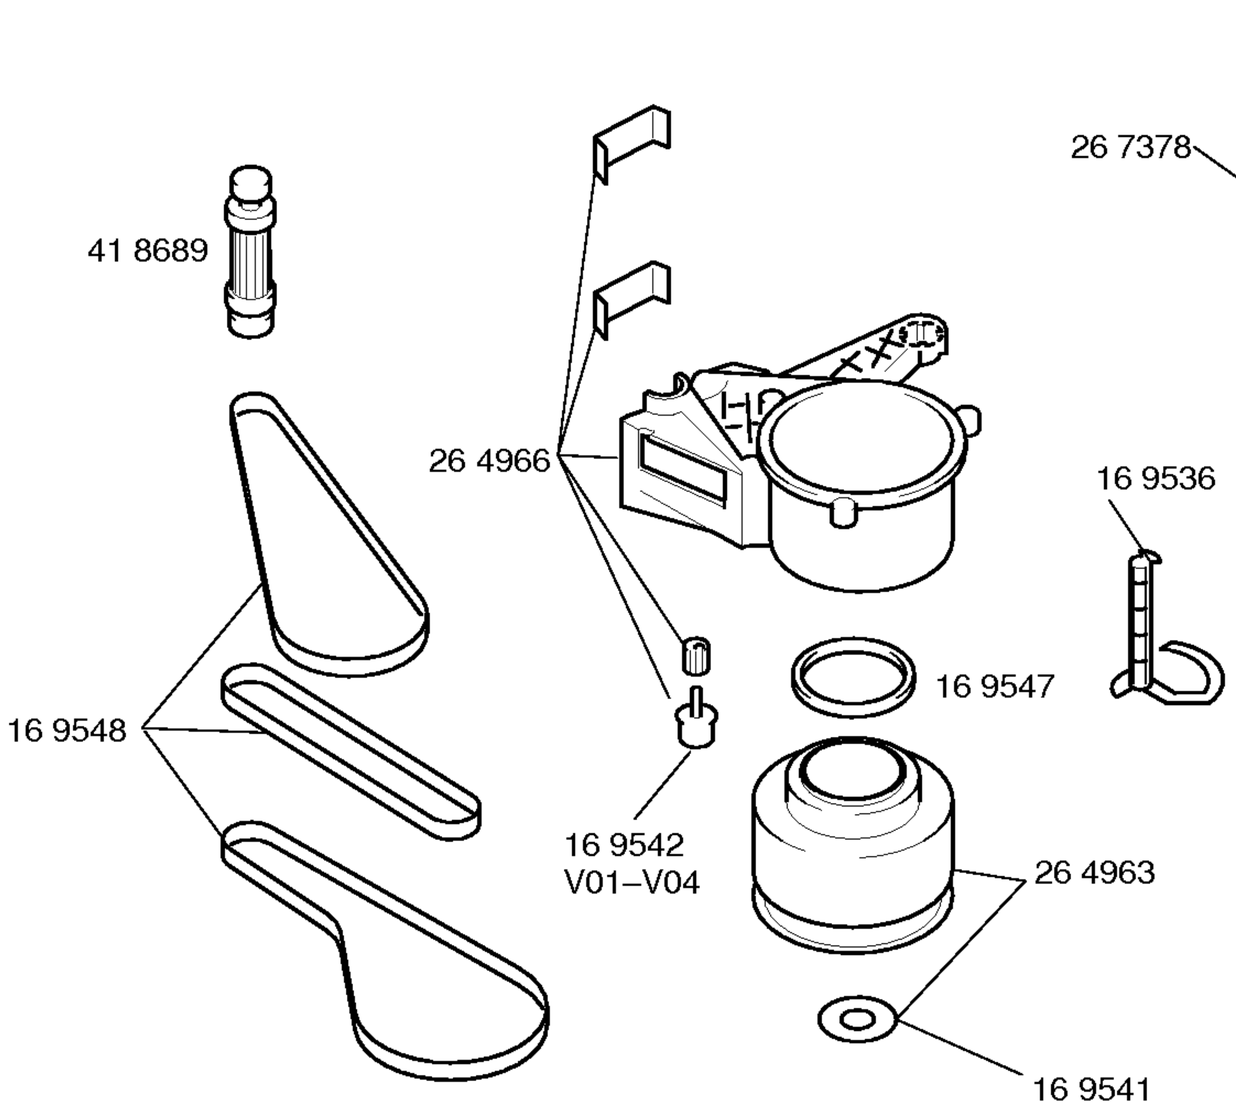

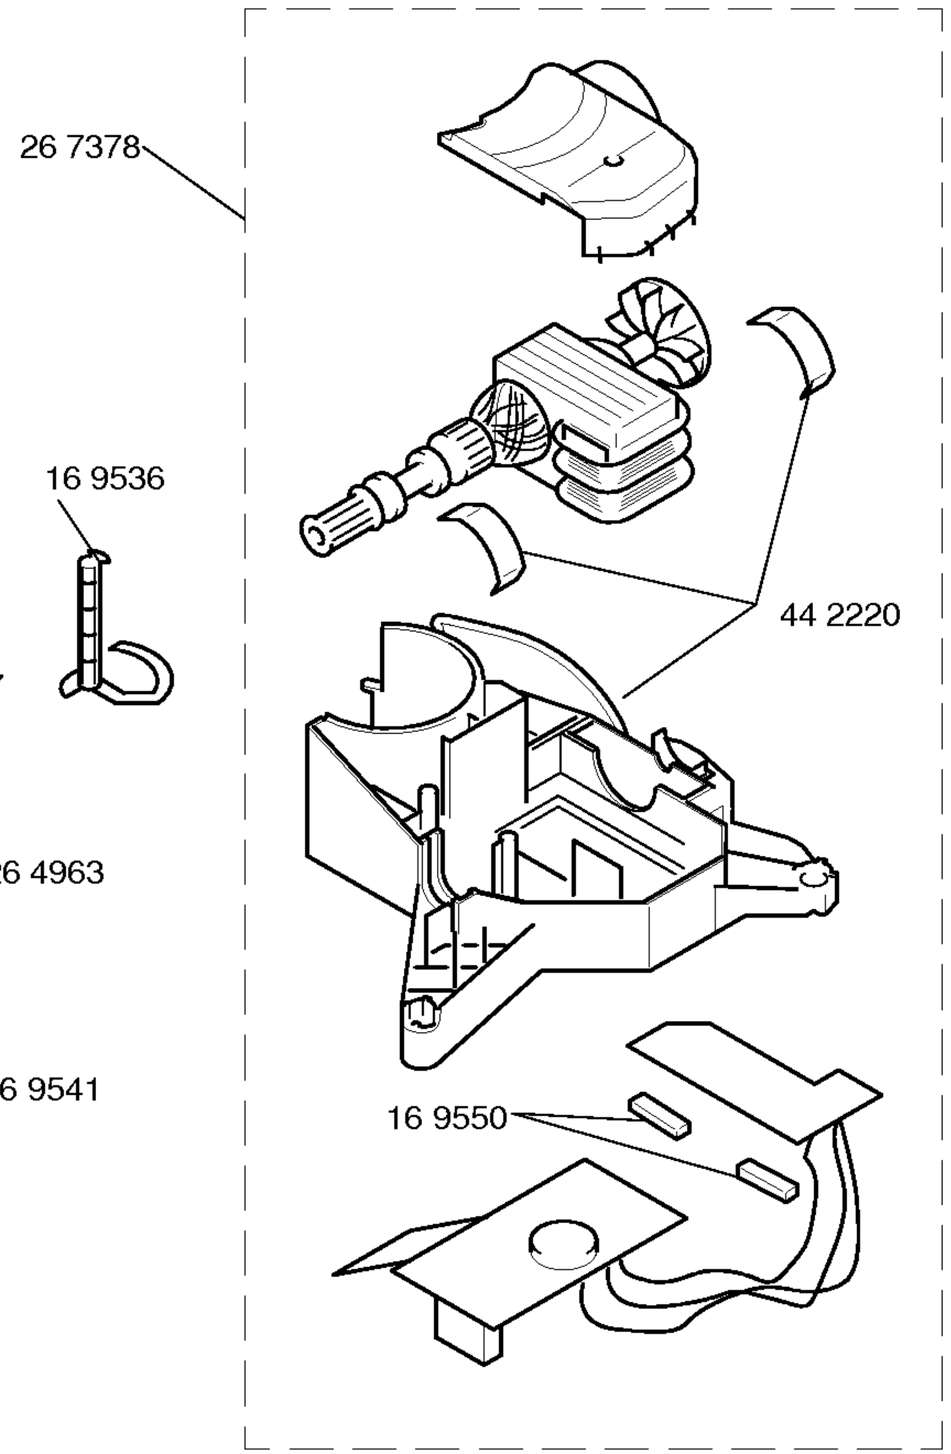


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

BOSCH

MUM7000/01–V01
MUM7200/01–V02
MUM7000CH/01–V03
MUM70KD/01–V04
MUM7000/02–V05
MUM7200/02–V06
MUM7000CH/02–V07
MUM7000GB/02–V08
MUM70KD/02–V09

KLEINE HAUSGERÄTE
Küchenmaschine

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

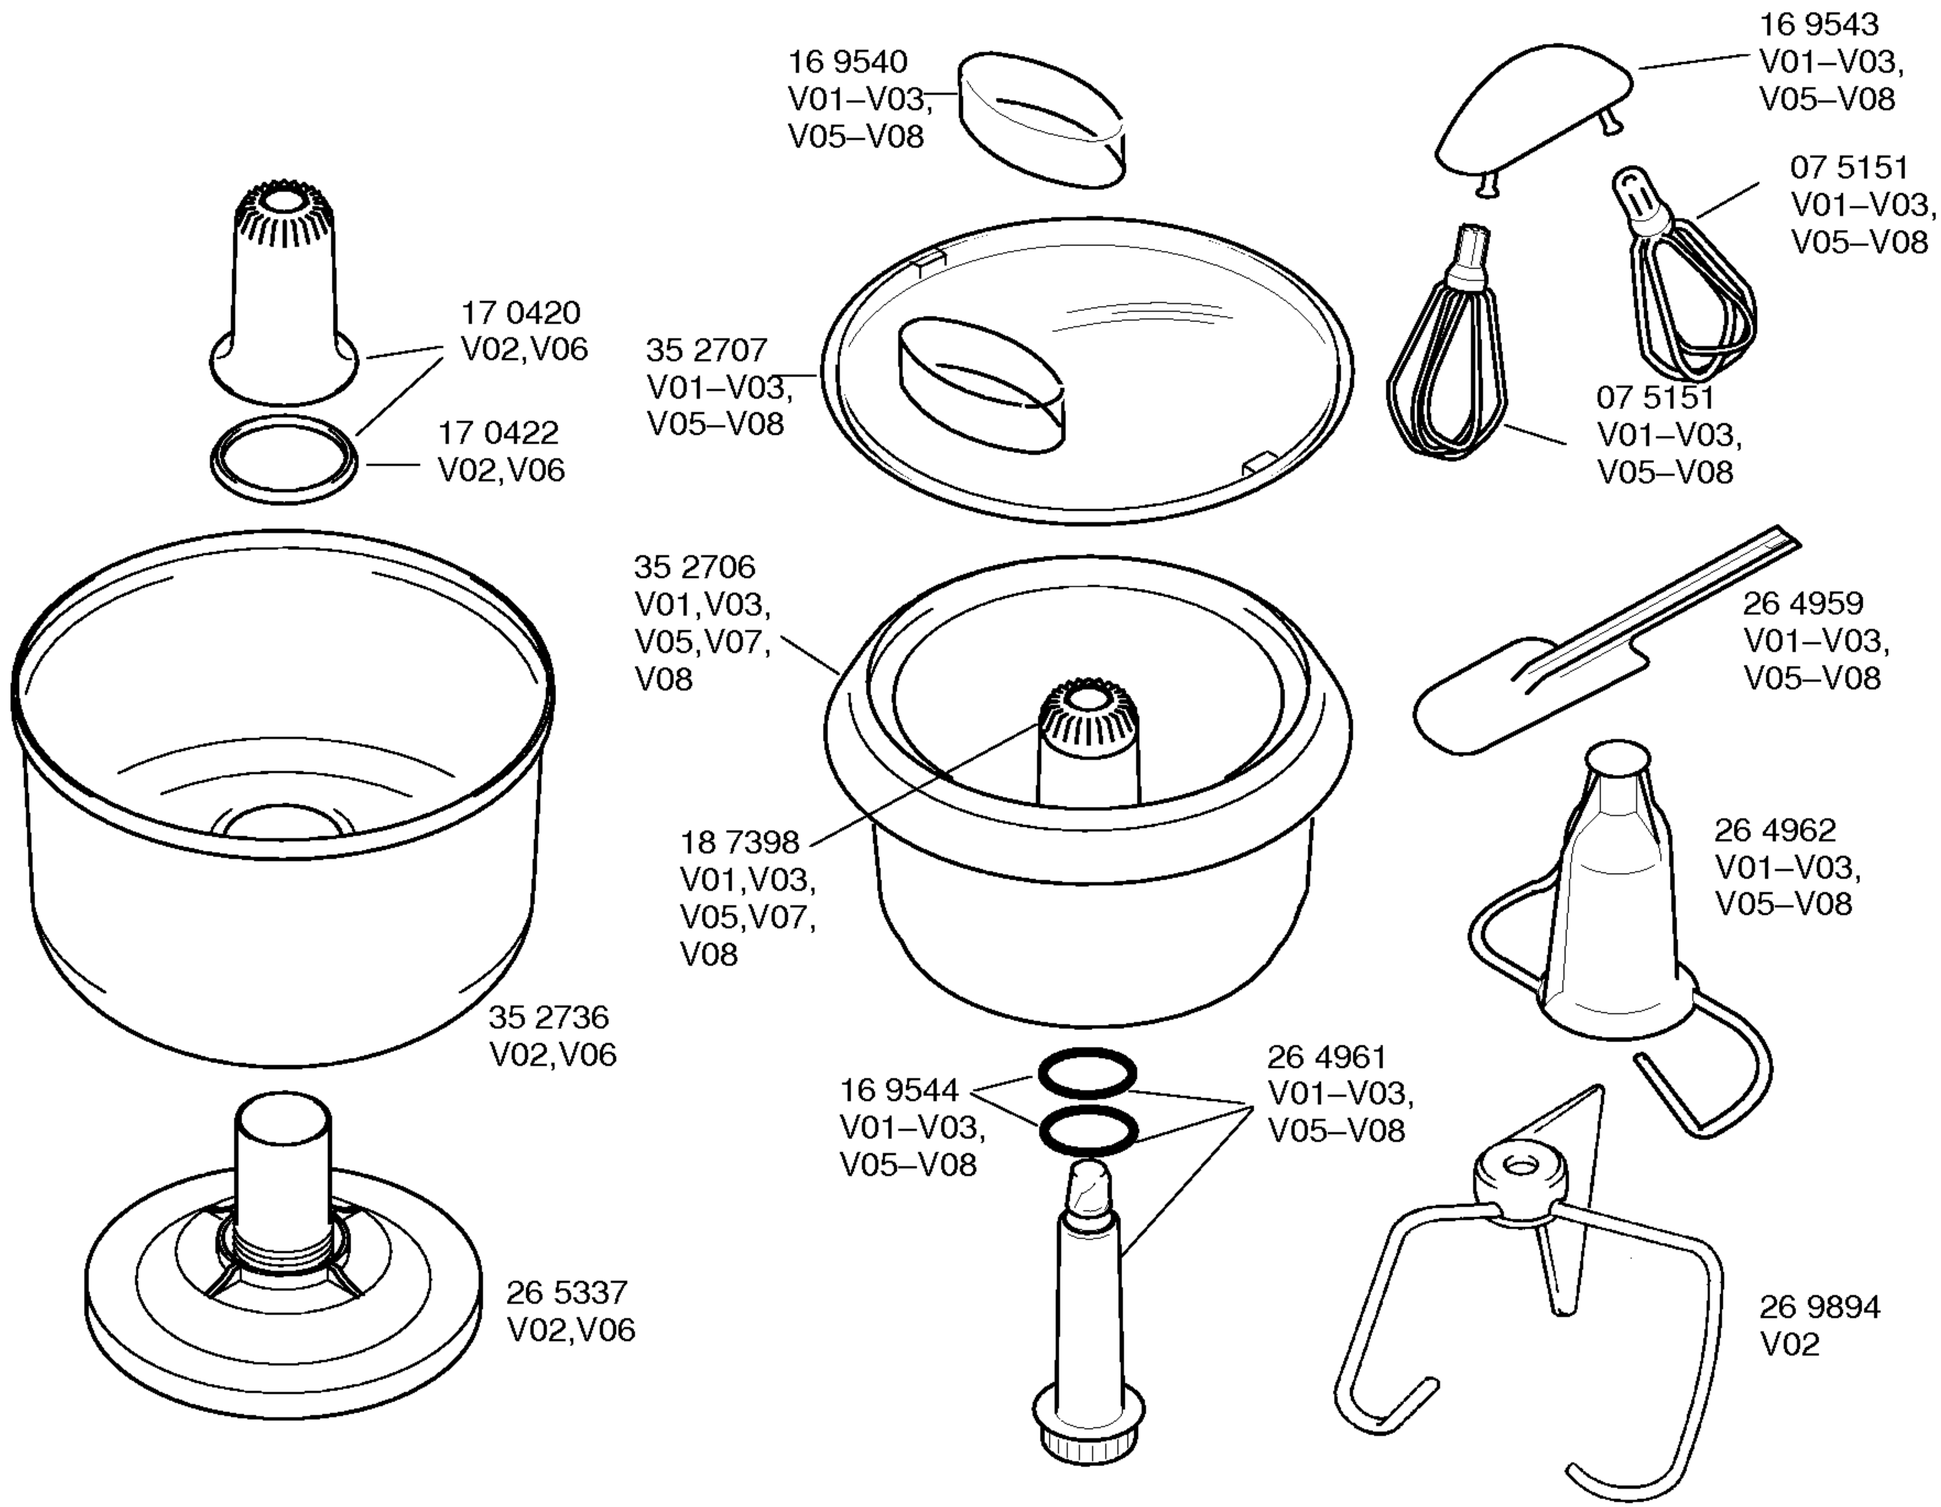

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101