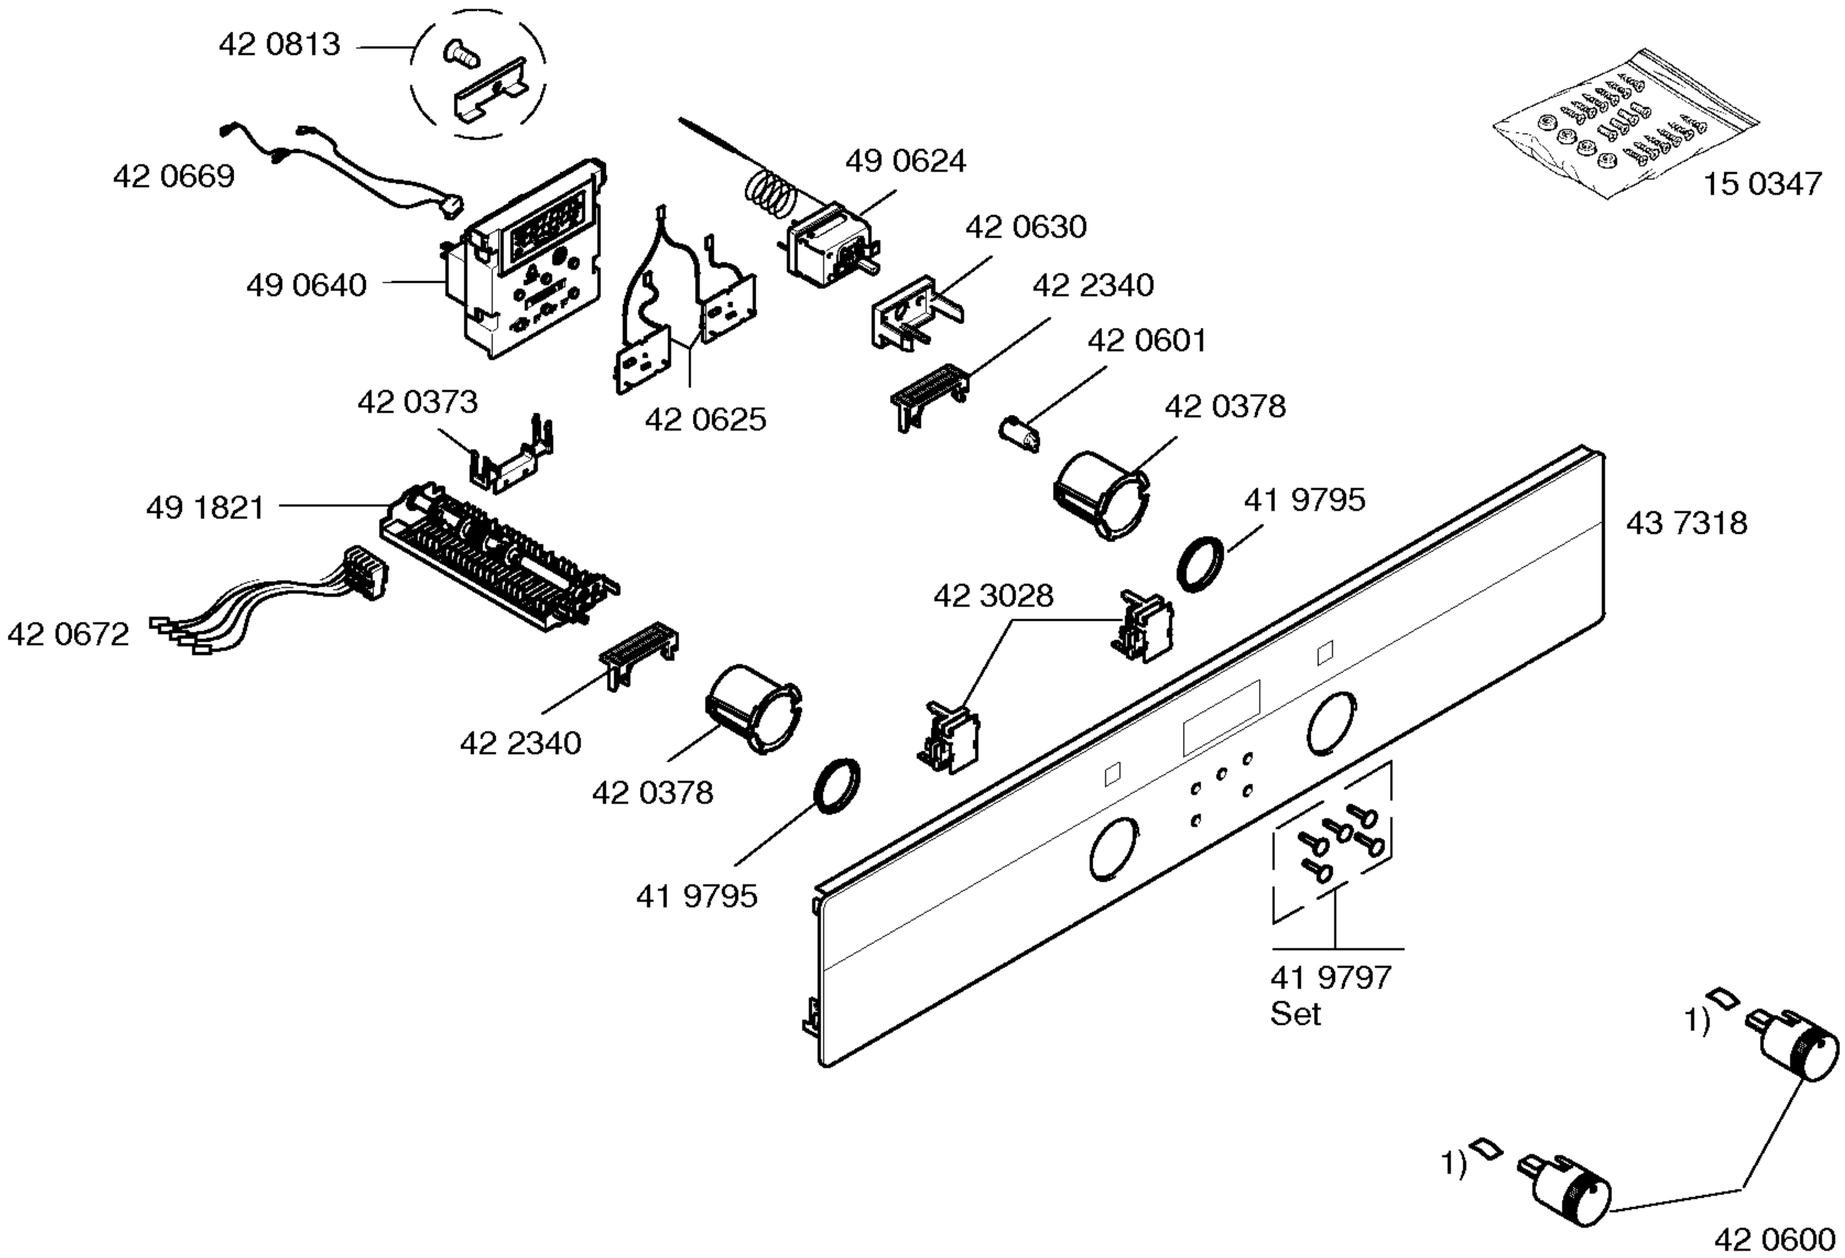



Gebrauchsanweisung
59 0021 (da)
59 0022 (no)
59 0023 (sv)
59 0024 (fi)


Montageanweisung
58 6500
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)


Zubehoer:
HZ331000
Backblech emailliert
HZ331010
Backblech Antihaft
HZ332000
Universalpfanne
HZ332010
Universalpfanne
Antihaft
HZ333000
Profipfanne
HZ333001
Deckel f. Profipfanne
HZ334000
Kombirost
HZ324000
Einlegerost
HZ325000
Grillblech 2–teilig
HZ336000
Glaspfanne


1) 01 4254


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

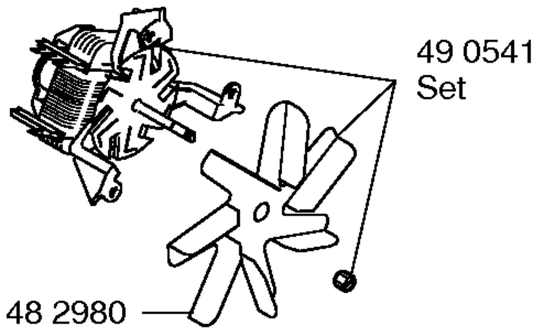

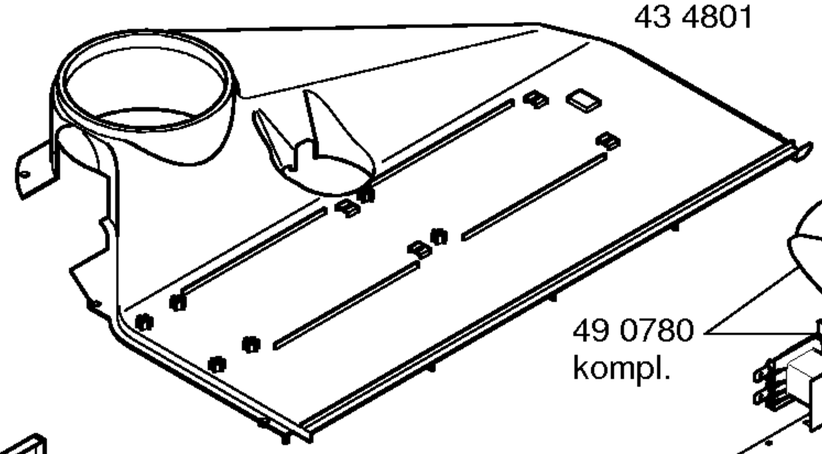

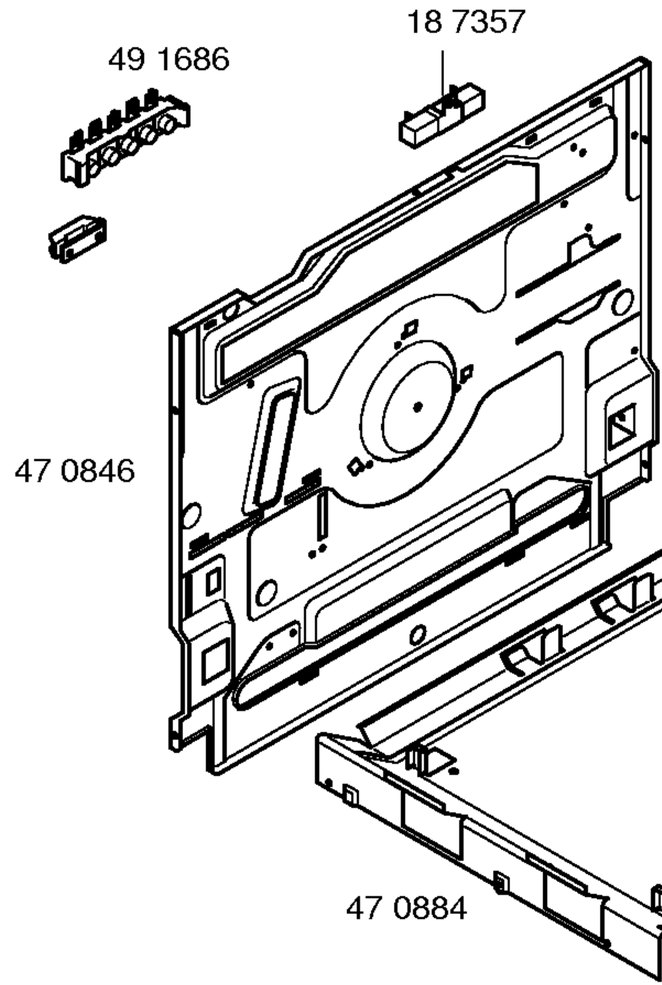

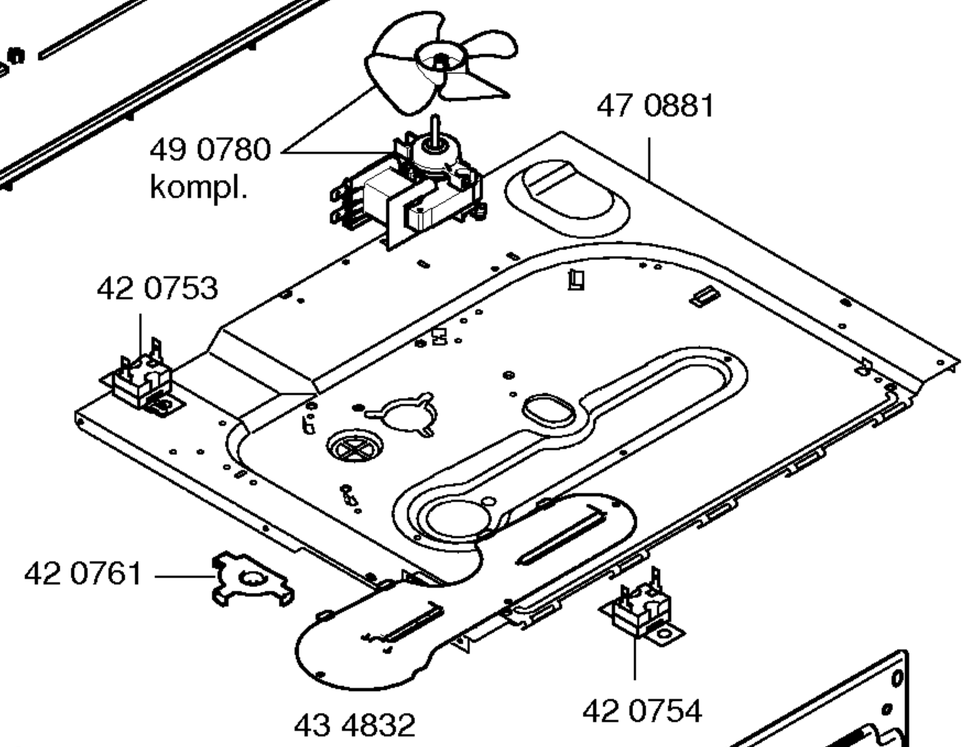


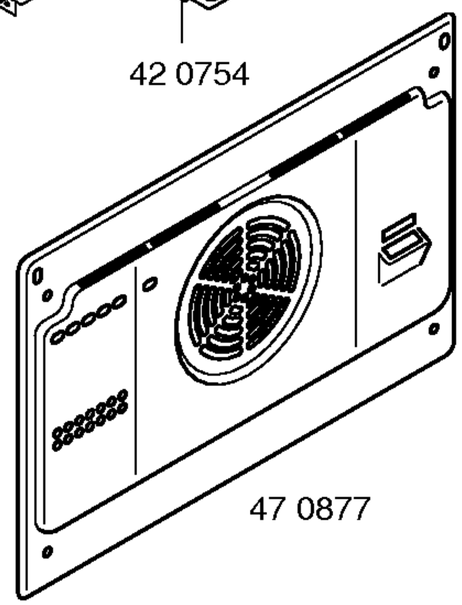

Zubehoer:
HZ26001
Backform
Auslaufsicher
HZ317000
Pizzaform
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter
HZ338200
Teleskopauszug
2–fach
HZ338300
Teleskopauszug
3–fach
HZ338305
Teleskop–Vollauszug
3–fach
HZ390800
breiter Braeter
HZ329020
Ecolyse–Set


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

1) 42 2851
2) 43 8891
3) 49 2062

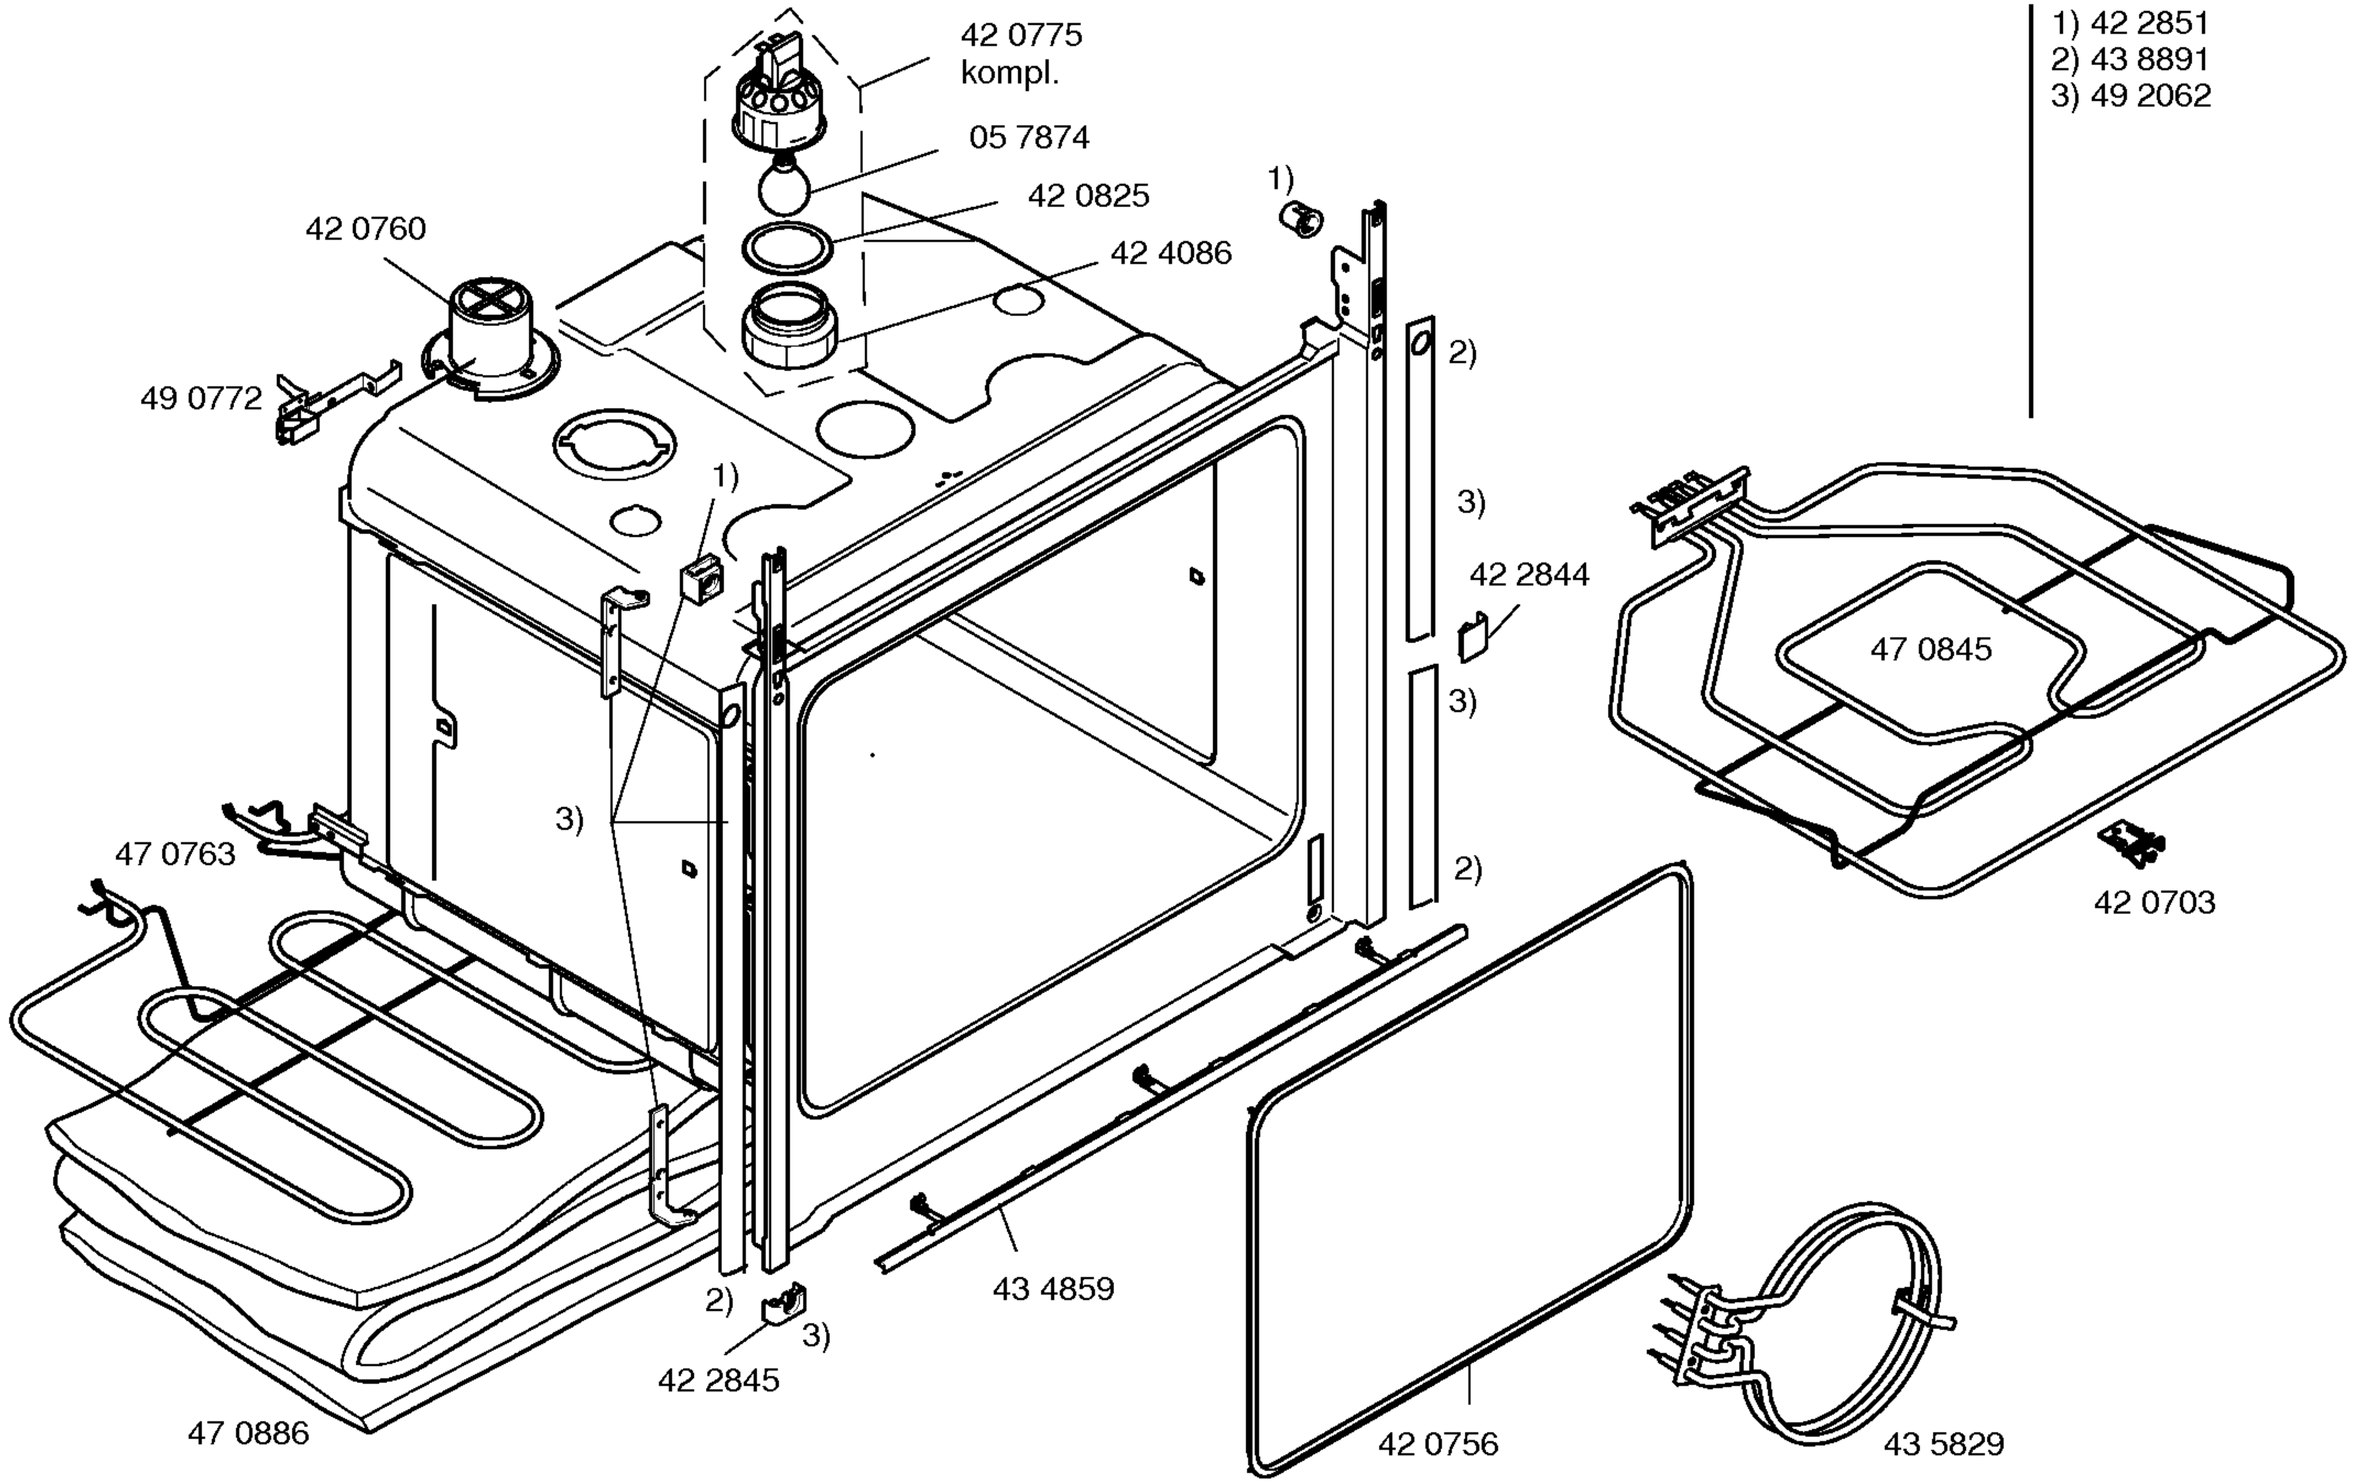

e235235-6/3


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

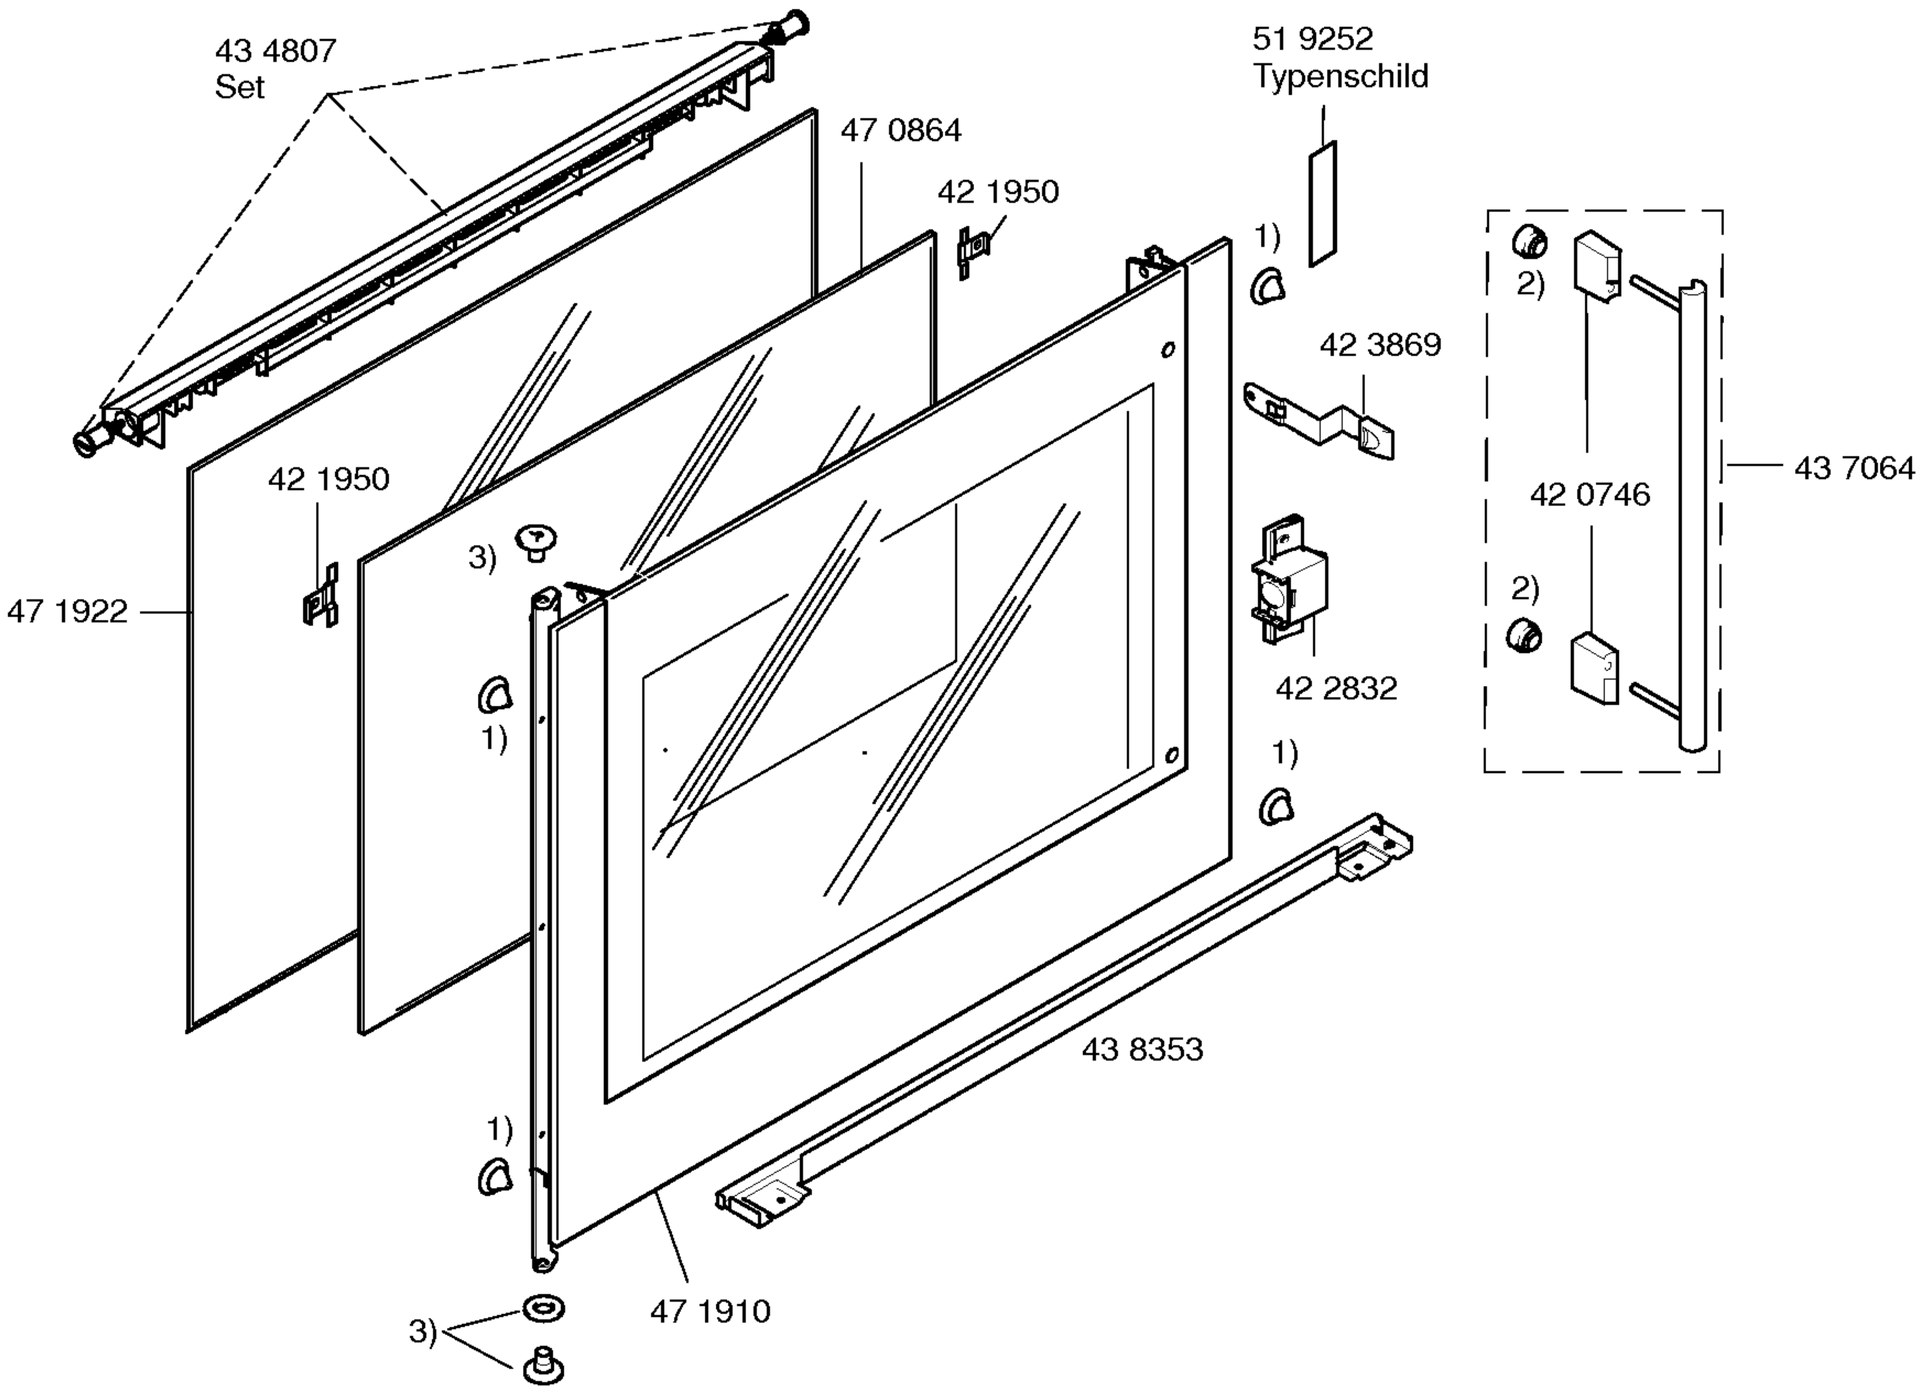

1) 42 0735
2) 42 2811
3) 42 2841


e235235-6/4

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

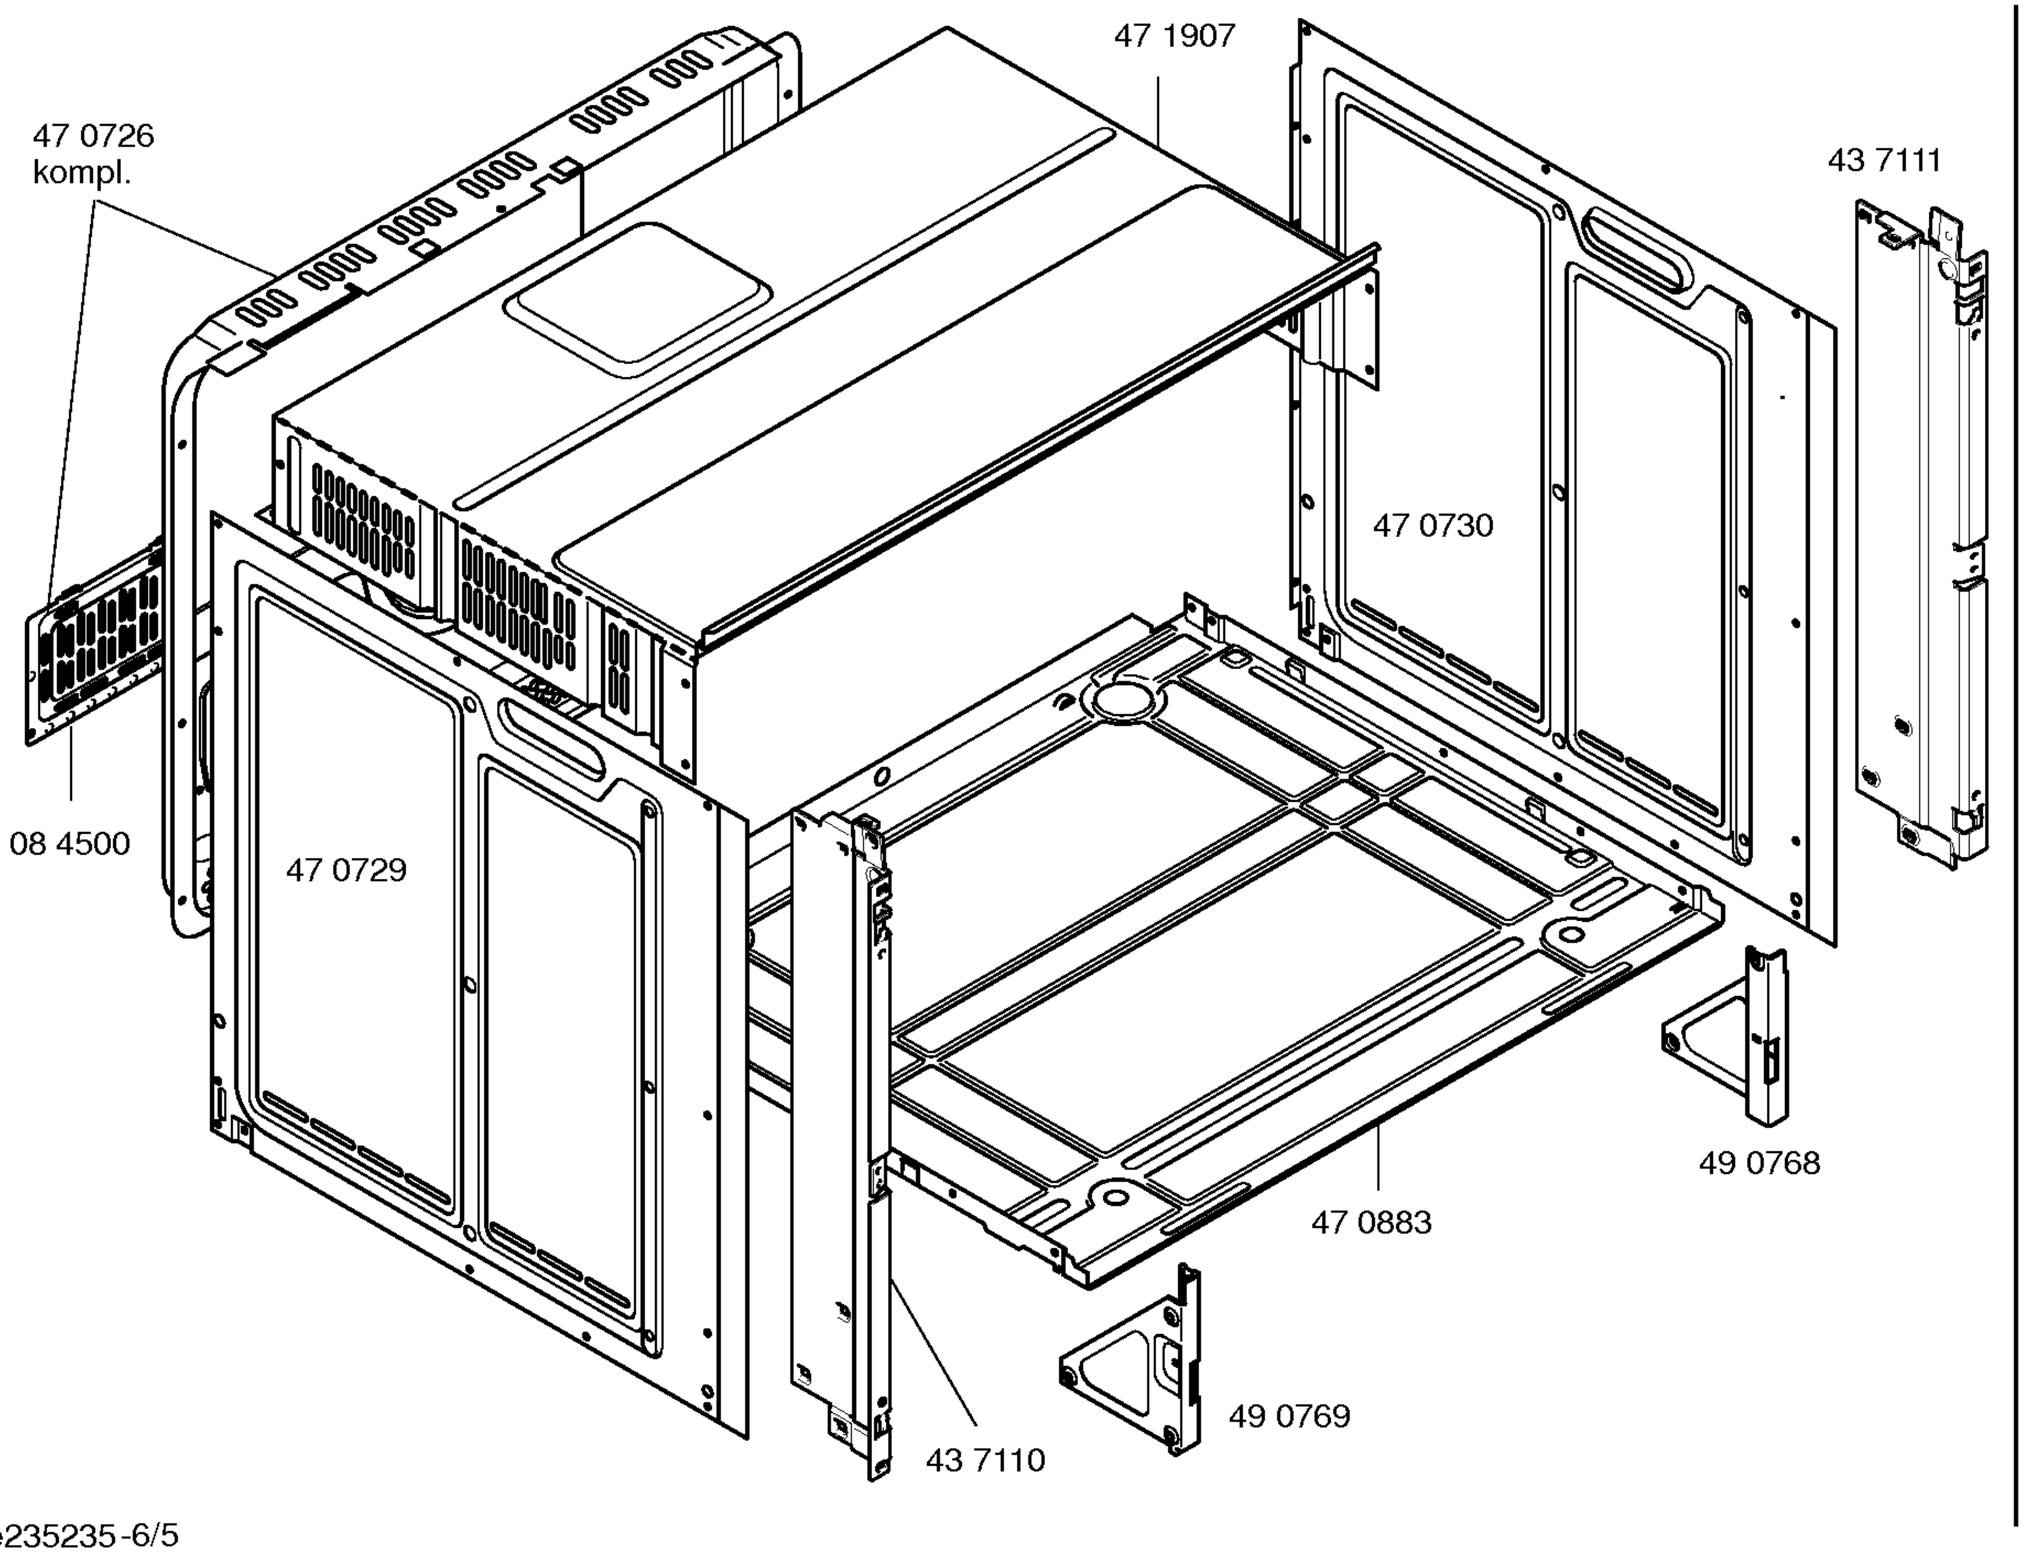

e235235-6/5

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

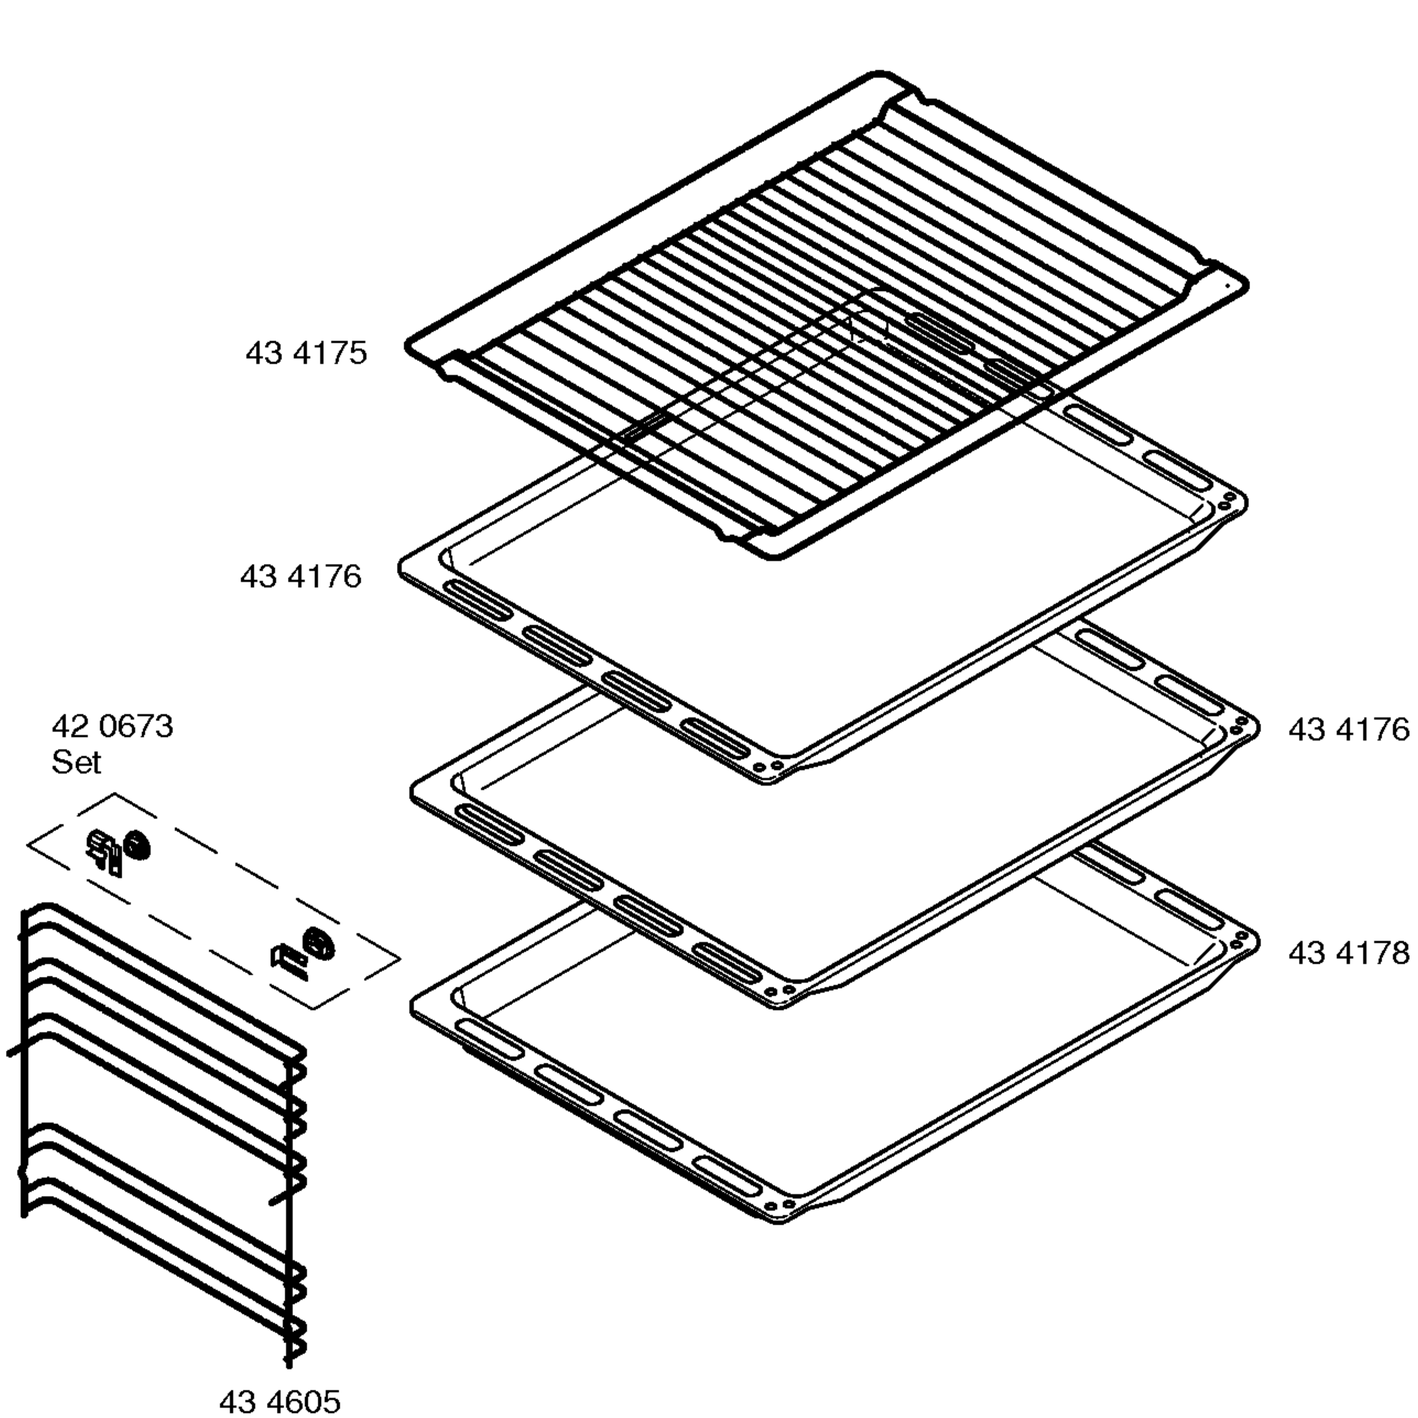

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101