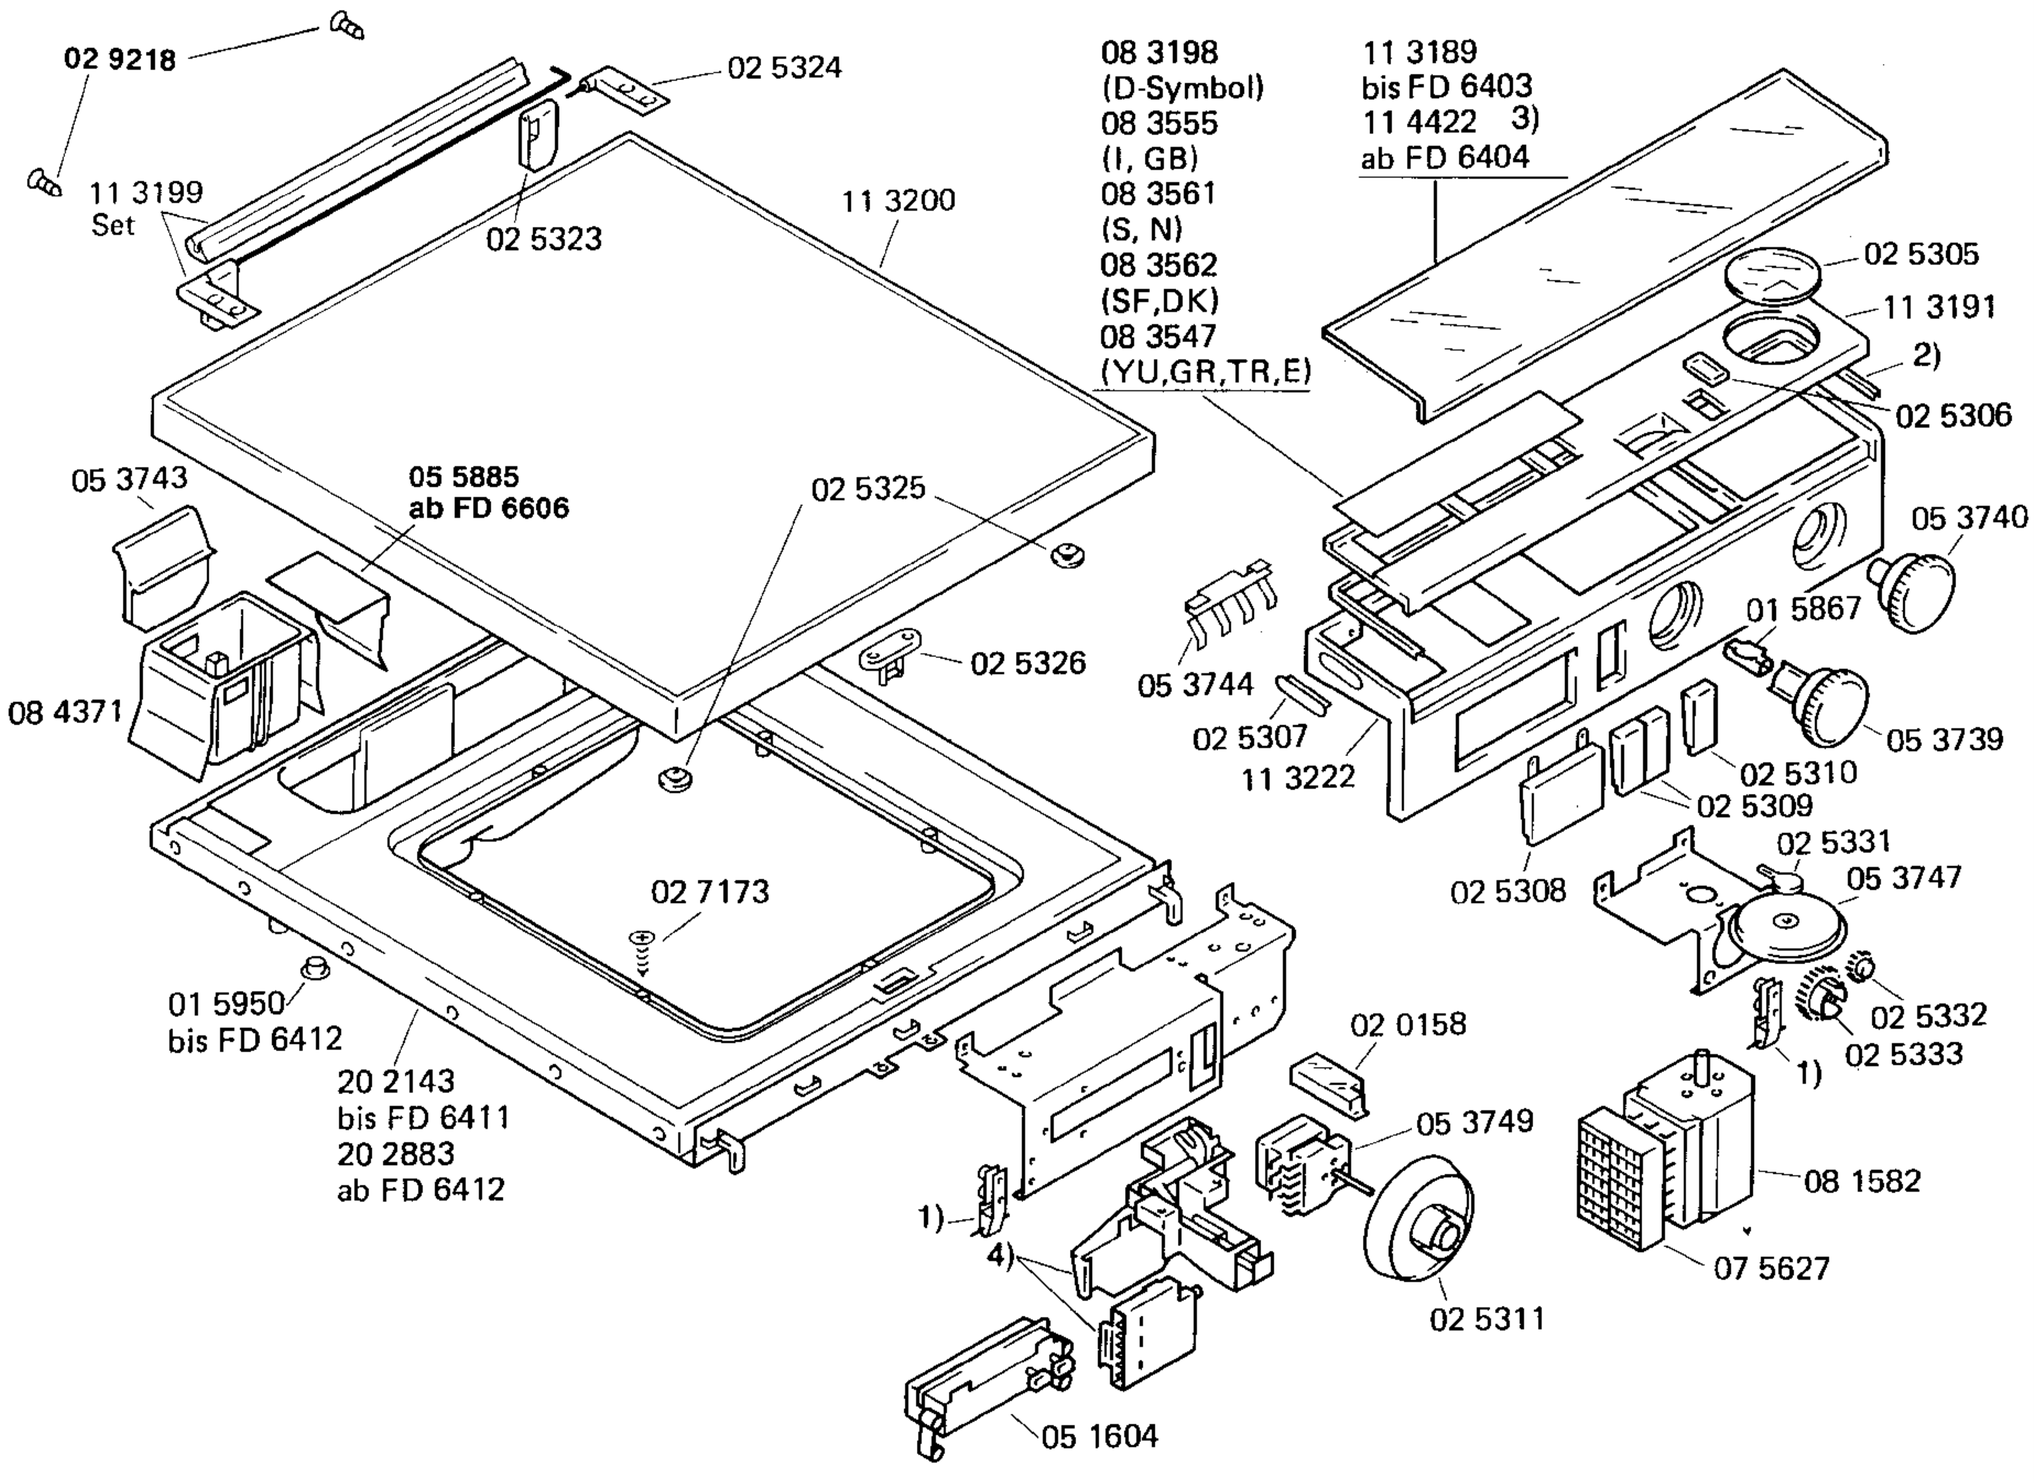


Gebrauchsanweisungen:
51 1493
(D,GB,F,I,NL)
51 1685
(D,I,S,DK,N,SF)


Aufstellanweisungen:
51 1497
(D,GB,F,I,NL)
51 1674
(D,I,S,DK,N,SF)

Programmtabellen:
51 1499
(D,GB,F,I,NL)
51 1634
(D,I,S,DK,N,SF)

1) 02 5334
2) 05 3745
bis FD 6403
05 4644
ab FD 6404
3) einschl. 05 4644
4) **08 3203**
kompl.


e320303-4/1

Copyright © (2016) by Constructa / SERGR_4101

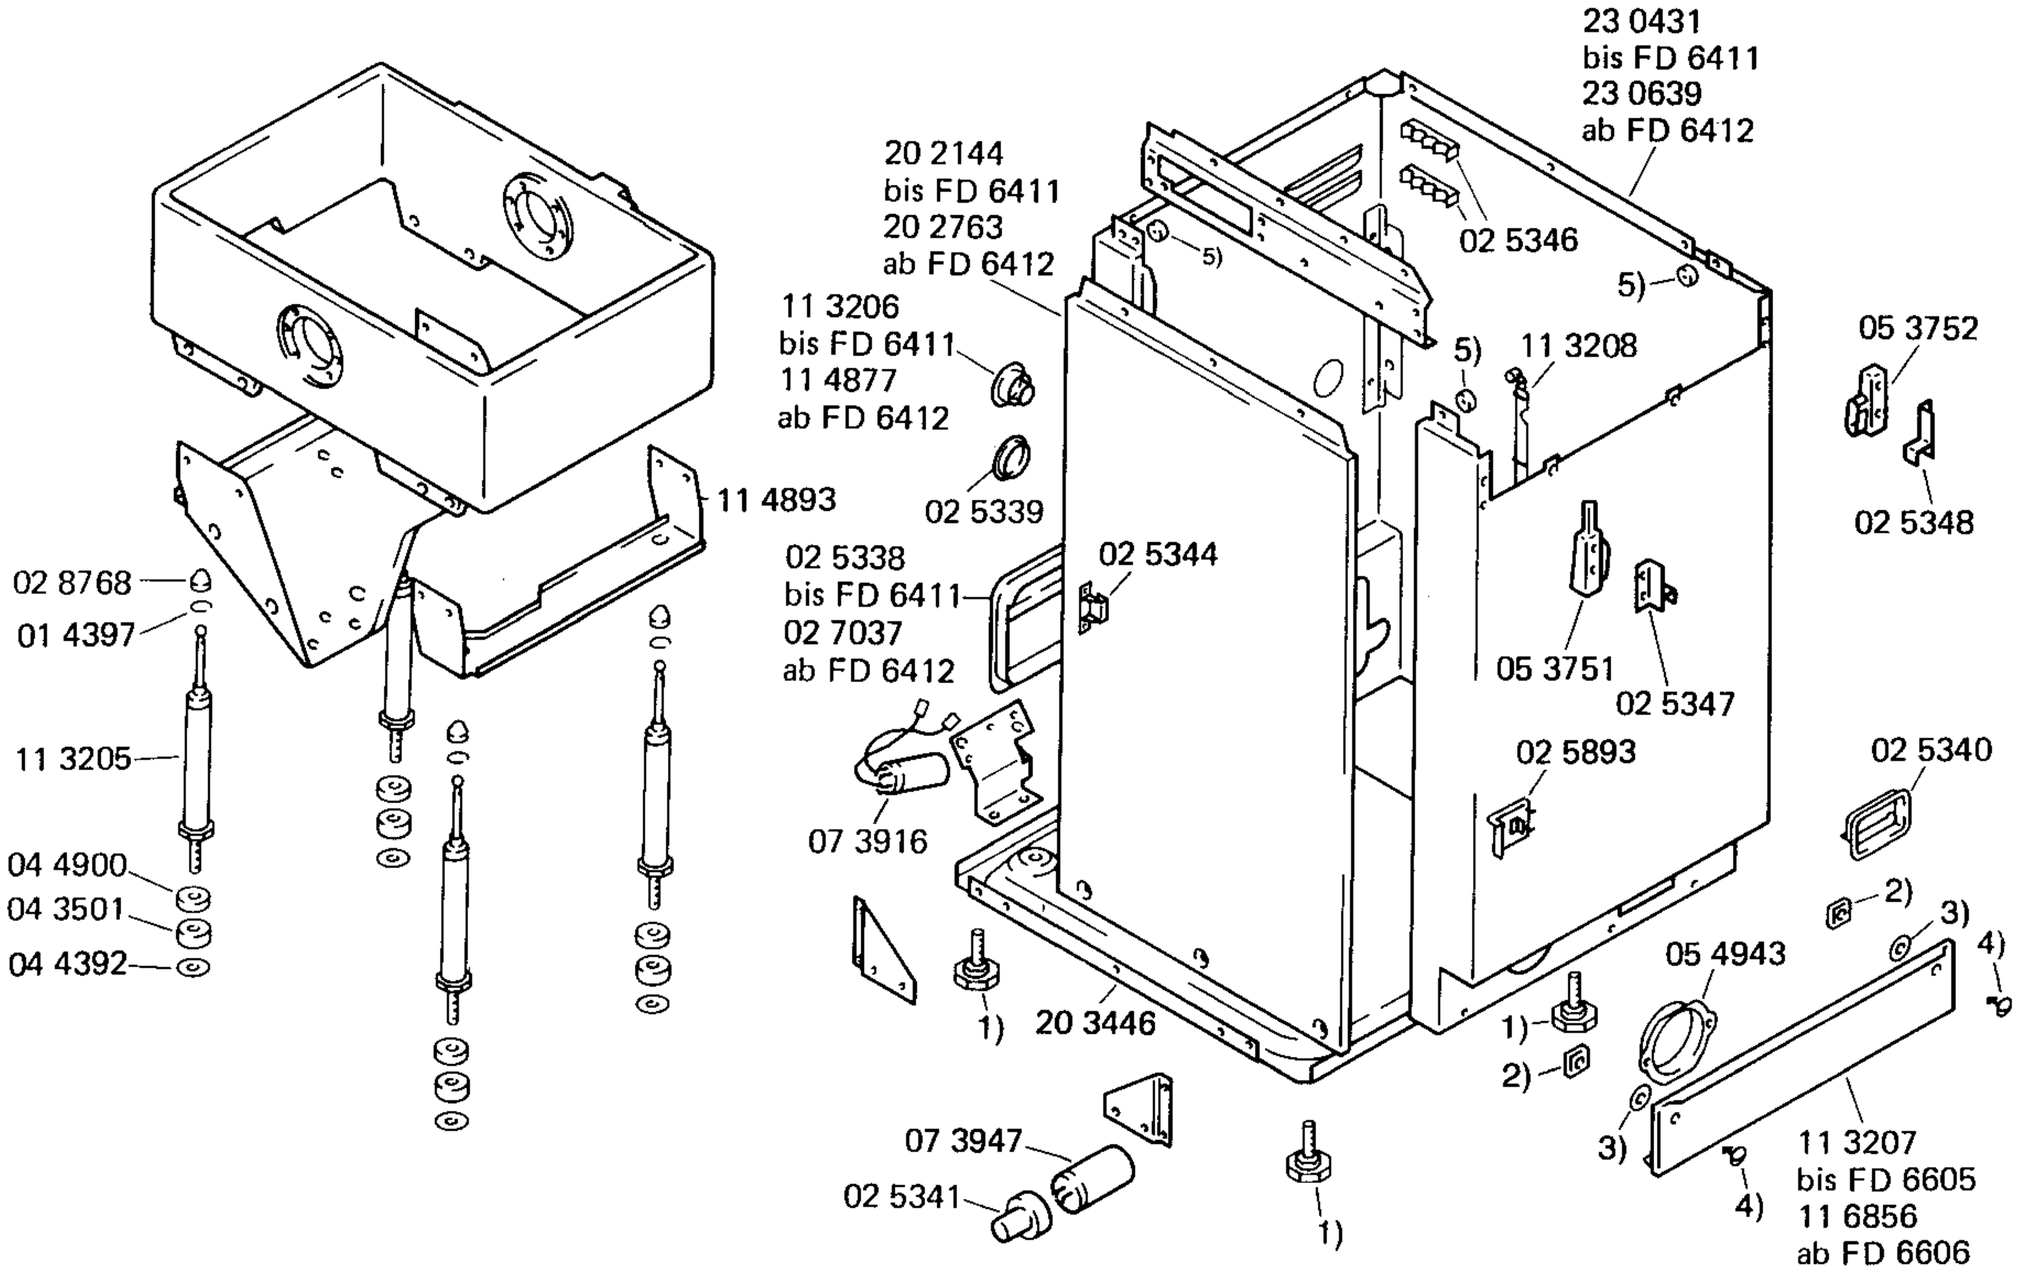


1) 04 5561
2) 01 4687
3) 02 5342
4) 02 5343
bis FD6605
02 8437
ab FD 6606
5) 02 5345

Copyright © (2016) by Constructa / SERGR_4101

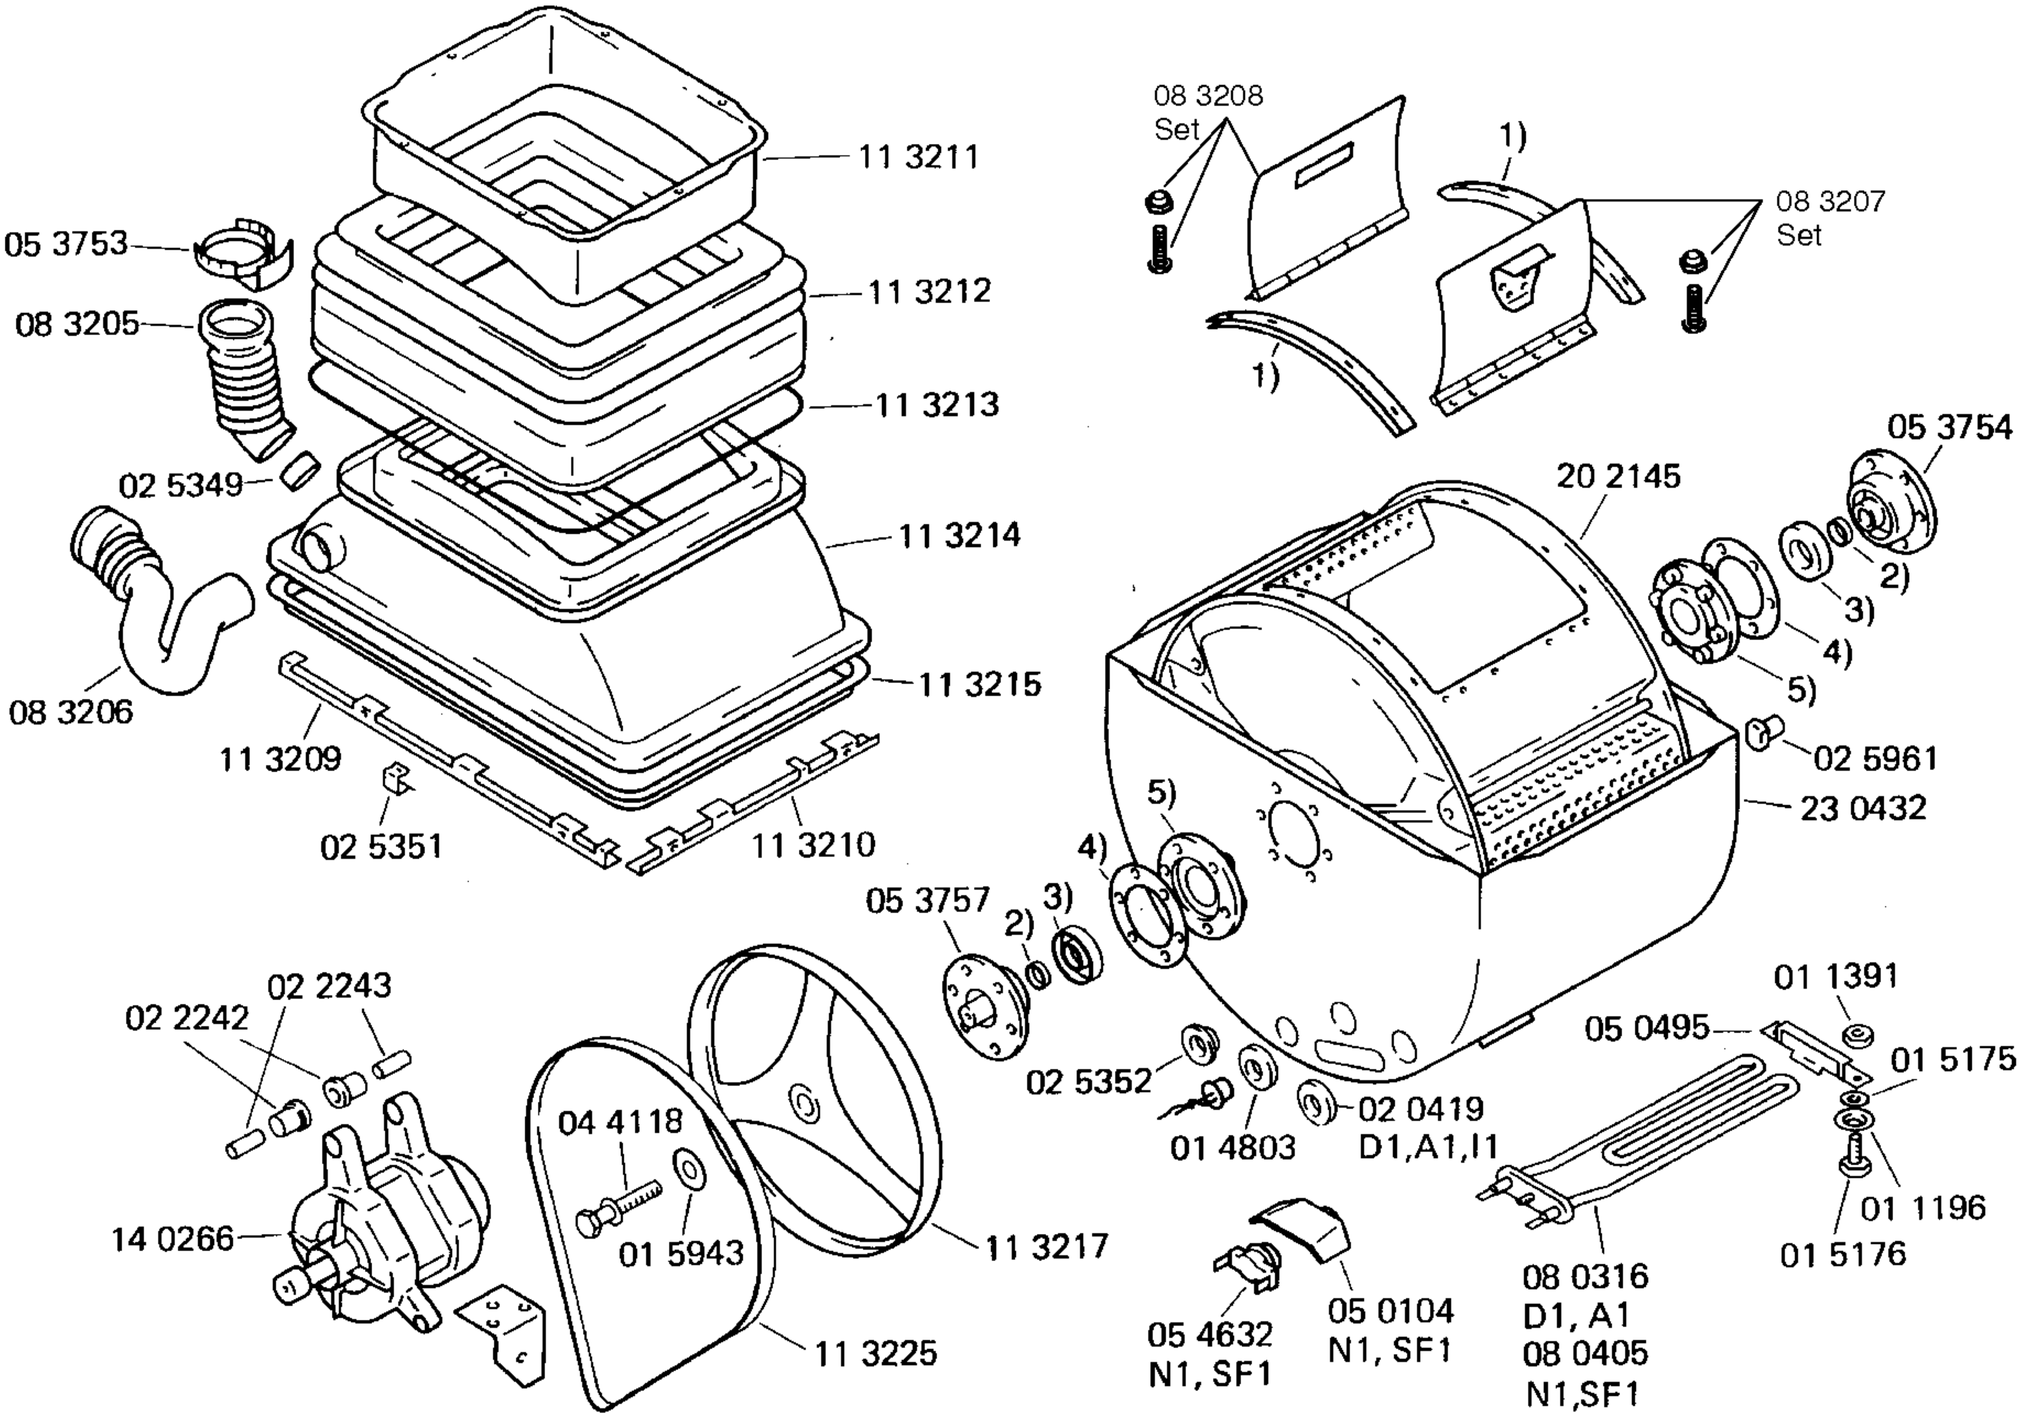

1) 11 3216
2) 04 2309
3) 02 5350
4) 05 3755
5) 05 3756

Copyright © (2016) by Constructa / SERGR_4101

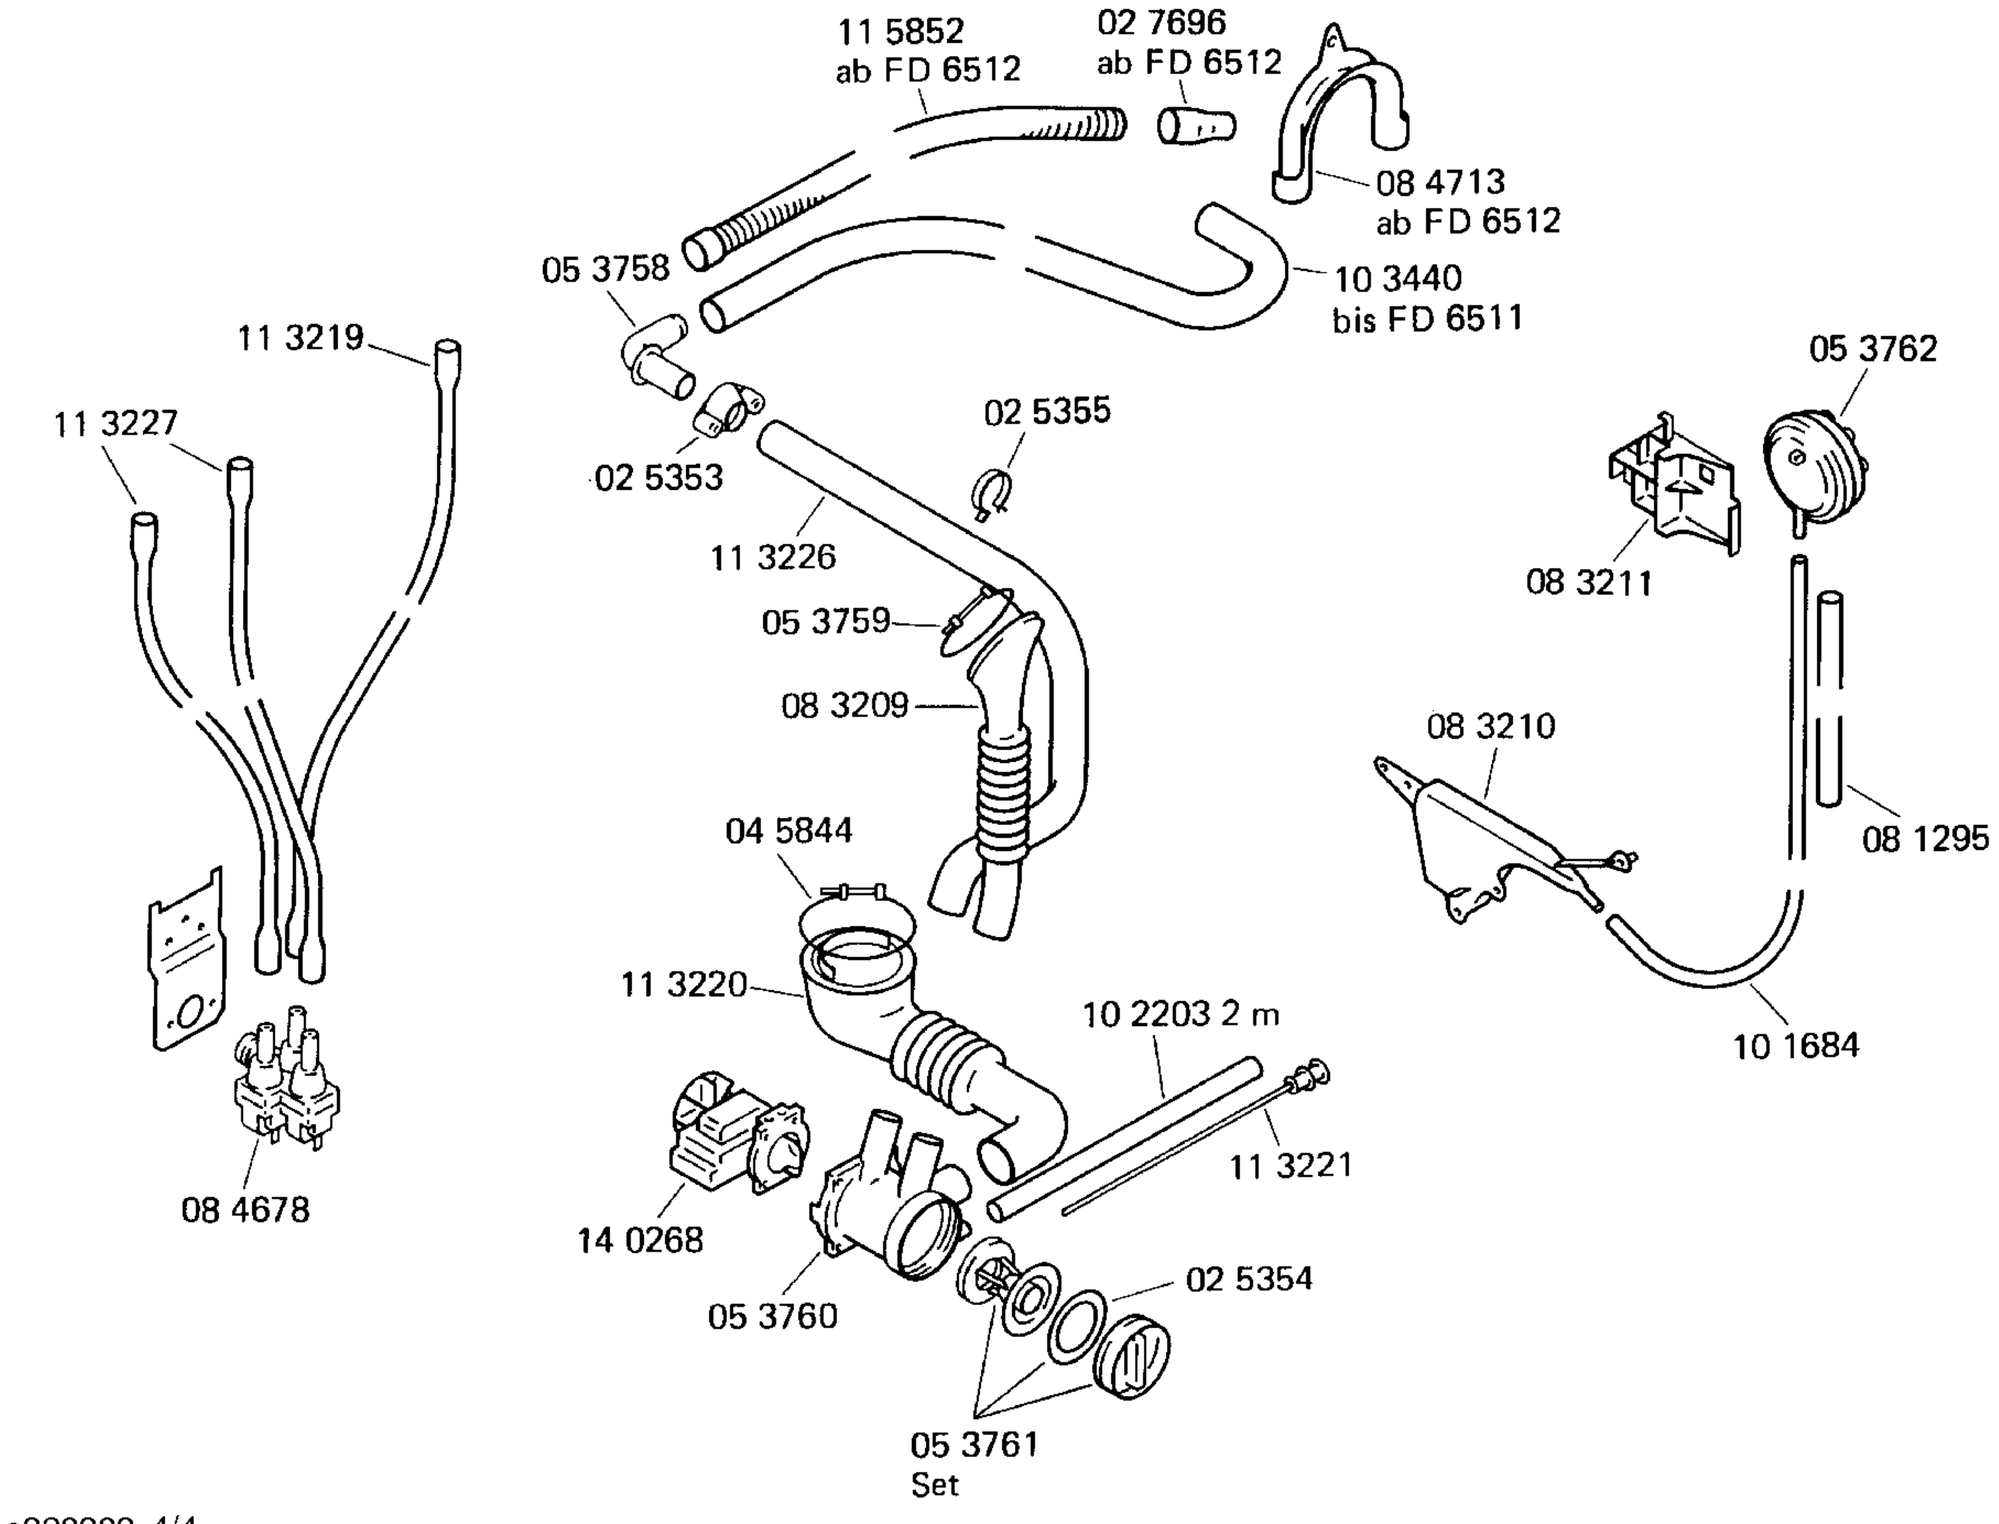

Copyright © (2016) by Constructa / SERGR_4101