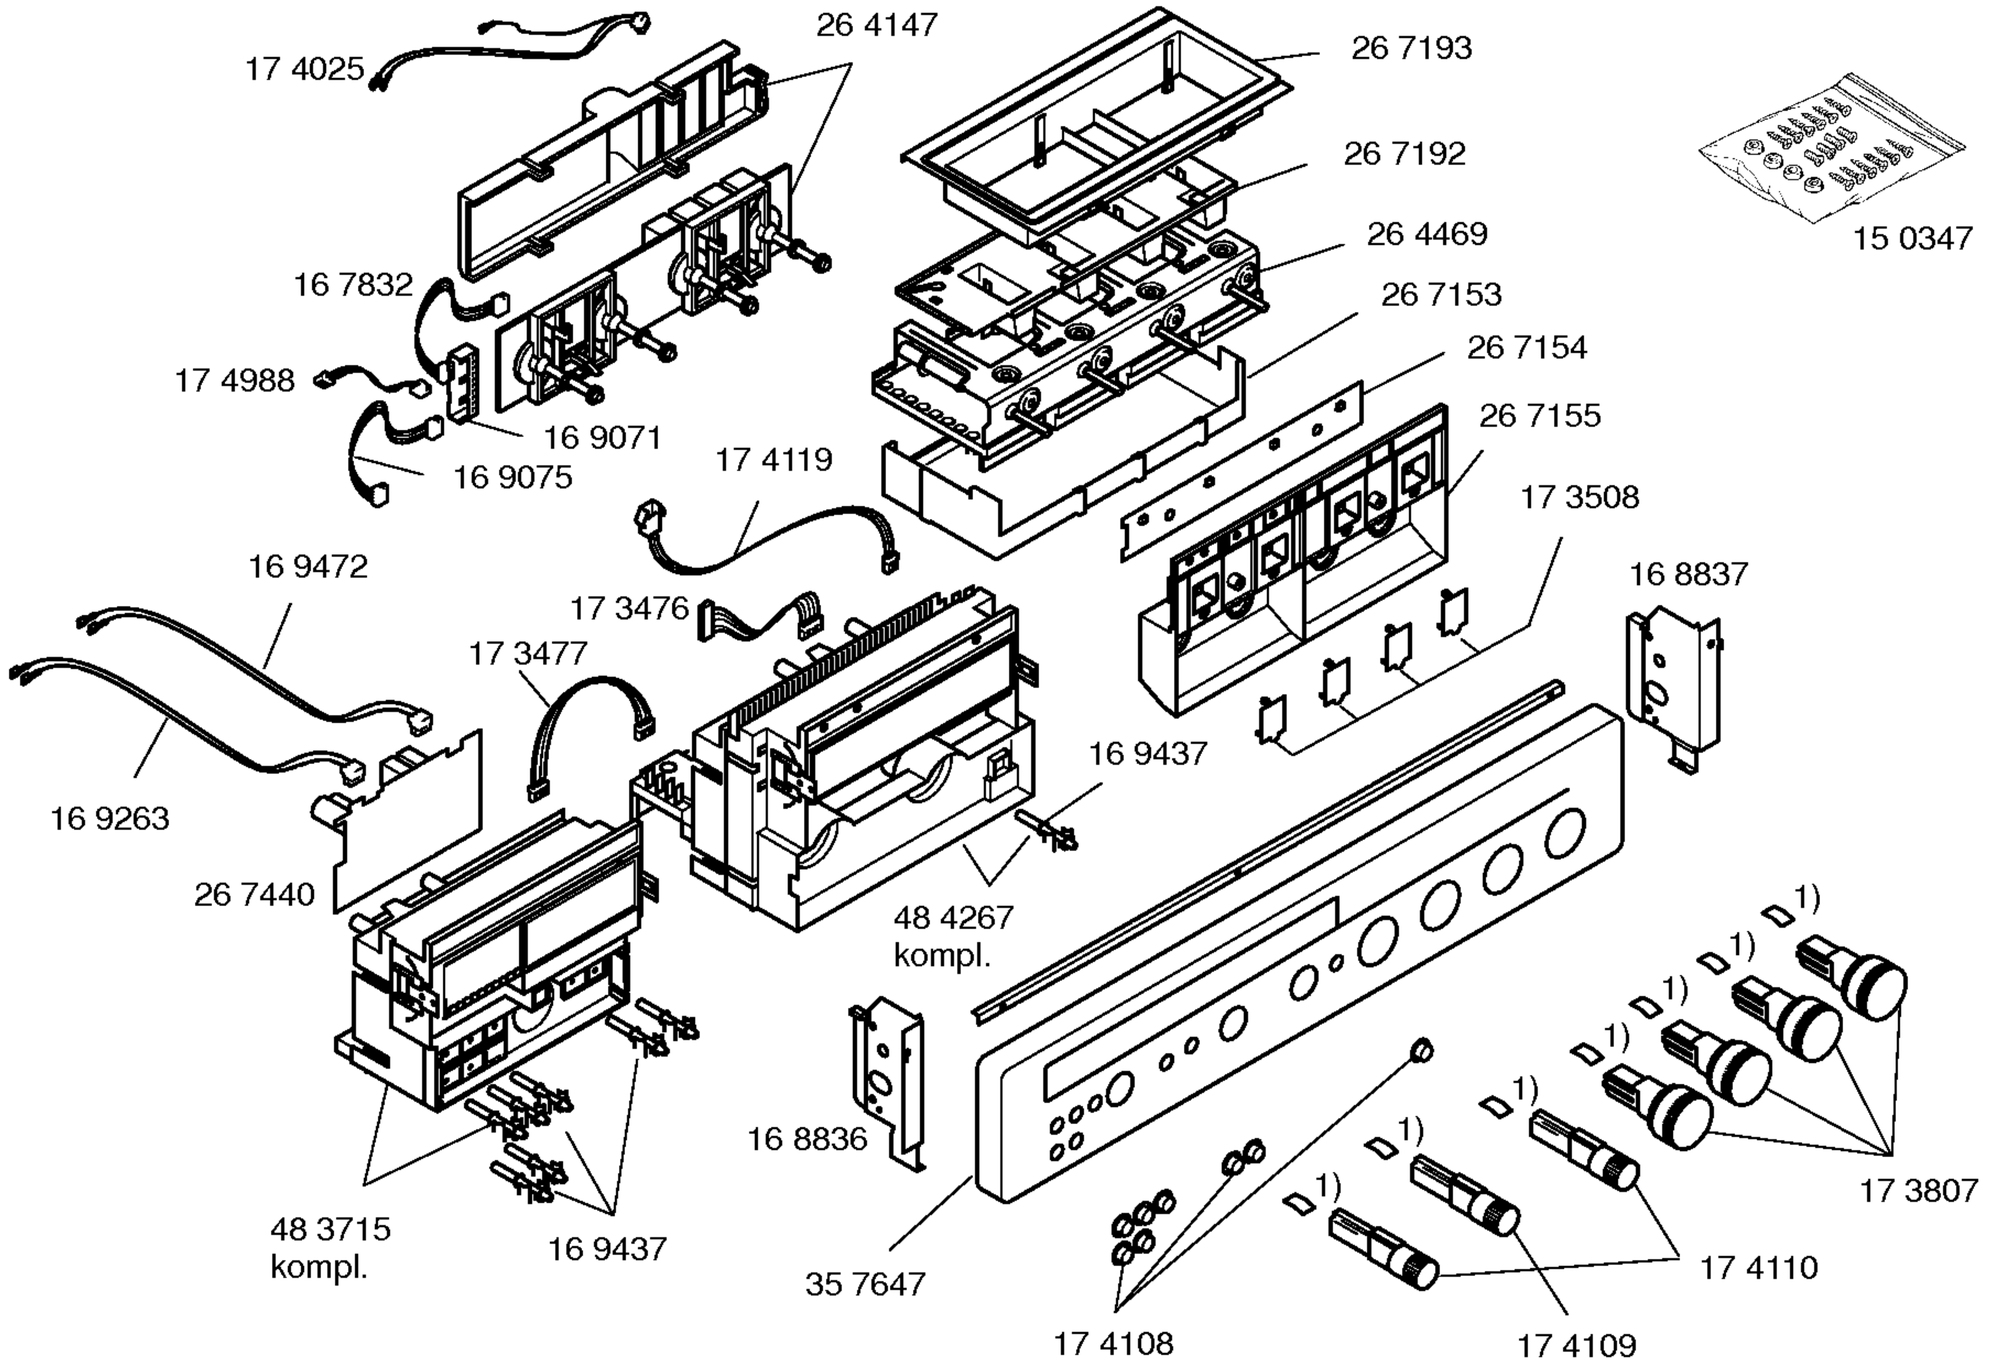



Gebrauchsanweisung
58 1930 (de)
58 1931 (el
58 2423 (nl)
58 5041 (cs)*
* nicht im Lieferumfang

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
58 1778 (de)
58 3524 (en)
58 3525 (fr)
58 3527 (nl)
58 3534 (es)
58 3535 (pt)
58 3536 (it)
58 3537 (el)
58 3538 (cs)
58 3539 (hu)
58 3540 (pl)
58 3541 (ru)
58 3543 (tr)
58 3458 (da)
58 3459 (sv)
58 3460 (no)
58 3461 (fi)

1) 01 4254

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

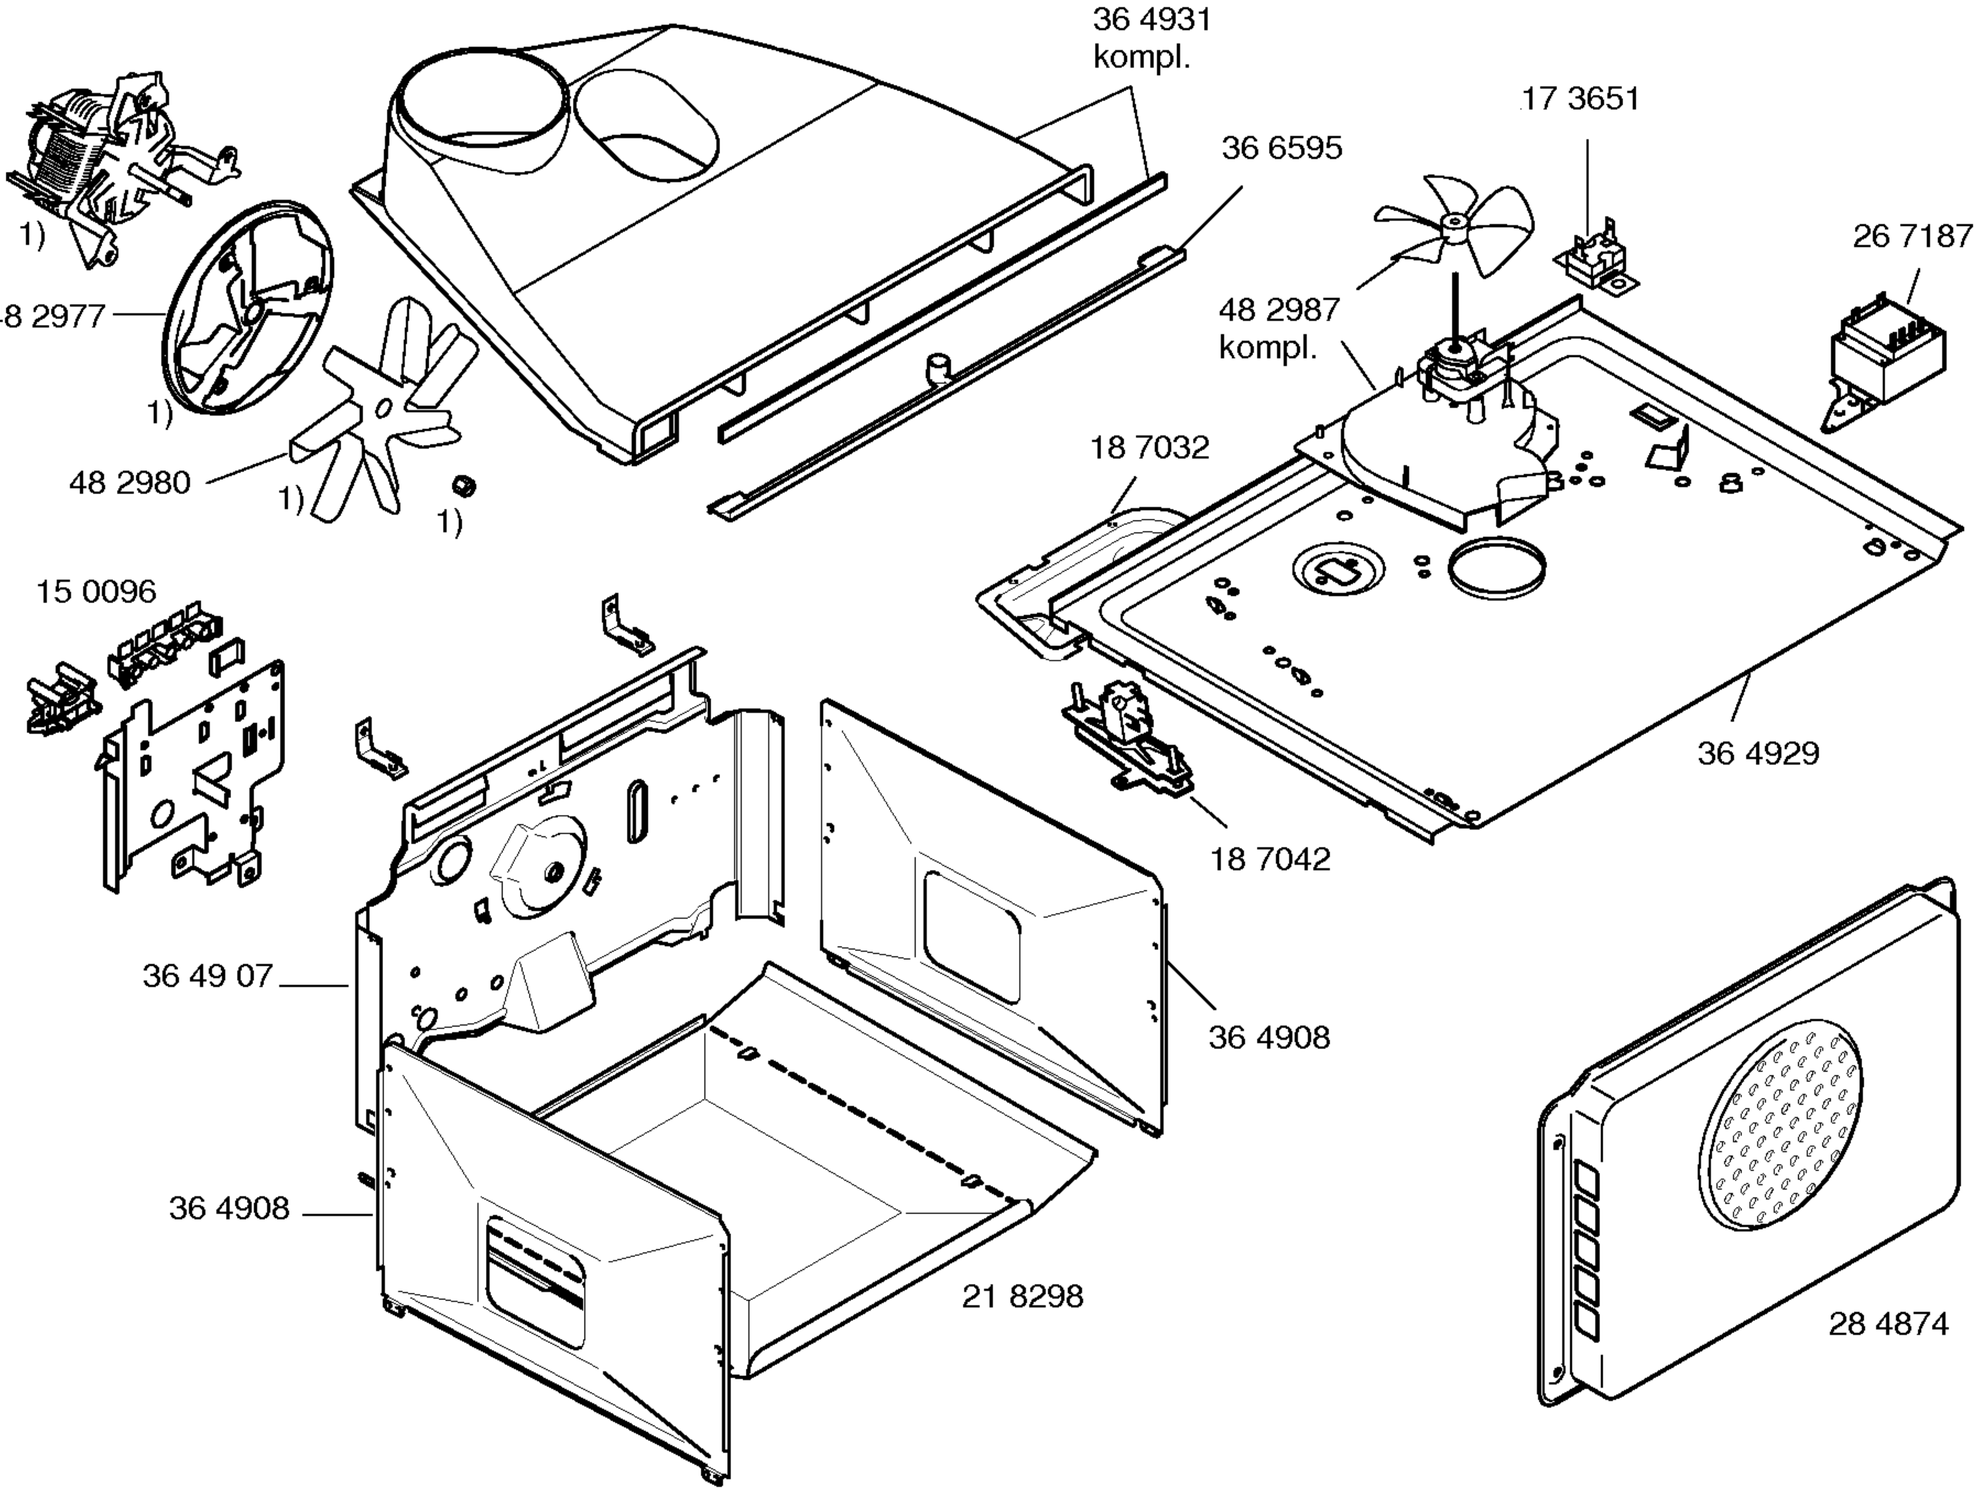


1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22400
Einlege–Kombirost
HZ23700
Profi–Auszug
HZ23701
Profiauszug + Fett–pfanne und Grillrost
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter
HZ26001
Backform–auslaufsicher


e234246-6/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

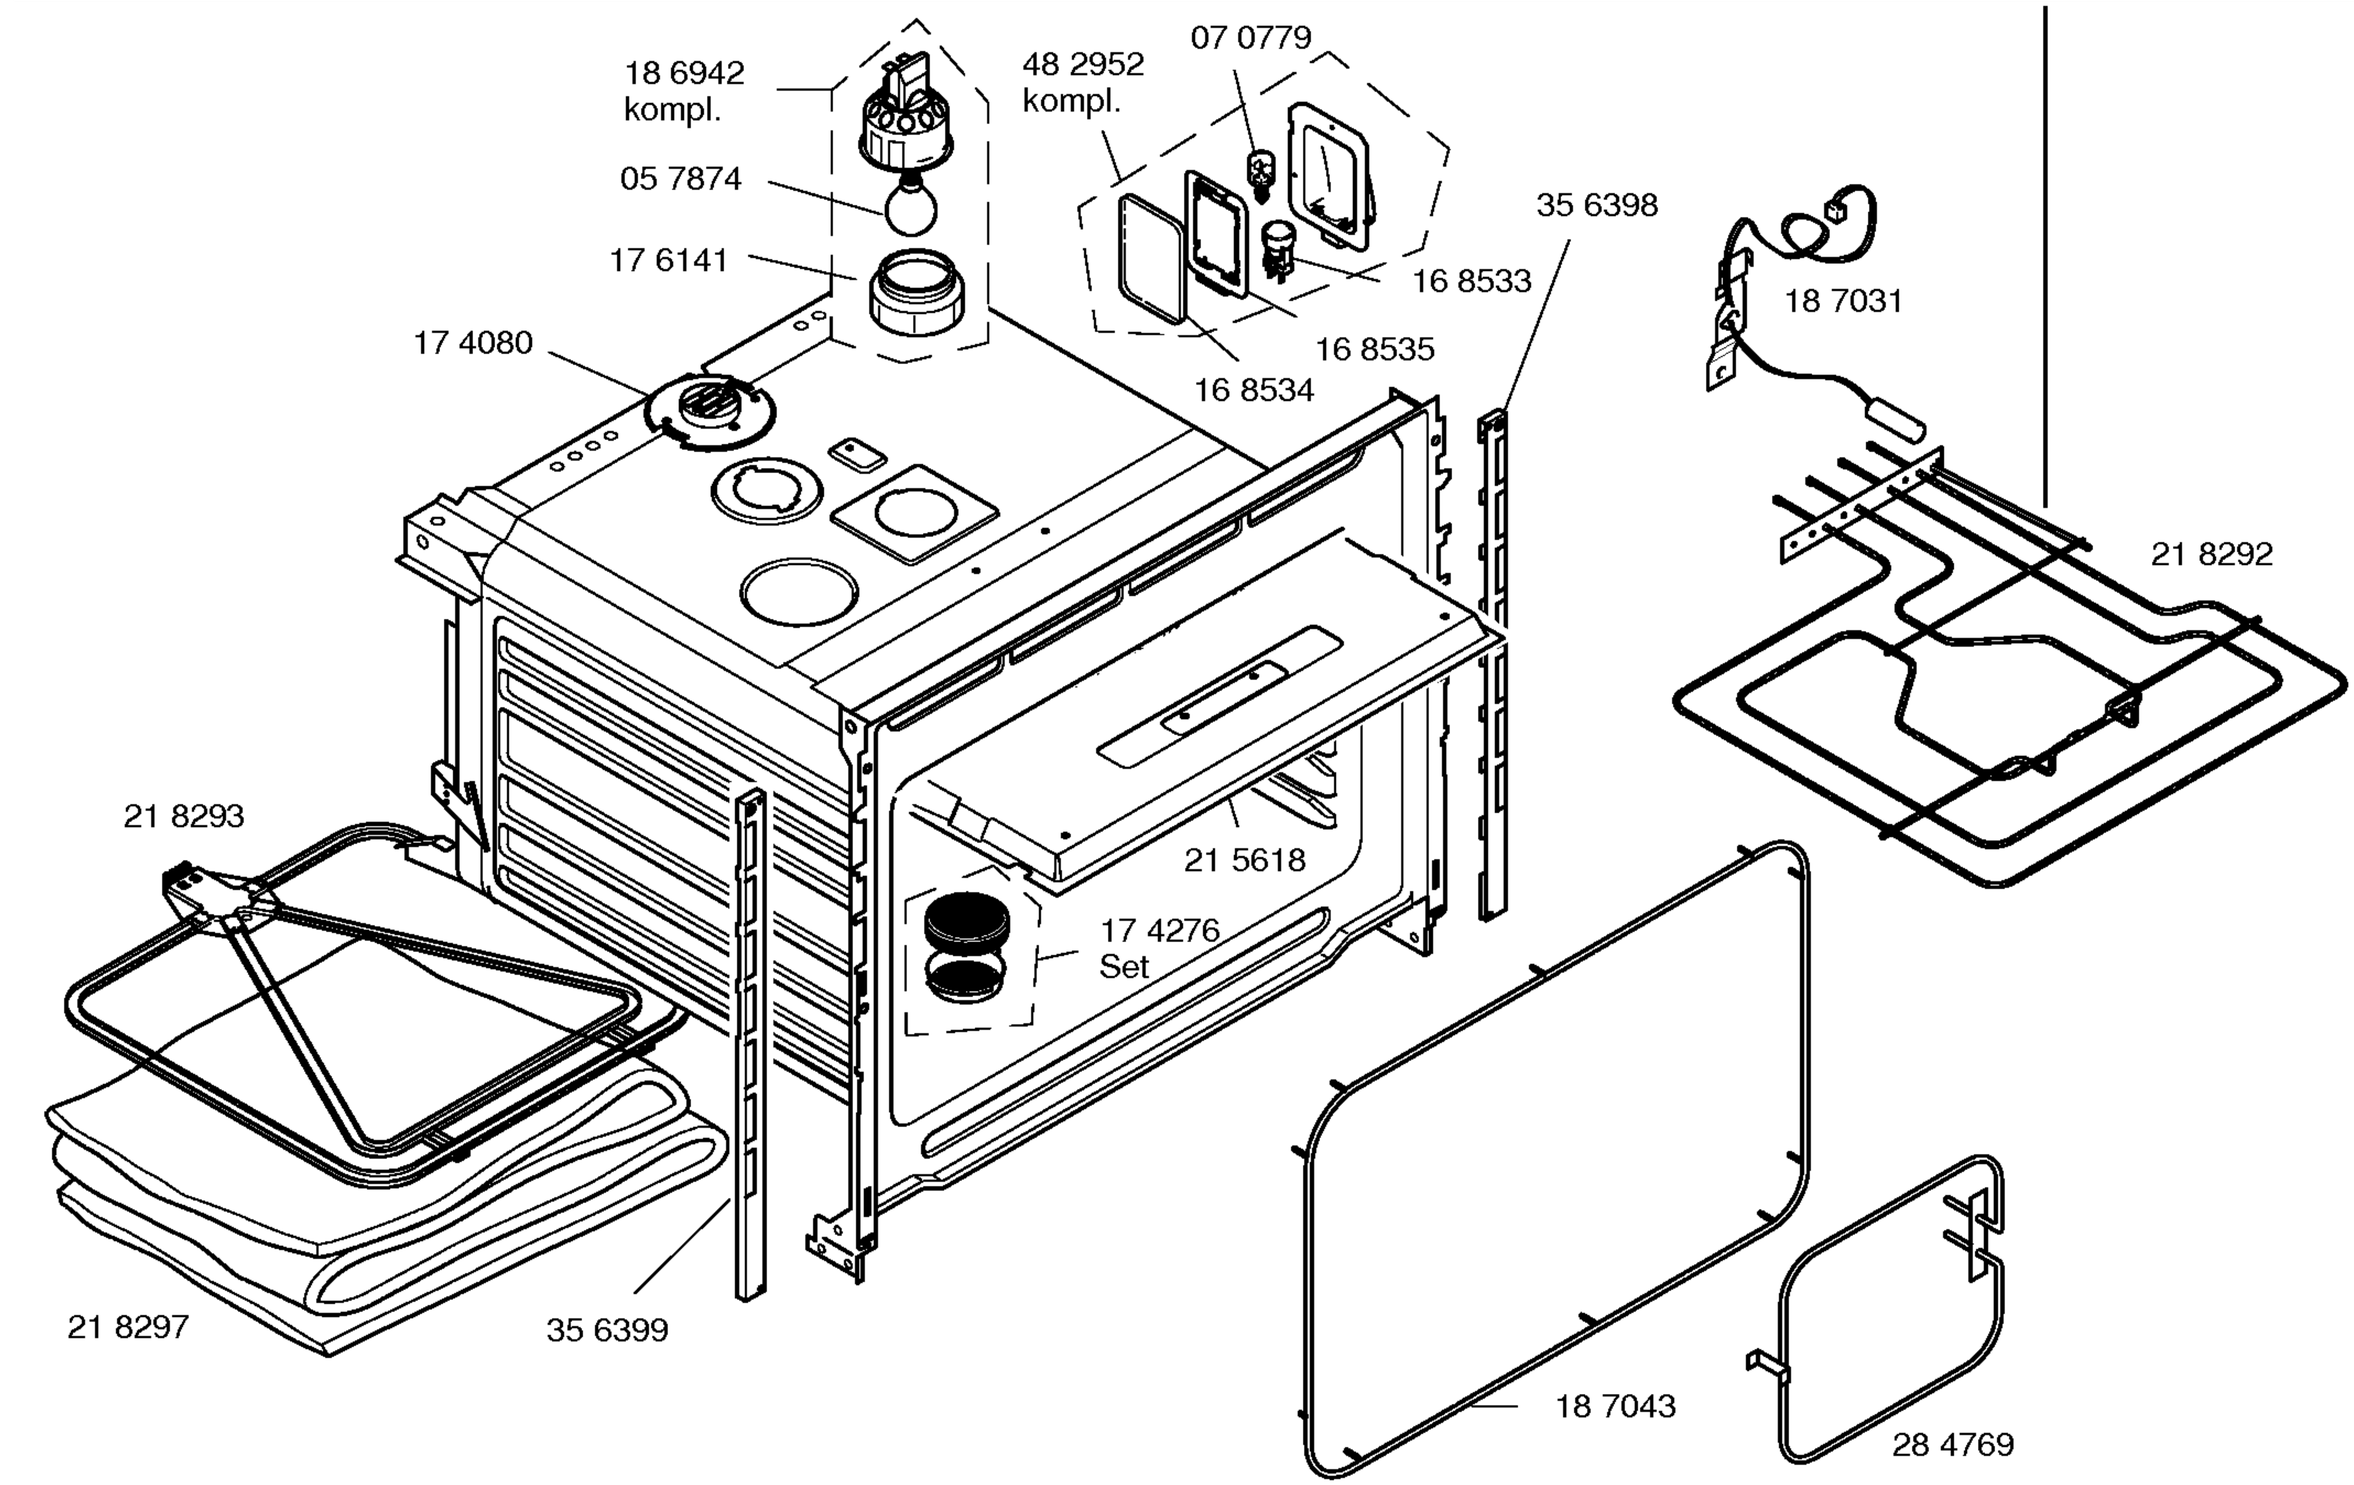


e234246-6/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

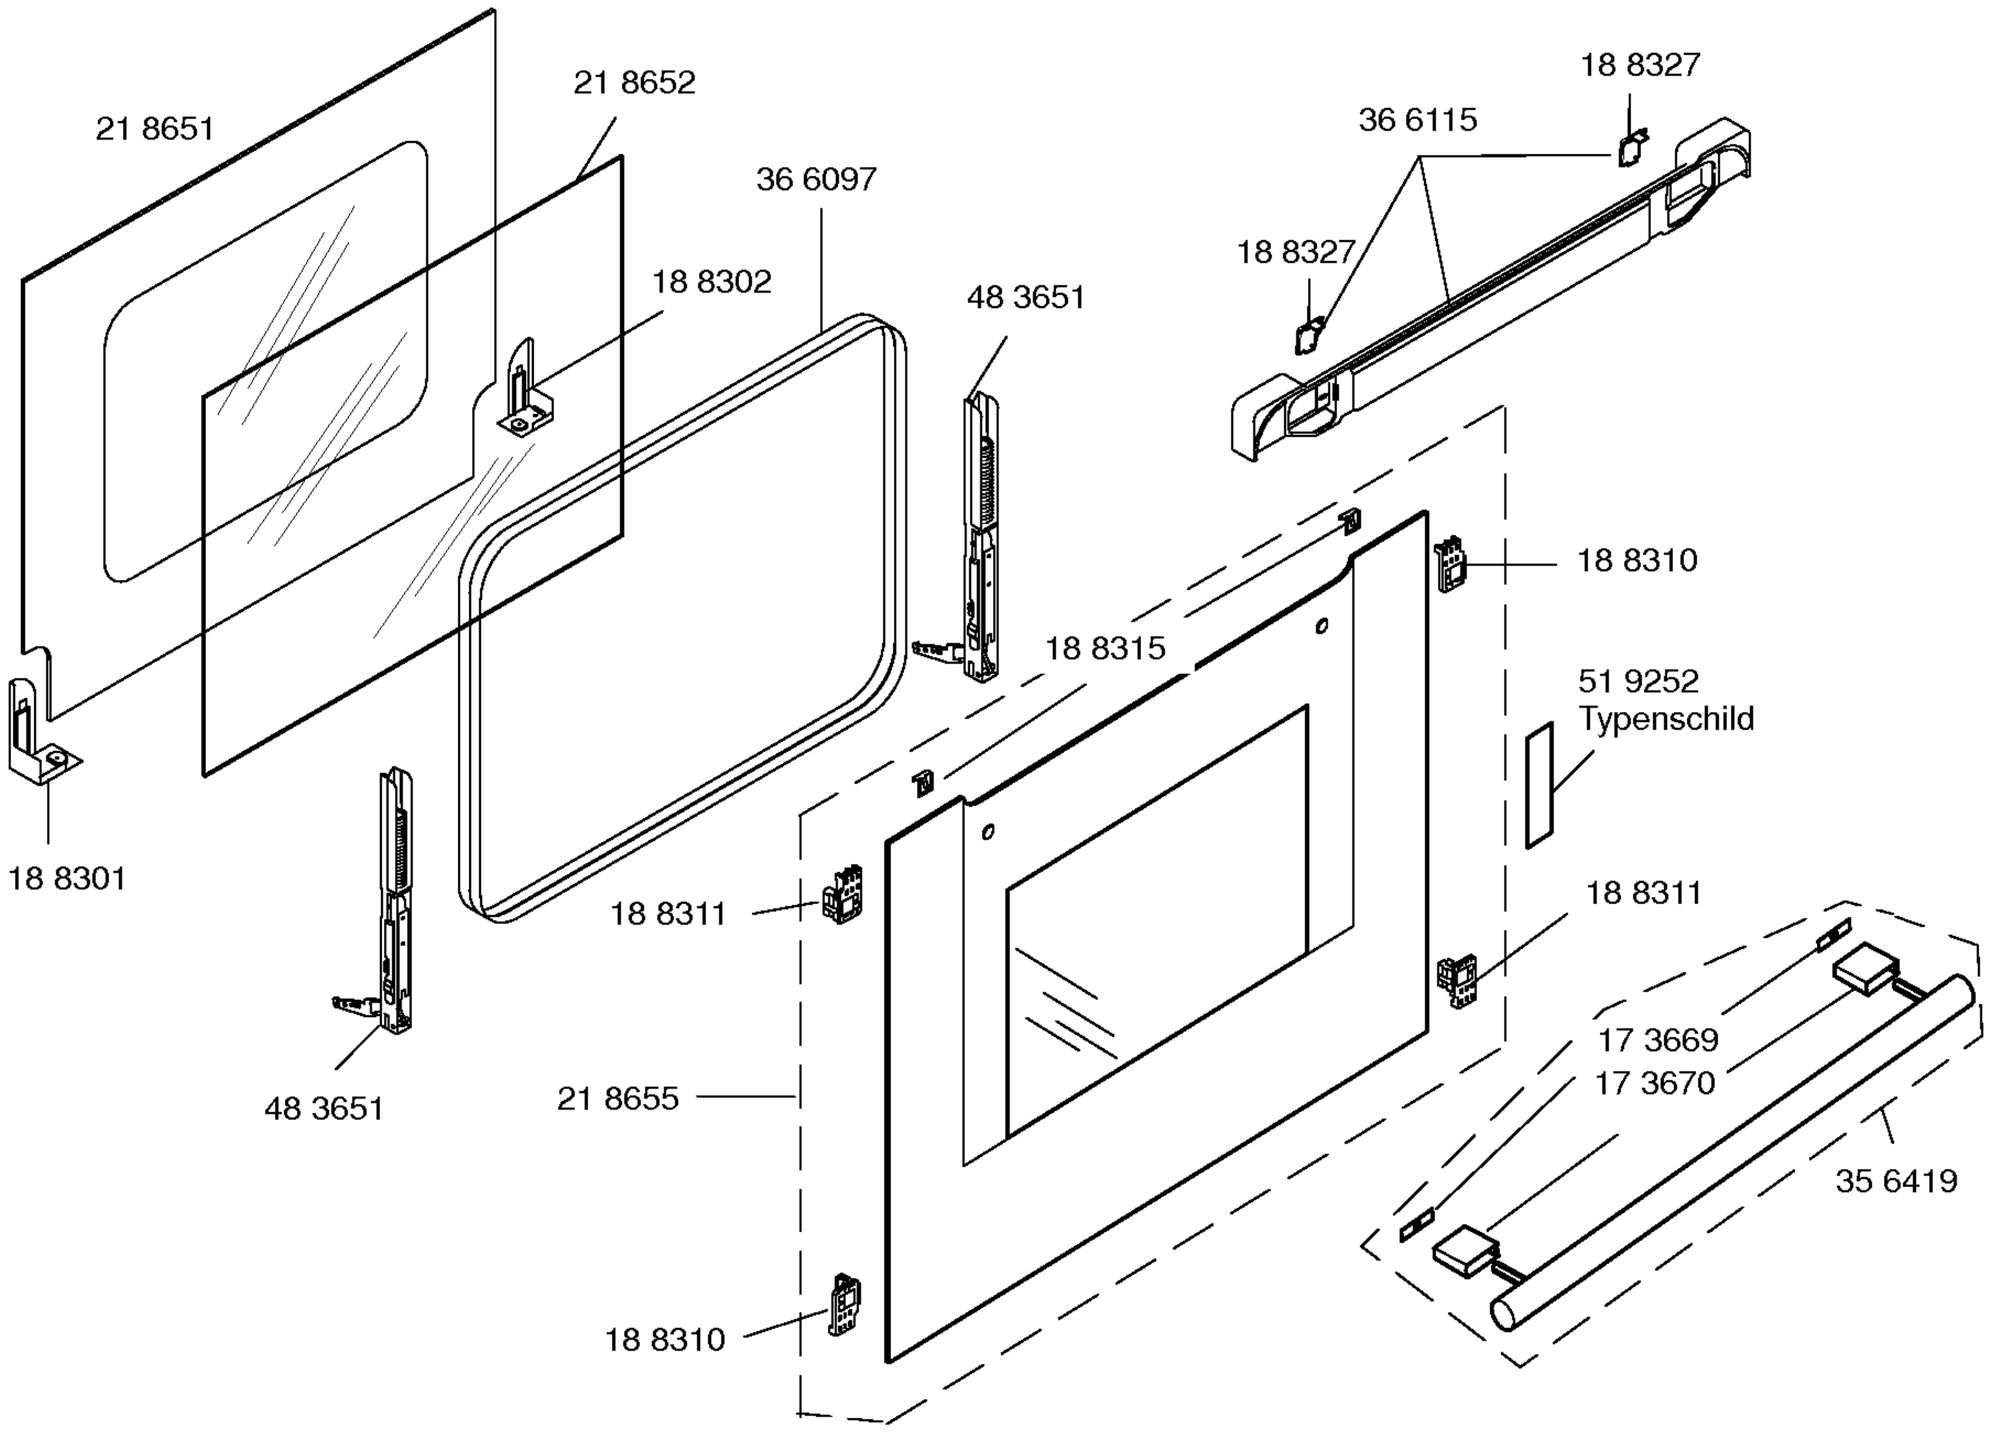


e234246-6/4

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

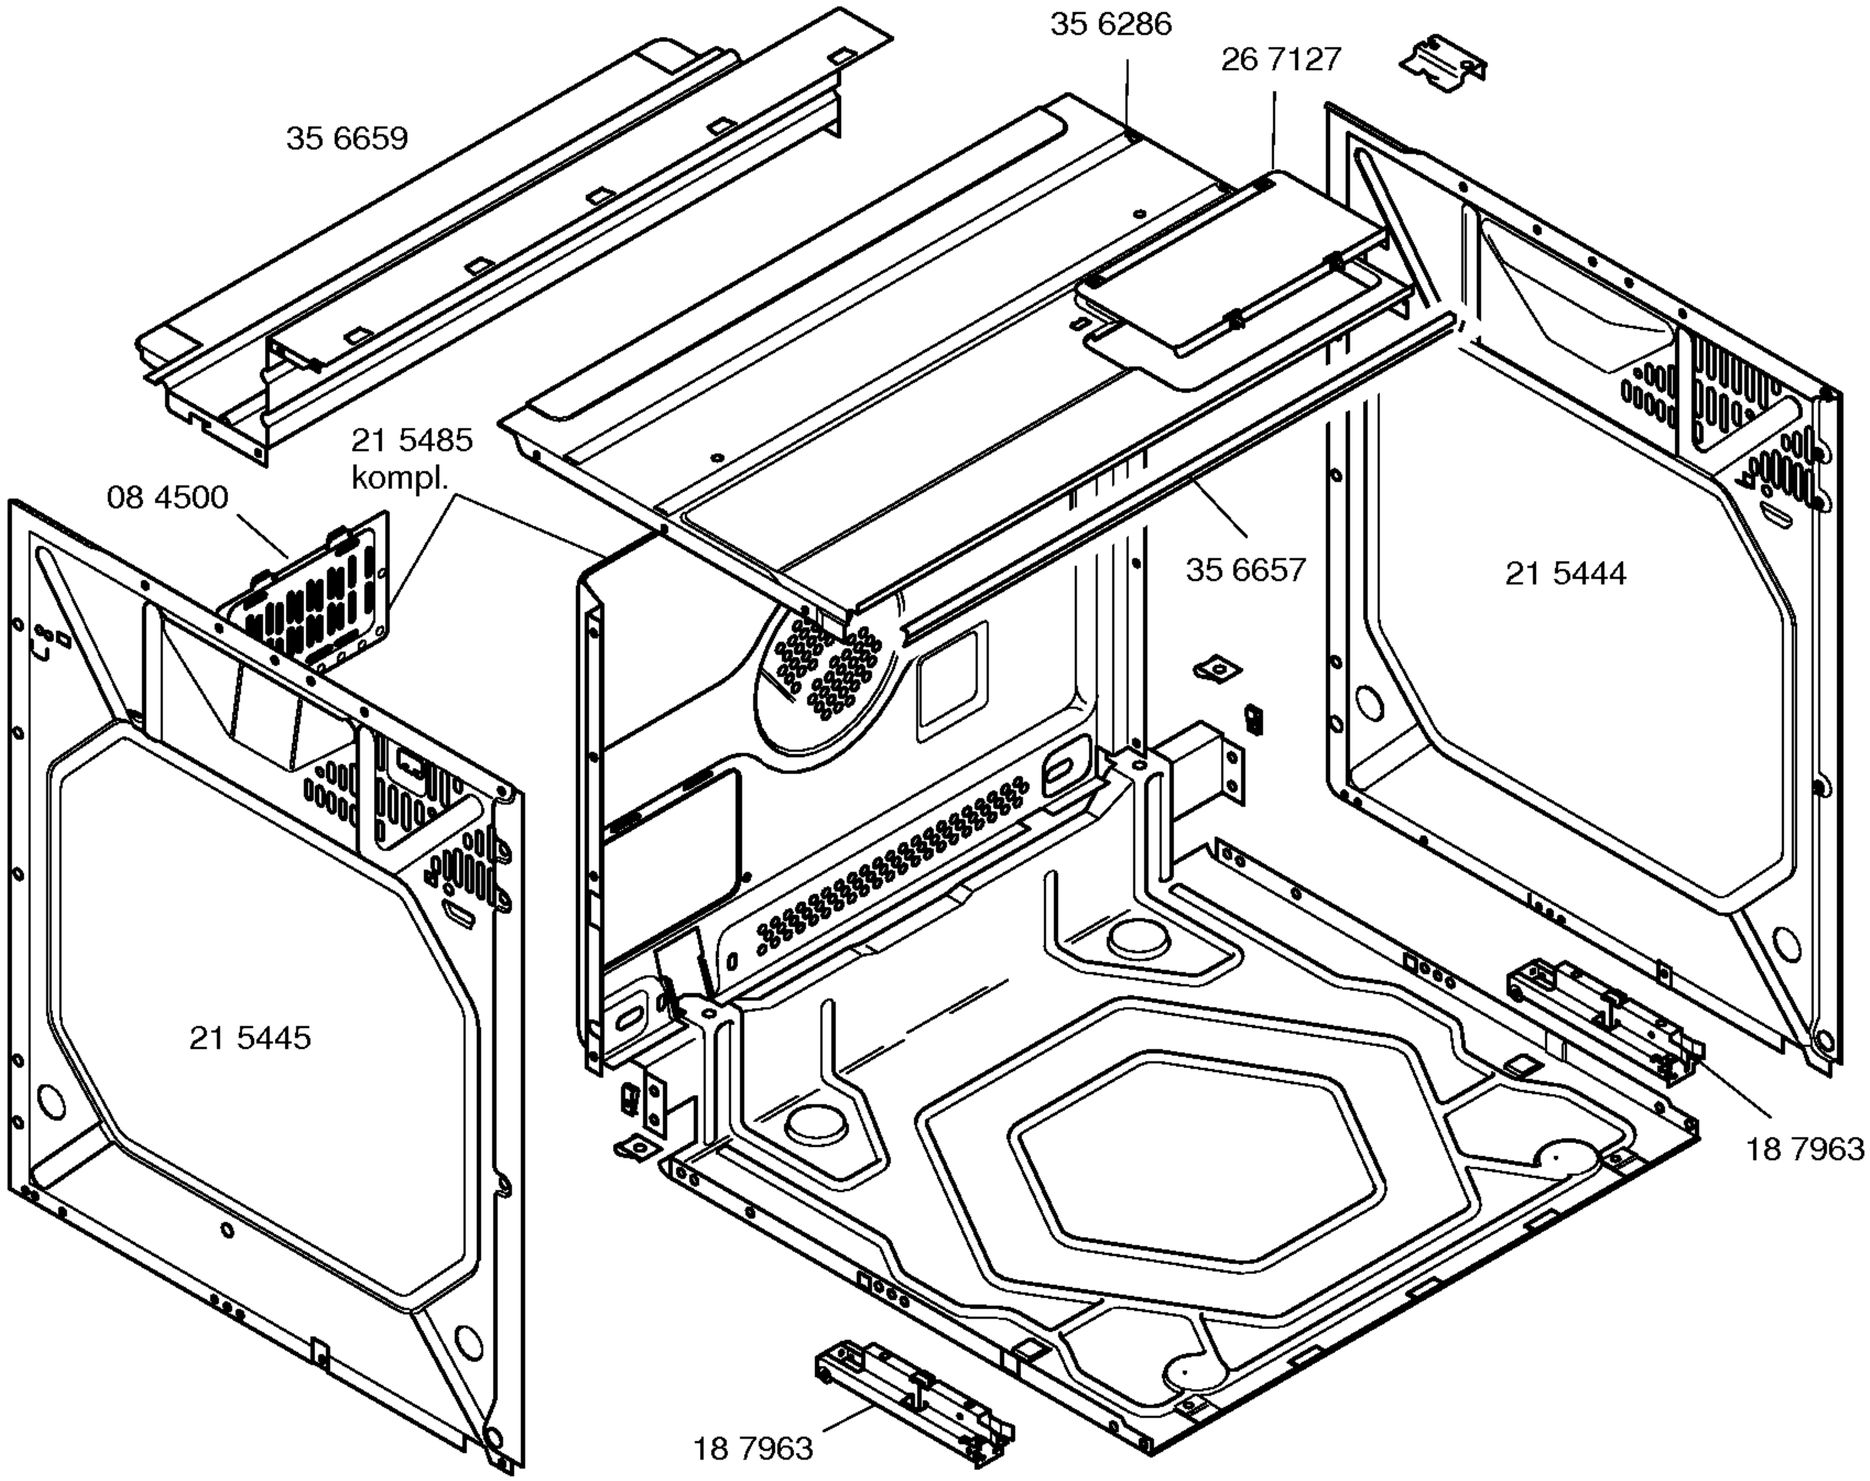

e234246-6/5

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

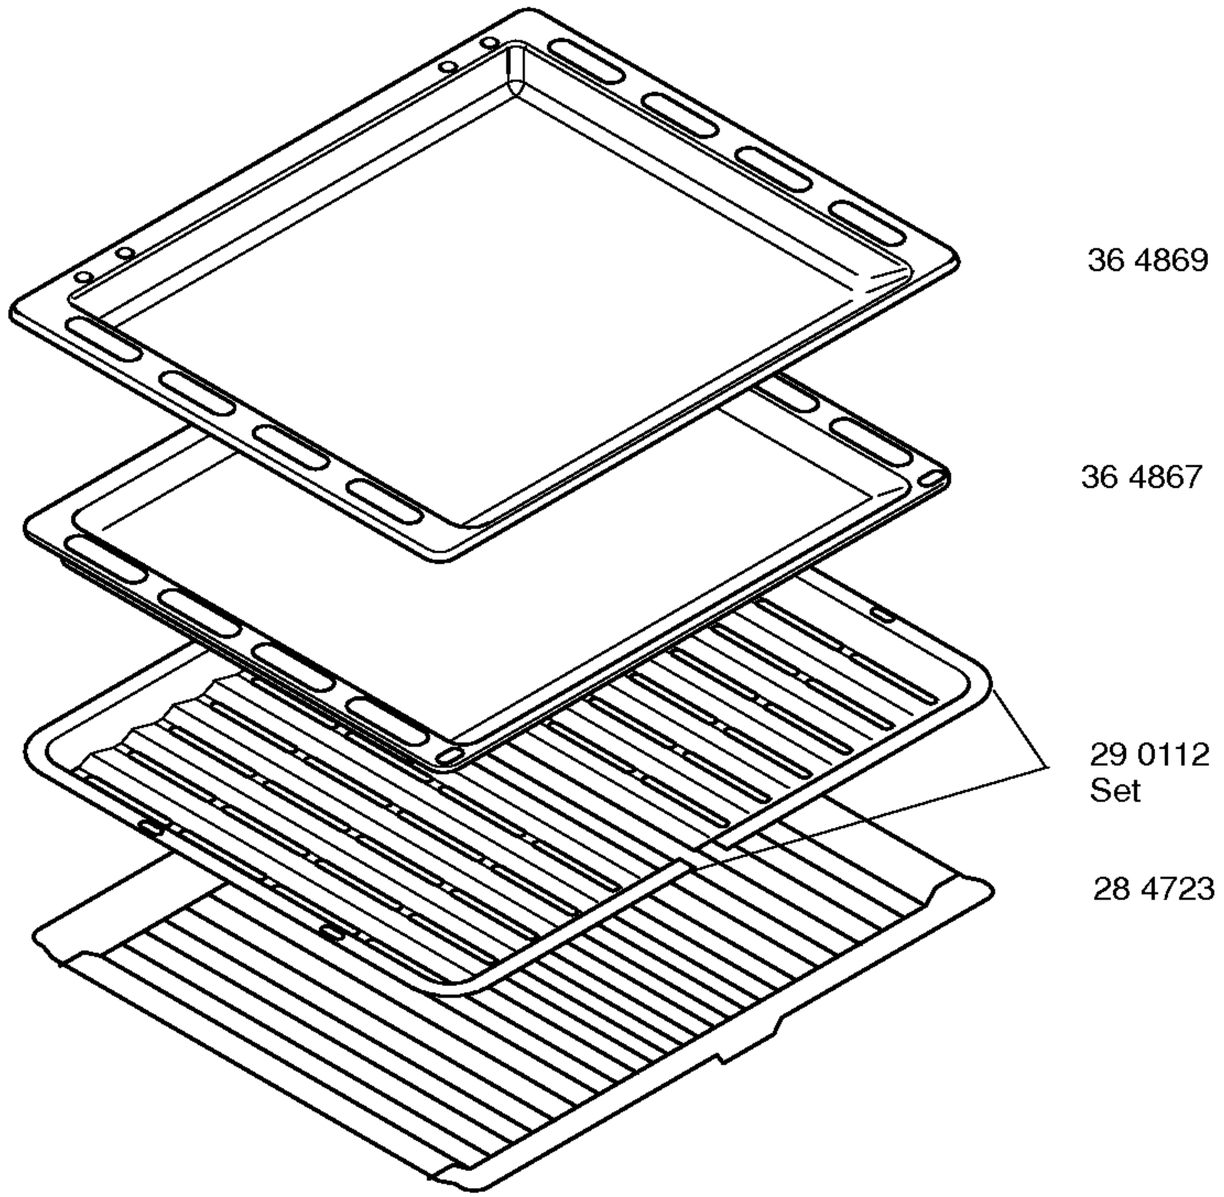

36 4869

36 4867

29 0112
Set

28 4723

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101