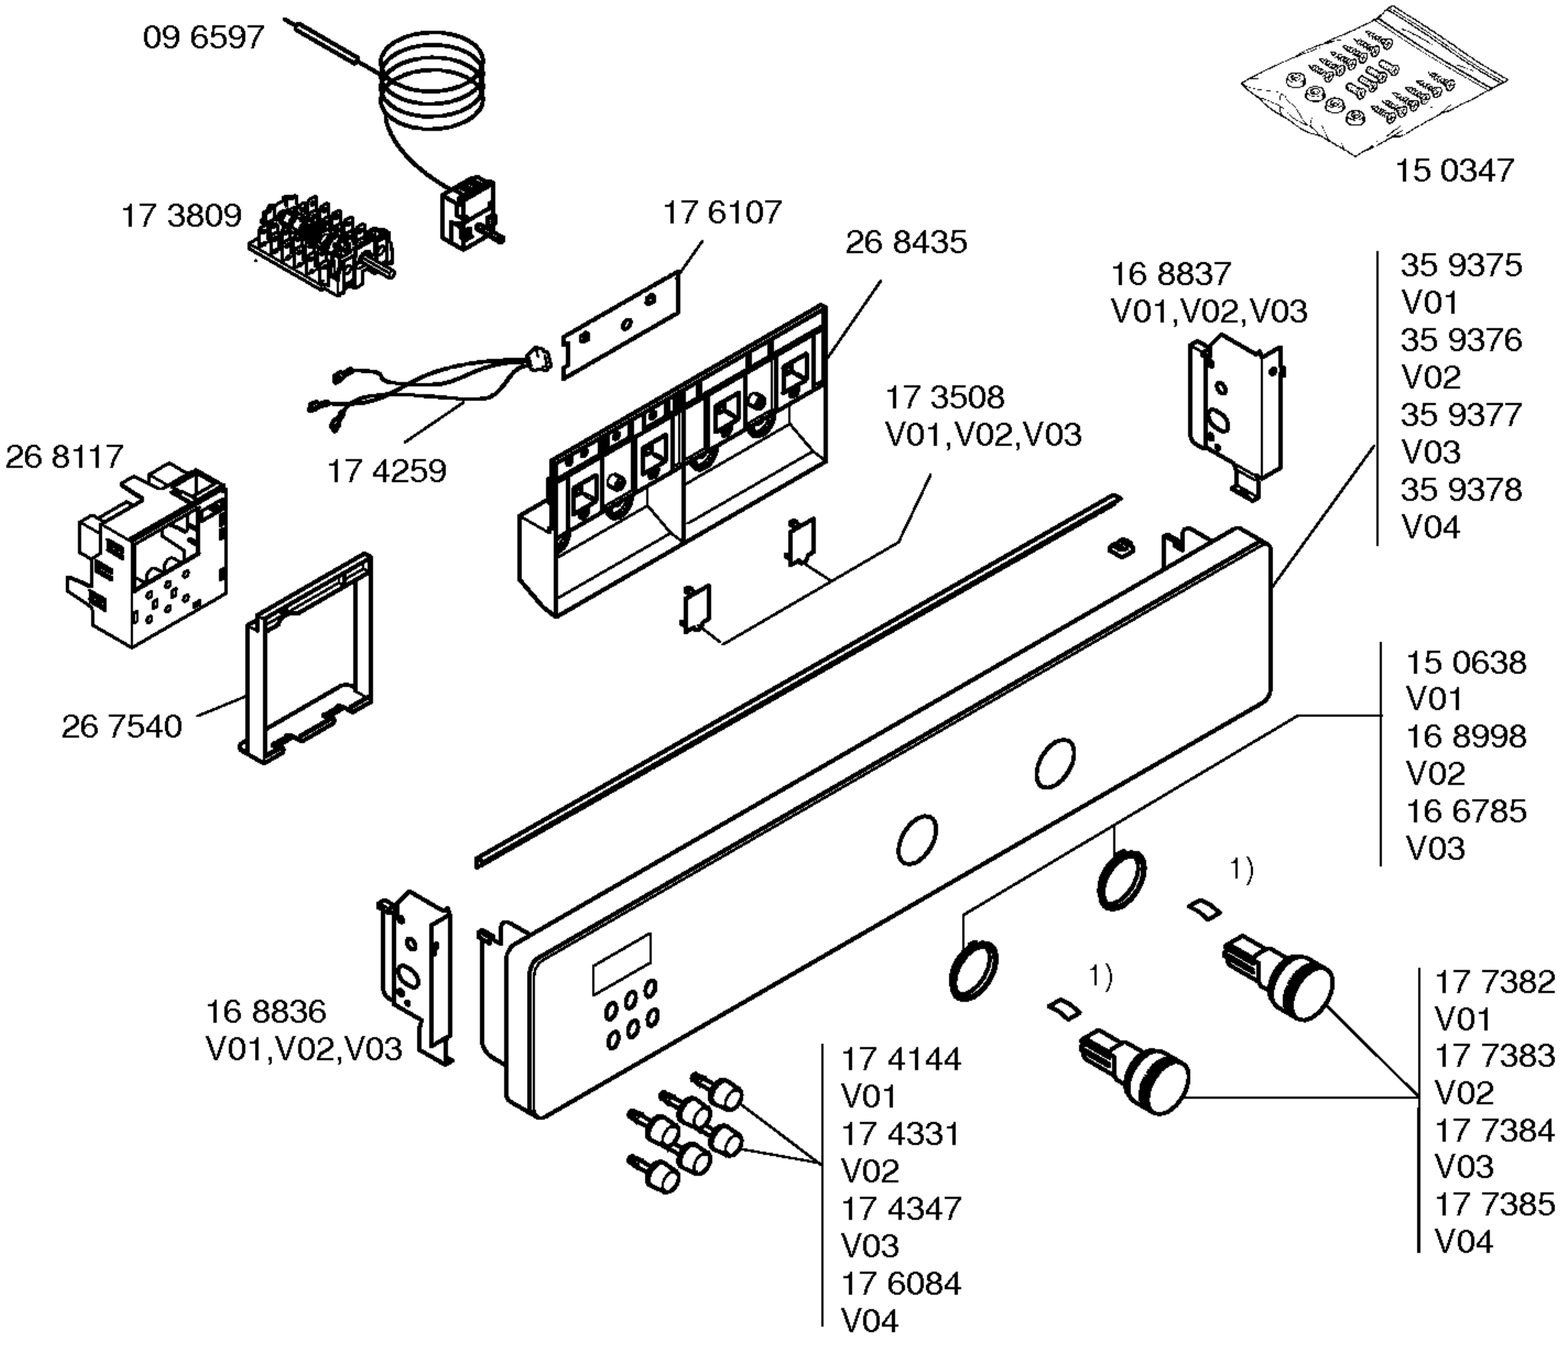


Gebrauchsanweisung
58 2593 (en)

Montageanweisung
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HZ21004
Backblech Alu
HZ21100
Backblech emailliert
HZ21300
Universalpfanne
HZ21400
Kombirost
HZ22400
Einlegerost
HZ21710
Teleskopauszug
HZ21700
Profi–Auszug
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter


1) 01 4254

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

SIEMENS

HB28024GB/02–V01, weiß
HB28044GB/02–V02, braun
HB28064GB/02–V03, schwarz
HB28054GB/02–V04, Edelstahl

HERDE
Einzelbackofen

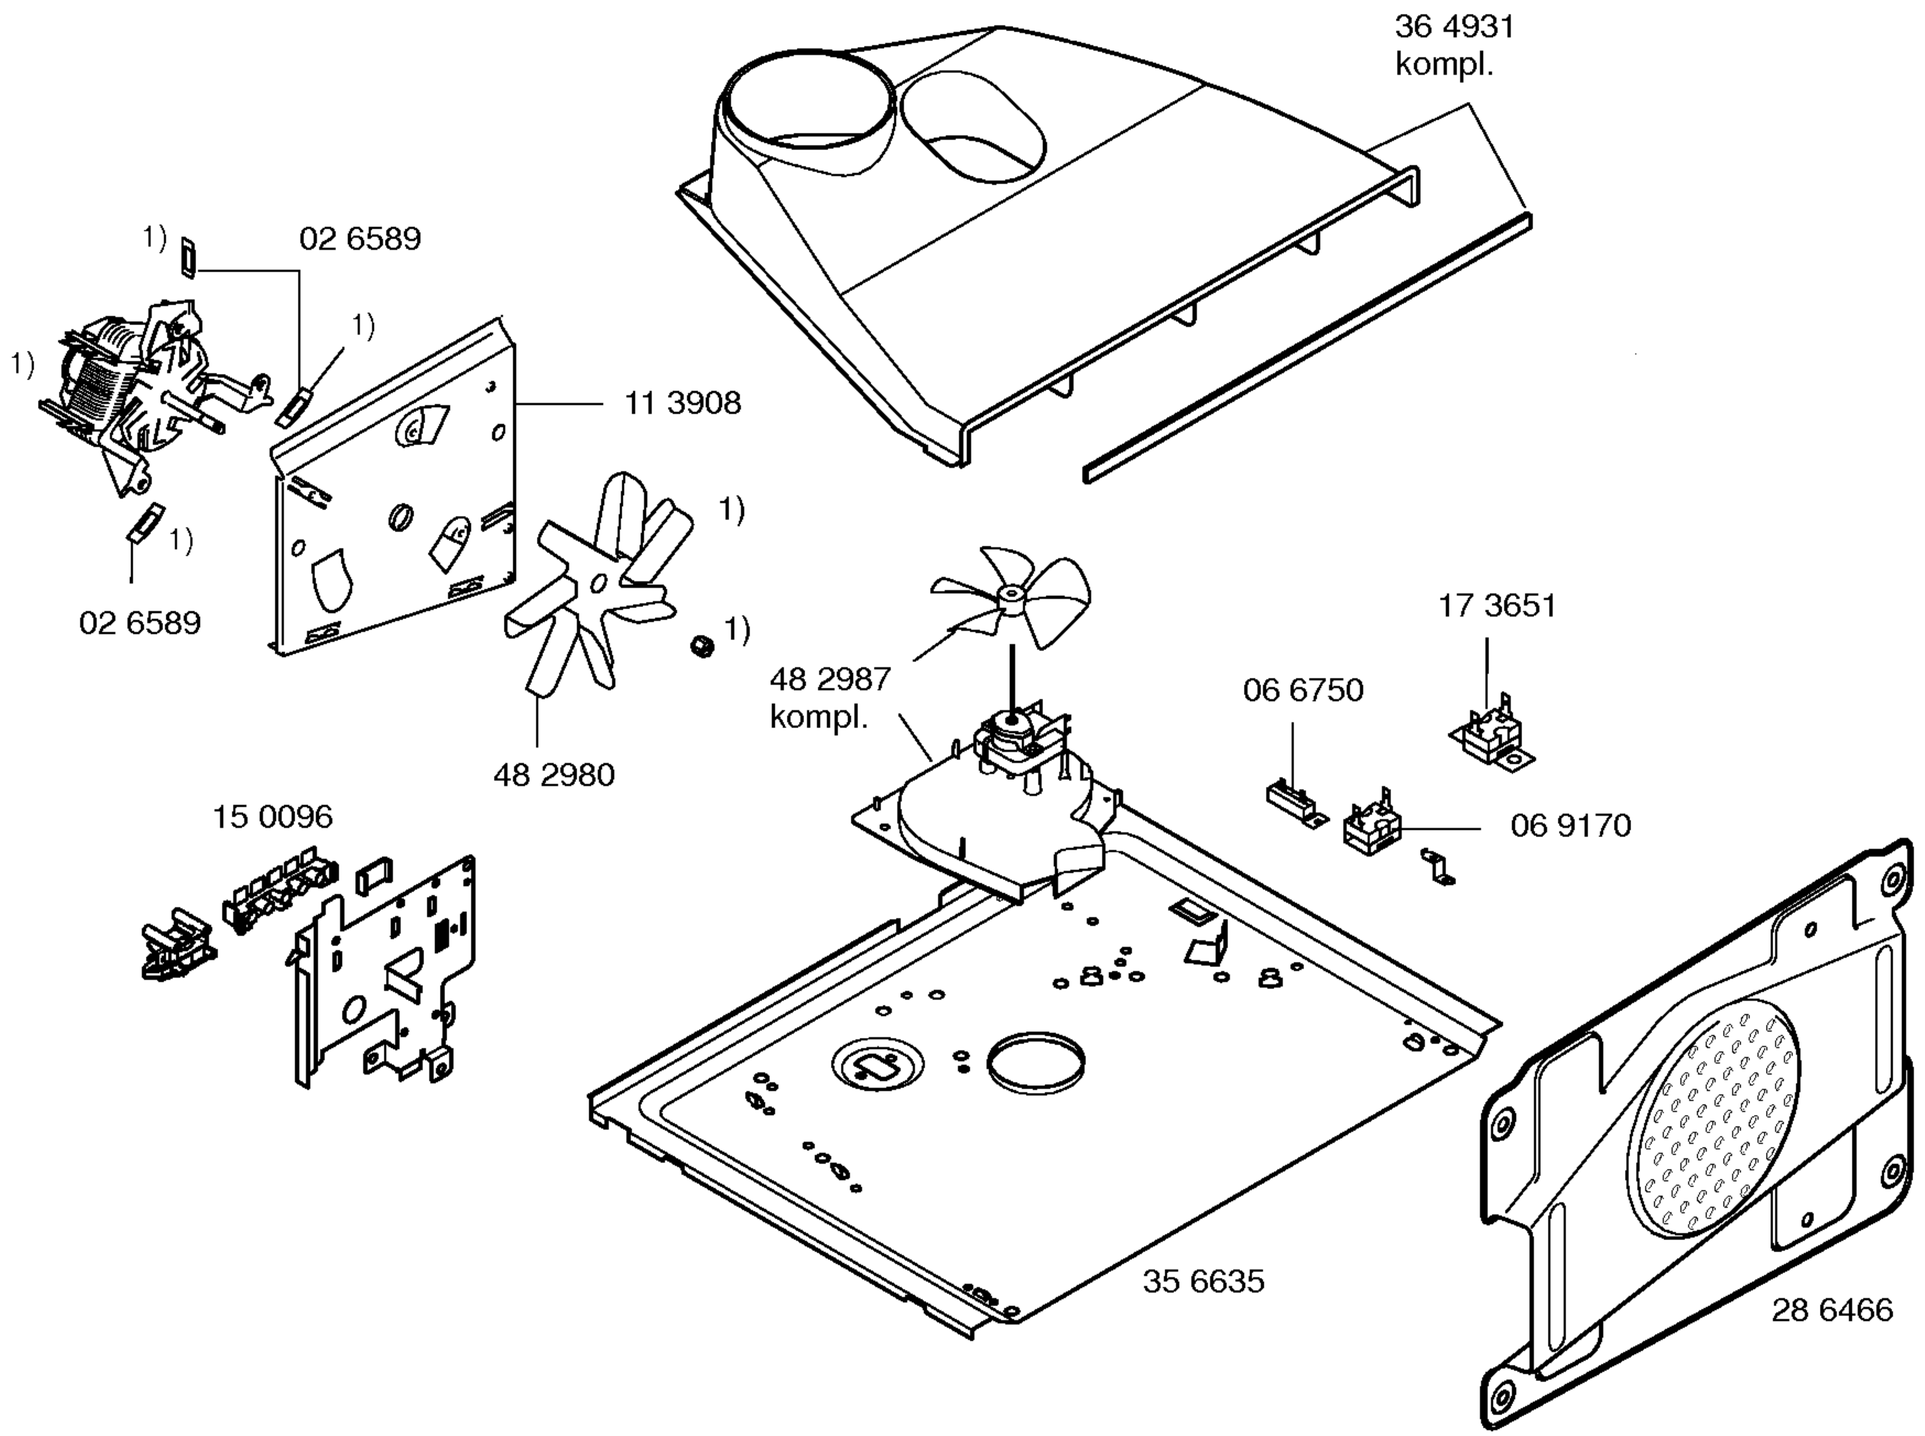

Zubehoer
HZ26001
Backform
Auslaufsicher
HZ25300
Aktiv–Kat.
HZ21610
Katalyse–Set

1) 48 1284
Set


e234298-6/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

SIEMENS


HB28024GB/02–V01, weiß
HB28044GB/02–V02, braun
HB28064GB/02–V03, schwarz
HB28054GB/02–V04, Edelstahl

HERDE
Einzelbackofen

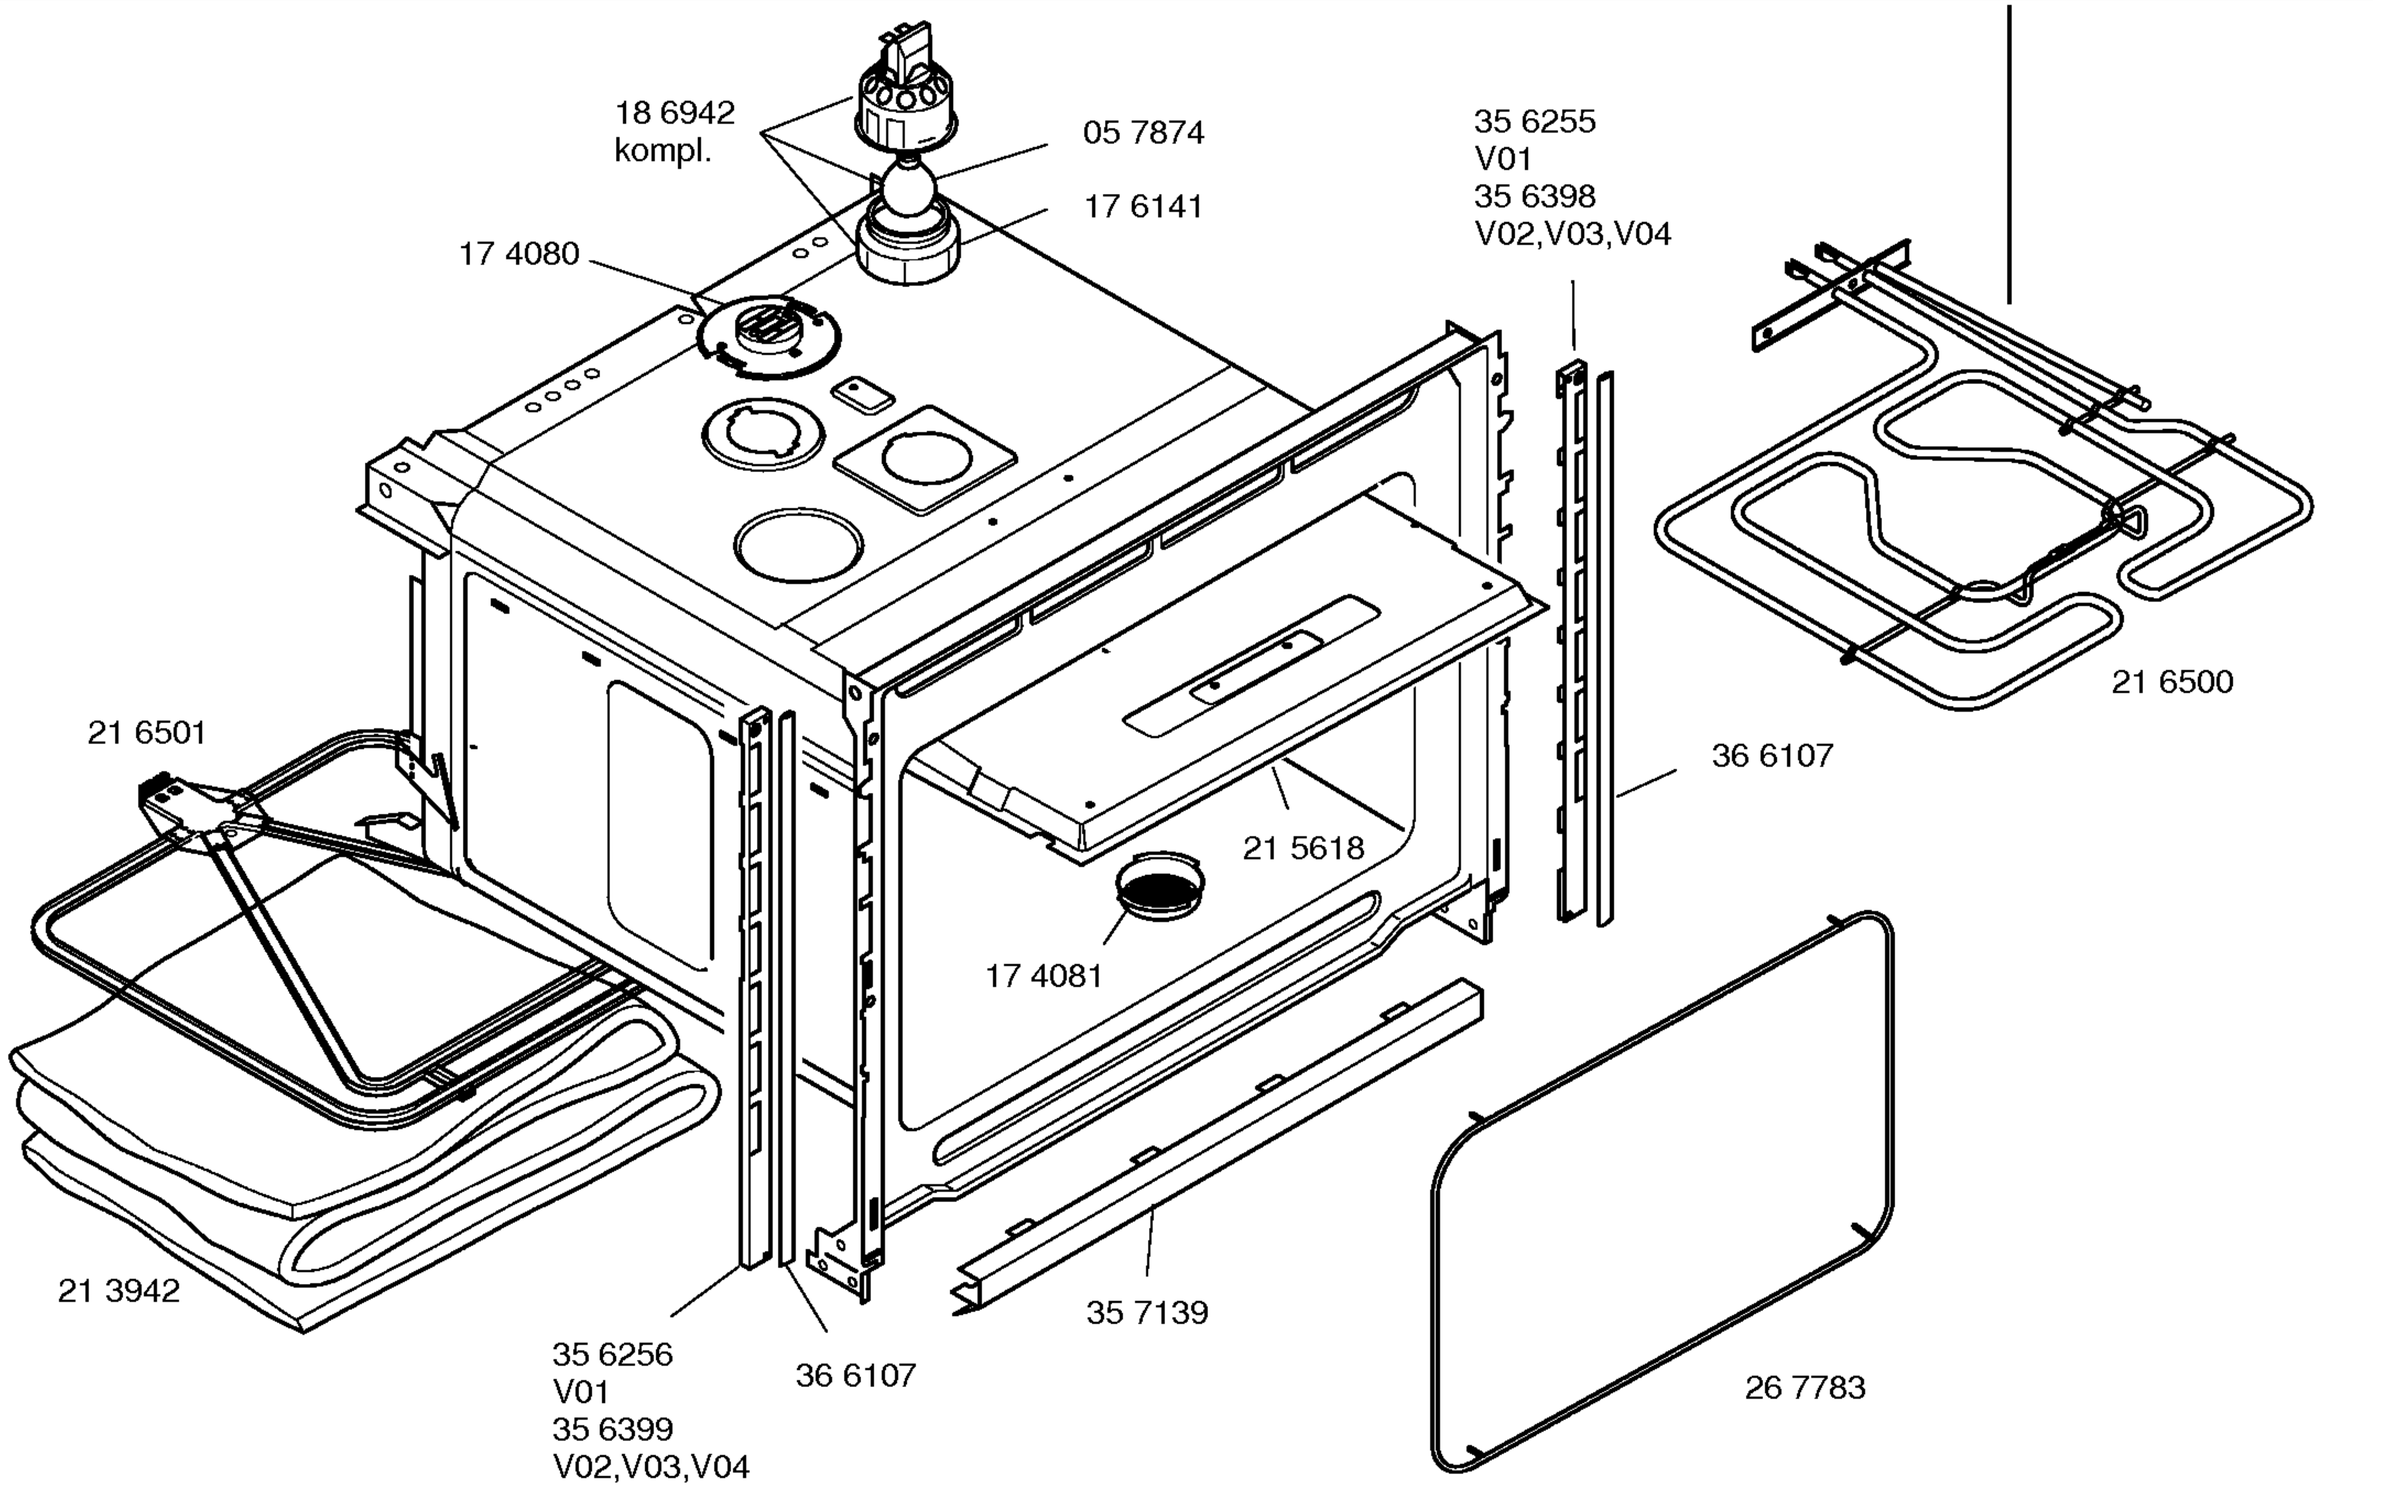


e234298-6/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

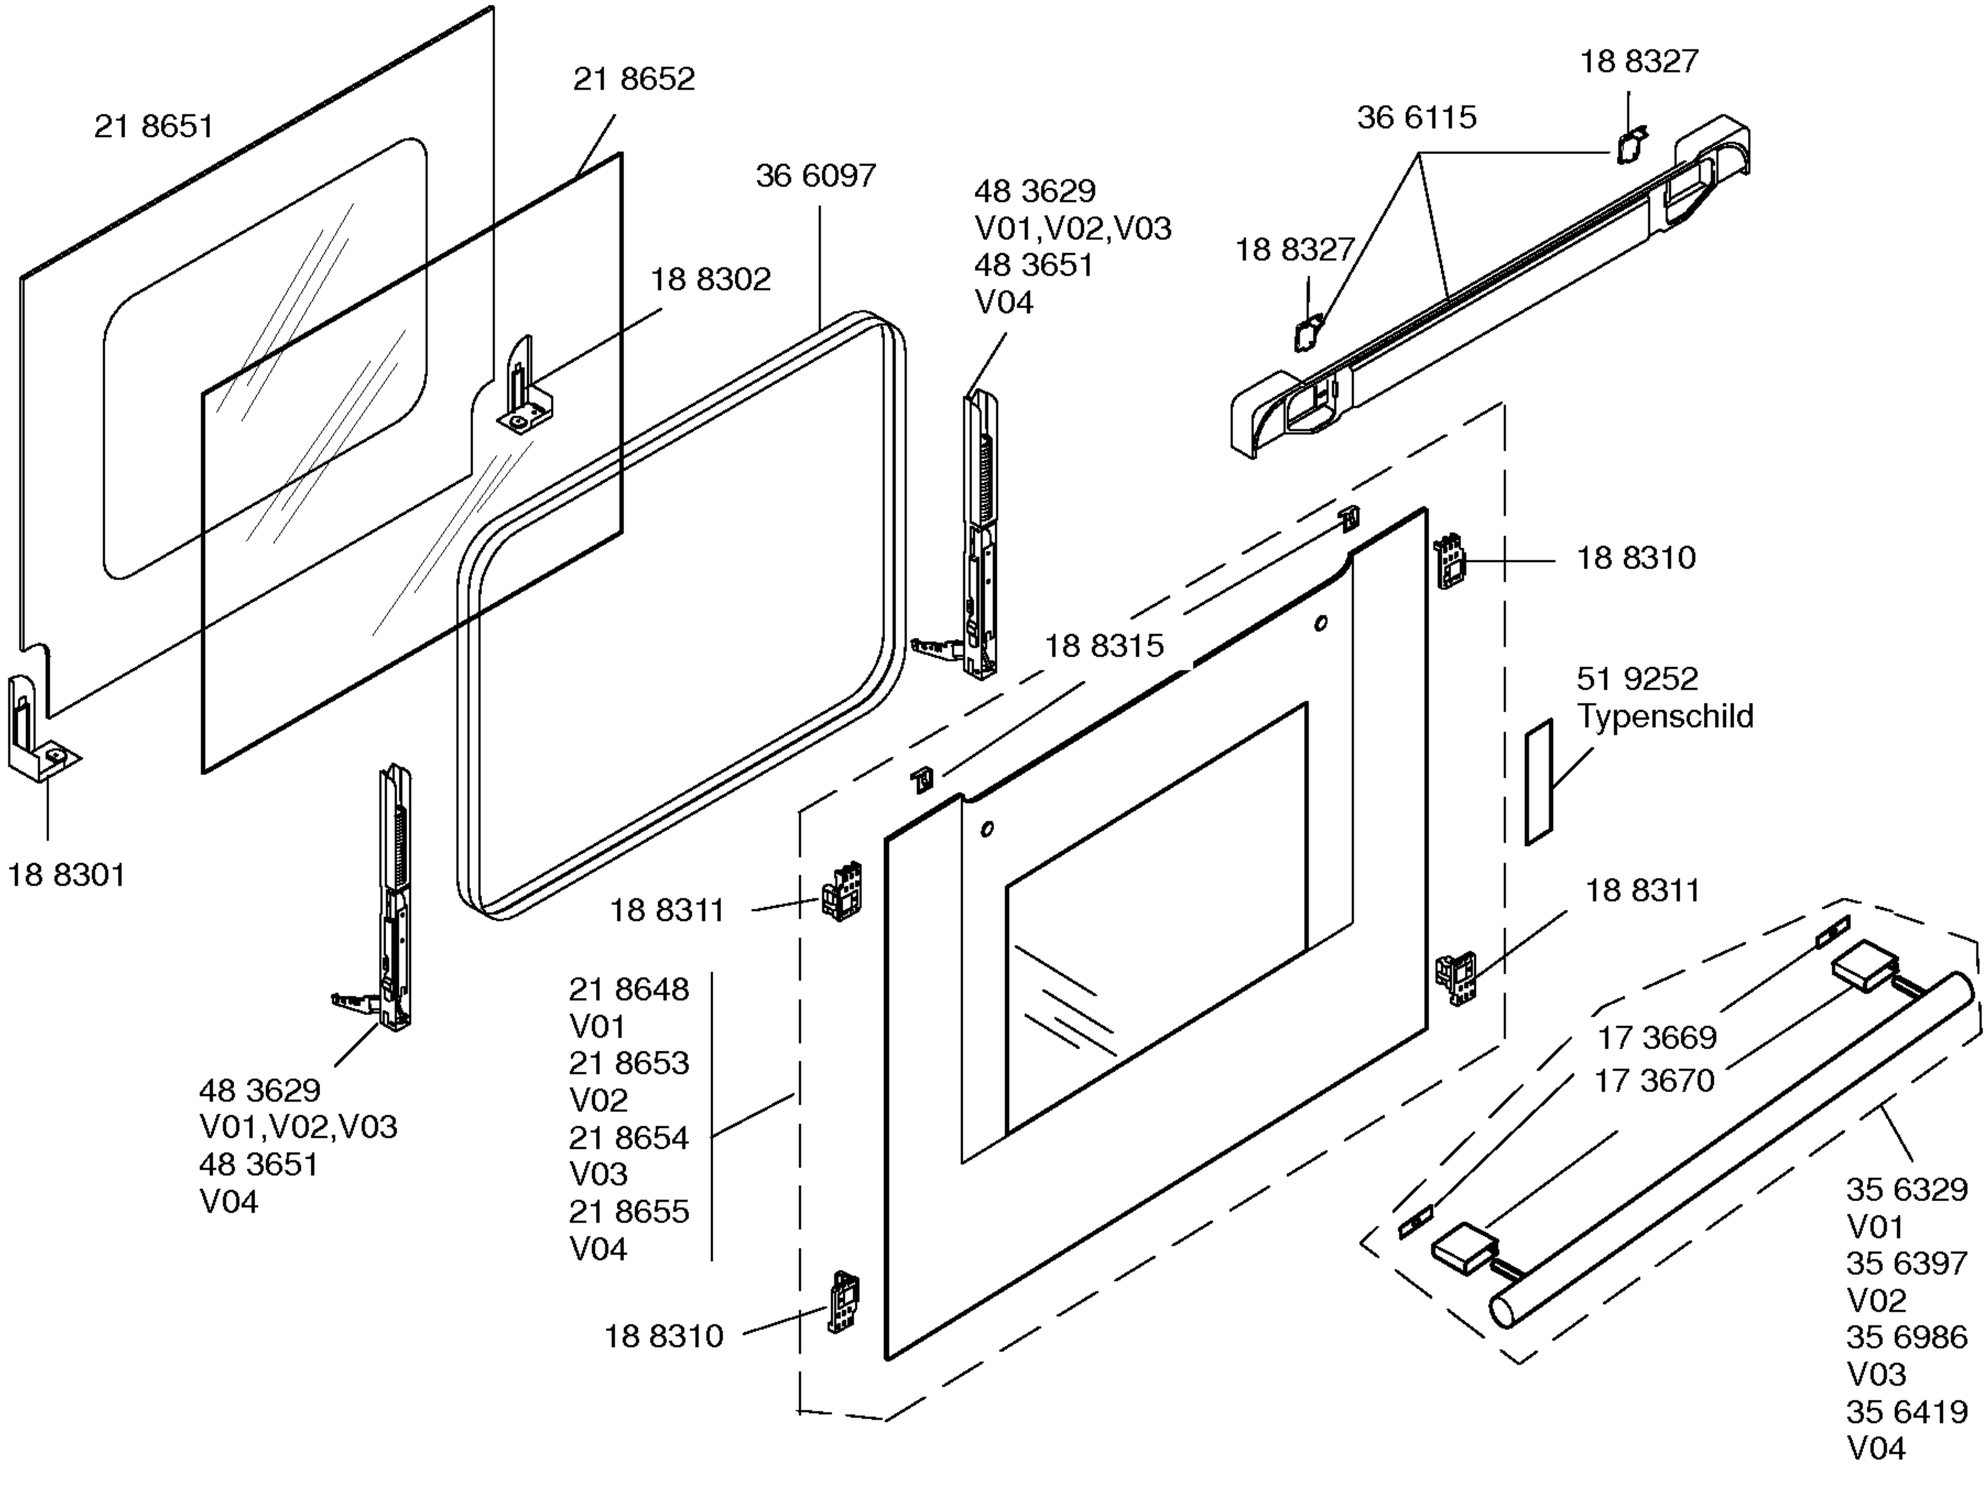


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

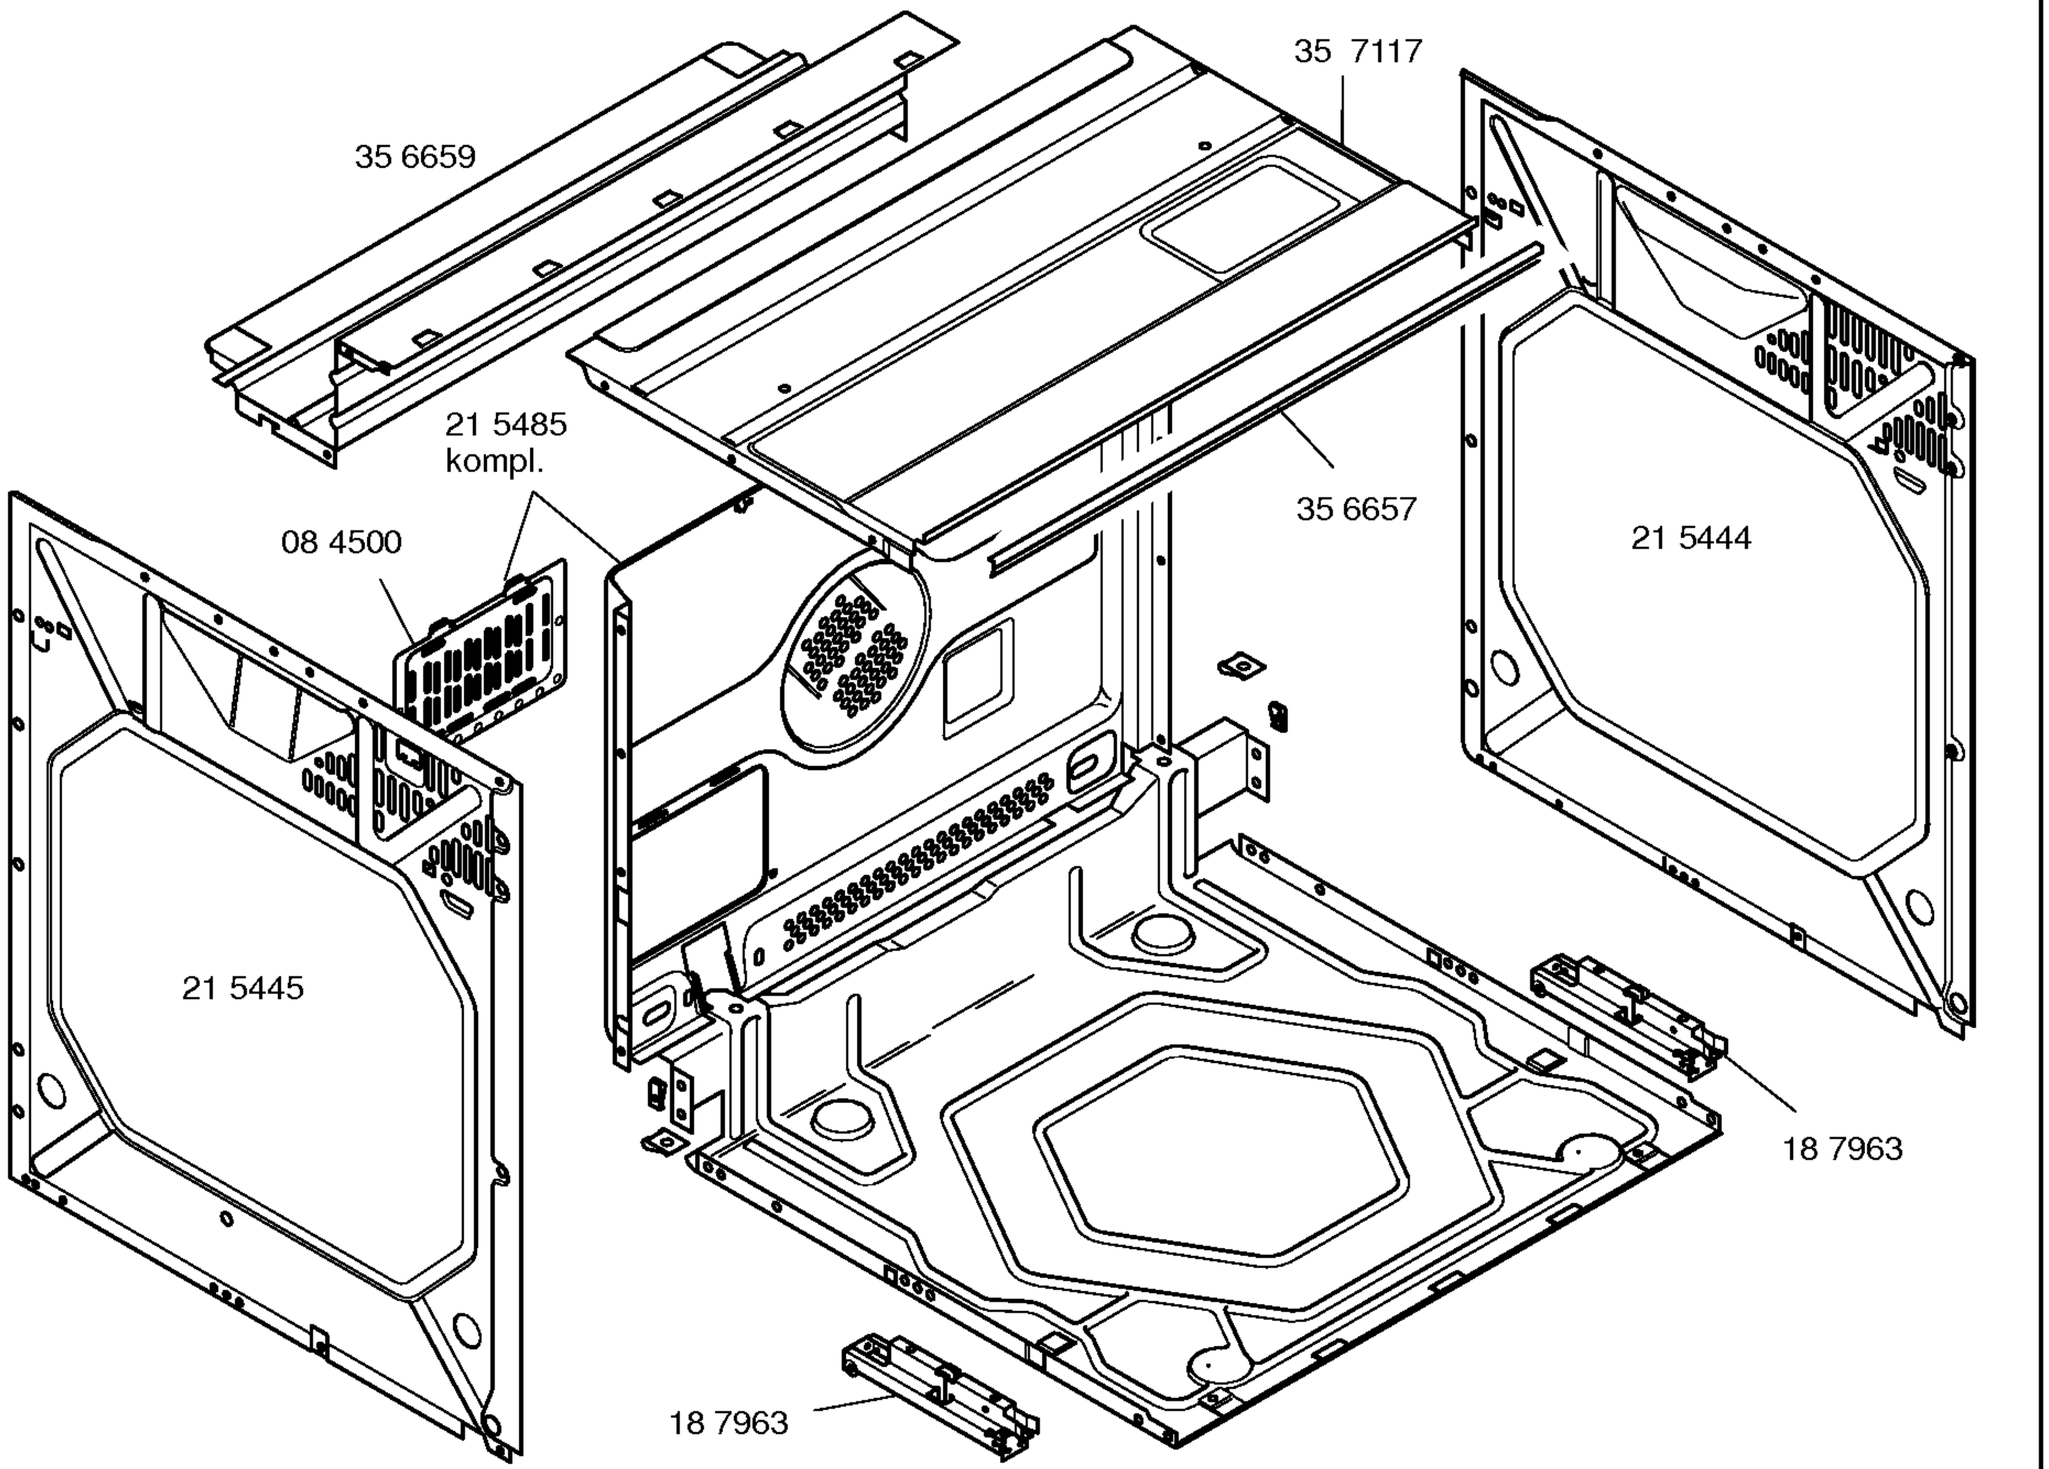

e234298-6/5

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

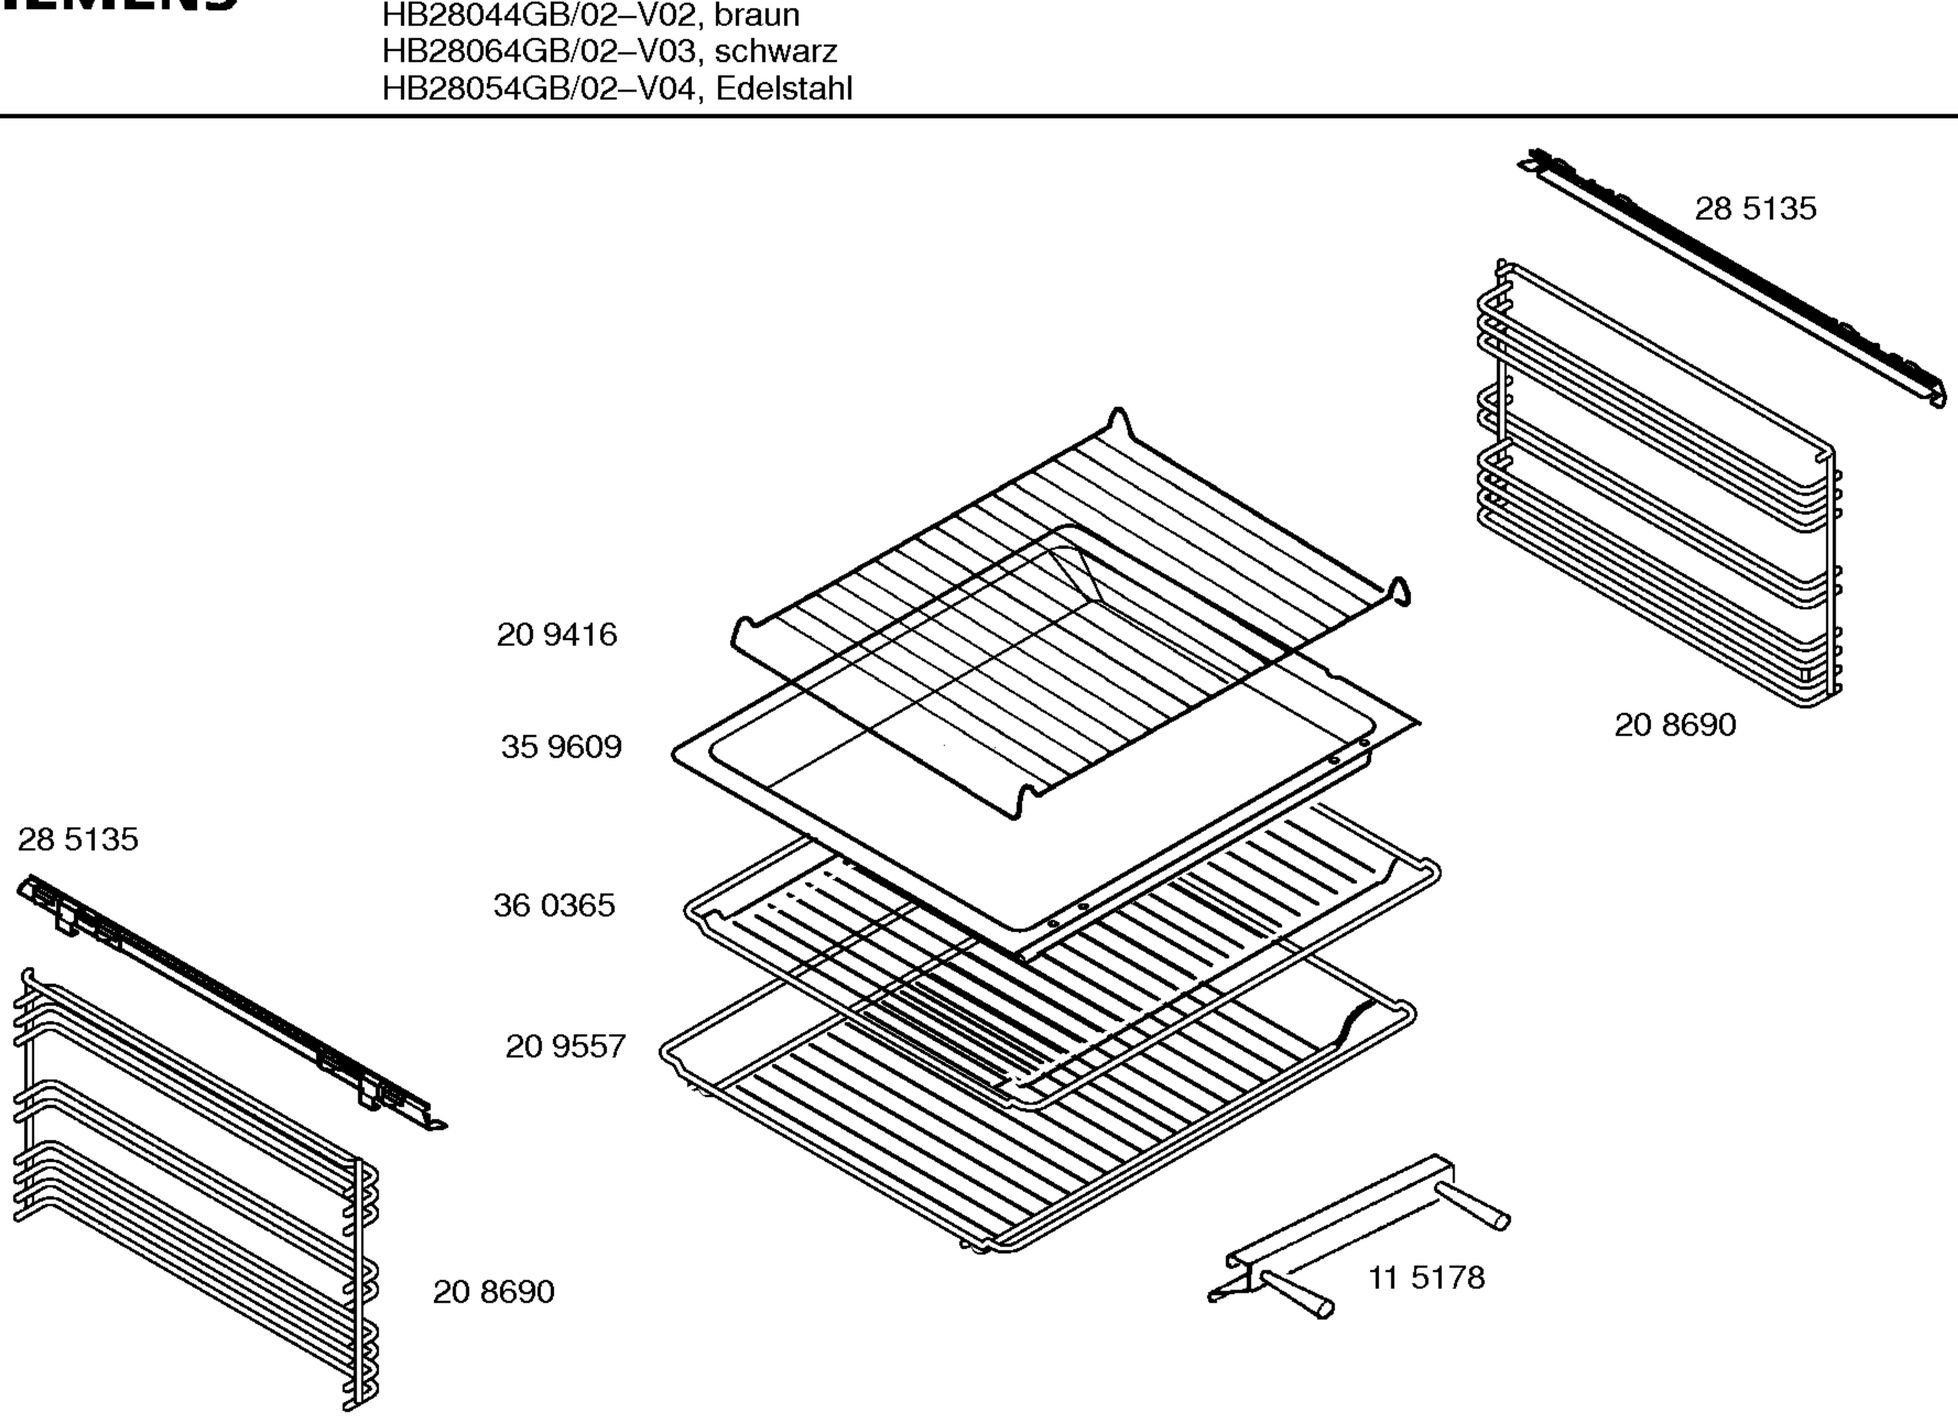

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101