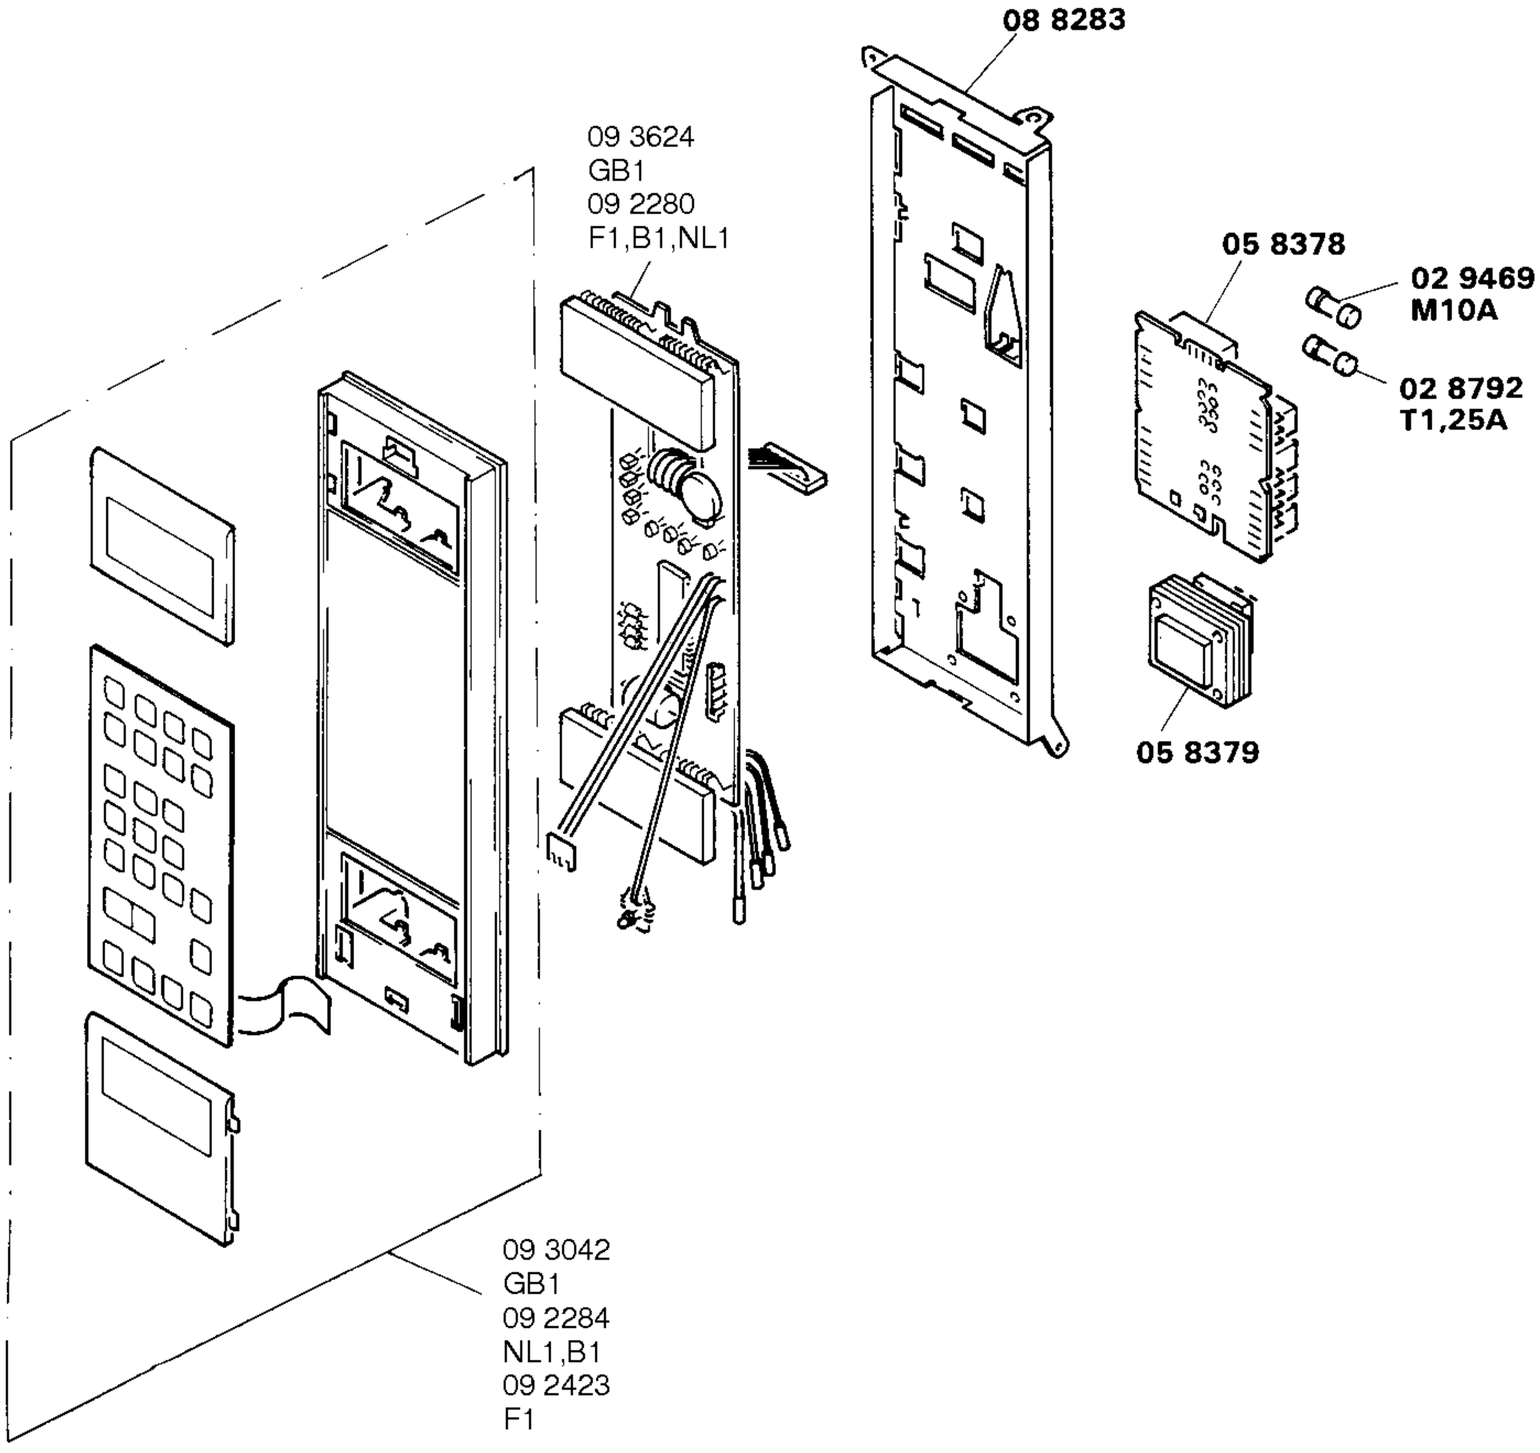



Gebrauchsanweisung
51 5597
(D,GB,F,I,NL)

Tips und Rezepte
51 5598
NL1,B1
(NL)
51 5599
F1,B1
(F)
51 5600
GB1
(GB)

Zubehör:


Einbaurahmen
HZ 67040
kratzfeste Abdeckung
HZ 67740
Alu–Bacblech
HZ 8055
Glaspfanne
HZ 8056
Glasbräter
HZ 9150

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

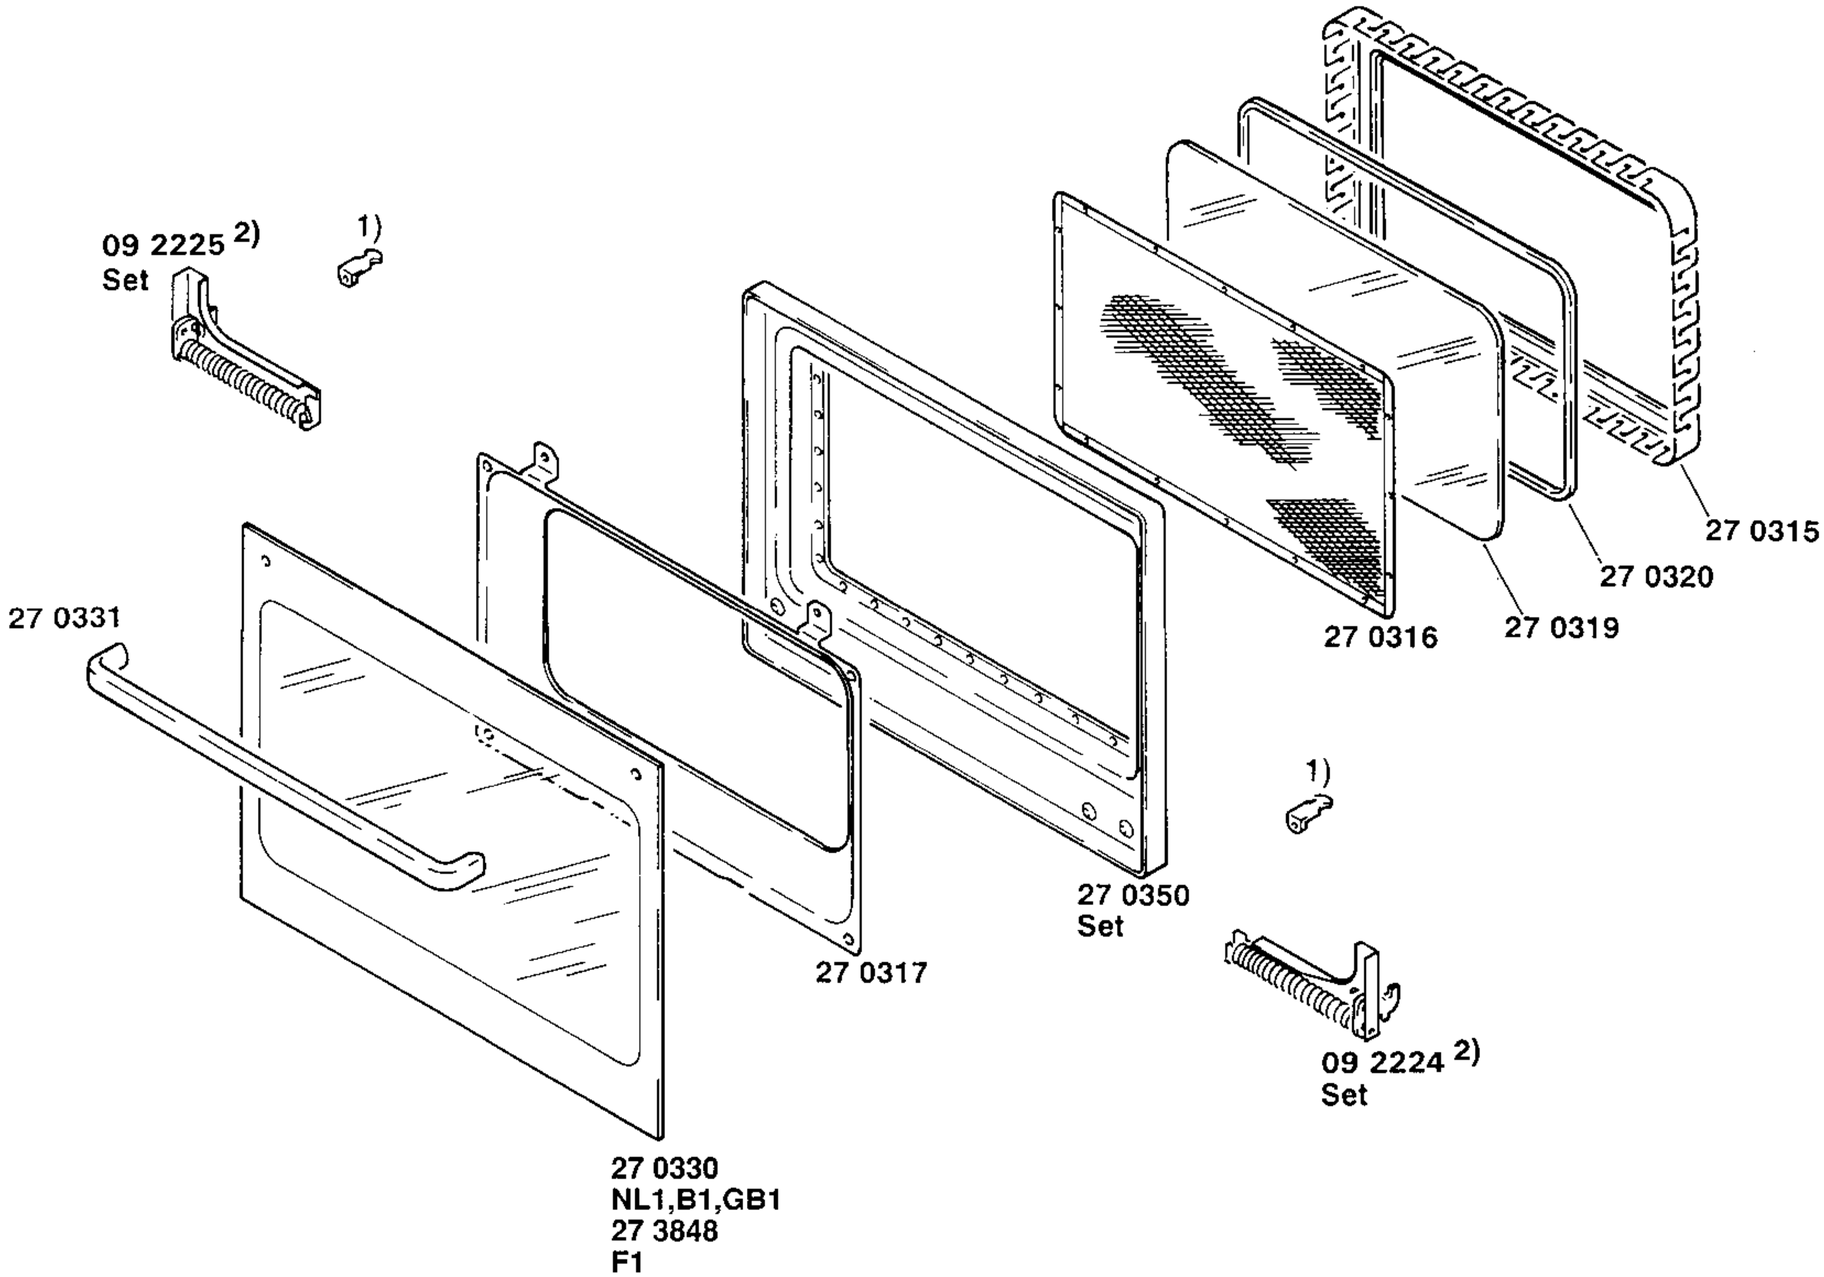

1) 03 0671
2) 03 0813
Arretierstift


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

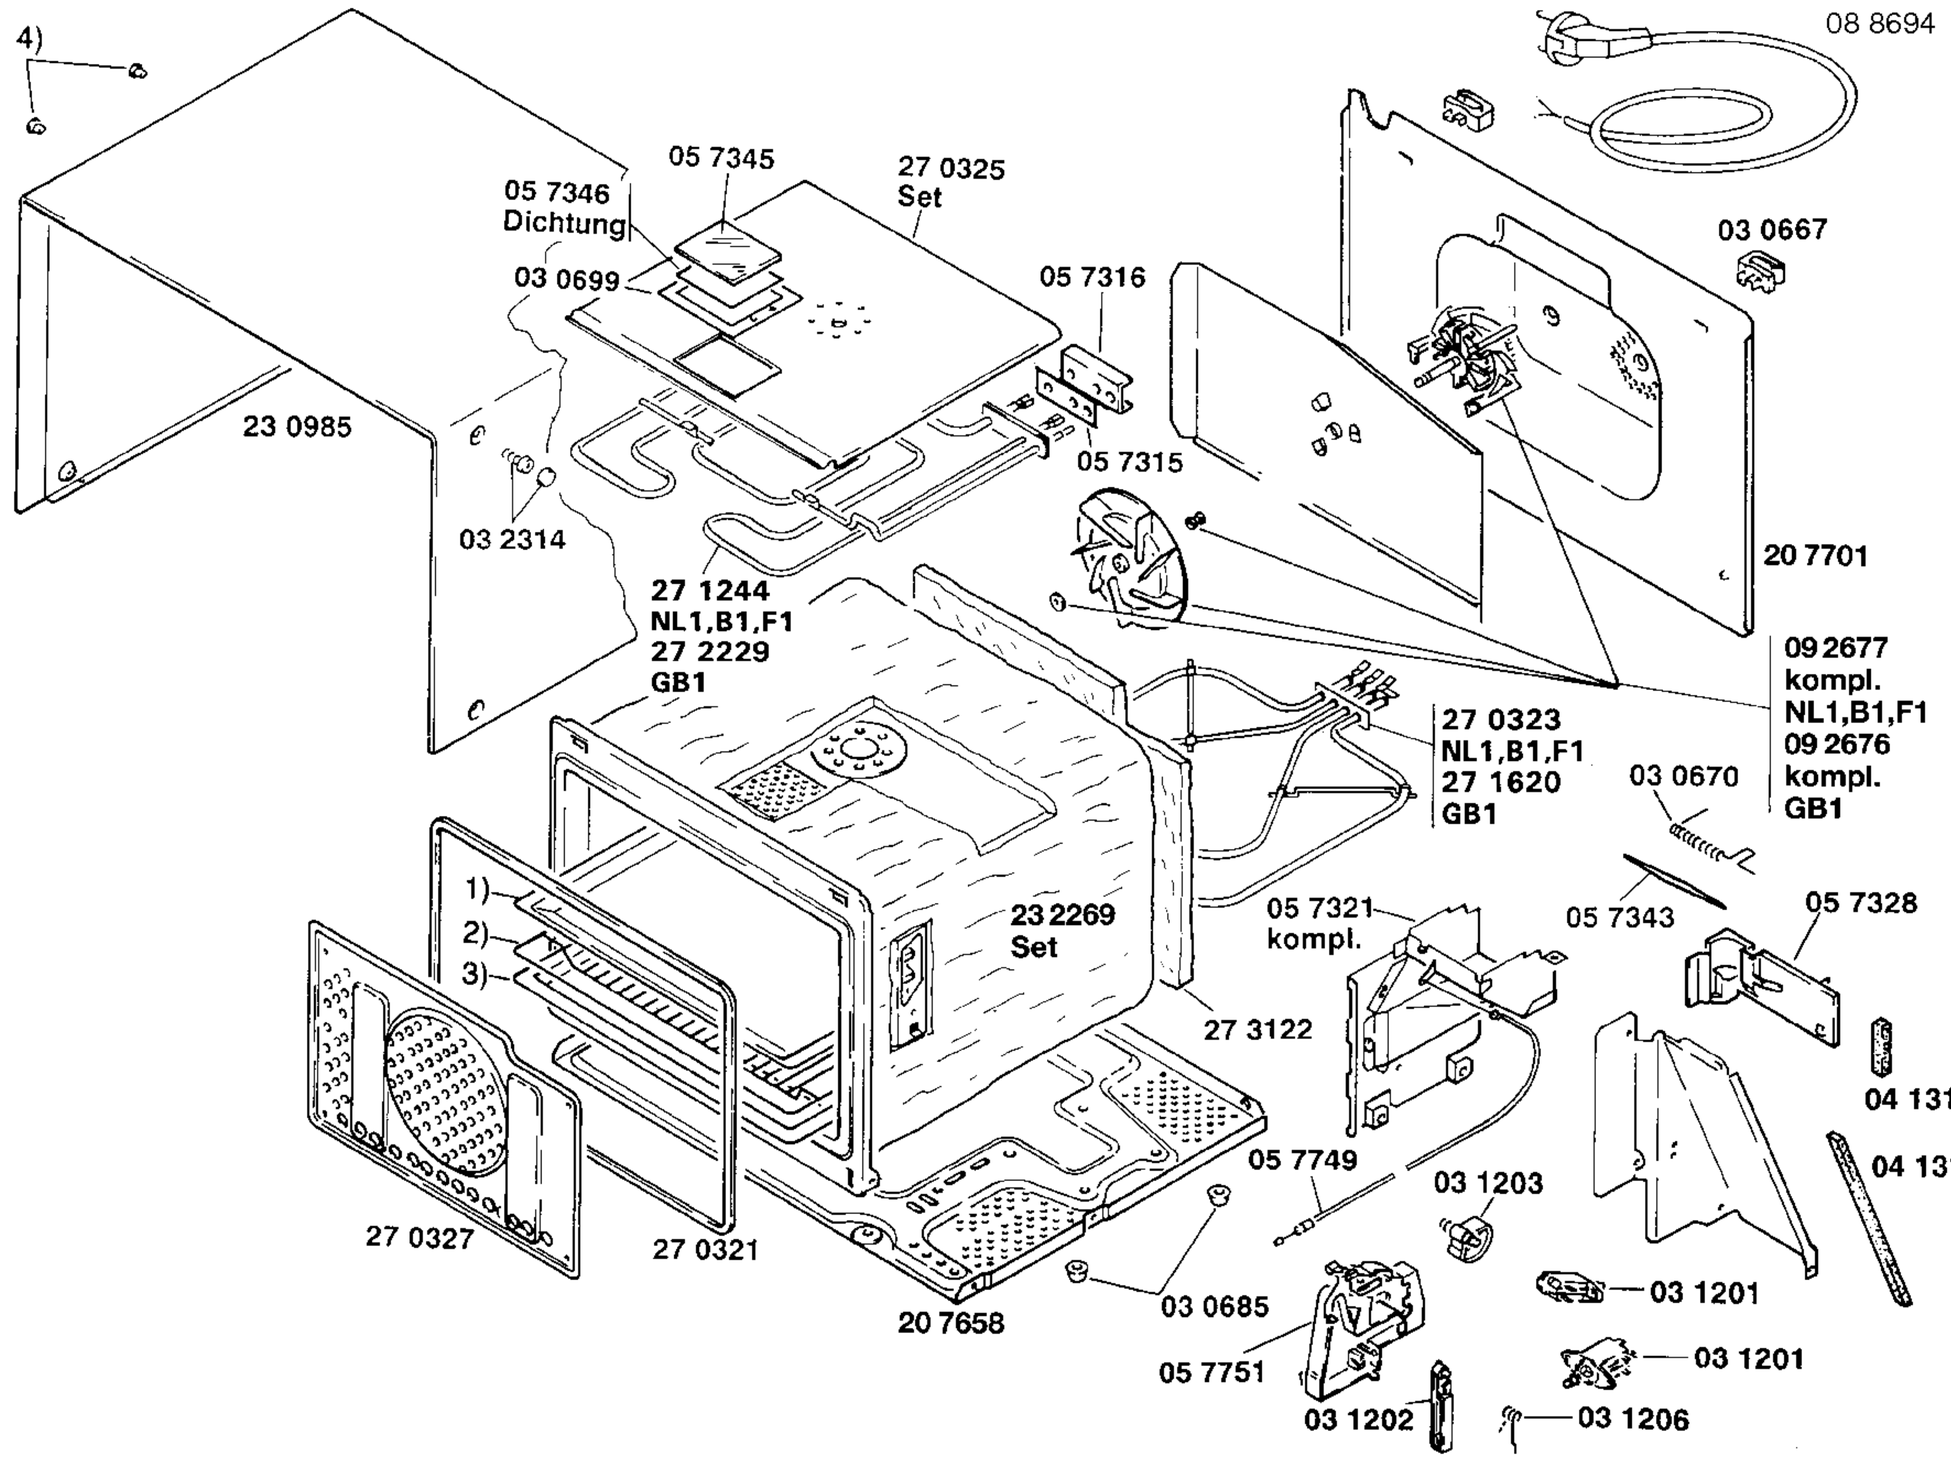

1) 11 4538
Backblech
2) 11 4539
3) 11 4537
Glasschale
4) 03 0694

02 8732
Anschlag–Backblech

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

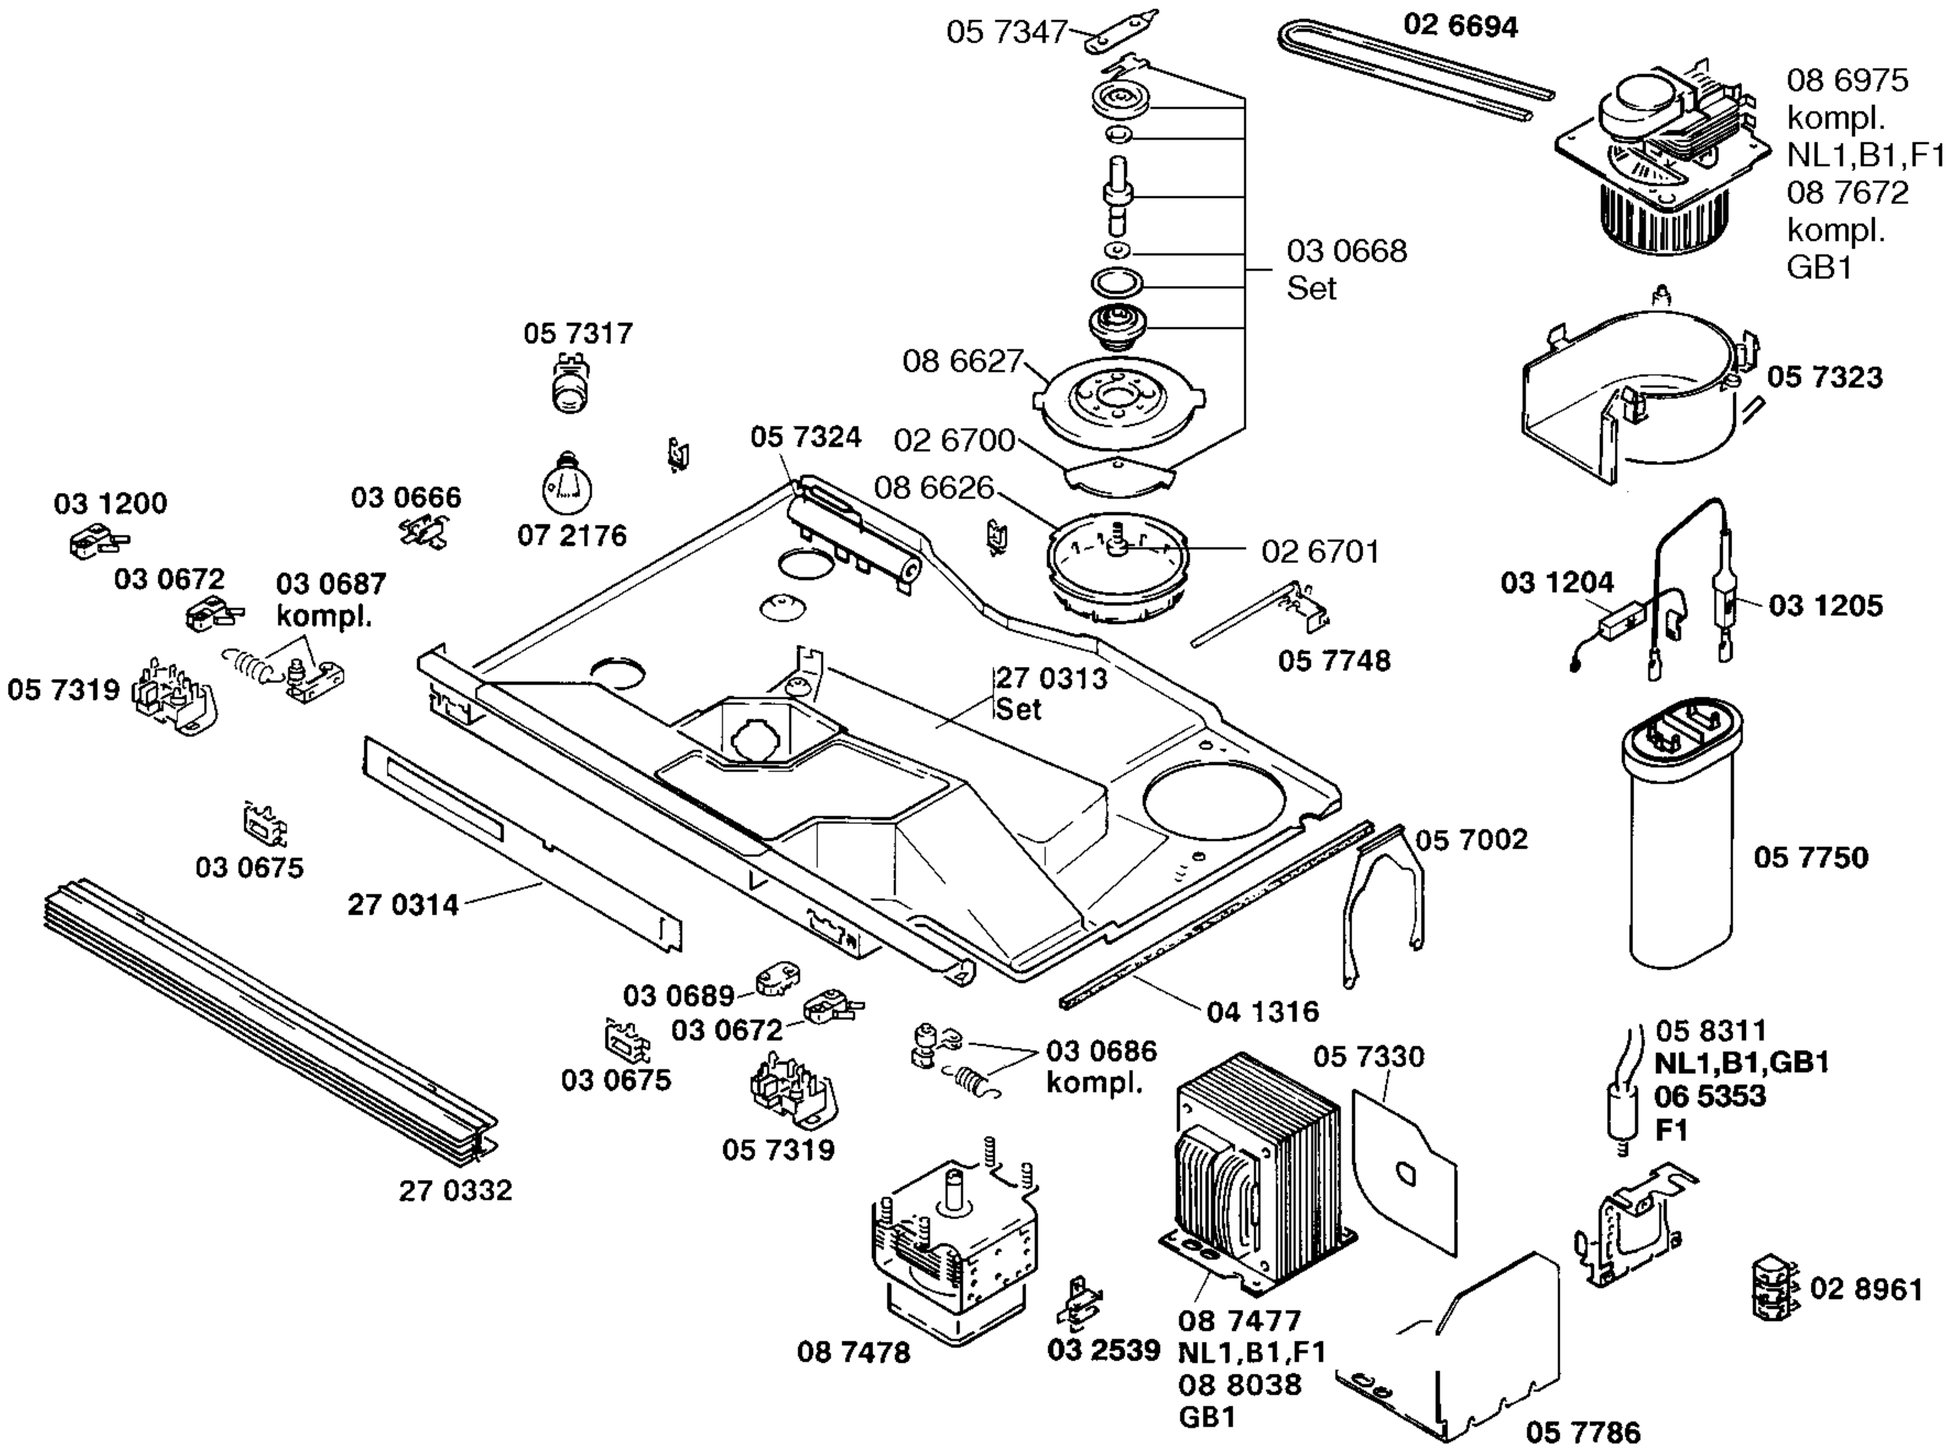

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101