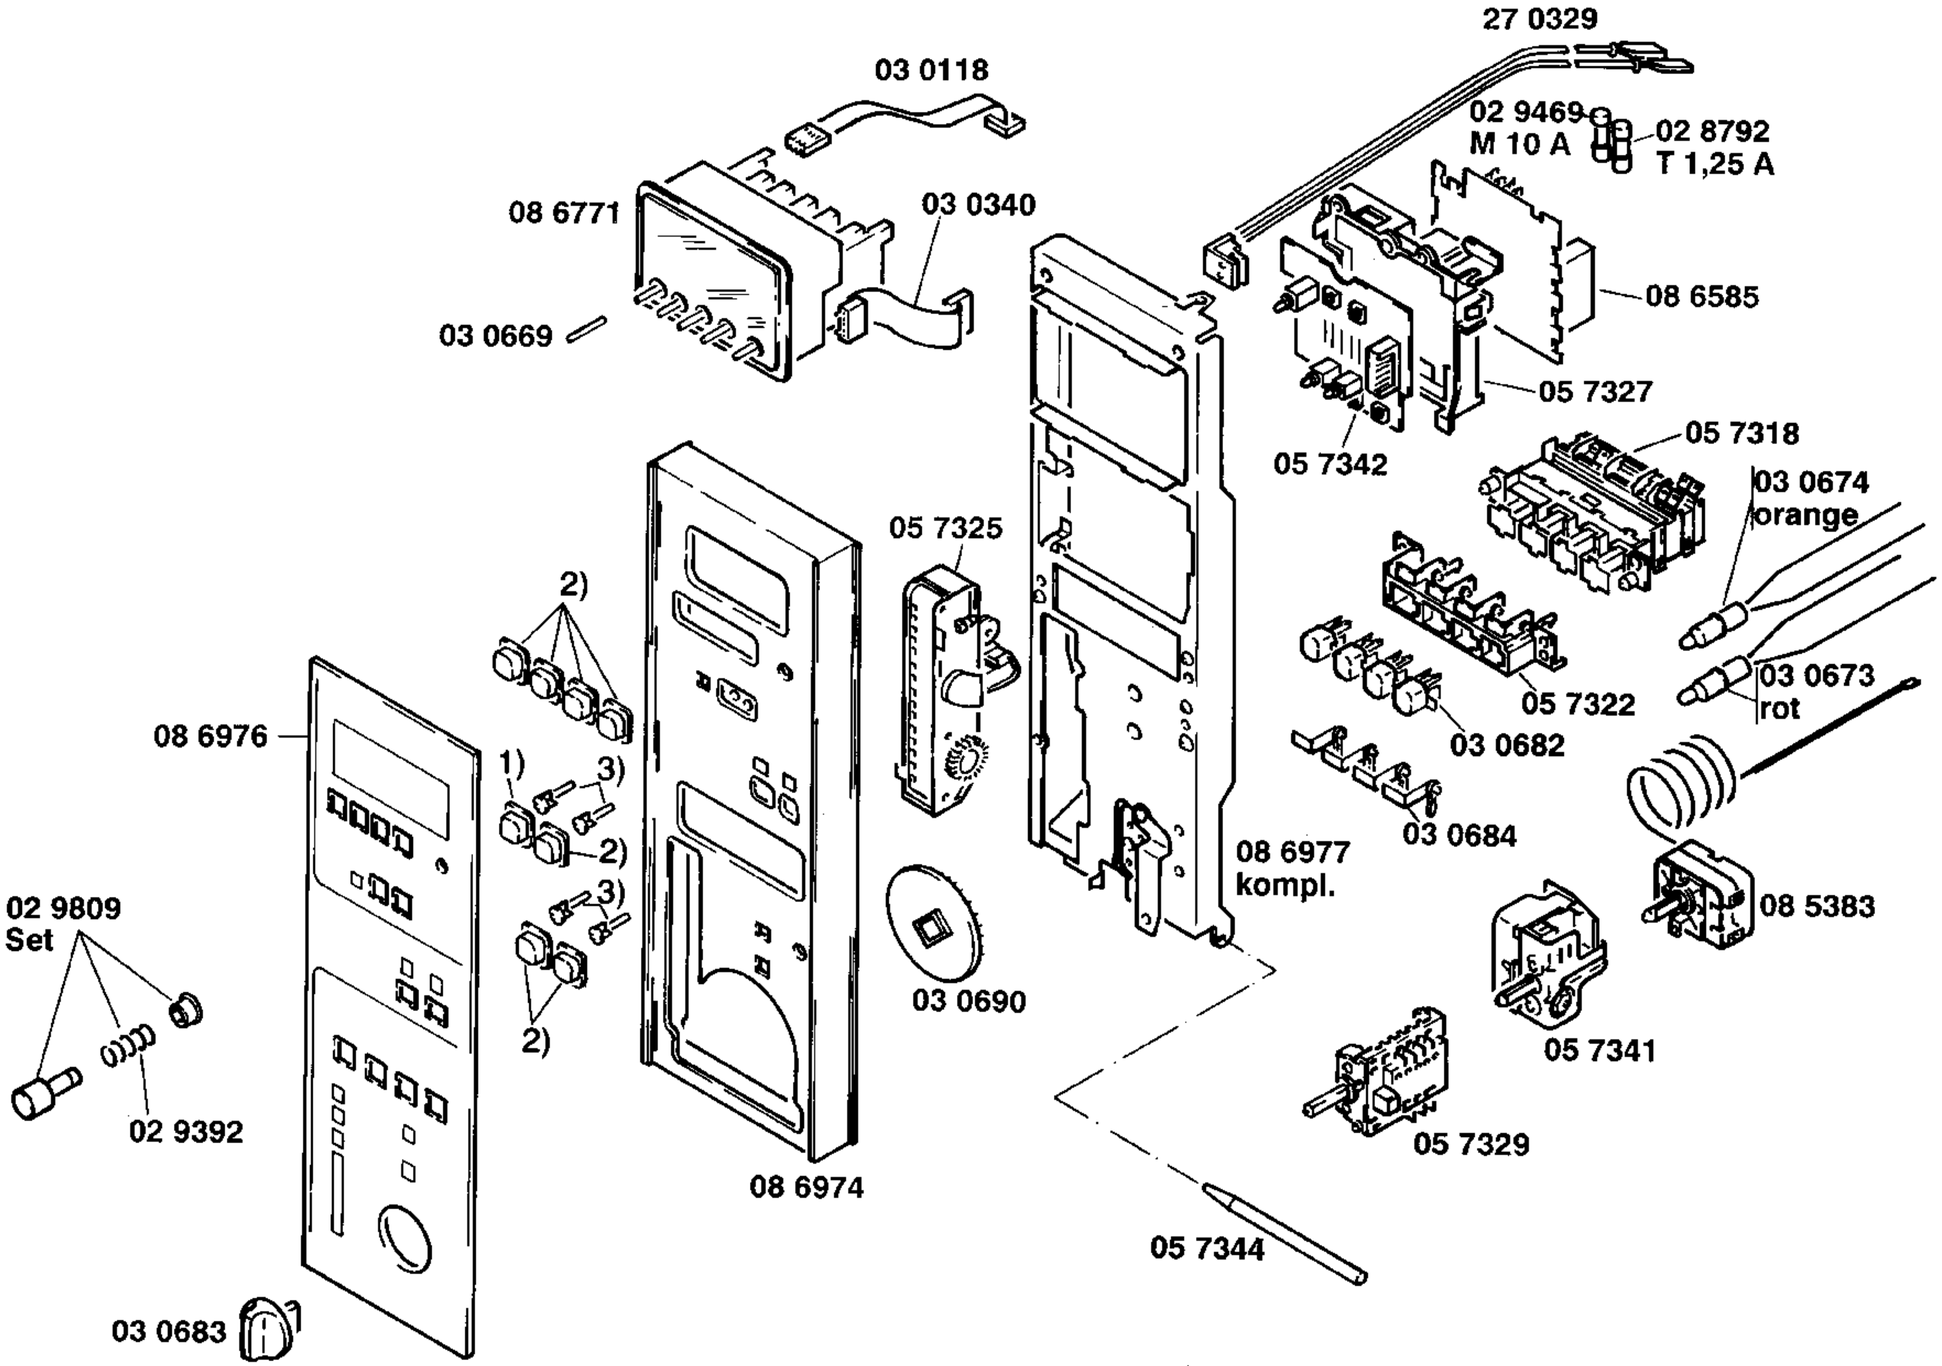


Gebrauchsanweisung
51 3926
(D,F,GB,I,NL)
51 4318
(N)
Kurzanweisung
51 3927
(D)
Kochbuch
51 3930
(D)
51 4061
(NL)
51 4062
(F)


Zubehör:

Einbaurahmen
HZ 67020
kratzfeste Abdeckung
HZ 67720
Alu–Backblech
HZ 8055
Glaspfanne
HZ 8056
Glasbräter
HZ 9150

1) 03 0681
grün
2) 03 0680
weiss
3) 03 0679


e231288-4/1

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

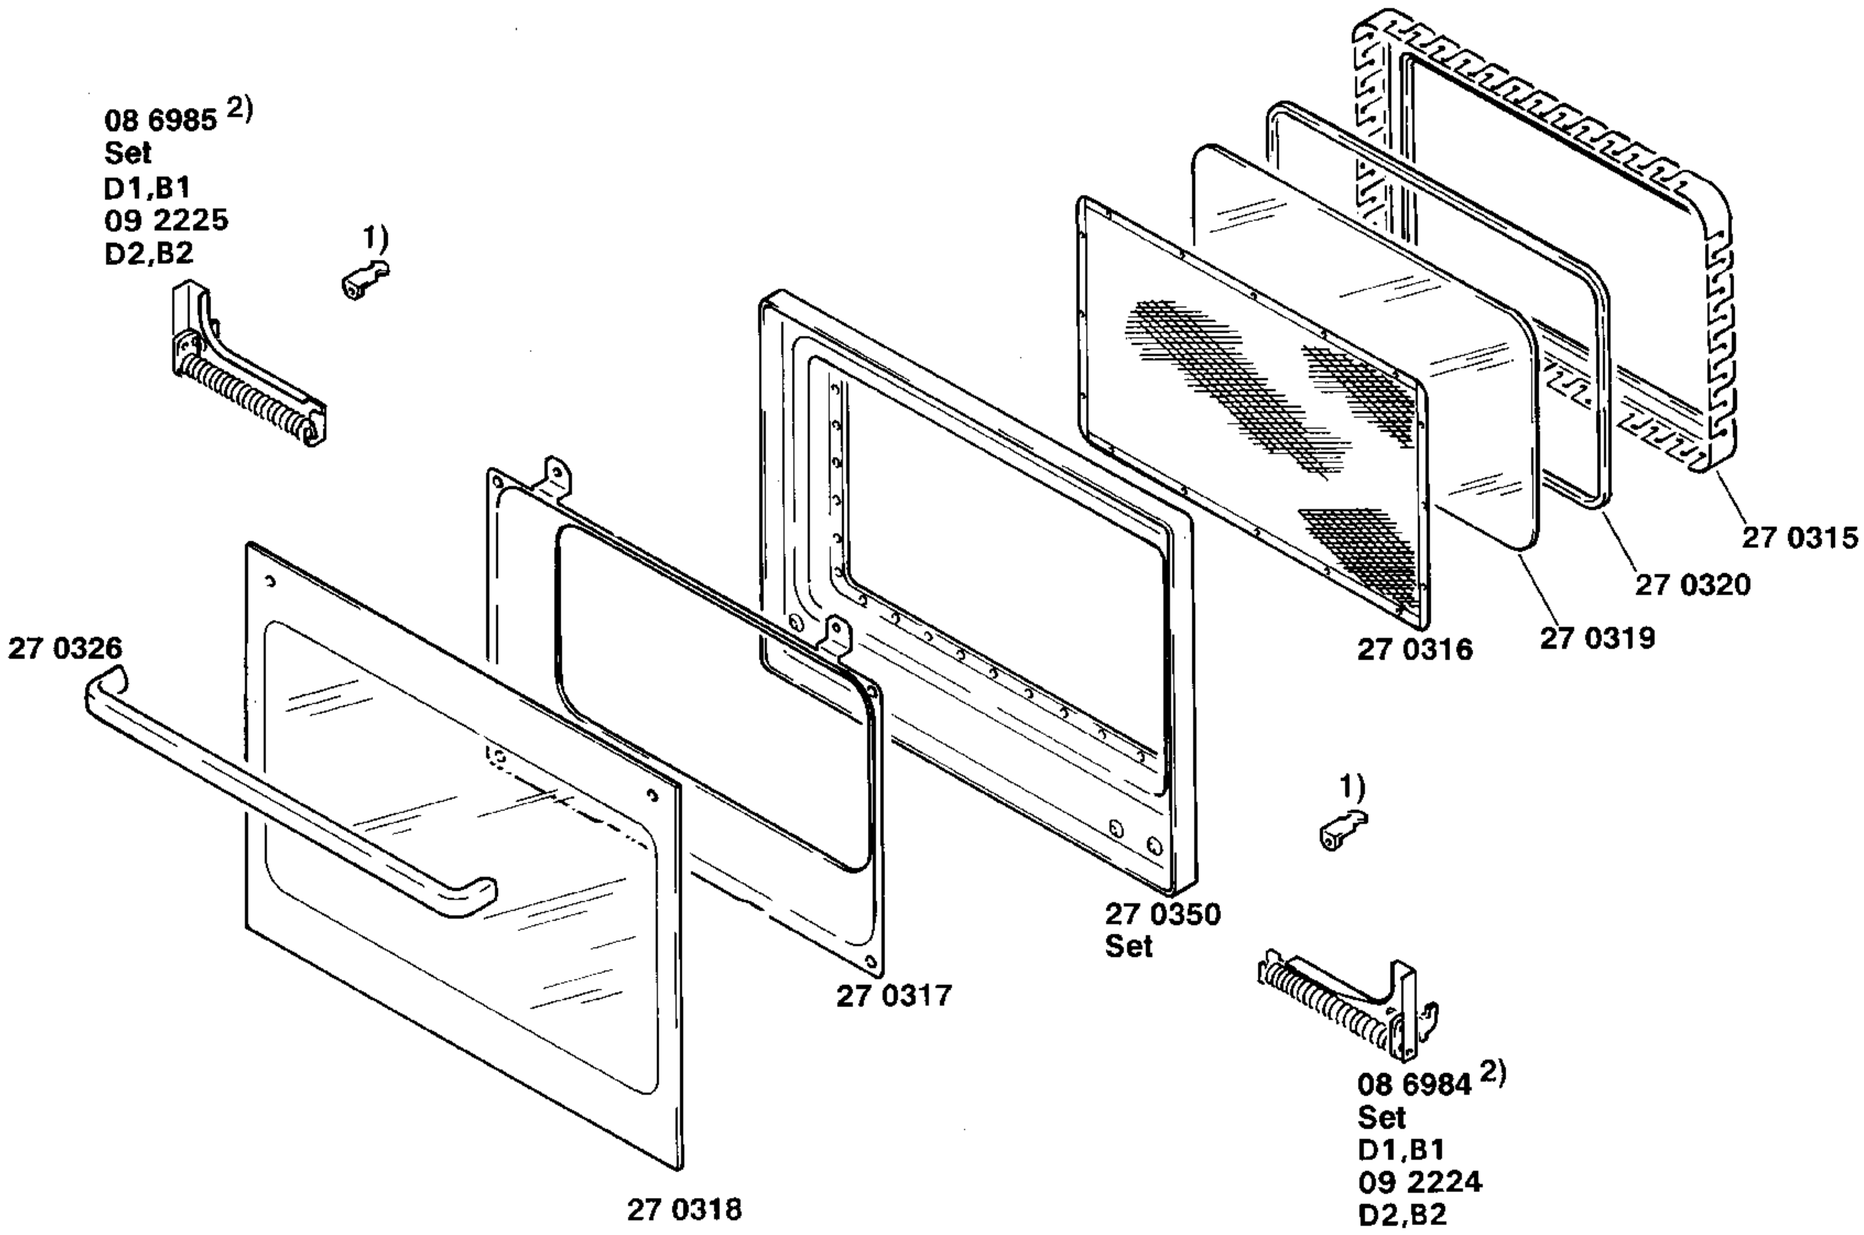

1) 03 0671
2) 03 0813
Arretierstift


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

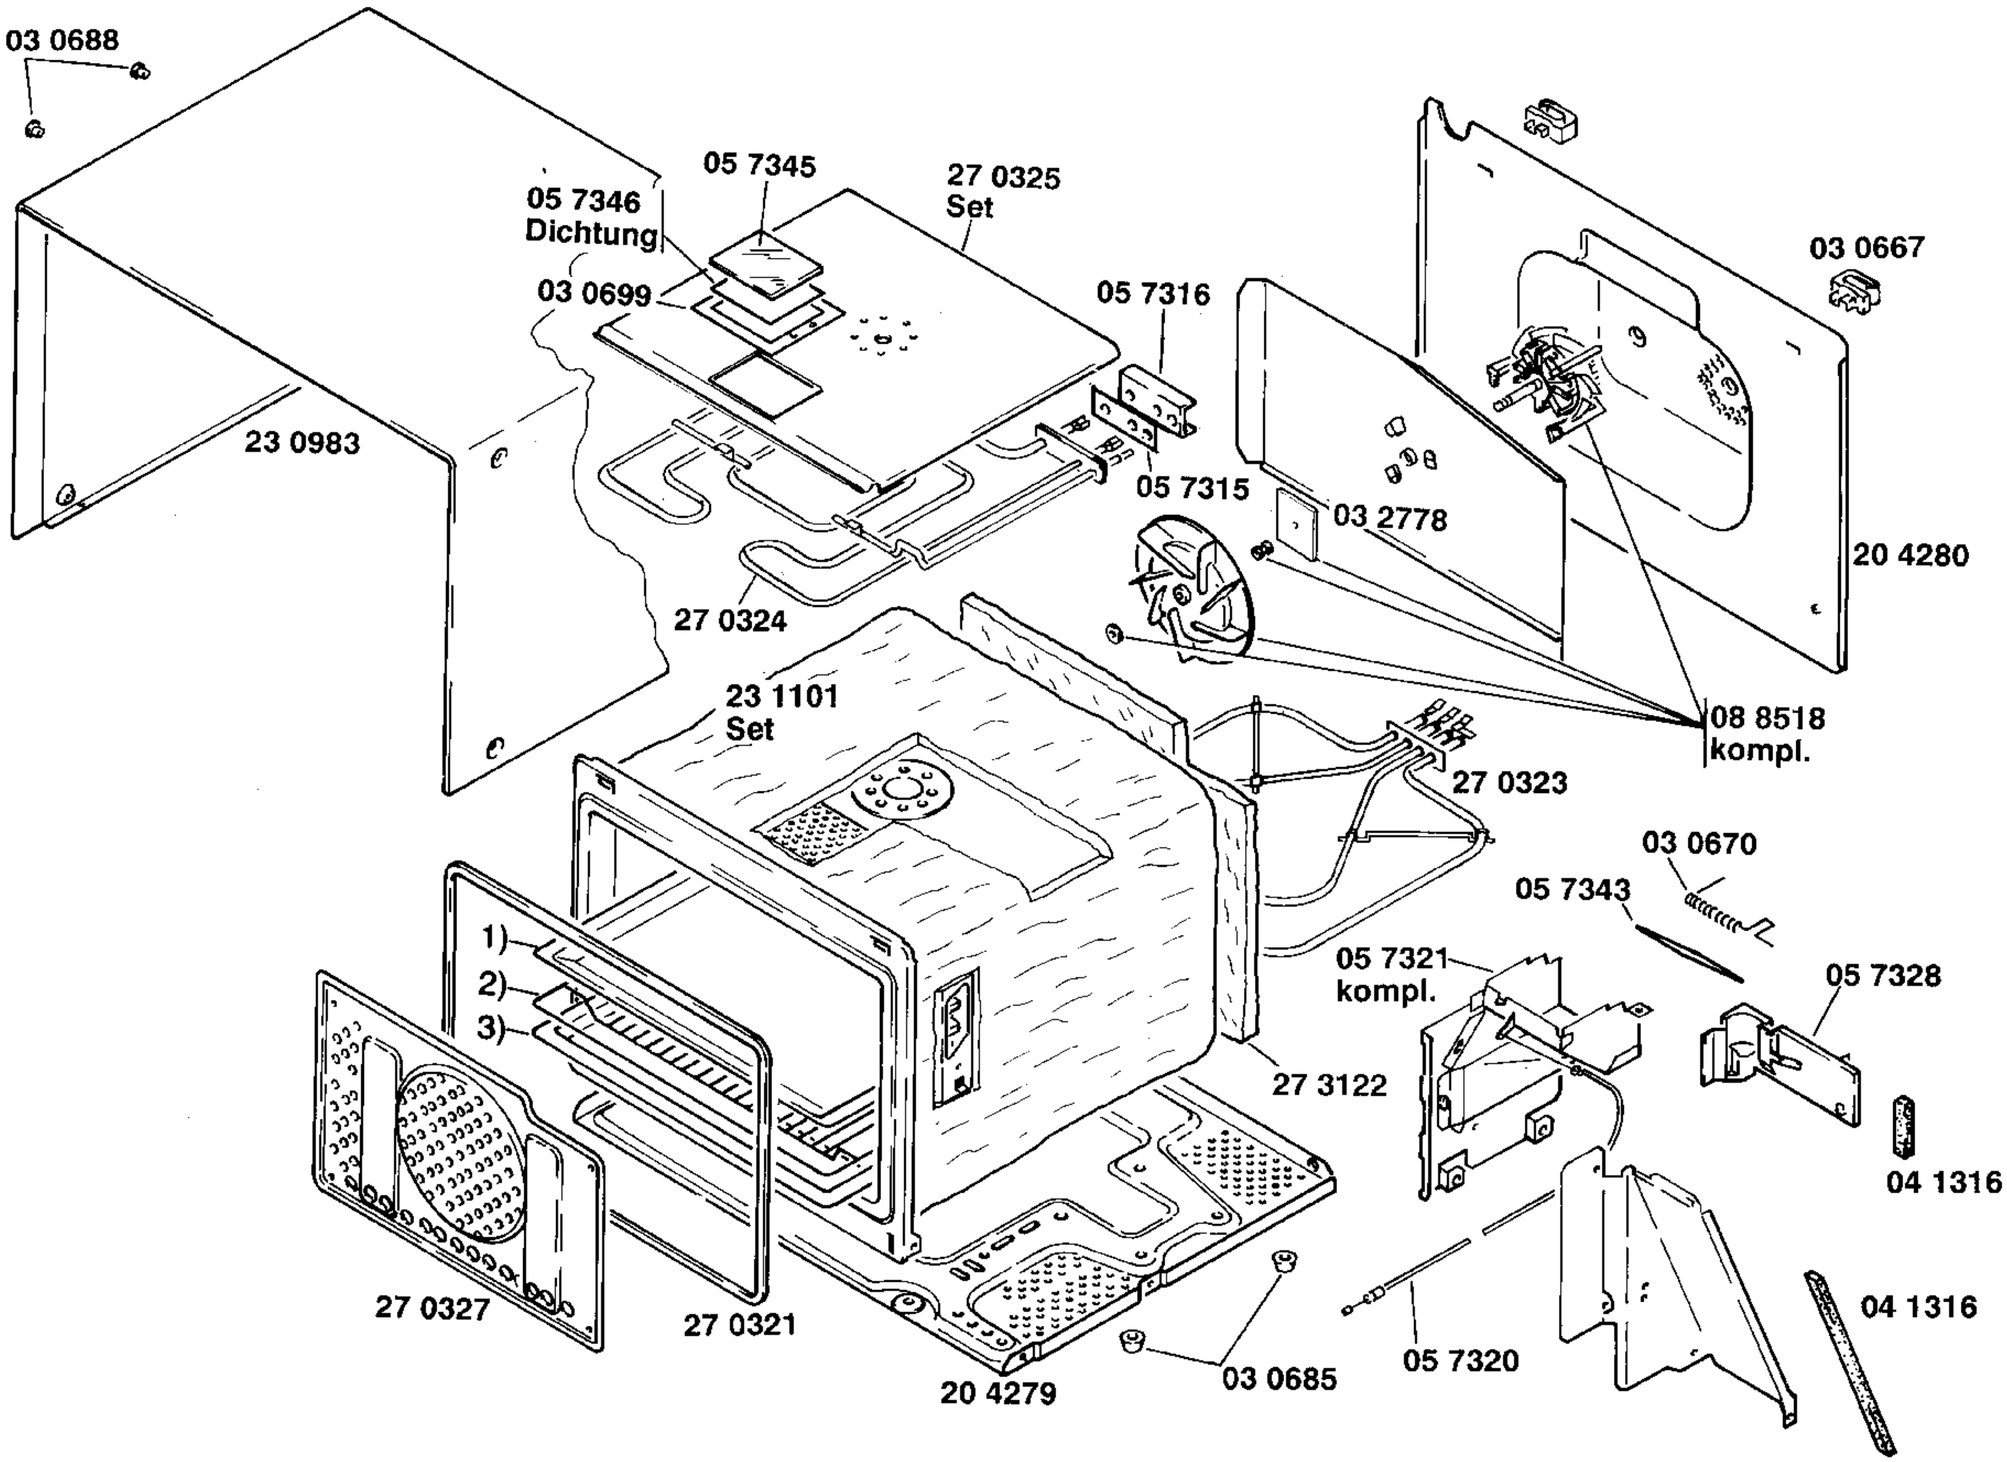

1) 11 4538
Backblech
2) 11 4539
3) 11 4537
Glasschale

02 8732
Anschlag–Backblech

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

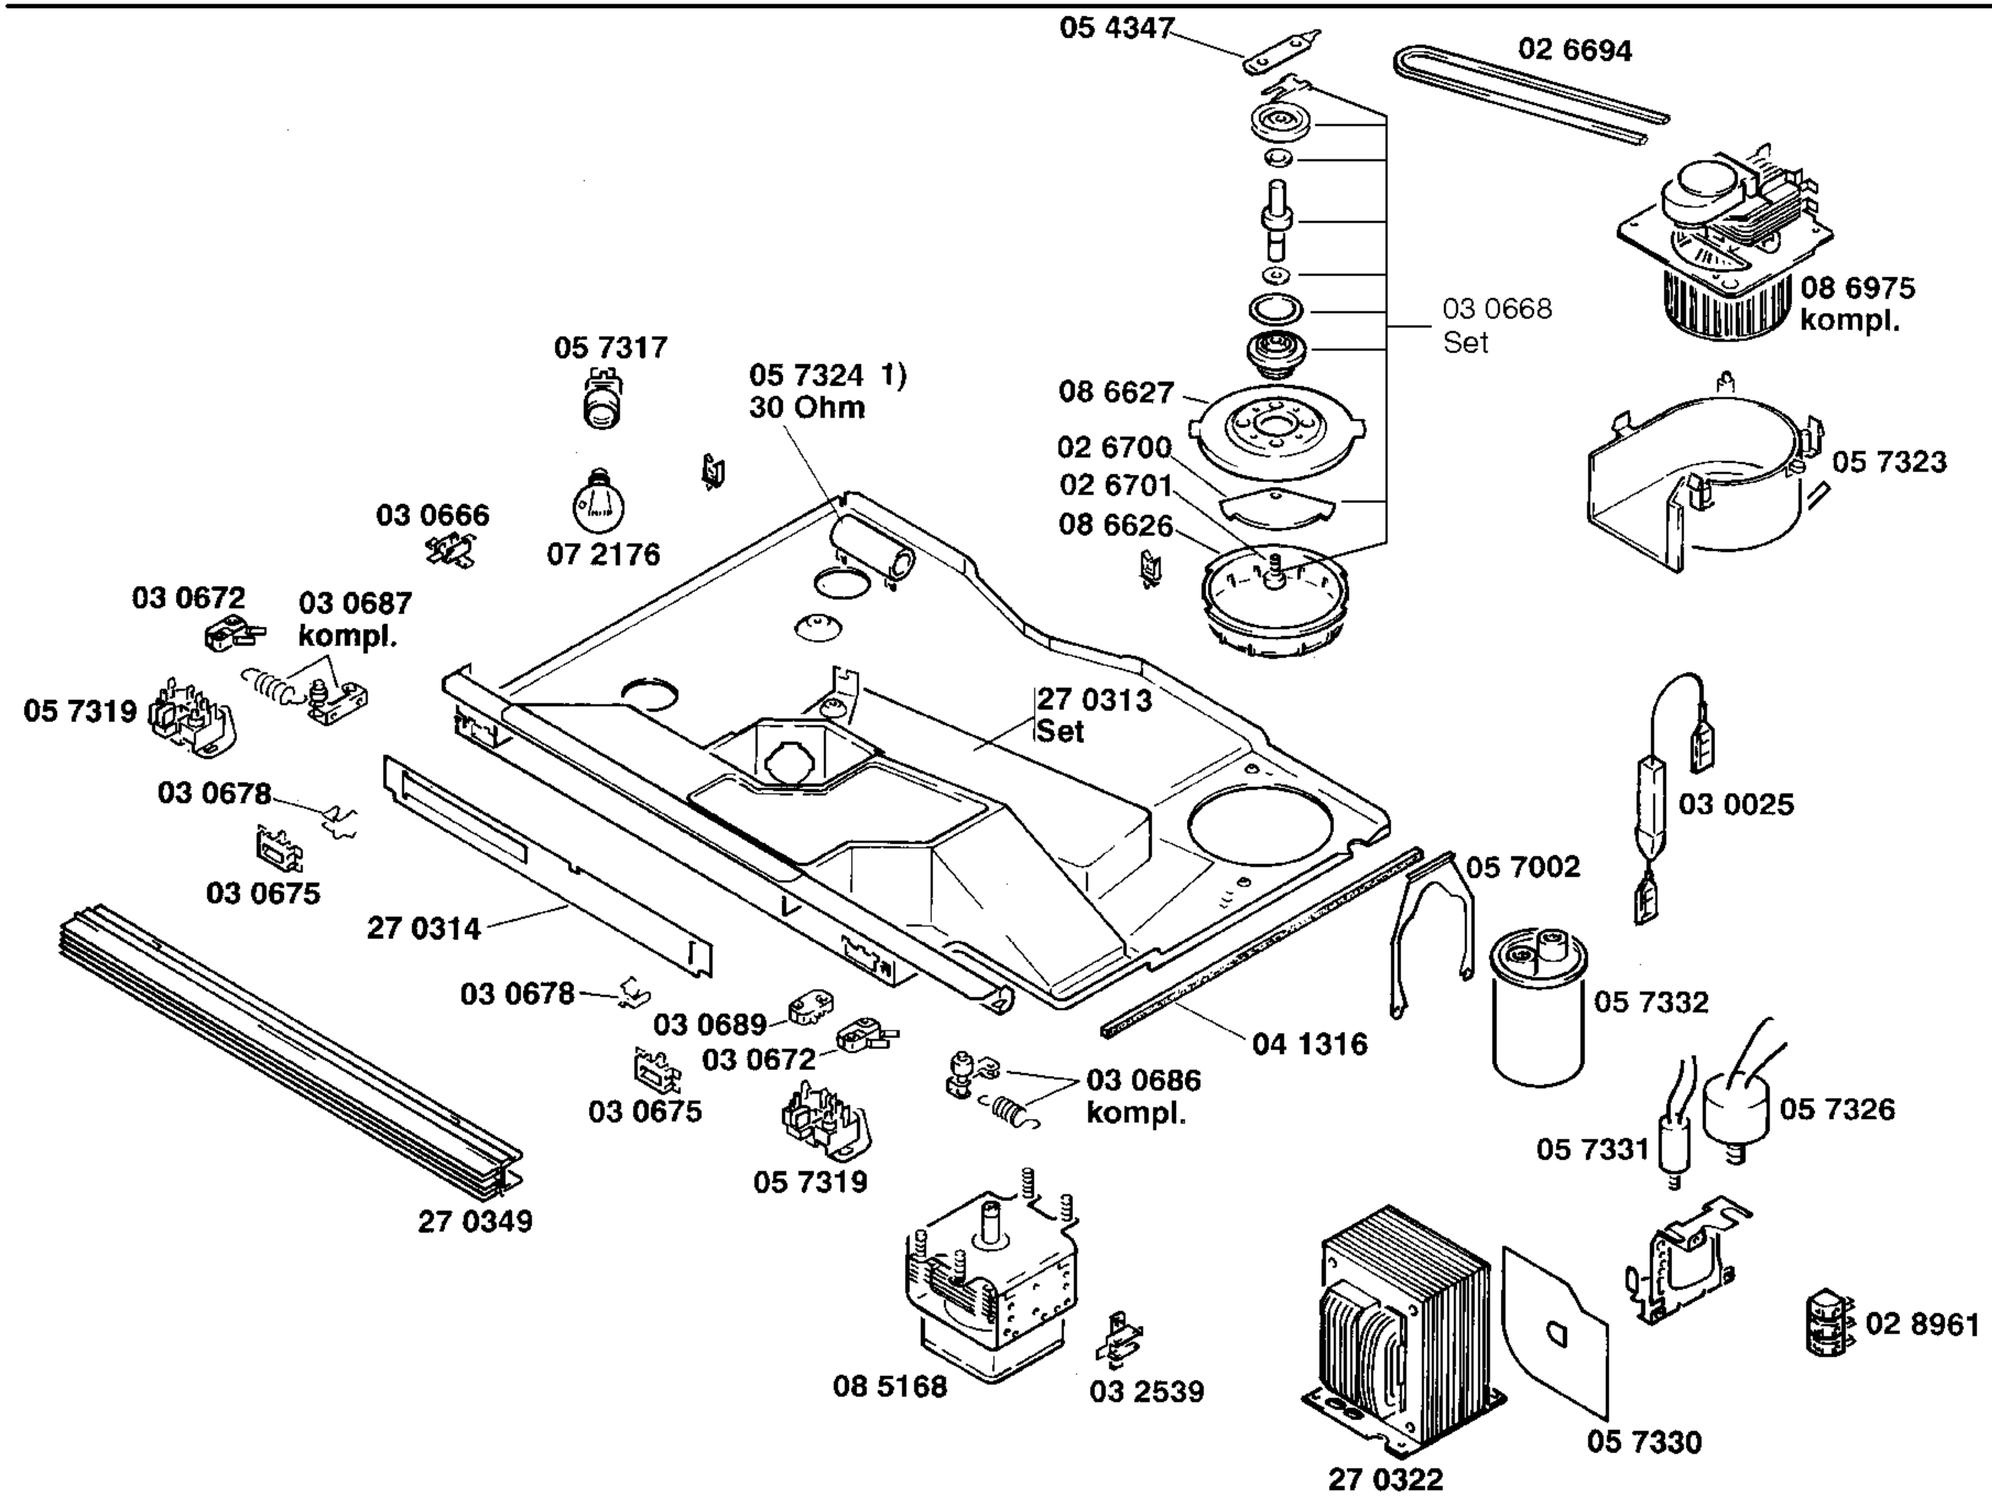

1) 08 7498
mitbestellen

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101