
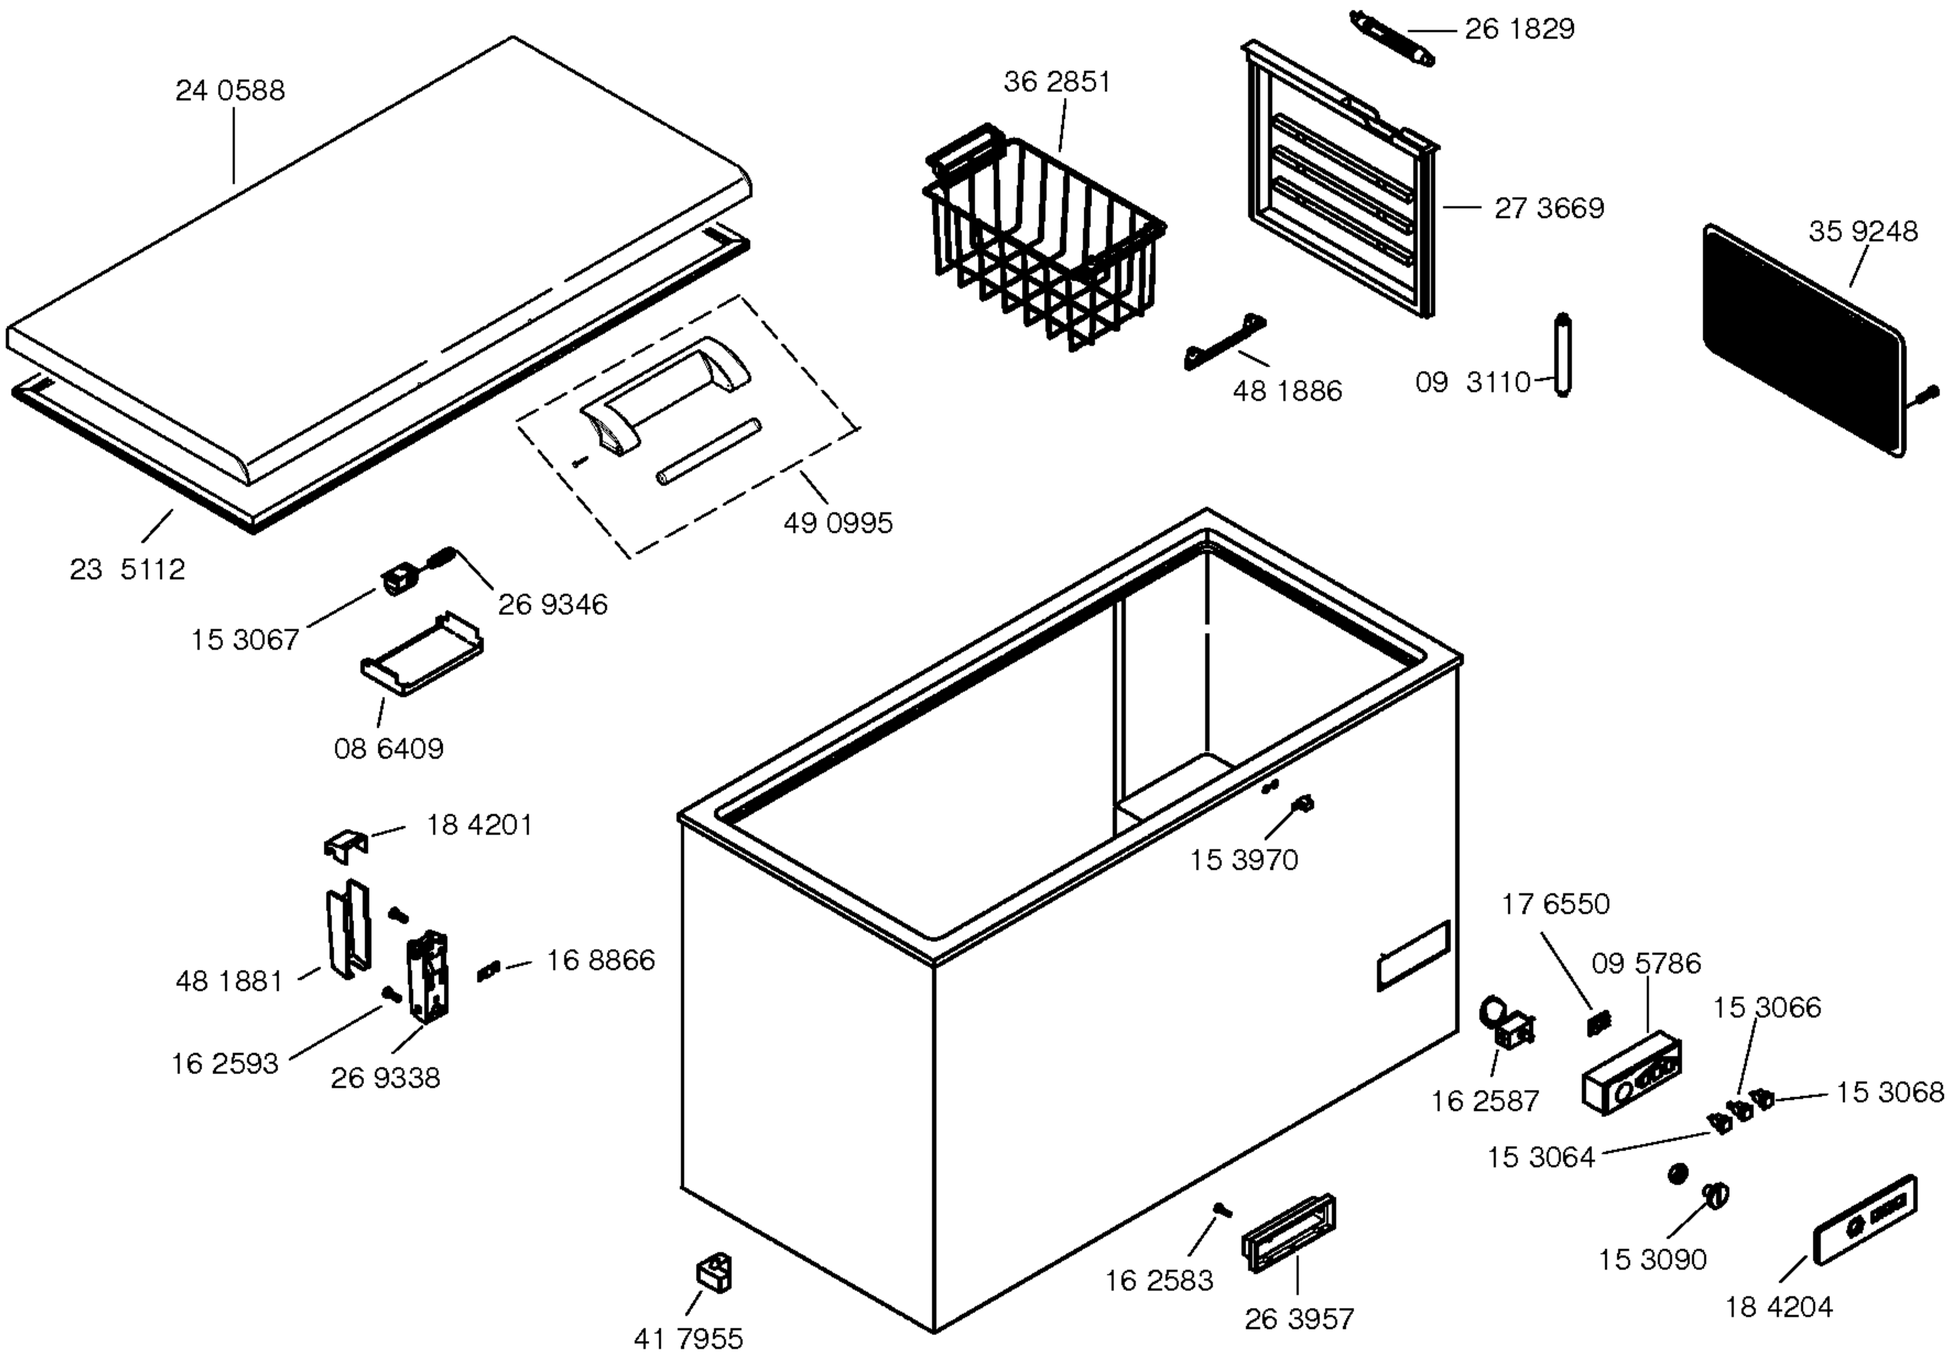


Gebrauchsanweisung
58 8071

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

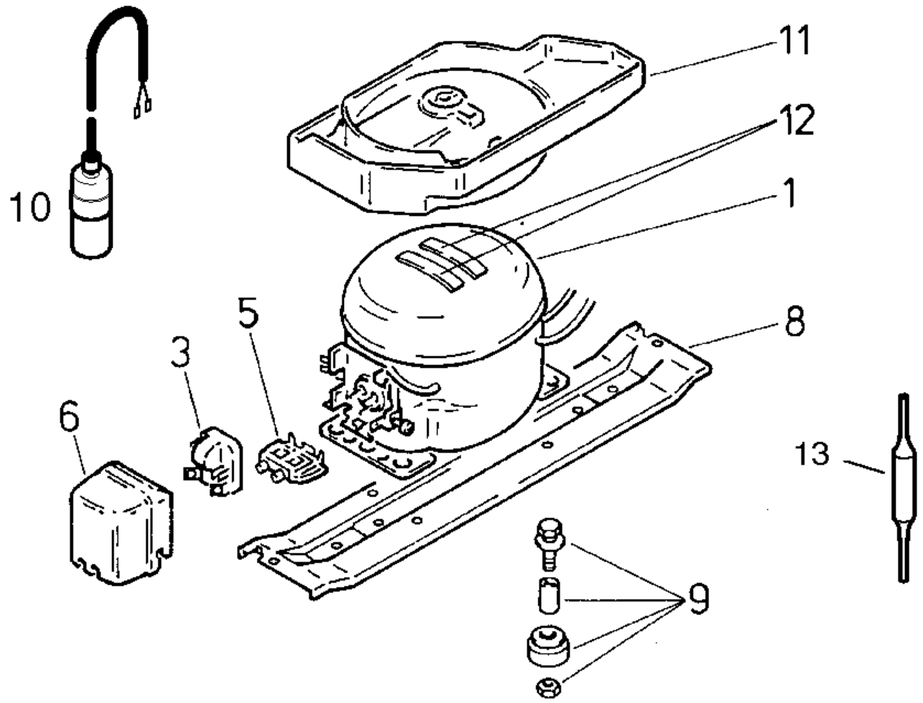

Pos.	V01,V02 Embraco HTK70AA	V03 Danfoss TLX7.5KK	
1	14 3405	14 3860	
2			
3	18 8574	151055	
4			
5			
6	18 8573	151072	
7			
8			
9	15 3069	15 3069	
10	26 8335	26 8335	
11			
12			
13			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type Förderleistung/Delivery/Débit Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage Widerstand/Resistance/Résistance Ha/main/prin Hi/aux	l/h A Ω Ω	Embraco HTK70AA	Danfoss TLX7,5KK	
Temp.–Regler/Thermostat Typ/Type Regelstellung/Position Schaltwerte/Switching values Valeurs de commutation	 "warm" "kalt" "alarm"			
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a			
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W			
Heizung/Heater/Chauffage Widerrstand/Resistance/Résistance Leistung/Power/Puissance	 Ω W			
Ventilator/Blower/Ventilateur Widerrstand/Resistance/Résistance	 Ω			
Temp.–Regler/Thermostat				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne Widerstand/Resistance/Résistance Spannung/Voltage/Tension	 Ω V			

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101