



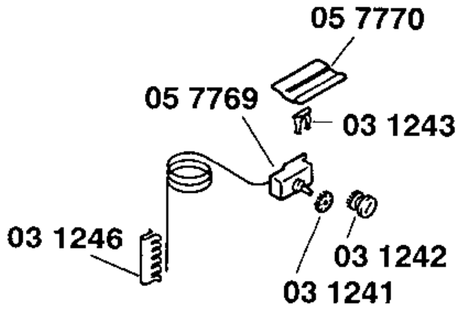


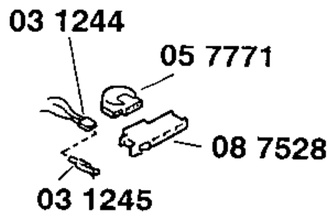


51 4308
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL)
51 4220
Montageanleitung
(D,GB,F,I,NL,DK,N,
SF,E,S)
08 4136
Schraubensatz

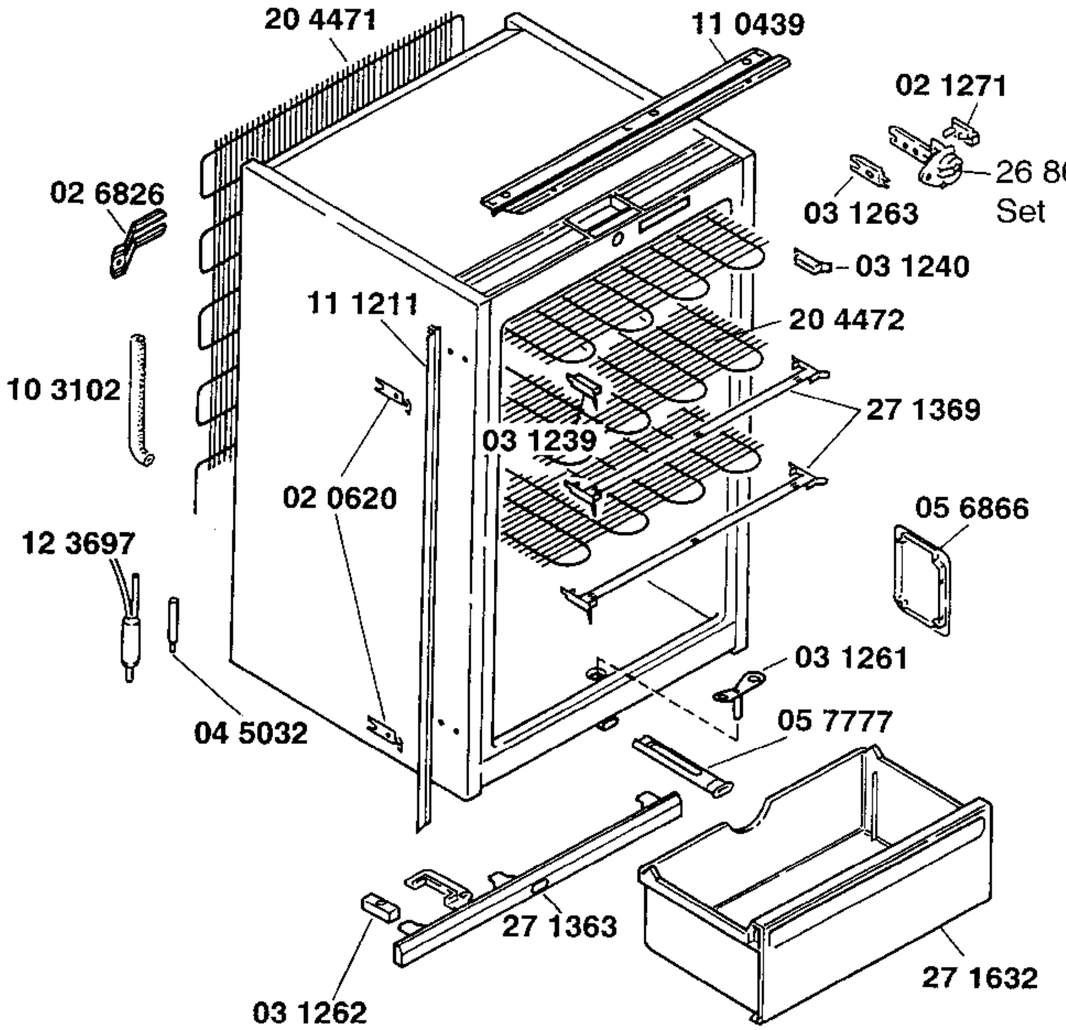

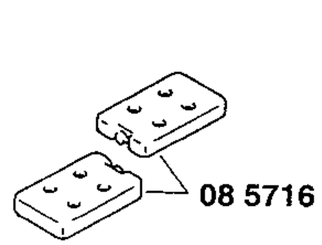

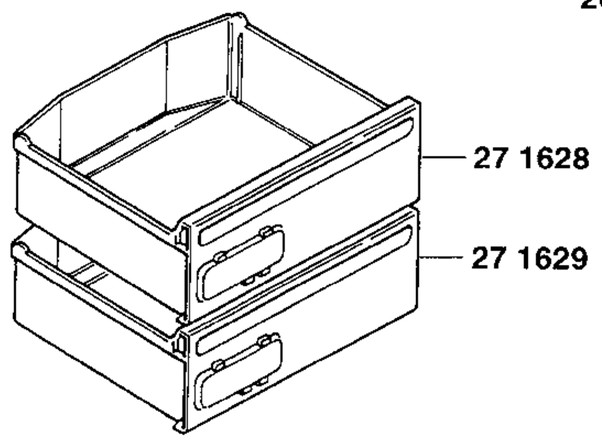




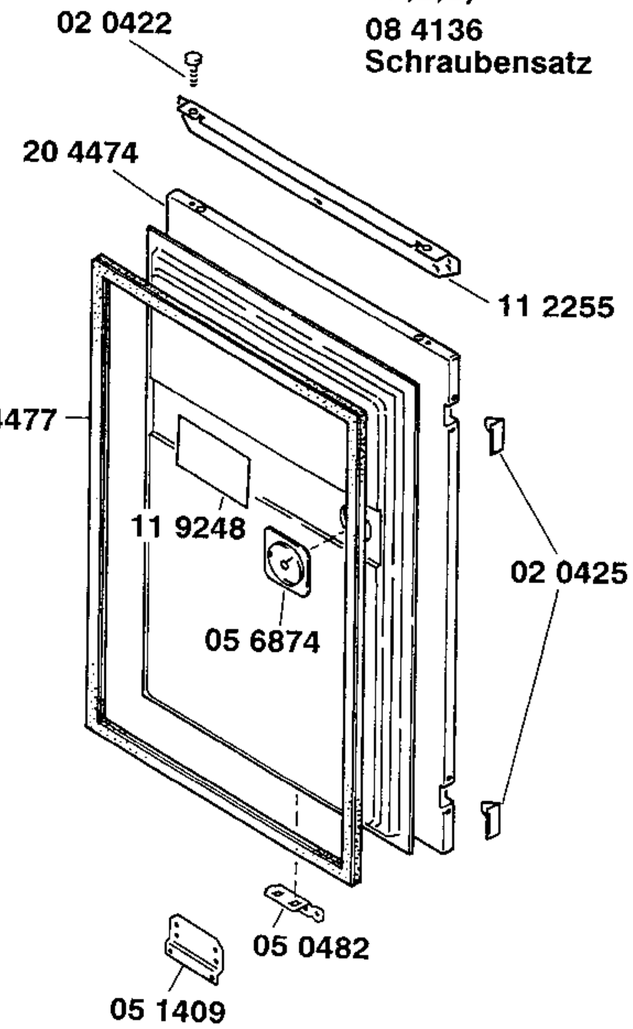

450290-2/1

Copyright © (2020) by Neff / SERGR_4101

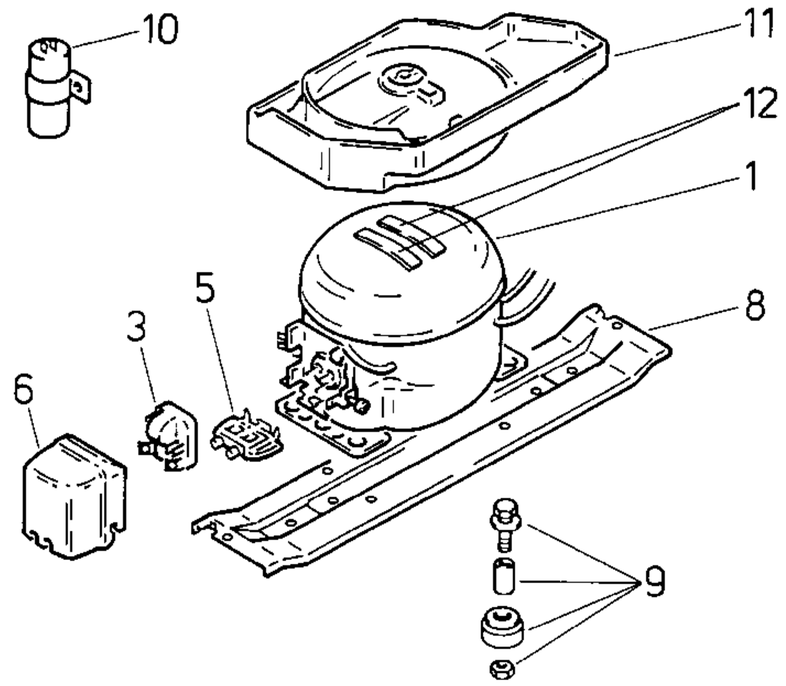

Pos.			
	Danfoss		
	TL 5 A		
1	14 0065		
2			
3	02 0108		
4			
5	02 7310		
6	05 1413		
7			
8	27 1375		
9	05 0166		
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss		
Typ/Type			TL 5 A		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	V 914		
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	9,0		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	15,5		
	Hi/aux	Ω	16,8		
Temp.-Regler/Thermostat			WHF		
Typ/Type			TF57 SF2		
Reglerstellung/Position			kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	- 25 - 17		
Valeurs de commutation	„aus"		- 33 - 23		
(„abtauen" od.)	„alarm"		-19,5 -13		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	120		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	110		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Copyright © (2020) by Neff / SERGR_4101