EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2215


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
949710602	00	Zanussi	ZBM799X	AT - BE - DE - GR - IT - NL

Φούρνοι,
Καταλυτικοί εντοιχιζόμενοι παραδοσιακοί

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599352027
2008/05/09
9ND

© Electrolux

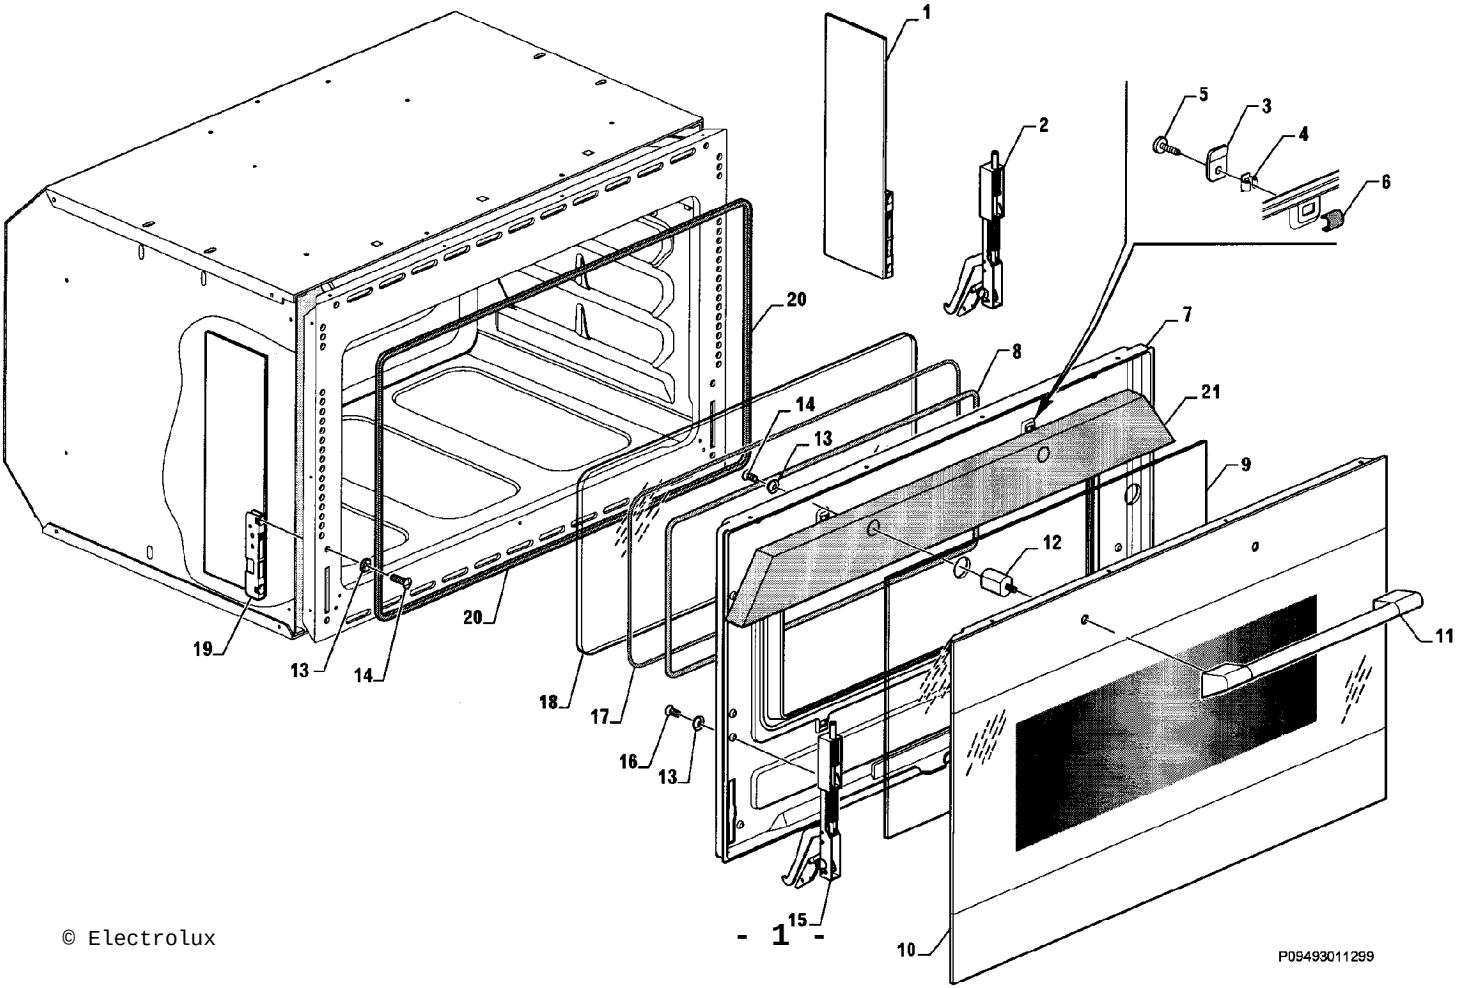

© Electrolux


P09493011299

Αρ. διασκόρπισης P09493011299
P09493011299

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949710602	00	20001220	ZBM799X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	50245995001	A	Στήριγμα τροχού,Δεξιά
2	50267120009	A	Στροφέας,Δεξιά
3	50239810000	A	Στήριγμα,Στήριγμα,inox
4	50240546007	A	Ελατήριο στερέωσης,Κρύσταλλο,Εσωτερικό
5	50271693009	A	Βίδα,inox
6	50247652006	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
7	50270121002	A	Εσωτερικό πόρτας
8	50270122000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
9	50271694007	A	Κρύσταλλο,Ενδιάμεσο
10	50271695004	A	Κρύσταλλο,Μαύρο
11	50269391004	A	Χειρολαβή,Πόρτα φούρνου,Μαύρο
12	50247656007	A	Προσθήκη απόστασης
13	50239811008	A	Ροδέλα,Επιμεταλλωμένο,Μαύρο
14	50239812006	A	Βίδα,Στήριγμα,Στροφέας,TSC M5x10
15	50267121007	A	Στροφέας,Αριστερά
16	50240593009	A	Βίδα,Επιμεταλλωμένο,Μαύρο,TSC M5x8
17	50247655009	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κρύσταλλο,Εσωτερικό
18	50236063009	A	Κρύσταλλο,Εσωτερικό,Πόρτα
19	50246023001	A	Στήριγμα τροχού,Αριστερά
20	50246022003	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πρόσοψη,Κλειστό
21	50270067007	A	Μόνωση

© Electrolux

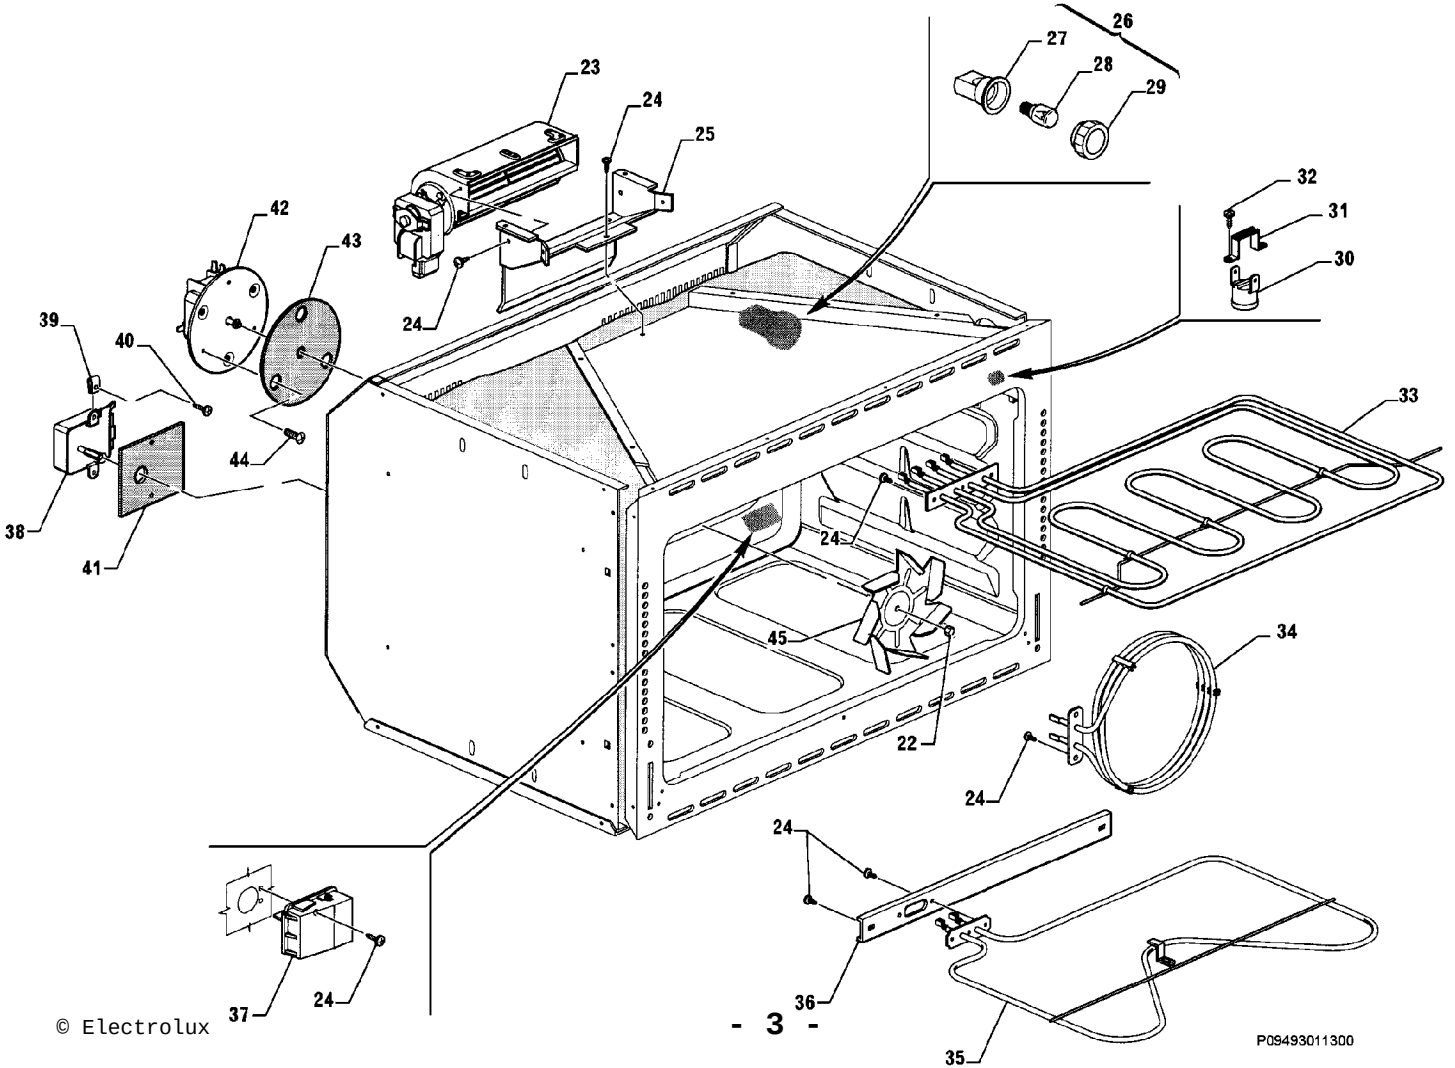

© Electrolux


P09493011300

Αρ. διασκόρπισης P09493011300
P09493011300

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949710602	00	20001220	ZBM799X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
22	50239816007	A	Παξιμάδι
23	50270123008	A	Κινητήρας απόκλισης
24	50248167004	A	Βίδα,TCZ 3,9x9,5
25	50245980003	A	Στήριγμα
26	50240533005	A	Υποδοχή λυχνίας,Πλήρες
27	50245981001	A	Υποδοχή λυχνίας,E14
28	50239819001	A	Λυχνία φούρνου,E14 15W-230V
29	50245982009	A	Τάπα,Υποδοχή λυχνίας
30	50246835008	A	Θερμοστάτης,120C
31	50245983007	A	Βραχίονας στερέωσης,Θερμοστάτης
32	50248166006	A	Βίδα,Επιμεταλλωμένο,TC 3.5x6,5
33	50245985002	A	Αντίσταση φούρνου άνω,Γκριλ,230V-1200/2000W
34	50236081001	A	Αντίσταση κυκλική,230V-2600W
35	50245986000	A	Αντίσταση κάτω,230V-1400W
36	50245988006	A	Στήριγμα,Αντίσταση
37	50239824001	A	Κιβώτιο συνδέσεων
38	50239823003	A	Κινητήρας,Σούβλα
39	50245990002	A	Ελατήριο
40	50247338002	A	Βίδα
41	50245992008	A	Κάλυμμα προστατευτικό
42	50239827004	A	Ανεμιστήρας
43	50239828002	A	Δίσκος,Προστατευτικό κάλυμμα κινητήρα,Ανεμιστήρας
44	50245993006	A	Βίδα χωνευτή
45	50239817005	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα
999	50278786004	A	Ελατήριο στερέωσης,Αισθητήρας,Θερμοστάτης,/*

© Electrolux

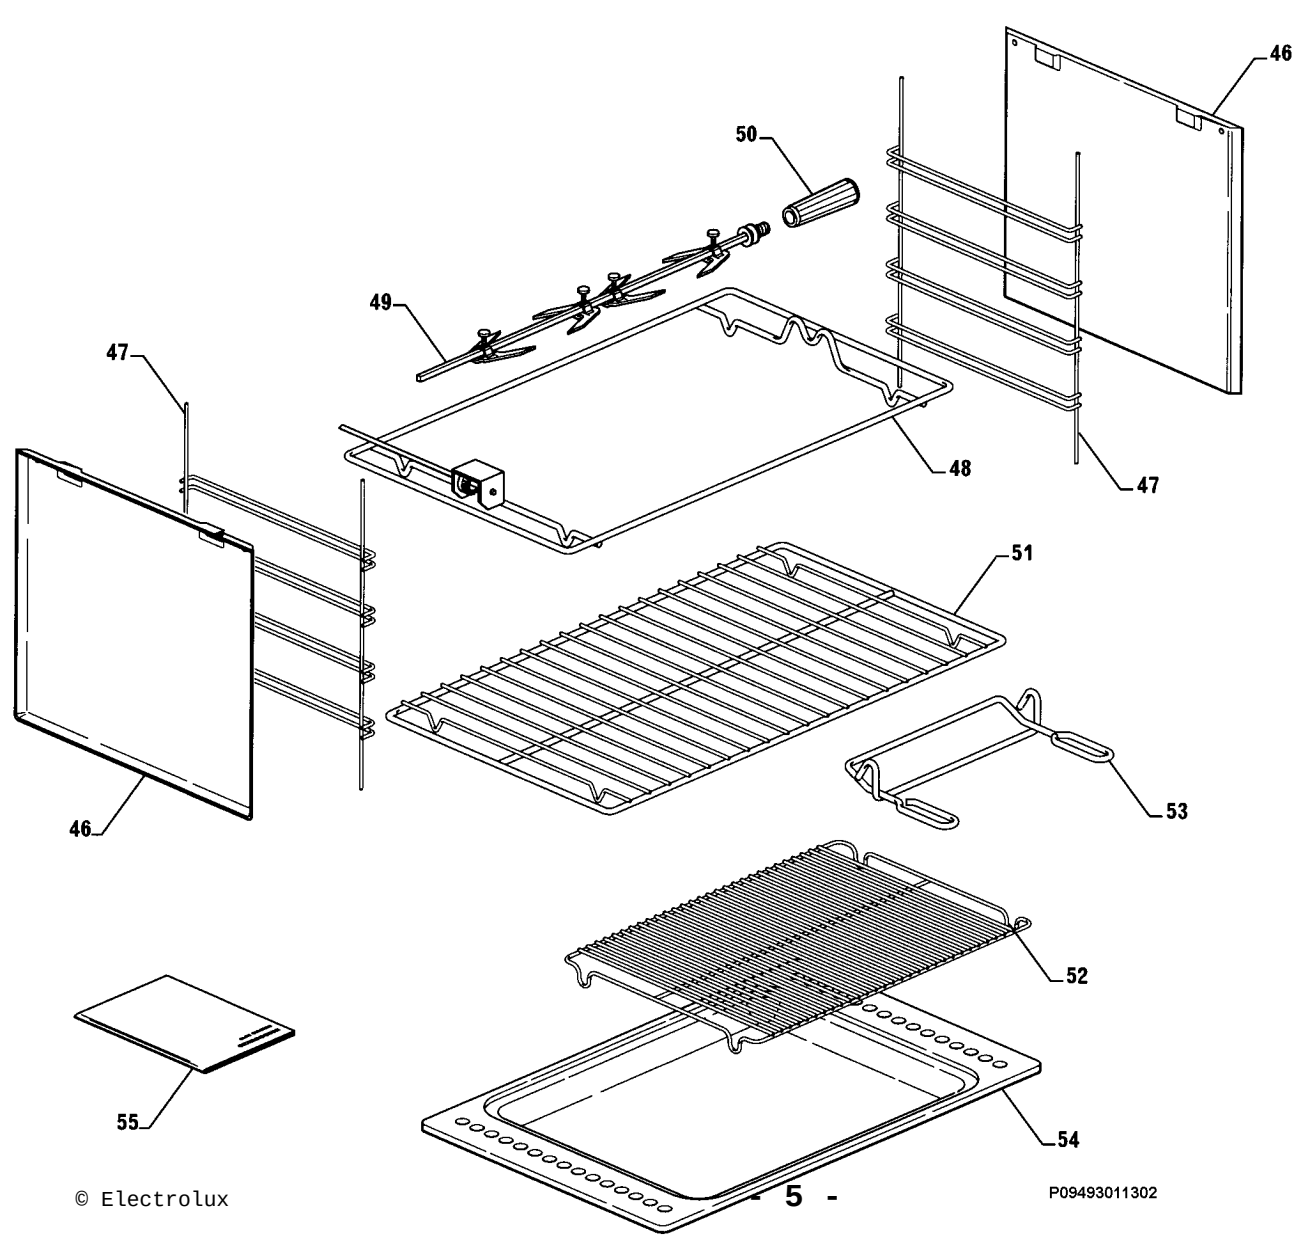

© Electrolux


P09493011302

Αρ. διασκόρπισης P09493011302
P09493011302

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949710602	00	20001220	ZBM799X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
46	50246133008	A	Τοίχωμα,Πλευρικό,Αυτοκαθαριζόμενο
47	50246134006	A	Σχάρα,Πλευρικό,Αυτοκαθαριζόμενο
48	50246135003	A	Σχάρα στηρίγματος,Σούβλα,Αυτοκαθαριζόμενο
49	50245976001	A	Ράβδος,Σούβλα,490mm.
50	50239815009	A	Χειρολαβή,Ράβδος,Σούβλα,/*
51	50271696002	A	Σχάρα,Εσωτερικό,Αυτοκαθαριζόμενο
52	50246139005	A	Σχάρα,για,Δίσκος
53	50246138007	A	Χειρολαβή,/*
54	50246140003	A	Δίσκος,Αυτοκαθαριζόμενο
55	50271697000	A	Οδηγίες χειρισμού,IT-EN-FR-DE-NL-ES-GR

© Electrolux

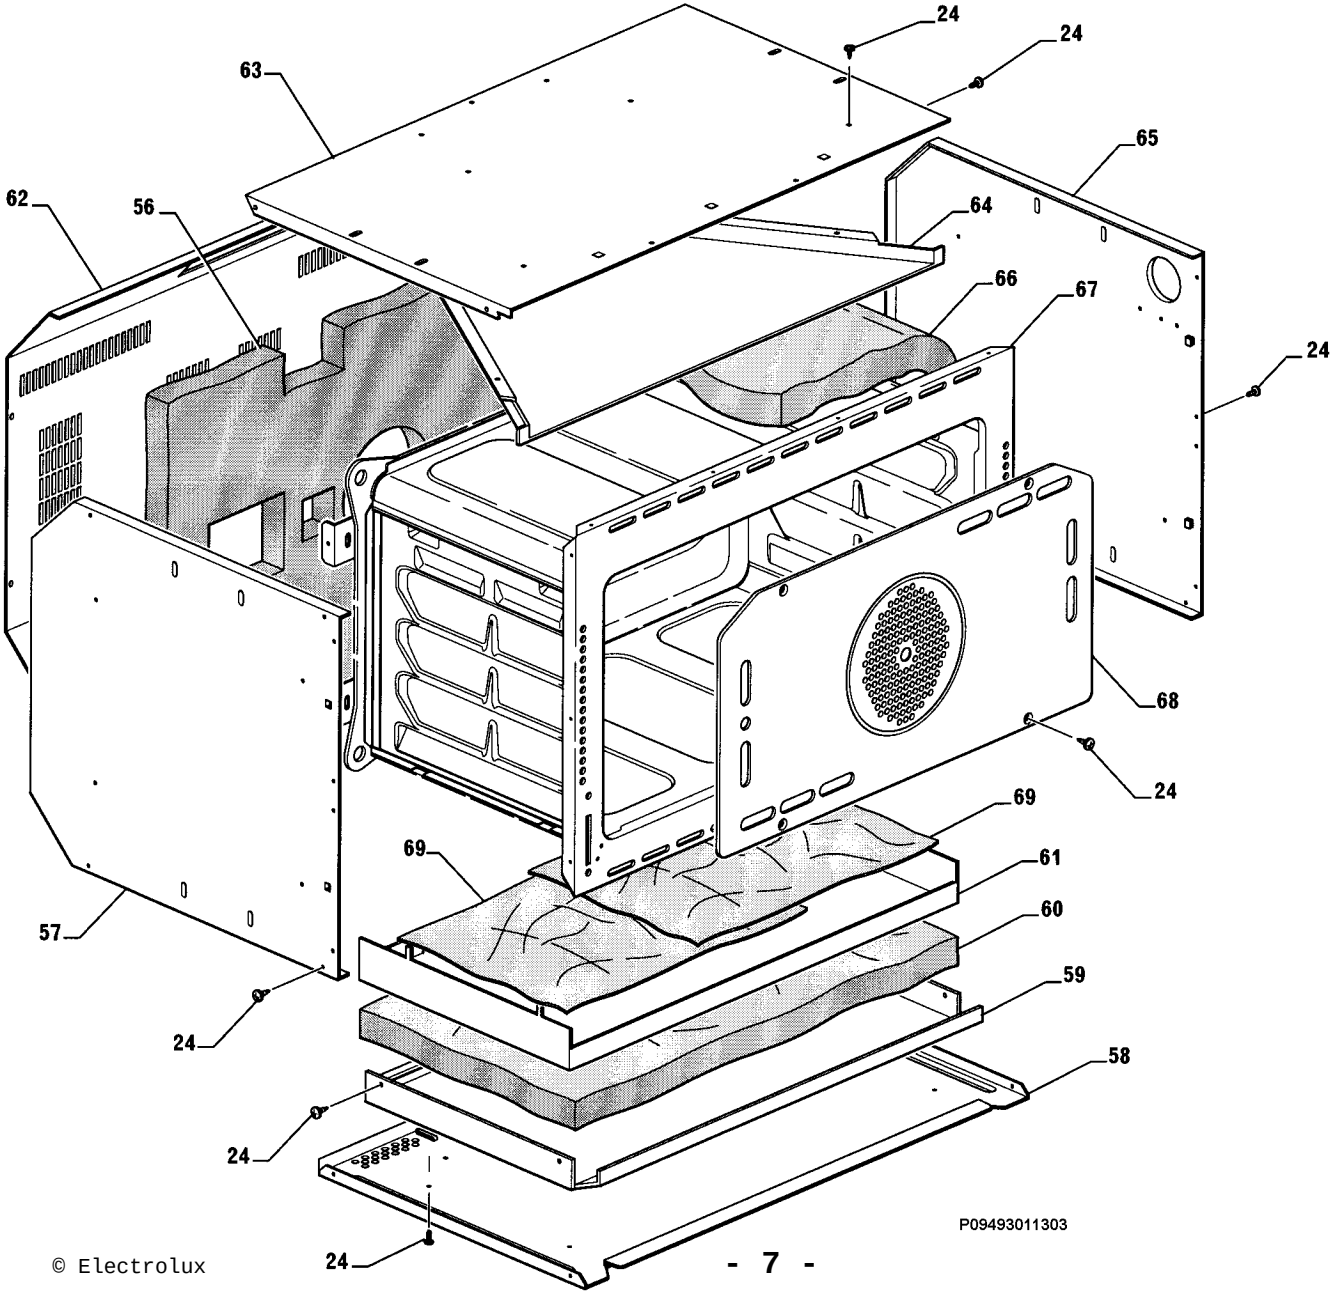
24
24
63
65
62
56
64
66
67
24
68
24
69
69
61
60
57
59
24
58
24
24
P09493011303


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493011303
P09493011303

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949710602	00	20001220	ZBM799X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
24	50248167004	A	Βίδα,TCZ 3,9x9,5
56	50270079002	A	Πίσω τμήμα,Μονωτικό,Λευκό
57	50245972000	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά
58	50236122003	A	Κάλυμμα,Κάτω
59	50245967000	A	Κάλυμμα,Κάτω,Μόνωση
60	50270074003	A	Πρόσοψη,Μονωτικό
61	50245965004	A	Κάλυμμα,Αντίσταση κάτω
62	50245974006	A	Κάλυμμα,Πίσω
63	50245958009	A	Κάλυμμα,Άνω
64	50245960005	A	Απορροφητήρας,Μεταβιβαστής
65	50245961003	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά
66	50270078004	A	Επικάλυμμα,Μονωτικό,Λευκό
67	50245963009	A	Θάλαμος φούρνου,Σμαλτωμένο
68	50246131002	A	Τοίχωμα,Πίσω,Αυτοκαθαριζόμενο
69	50239822005	A	Φύλλο,Αλουμίνιο

© Electrolux

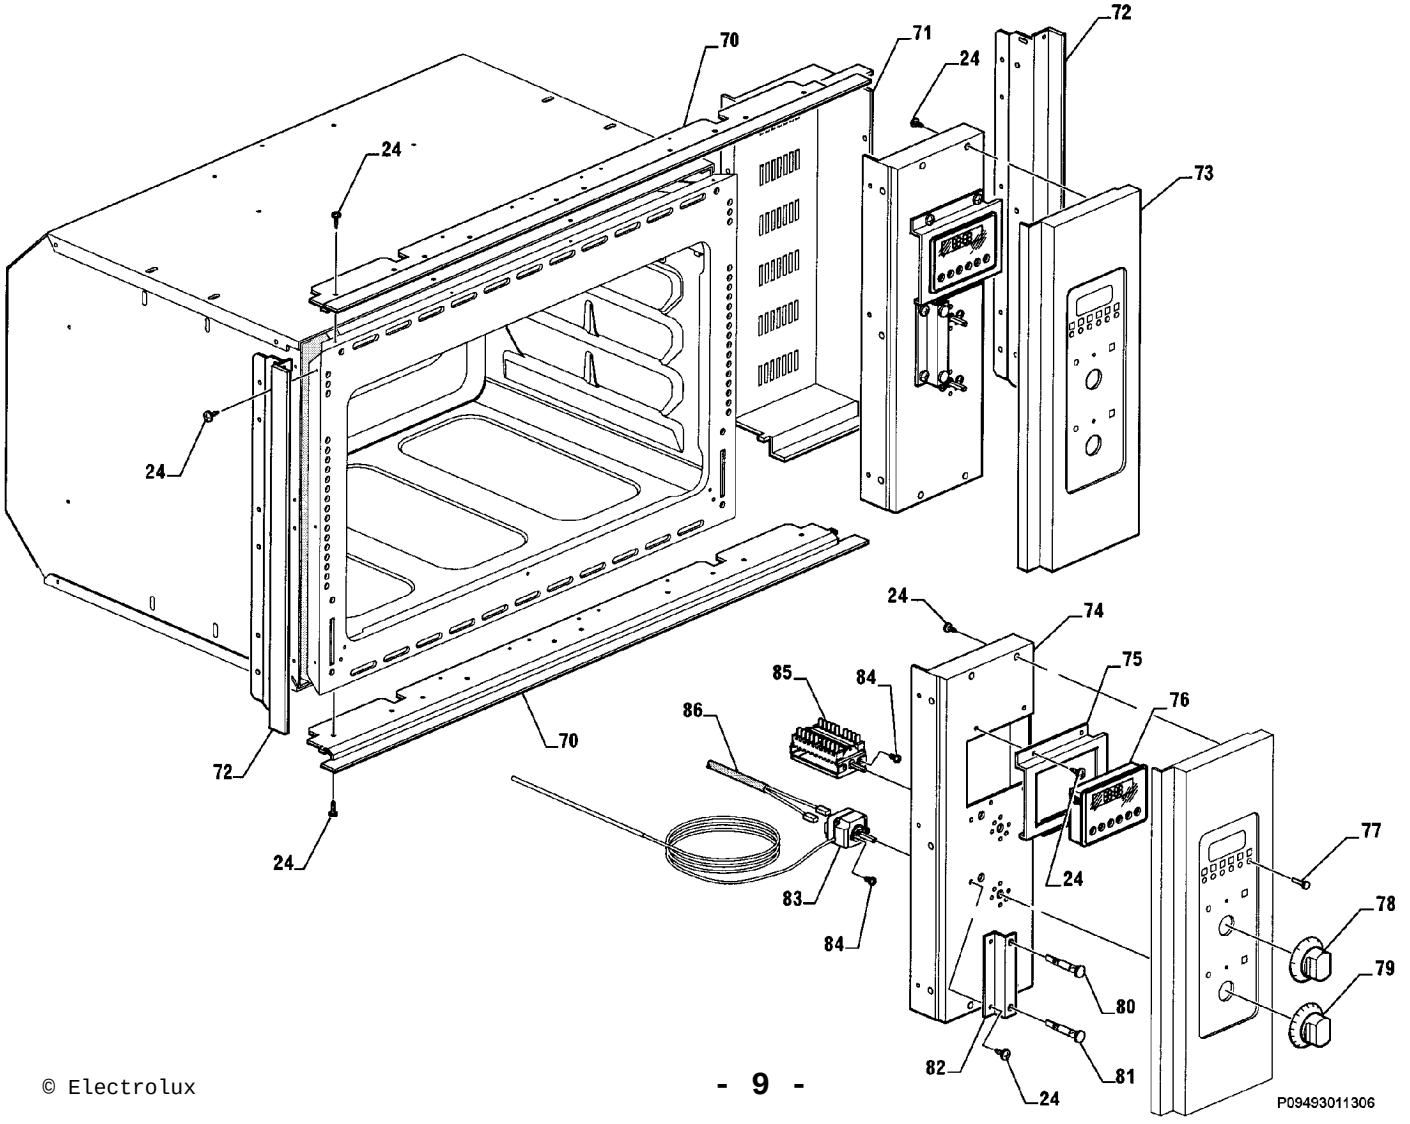
70
71
72
24
73
24
24
70
72
24
24
74
75
85
84
76
86
70
77
24
83
78
84
79
80
82
81
24
P09493011306

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493011306
P09493011306

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949710602	00	20001220	ZBM799X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
24	50248167004	A	Βίδα,TCZ 3,9x9,5
70	50246024009	A	Πλαίσιο,Κάτω,Άνω
71	50246026004	A	Κάλυμμα,Χειριστήριο
72	50246027002	A	Πλαίσιο,Μαύρο,Δεξιά-αριστερά
73	50246160001	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,inox
74	50246029008	A	Στήριγμα πίνακα ελέγχου
75	50246030006	A	Στήριγμα,Προγραμματιστής
76	50246031004	A	Προγραμματιστής
77	50246032002	A	Πλήκτρο,Μαύρο
78	50246033000	A	Κουμπί,Μαύρο
79	50246034008	A	Κουμπί θερμοστάτη,Μαύρο
80	50239898005	A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο
81	50239896009	A	Λυχνία ελέγχου,Πορτοκαλί
82	50246035005	A	Σιαγόνα
83	50236041005	A	Θερμοστάτης,Ηλεκτρικός
84	50246036003	A	Βίδα,TC M4x8
85	50247658003	A	Διακόπτης φούρνου
86	50247659001	A	Καλωδίωση

© Electrolux