Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2261


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
949593310	00	AEG Electrolux	HM604030MB BN8	AL - BG - CZ - EE - FI - GR - HR - LT - LV - MK - PL - RS - SK - UA - ZA

Εστίες ηλεκτρικές κεραμικές

Documentation Centre
Al. Powstancow Slaskich 26
30-570 Krakow
Poland
Fax +48 12 296 95 10

Αρ. έκδοσης
599726672
2010/02/11
DGT

© Electrolux

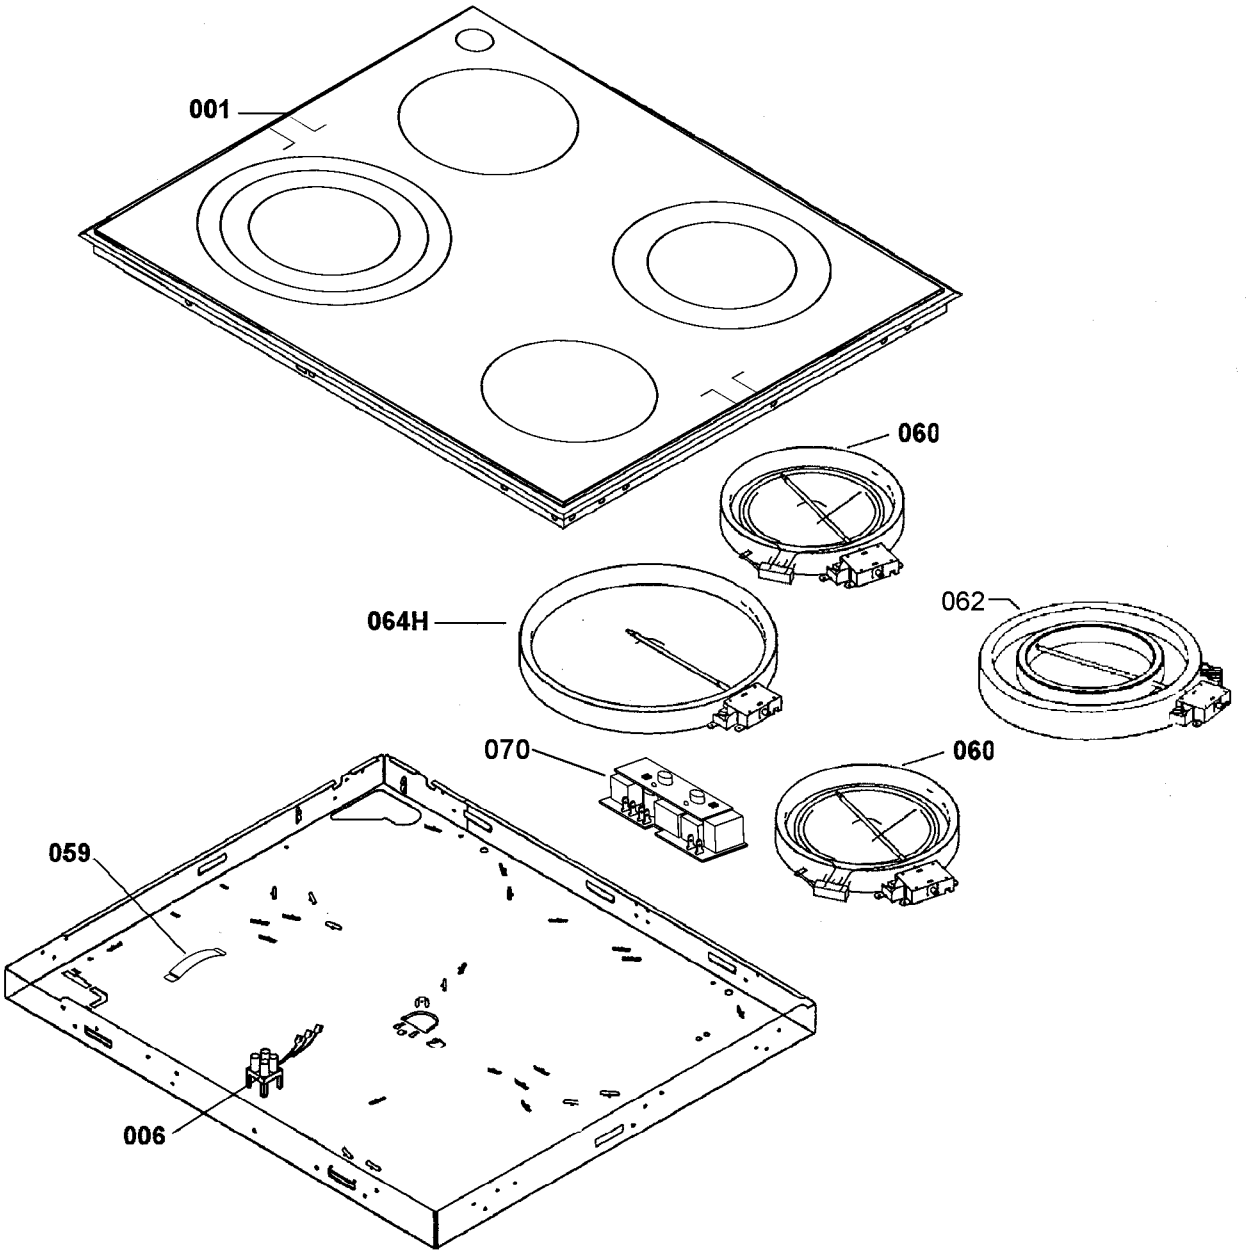

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003017331
P00003017331

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949593310	00	20091212	HM604030MB BN8

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	5611361113	A	Υαλοκεραμική επιφάνεια με πλαίσιο,Πλήρες,BN8
006	3004042309	A	Ένδειξη θερμότητας,2-point
059	3195183003	A	Ελατήριο-έλασμα,Εστία ακτινοβολίας
060	3740635218	A	Εστία ακτινοβολίας,140, 230V, 1200W
062	3740754217	A	Εστία ακτινοβολίας,Διπλό,180/120, 230V, 1700W
064H	3051747214	A	Εστία ακτινοβολίας,Τριπλή ζώνη,210/170/120, 2300W
070	3195330216	A	Επαφή διακόπτη
999	3306095203	A	Θάλαμος αναγέννησης,cpl,Μαύρο
999	3877958003	A	Εργαλείο,Πλήκτρο απεμπλοκής,PROMISE
999	3878143001	A	Κέλυφος,Πληκτρολόγιο αφής
999	3879022105	A	Στεγανοποιητικό,Πίνακας ελέγχου και ενδείξεων,PROMISE
999	5611109009	A	Στεγανοποιητικό,Πληκτρολόγιο αφής
999	8929321639	A	Οδηγίες χειρισμού,EN
999	8929321647	A	Οδηγίες χειρισμού,SQ
999	8929321654	A	Οδηγίες χειρισμού,BG
999	8929321662	A	Οδηγίες χειρισμού,HR
999	8929321670	A	Οδηγίες χειρισμού,CS
999	8929321696	A	Οδηγίες χειρισμού,ET
999	8929321704	A	Οδηγίες χειρισμού,FI
999	8929321712	A	Οδηγίες χειρισμού,El
999	8929321720	A	Οδηγίες χειρισμού,LV
999	8929321738	A	Οδηγίες χειρισμού,LT
999	8929321746	A	Οδηγίες χειρισμού,MK
999	8929321753	A	Οδηγίες χειρισμού,PL
999	8929321761	A	Οδηγίες χειρισμού,SR
999	8929321787	A	Οδηγίες χειρισμού,SV
999	8929321795	A	Οδηγίες χειρισμού,UK
999	8929351982	A	Οδηγίες χειρισμού,KK

© Electrolux