Floorcare
Κατάλογος αντ/κών

Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου
1030


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
910287010	00	AEG Electrolux	AMX7020	DE - GR

Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου

Floorcare

Αρ. έκδοσης
599706623
2012/11/30
HUV

© Electrolux

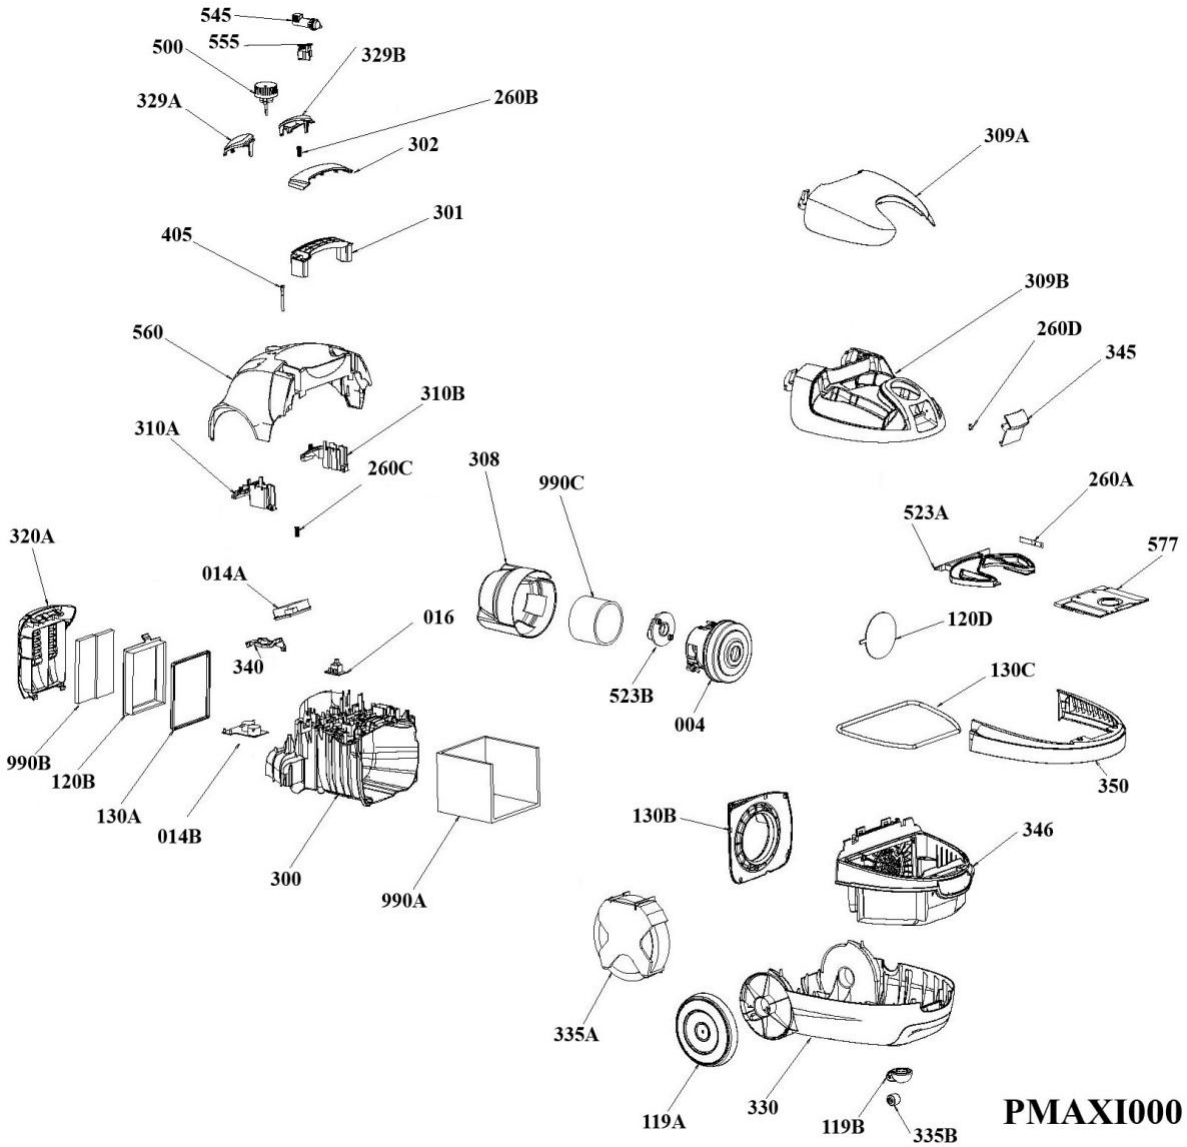
545
555
500
329B
329A
260B
302
309A
301
405
309B
260D
345
560
310B
310A
260C
308
990C
260A
523A
577
320A
014A
016
120D
340
523B
004
130C
990B
120B
130A
014B
300
990A
130B
346
350
335A
119A
330
119B
335B
PMAXI000

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	910287010	00	20080219	AMX7020

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	2192737050	A	Κινητήρας,PY-32-5 2200W
014A	2192379101	A	Πλακέτα ηλεκτρονική κεντρική,MAX HIGH
014B	2193143027	A	Πλακέτα ηλεκτρονική,Οθόνη ενδείξεων
016	2193142011	A	Πλακέτα ηλεκτρονική,Διακόπτης
119A	1130506072	A	Τροχός,Πίσω
119B	1096042013	A	Υποδοχή,Εμπρός,Τροχός
120B	1131247015	A	Φίλτρο,hygiene, washable
120D	1050311032	A	Φίλτρο,Κινητήρας
130A	2192645022	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Γκριλ,Φίλτρο
130B	1181253020	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κινητήρας,Εμπρός
130C	115857039	A	Στεγανοποιητικό
260A	1129055016	A	Ελατήριο,Στήριγμα σακούλας
260B	1130519018	A	Ελατήριο
260C	1130666025	A	Ελατήριο,Περιέλιξη καλωδίου
260D	6681008105	A	Ελατήριο,για,Κλειδαριά
300	1181252022	A	Υποδοχή,Κινητήρας
301	2193453012	A	Χειρολαβή
302	2193455017	A	Χειρολαβή,Κάλυμμα
308	1181255017	A	Κινητήρας,Κάλυμμα
309A	2193461064	A	Κάλυμμα,Βοηθητικό εξάρτημα
309B	2193558018	A	Κάλυμμα,Σακούλα σκόνης
310A	1181281013	A	Στροφέας,Περιέλιξη καλωδίου
310B	1181282011	A	Στροφέας,Πλήκτρο ON/OFF
320A	2193452014	A	Σχάρα,Φίλτρο
329A	2193447014	A	Ποδόπληκτρο,Περιέλιξη καλωδίου Εως το Serial Nr.75000000
329A	2193447030	A	Ποδόπληκτρο,Περιέλιξη καλωδίου Από το Serial no.75000000
329B	2193446016	A	Ποδόπληκτρο,Πλήκτρο ON/OFF Εως το Serial Nr.75000000
329B	2193446032	A	Ποδόπληκτρο,Πλήκτρο ON/OFF Από το Serial no.75000000
330	2193444029	A	Κάτω τμήμα,με ρόδες
335A	2198342467	A	Περιέλιξη καλωδίου
335B	6680981617	A	Τροχός,Εμπρός
340	1181280015	A	Φρένο,Μοχλός
345	1181272012	A	Άγκιστρο,Σακούλα σκόνης,Κάλυμμα
346	1181251016	A	Σκόνη,Δοχείο
350	1181278019	A	Ελαστική επικάλυψη,Εμπρός
405	1181260017	A	Ανακλαστήρας
500	2193451016	A	Τροφοδοσία,Ρυθμιστήρας
523A	1181266014	A	Σακούλα σκόνης,Υποδοχή
523B	1181254010	A	Κινητήρας,Στήριγμα
555	6680972707	A	Τροφοδοσία,Εξαγωγή

© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης PMAXI000
P09023004644

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	910287010	00	20080219	AMX7020

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
560	2193459027	A	Κάλυμμα,Πίσω
990A	1181287010	A	Ηχομόνωση,Κινητήρας,Εξωτερικό
990B	1129013015	A	Ηχομόνωση,Εξωτερικό
990C	1129020010	A	Ηχομόνωση,Κινητήρας,Εσωτερικό

© Electrolux

May show more parts than really exist

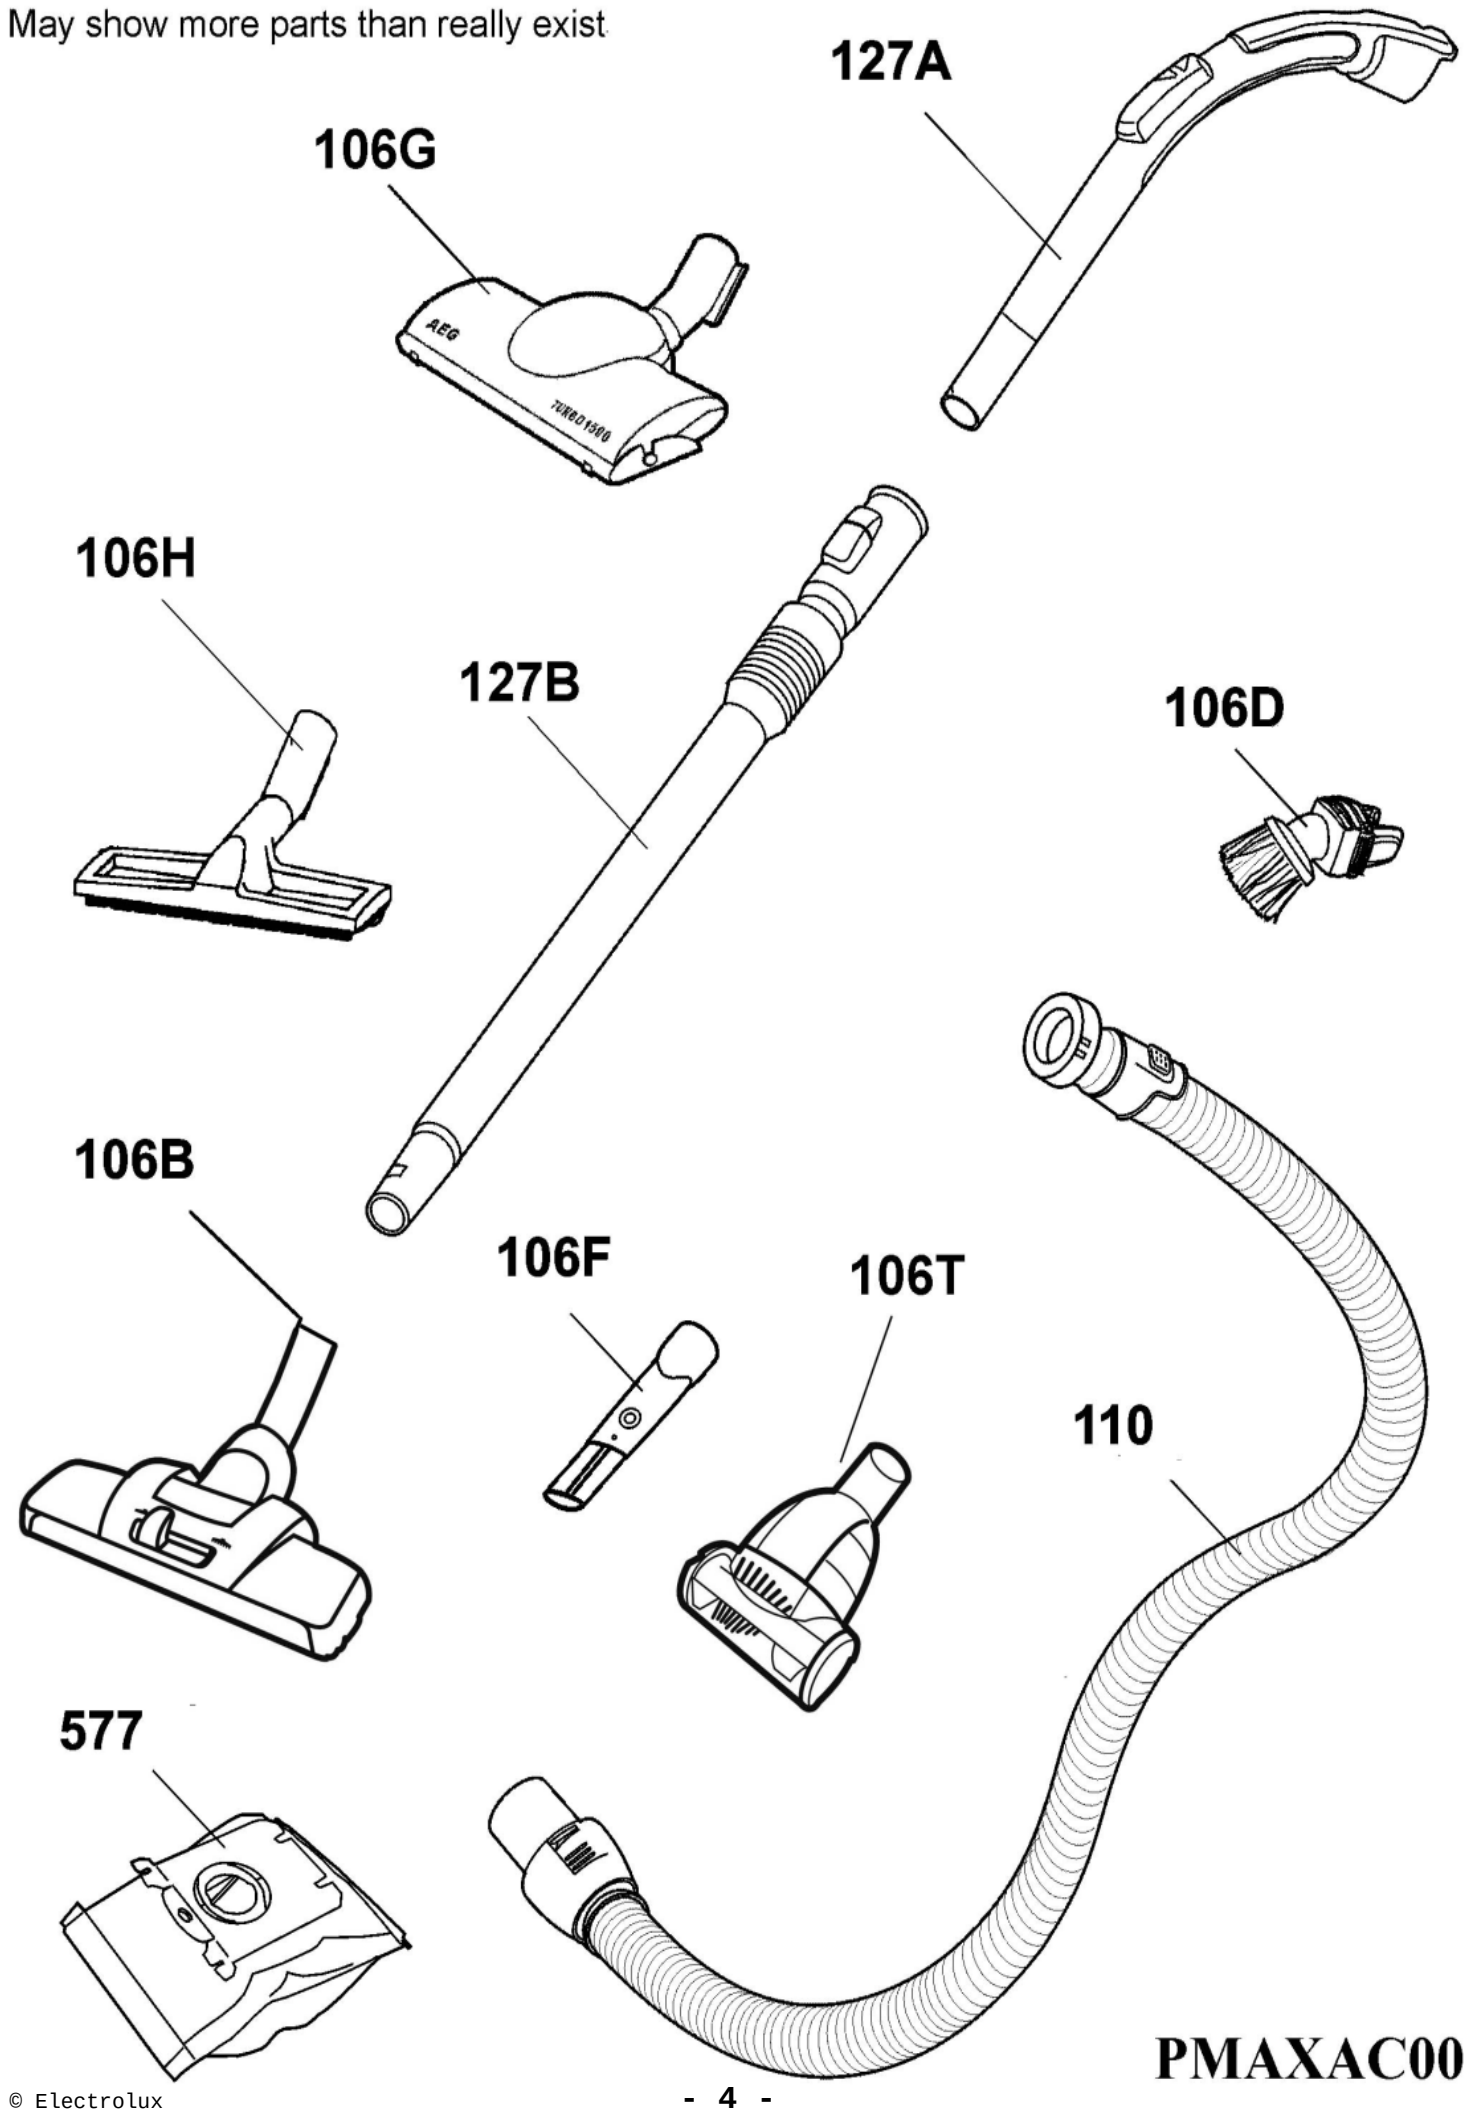

PMAXAC00

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης PMAXAC00
P09023004647

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	910287010	00	20080219	AMX7020

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106B	2193354020	A	Επιστόμιο,ESNO IL
106D	1099100008	A	Ένωση επιστομίου
106F	1099001081	A	Επιστόμιο,Σχισμή
106T	2193465016	A	Επιστόμιο,mini turbo
110	2191383054	A	Σωλήνας
127A	1099156059	A	Χειρολαβή
127B	2193199045	A	Σωλήνας,Τηλεσκοπικό,IL
577	2190791067	A	Σακούλα σκόνης

© Electrolux