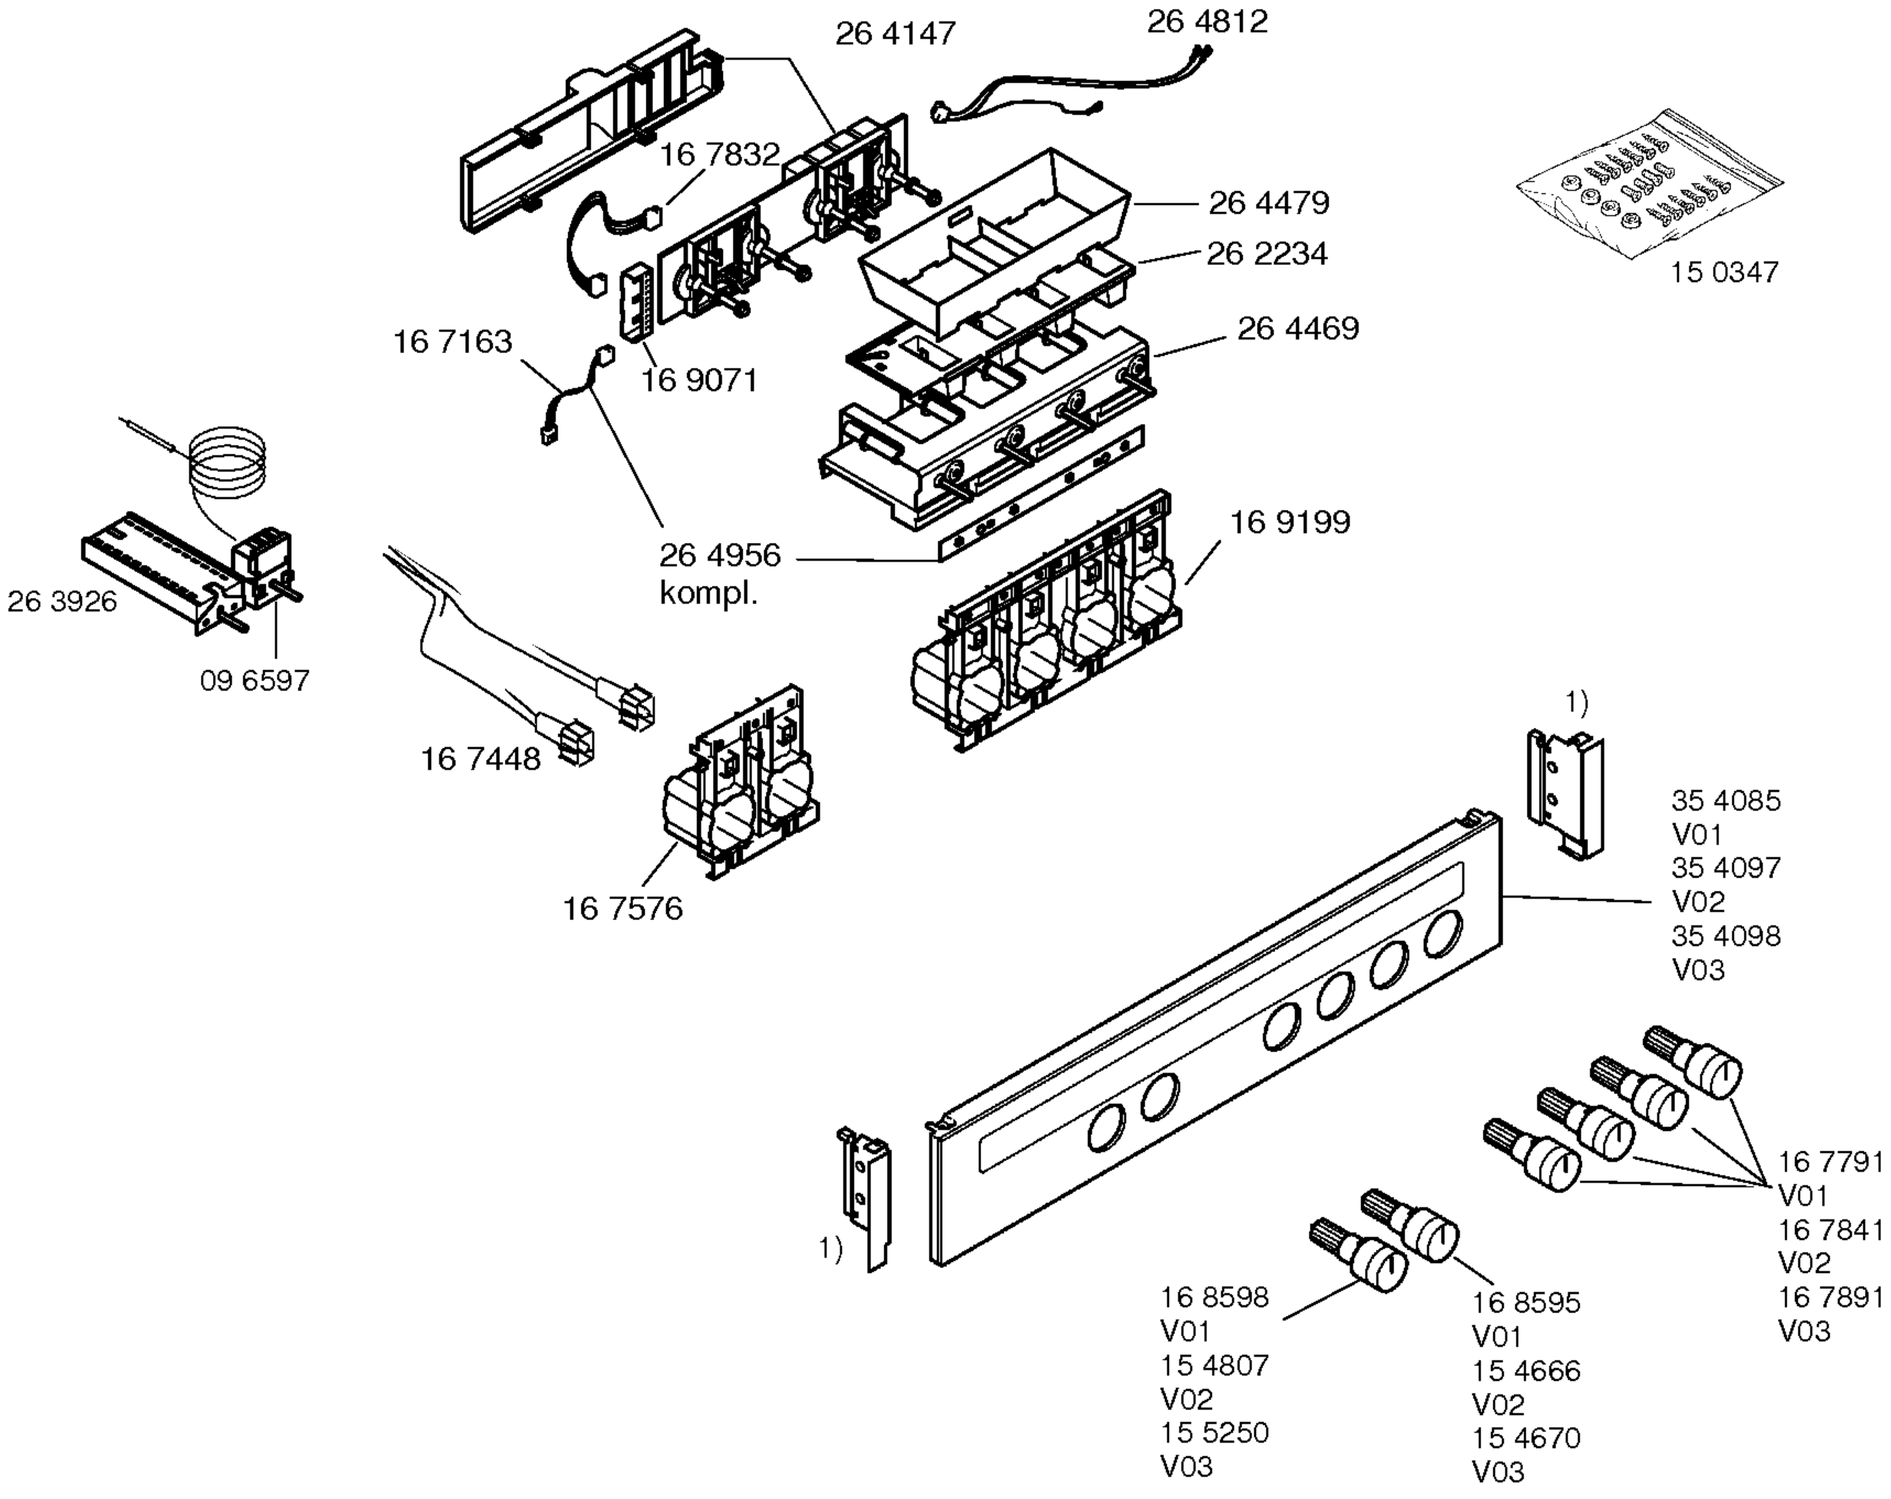


Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
52 1782(DE)
52 1783(GB)
52 1784(FR)
52 1785(NL)
52 1786(DK)
52 1787(ES)
52 1788(GR)

Montageanleitung
51 6443
(D,F,GB,NL,I,DK,E,P
N,FIN,S,GR)
Kochbuch
51 6464(D)
Kurzeinleitung
52 0755
(D)
Einbausatz
06 8506


Zubehör:

HZ 24200
Backblech (Auszug)
HZ 24100
Backblech emailliert
HZ 22500
Grillblech
HZ 24300
Universalpfanne
HZ 24400
Kombirost
HZ 9150
Glasbräter
HZ 25070
CD–ROM–Rezepte
HZ 25001
Adapterkabel
1) 26 5096

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101


Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .

1) 26 0928
Set
2) 06 8492
3) 26 3202
Set

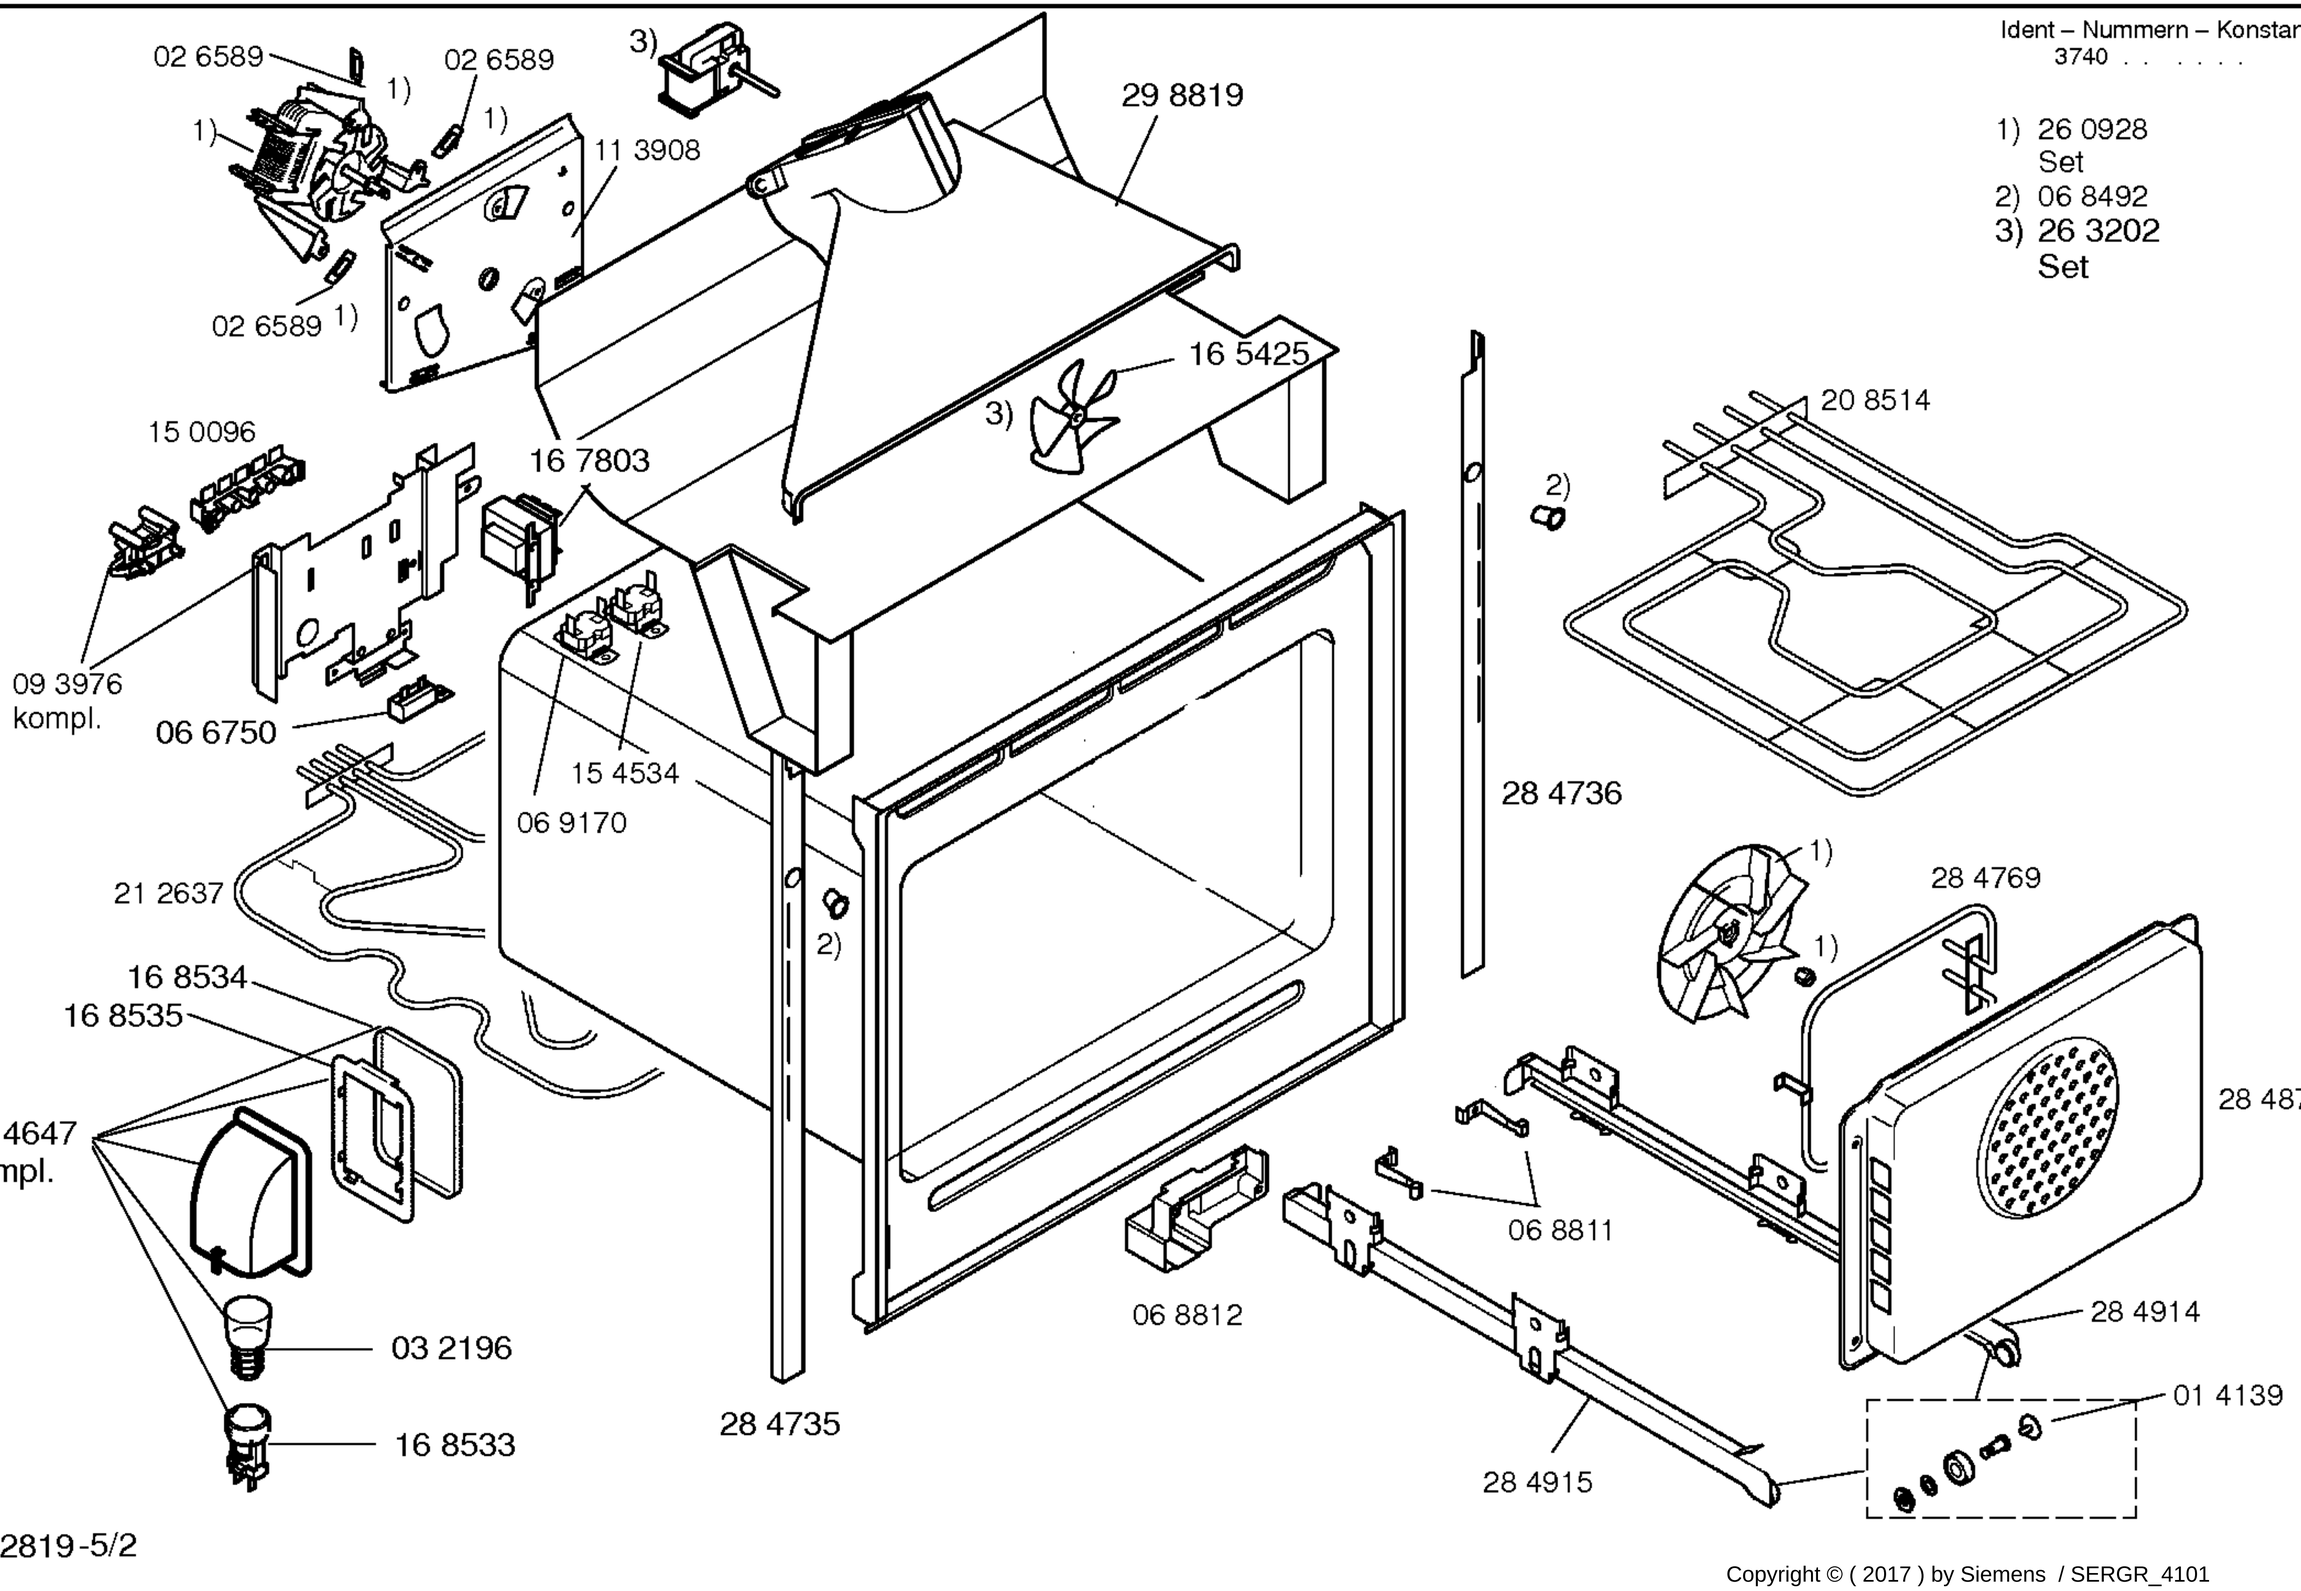


e232819-5/2

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

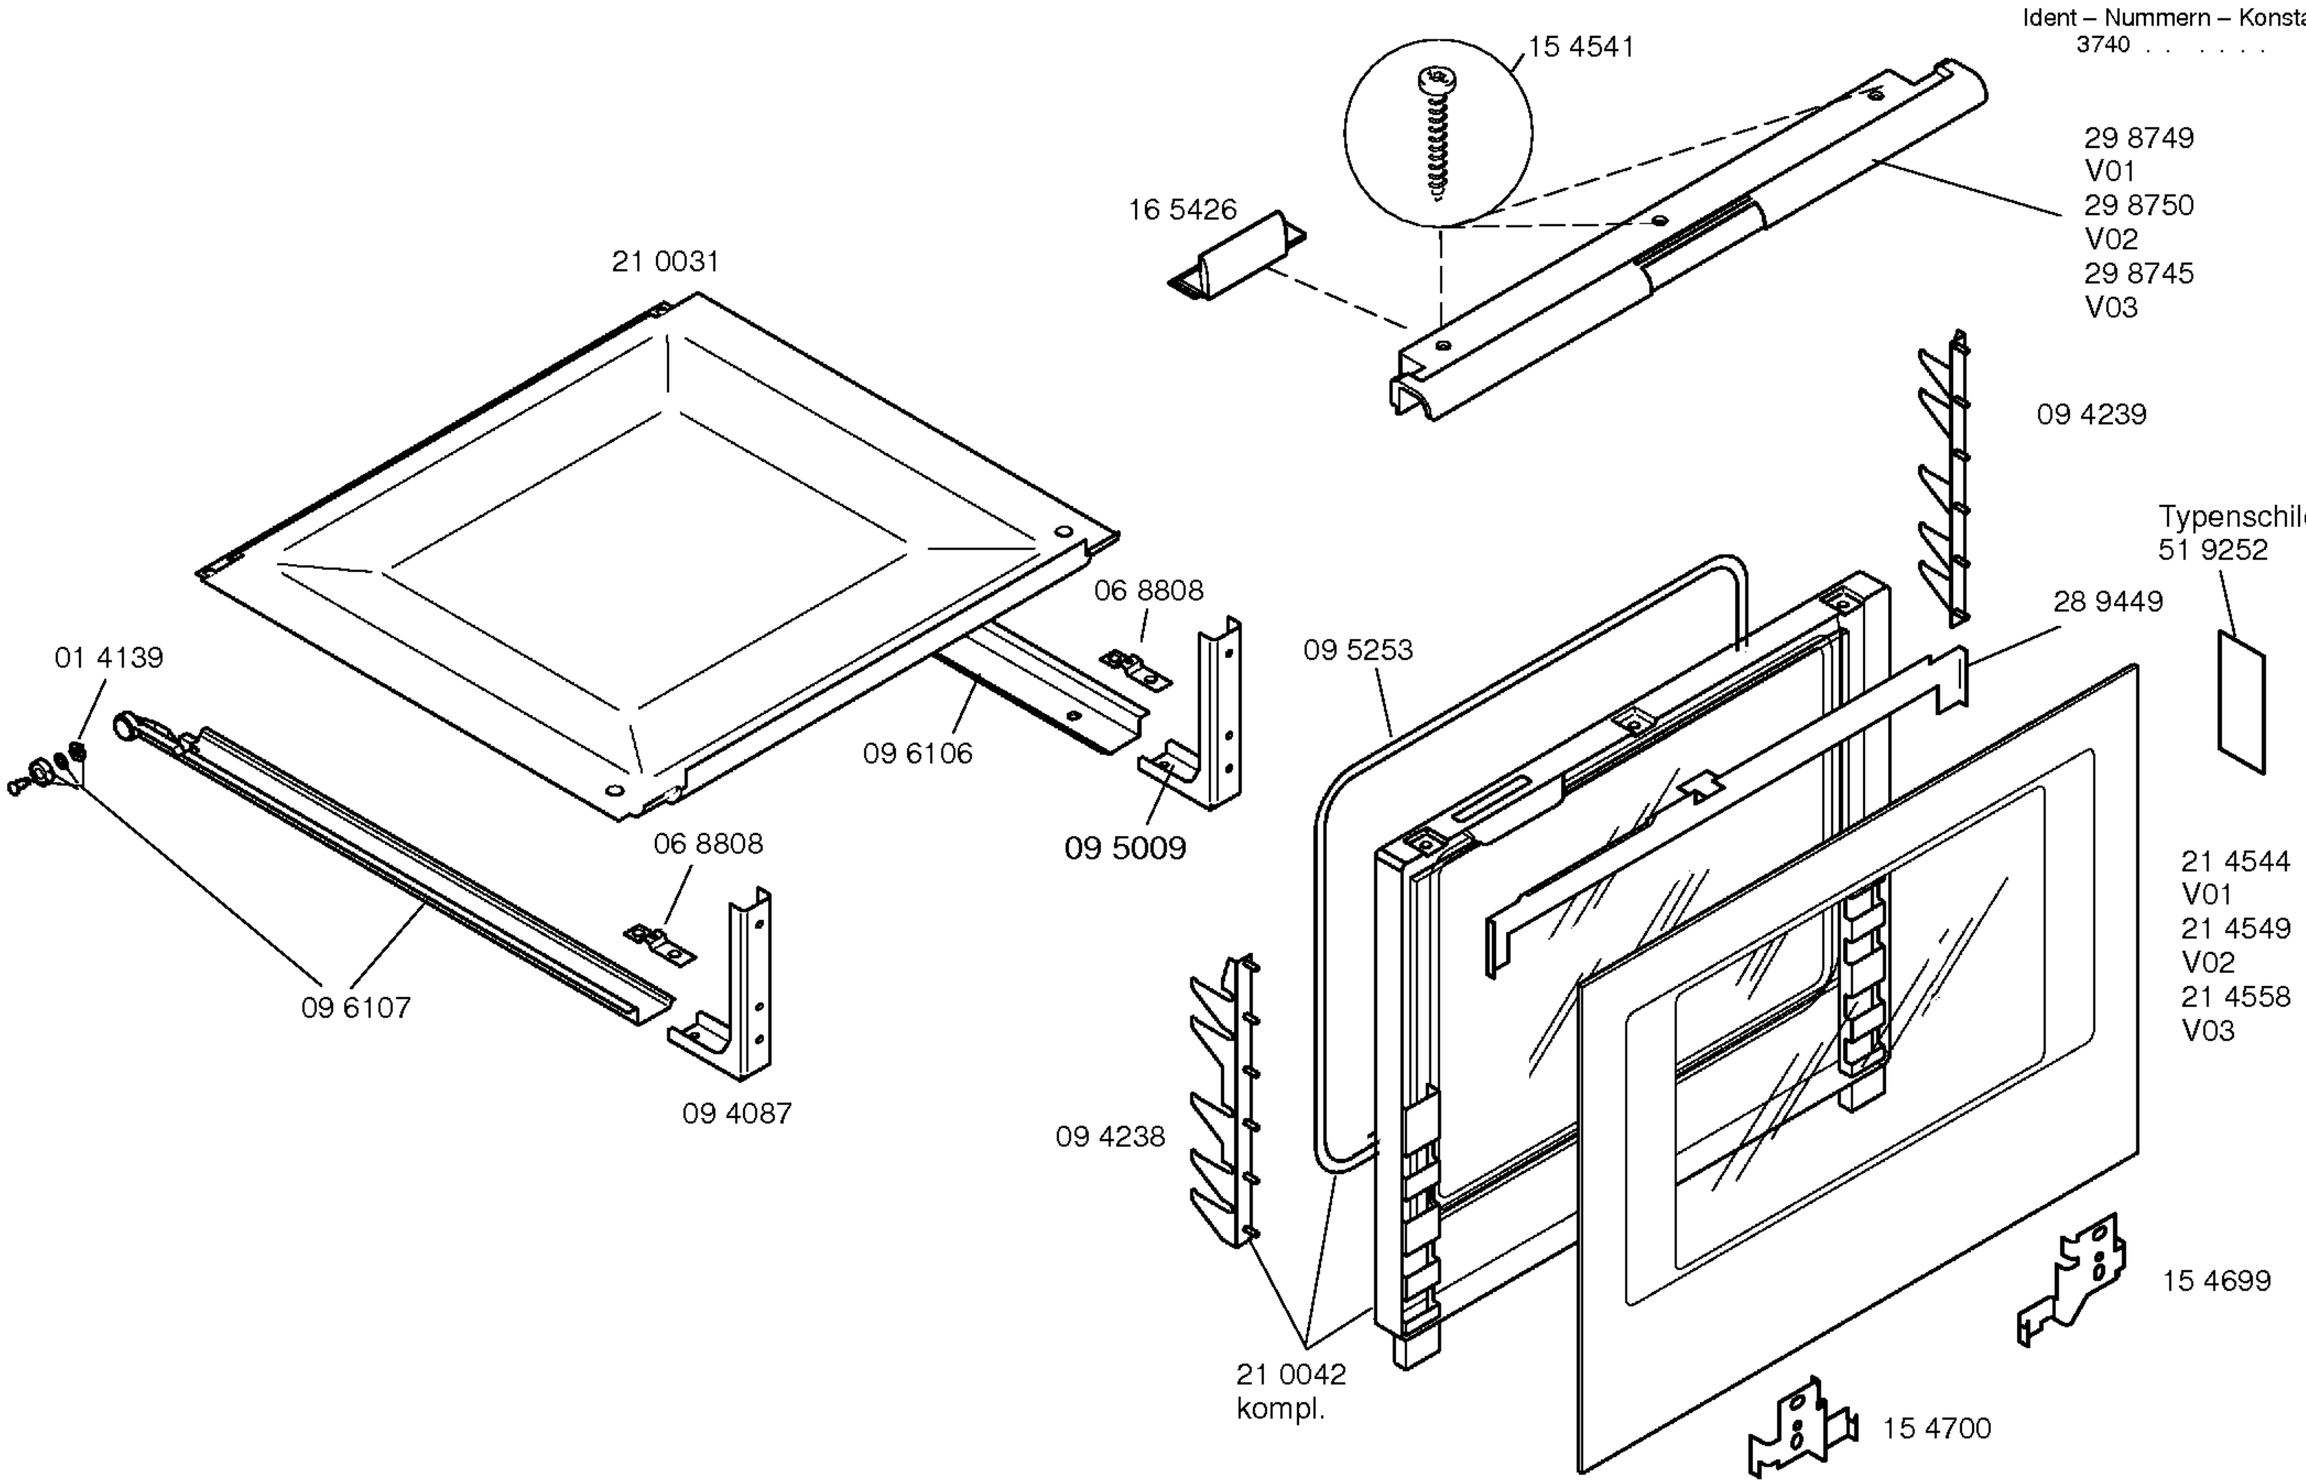

e232819-5/3

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

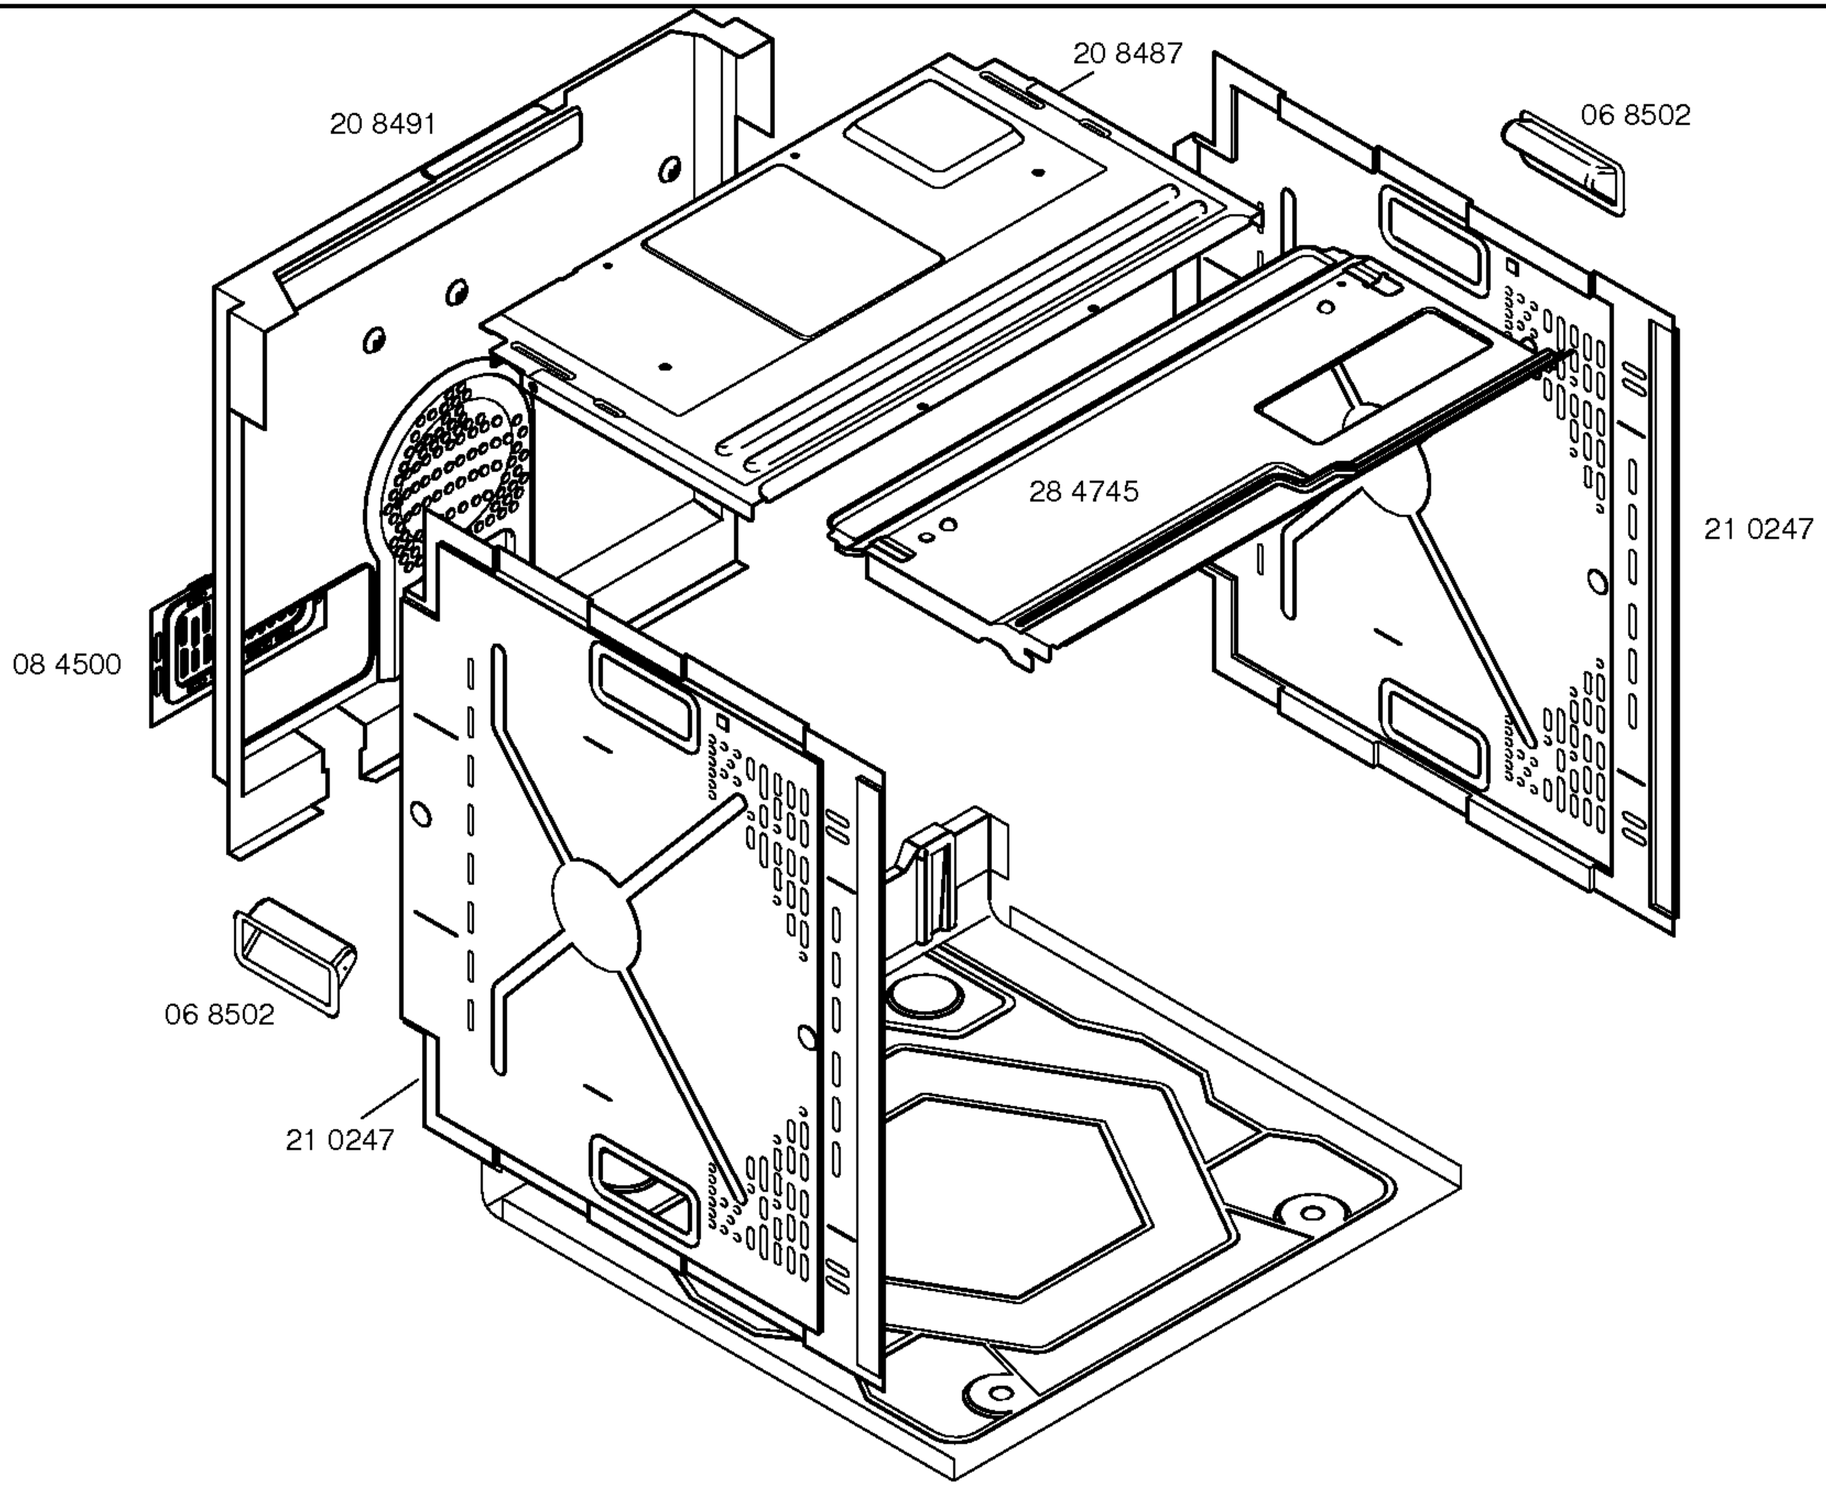


Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

e232819-5/4

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

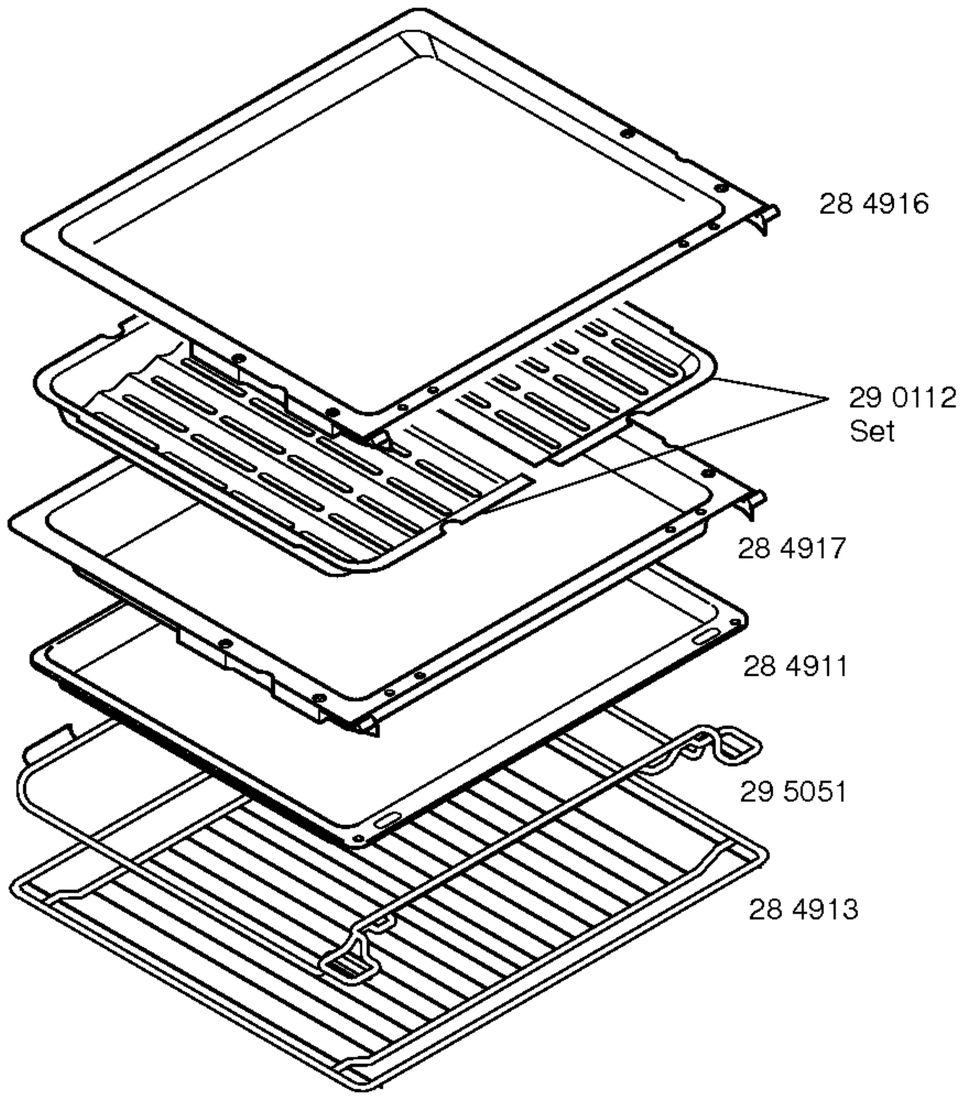

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101