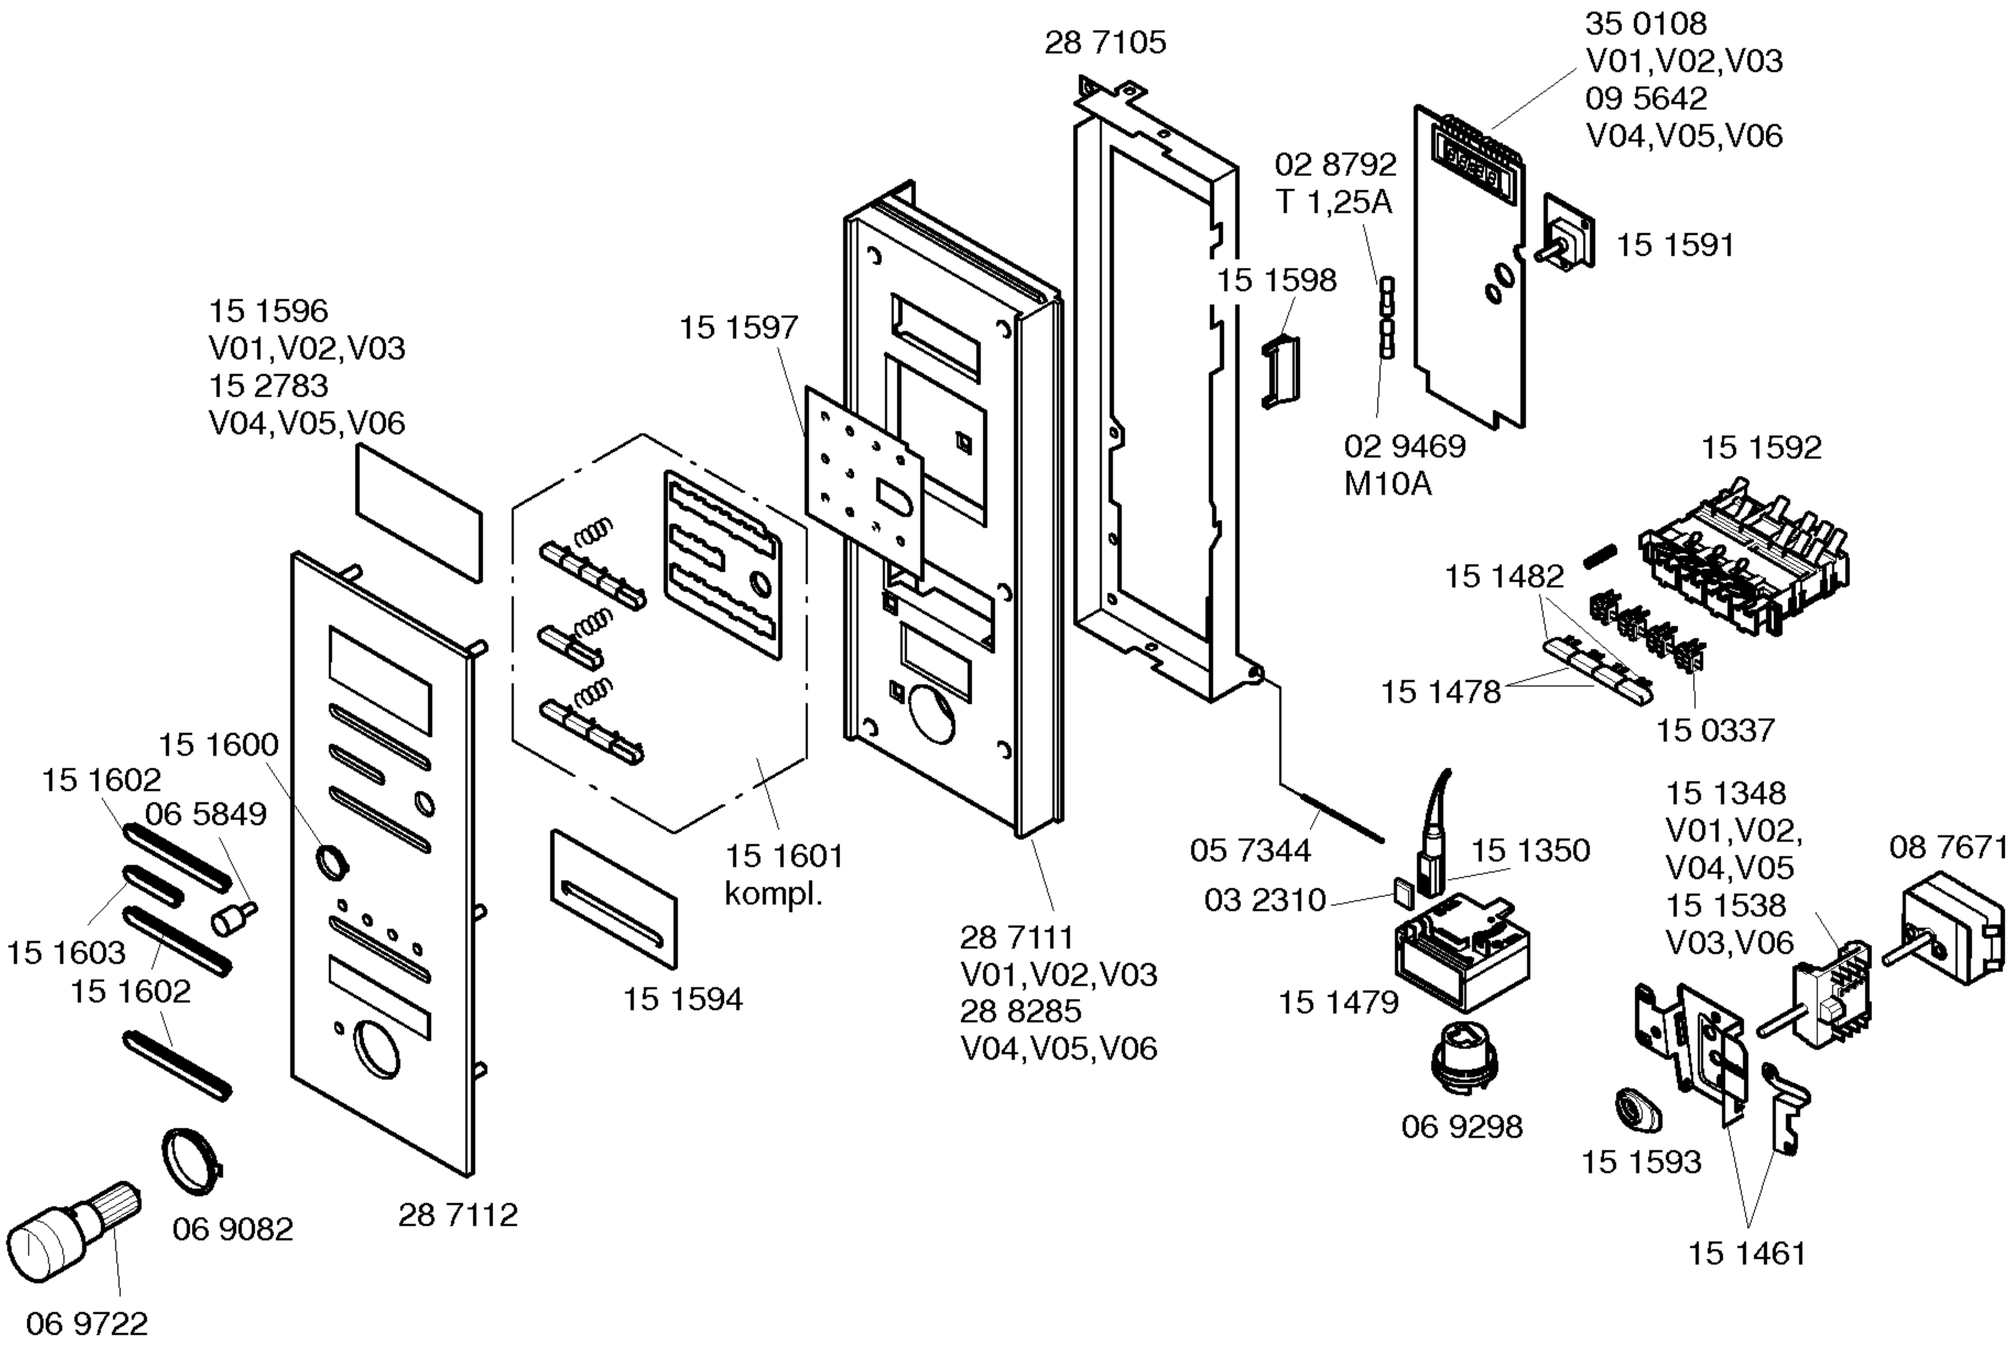


Gebrauchsanweisung
51 6973
(D,F,GB,I,NL,E)

Programmtabelle
51 7579
(D,GB,F,I,NL,E)

Montageanleitung
51 6089
(D,GB,F,I,NL)

Kochbuch
51 5729
V01,V04
(D)
51 5849
V02,V05
(NL)

Zubehör:


Alu–Backblech
HZ 8055

Glaspfanne
HZ 8056

Glasbräter
HZ 9150


e231880-5/1

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

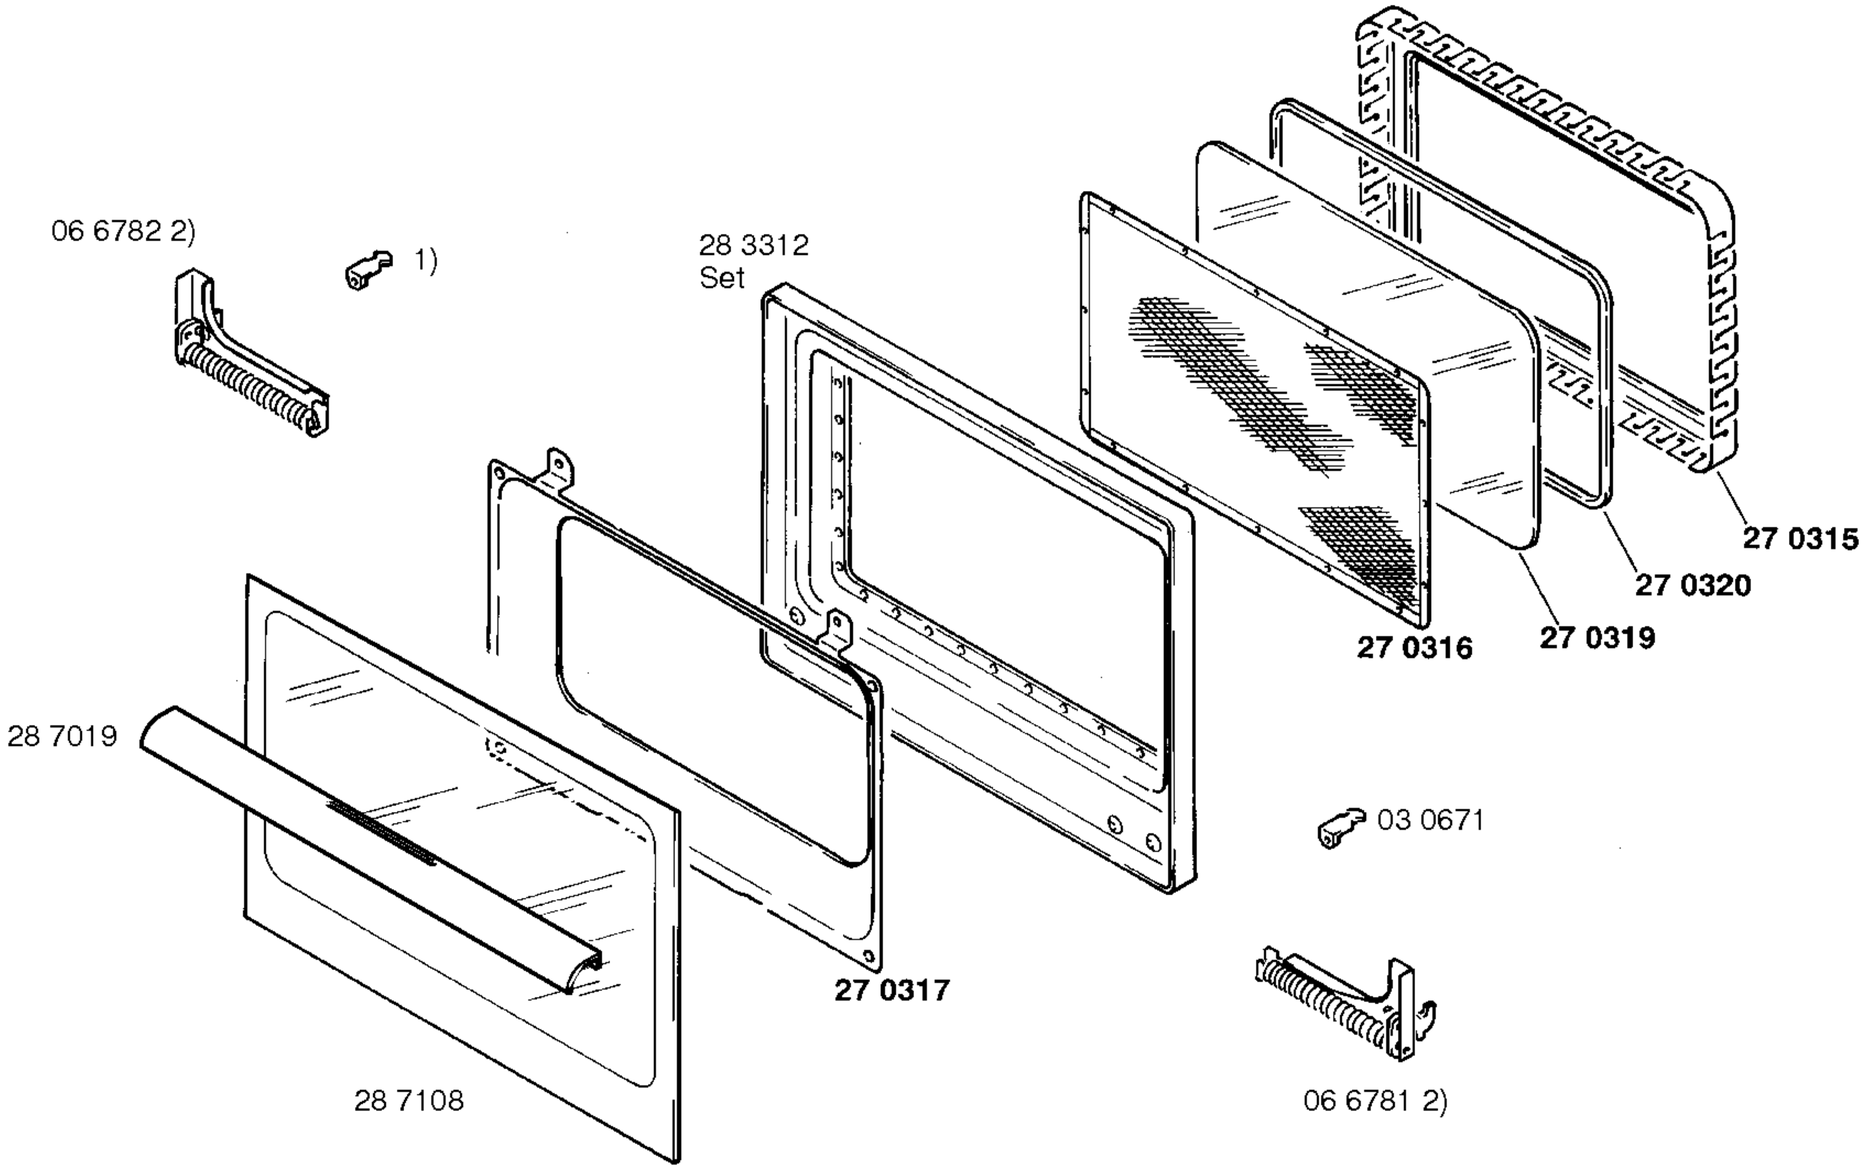

1) 03 0671
Stössel
2) 03 0813
Arretierstift


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

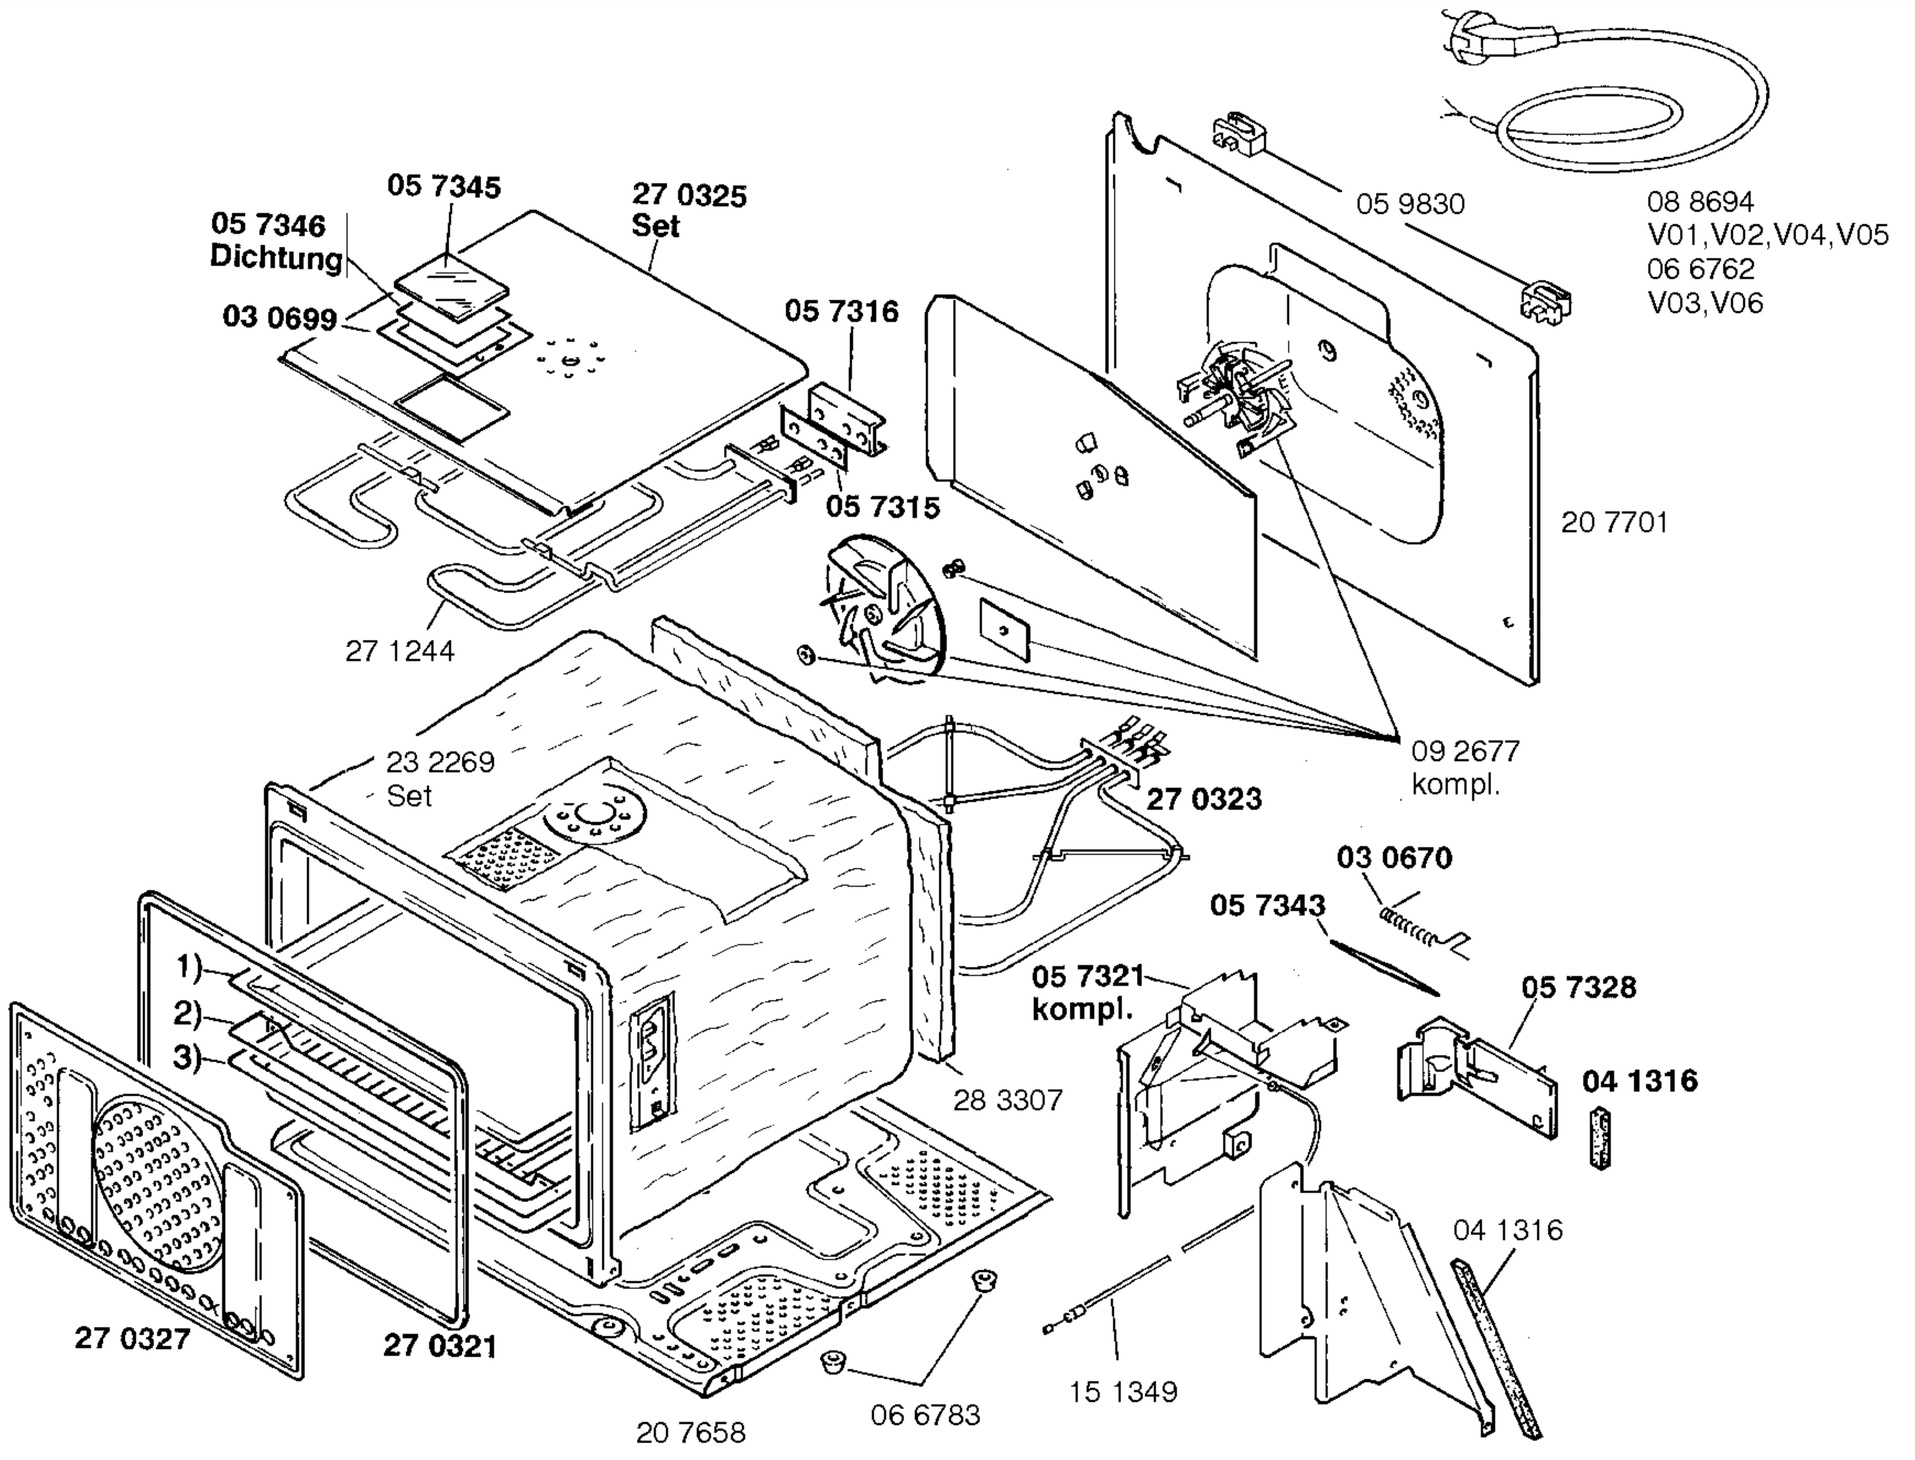

1) 11 4538
Backblech
2) 11 4539
Rost
3) 11 4537
Glasschale


02 8732
Anschlag für Backblech

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

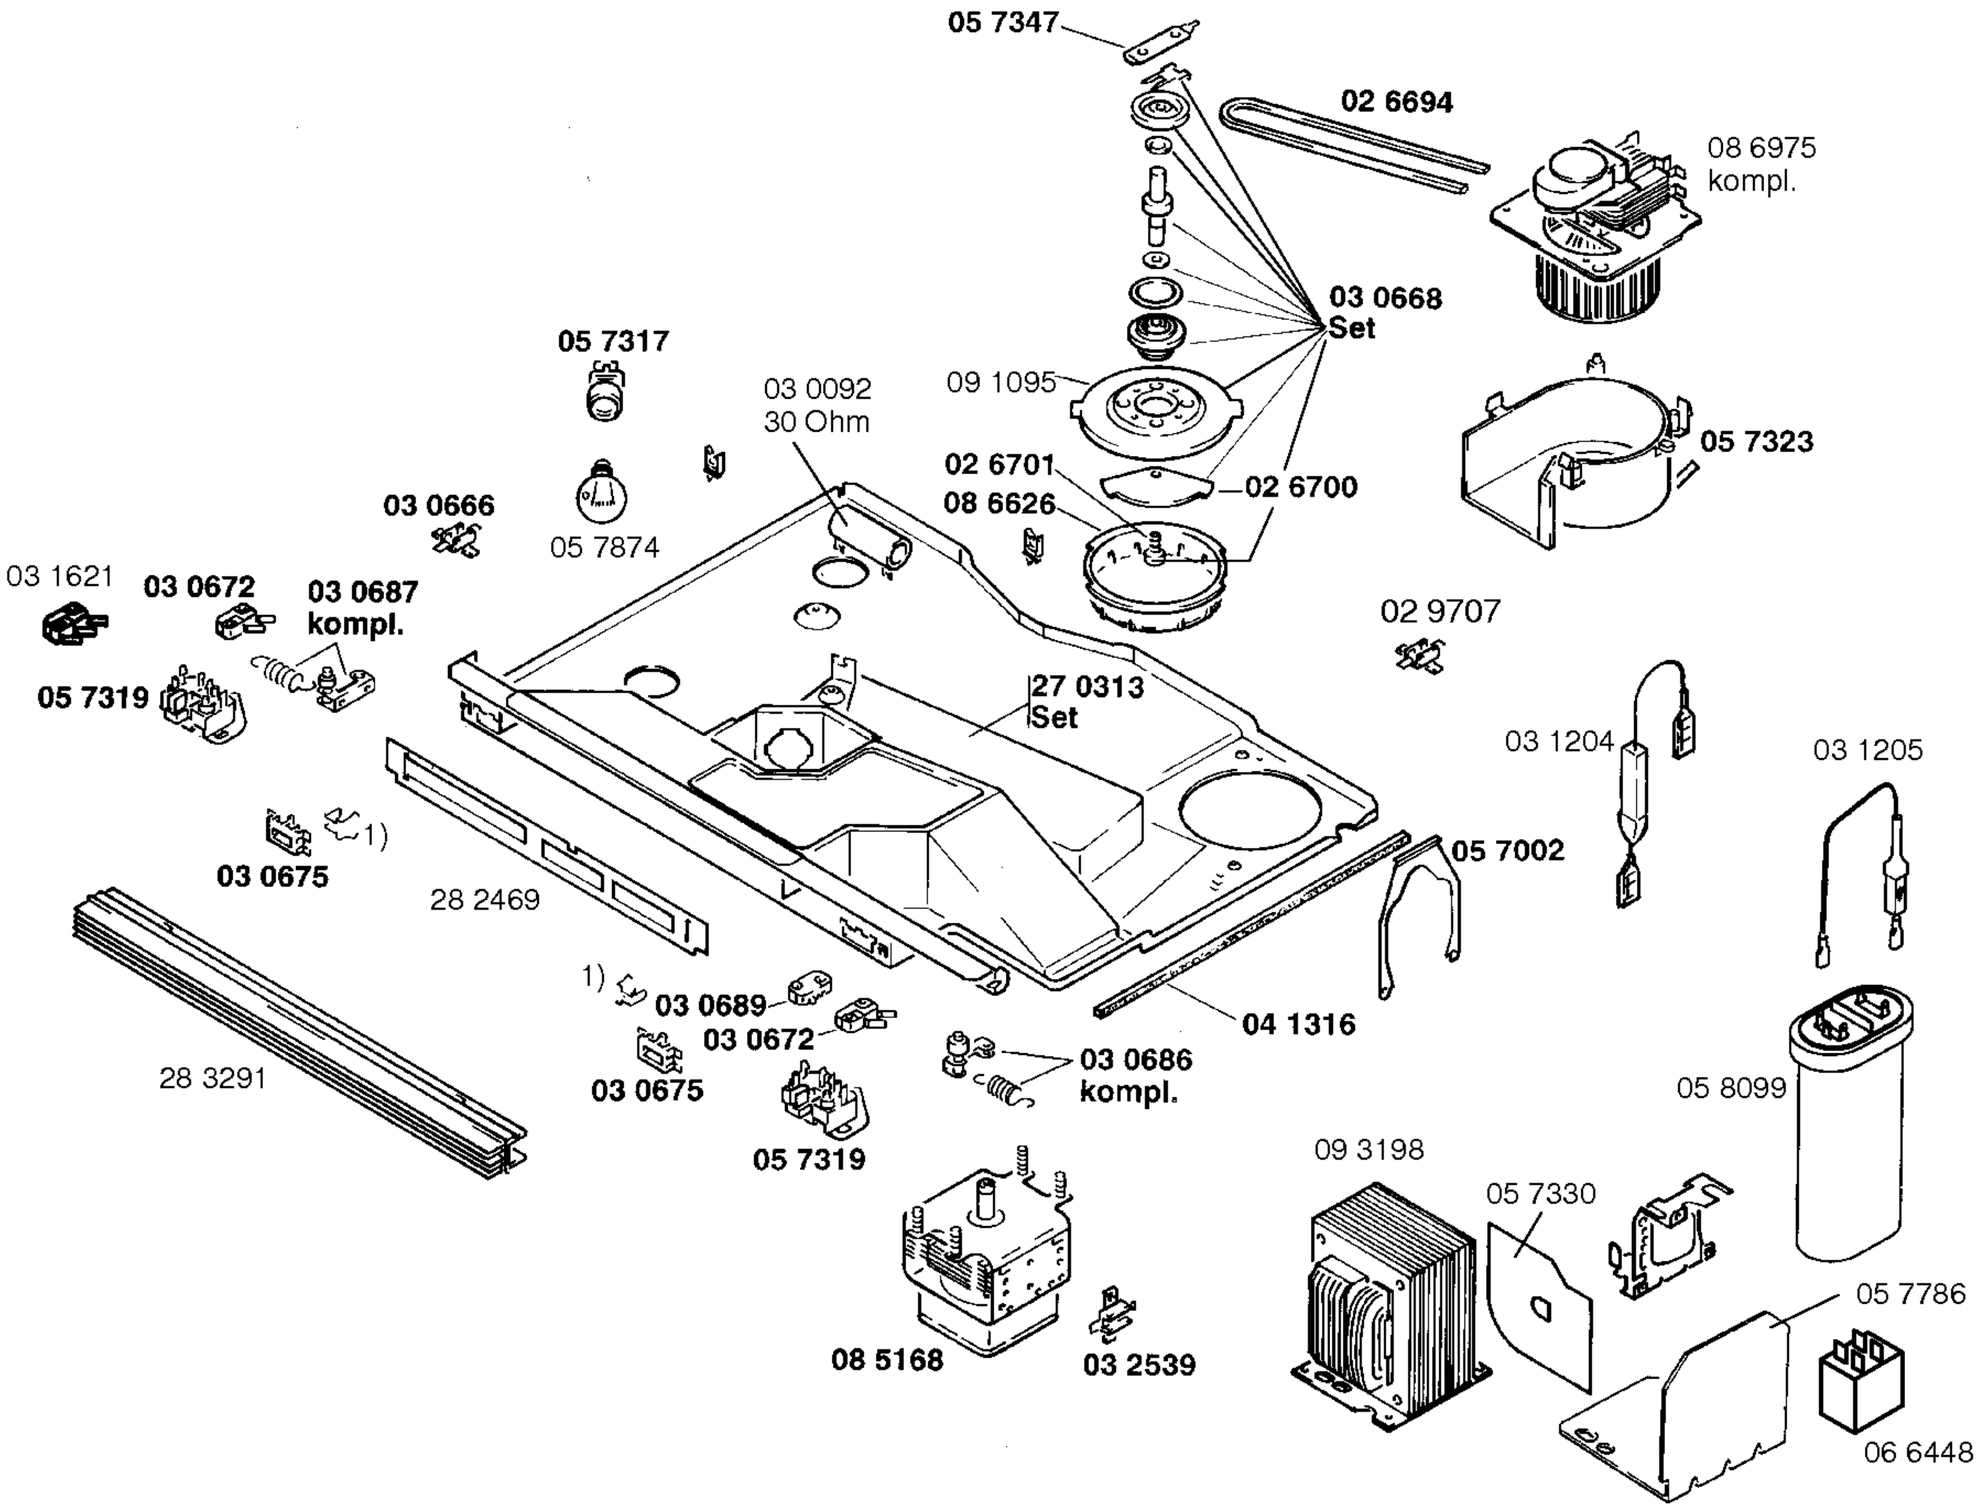

1) 06 6760

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

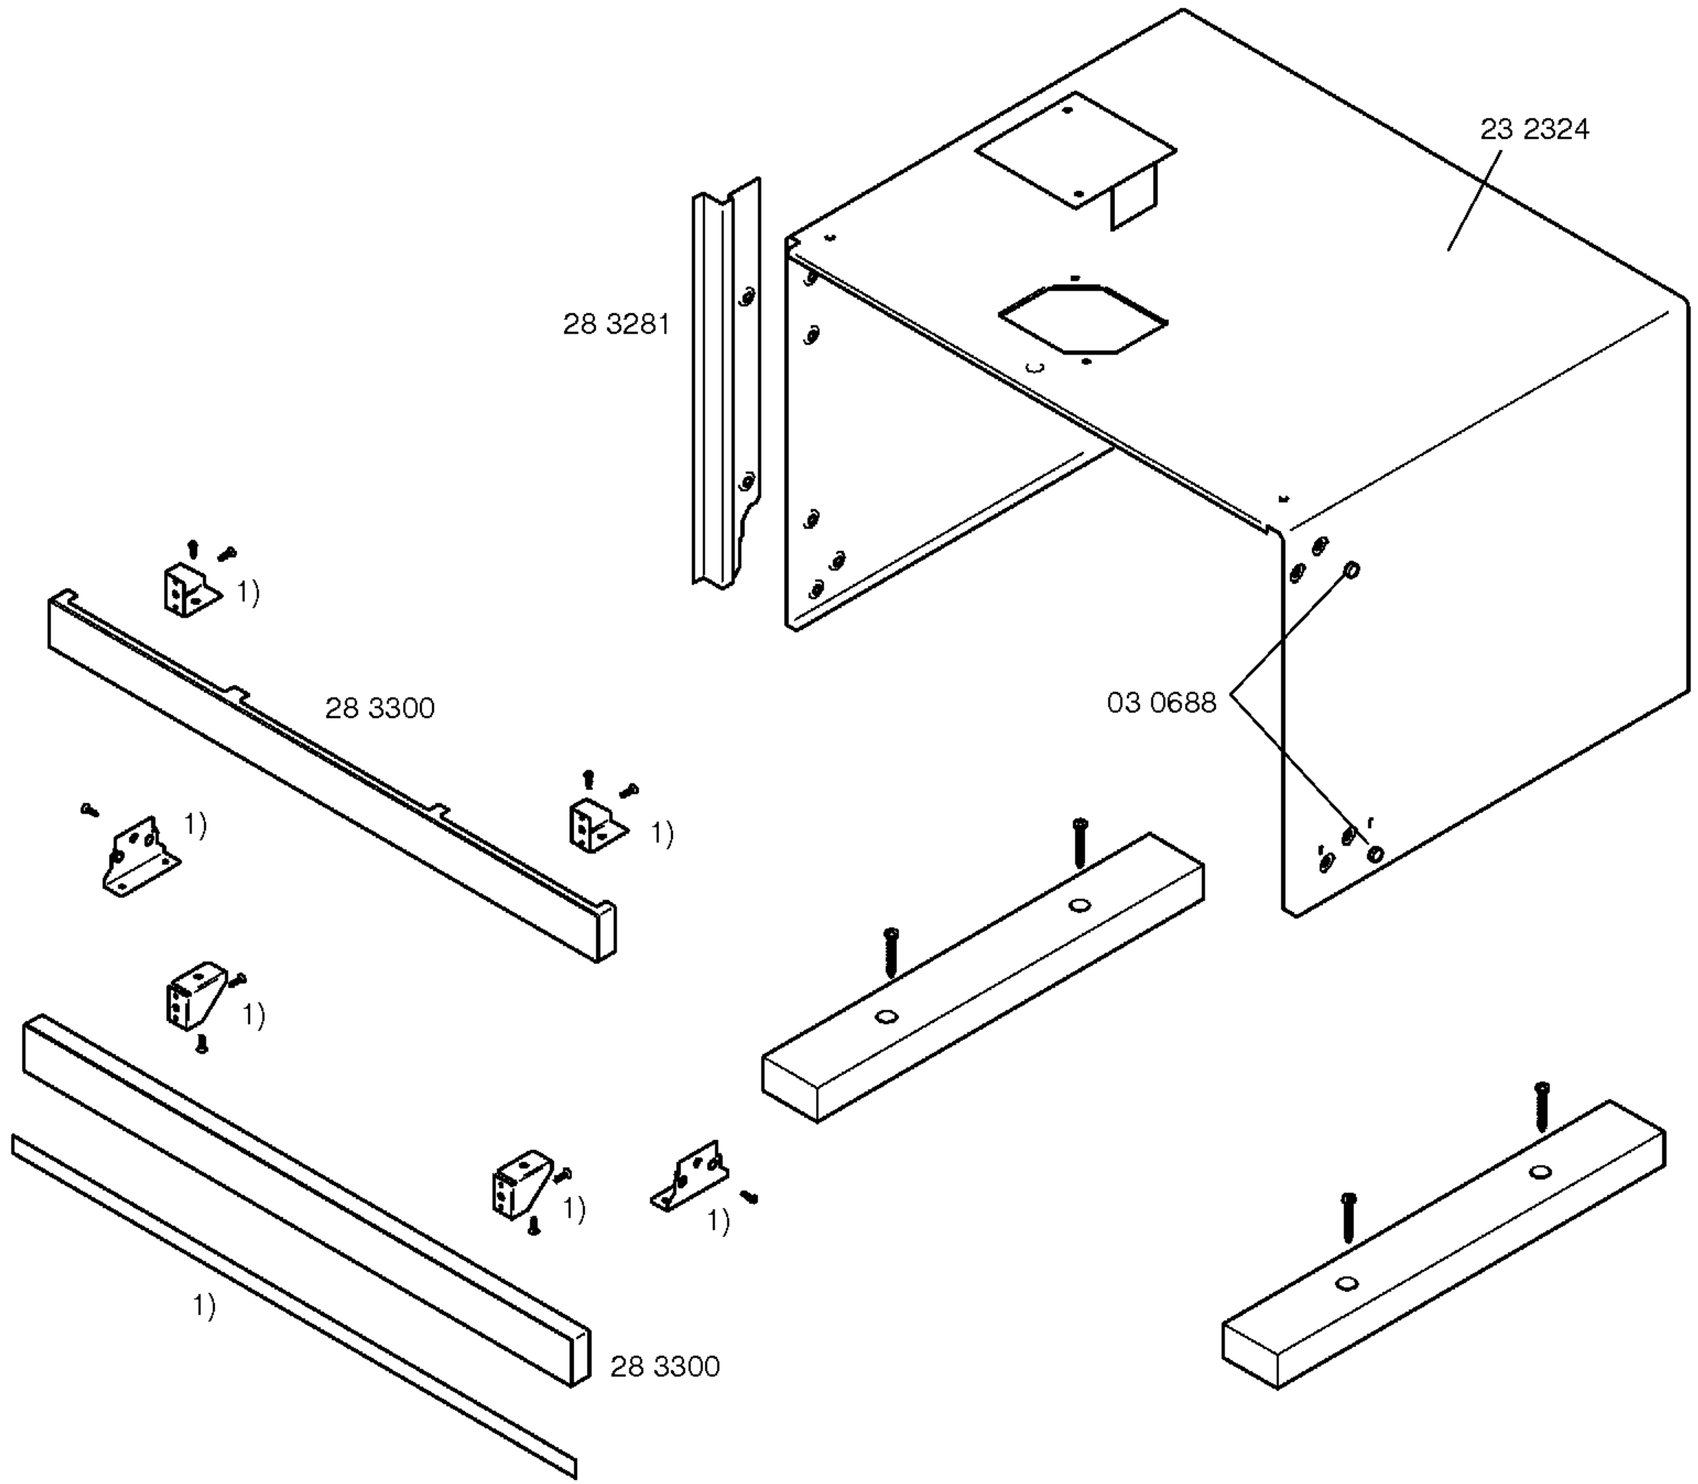

1) 06 6979

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101