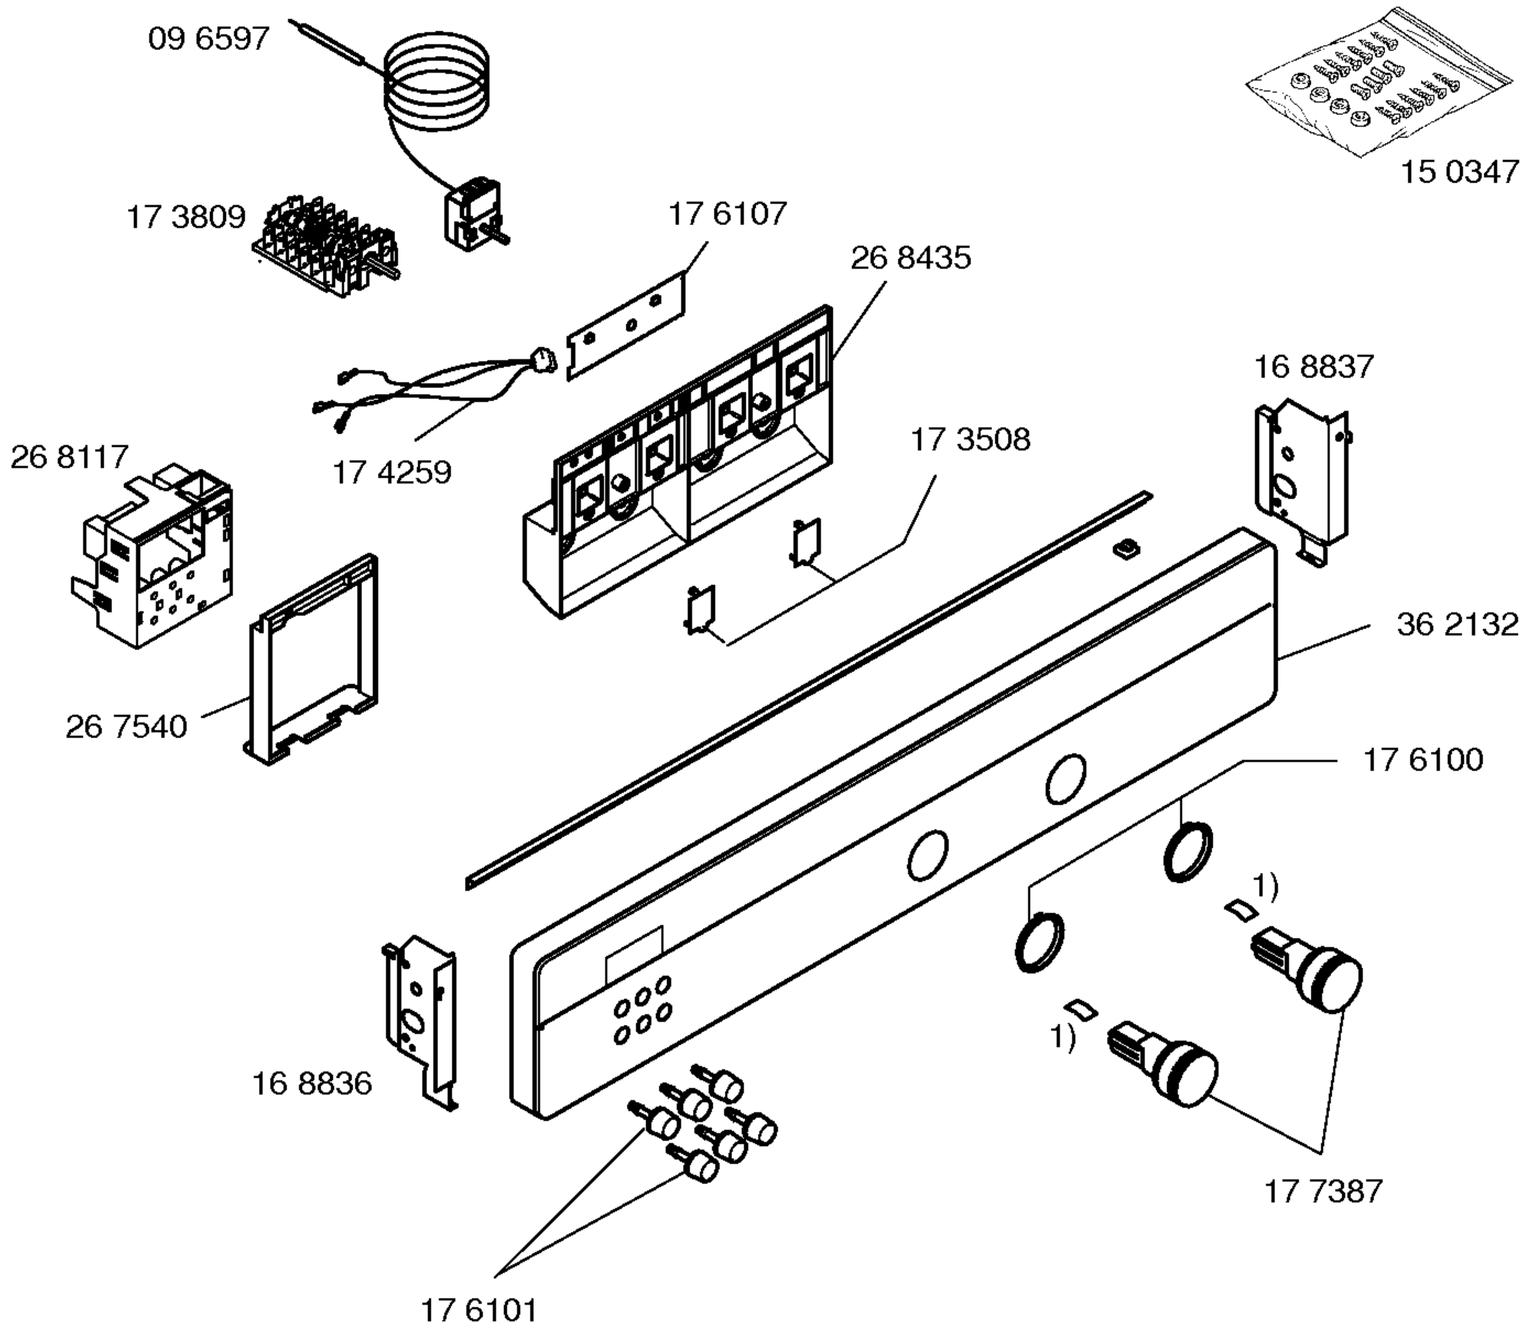


15 0347


Gebrauchsanweisung
58 1228 (de)
58 1229 (nl)
58 1230 (es)
58 1231 (pt)
58 4583 (it, nicht im Lieferumfang,)

Montageanweisung
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

1) 01 4254


Zubehoer:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22400
Einlege–Kombirost
HZ23700
Profi–Auszug
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter
HZ26001
Backform–auslaufsicher

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

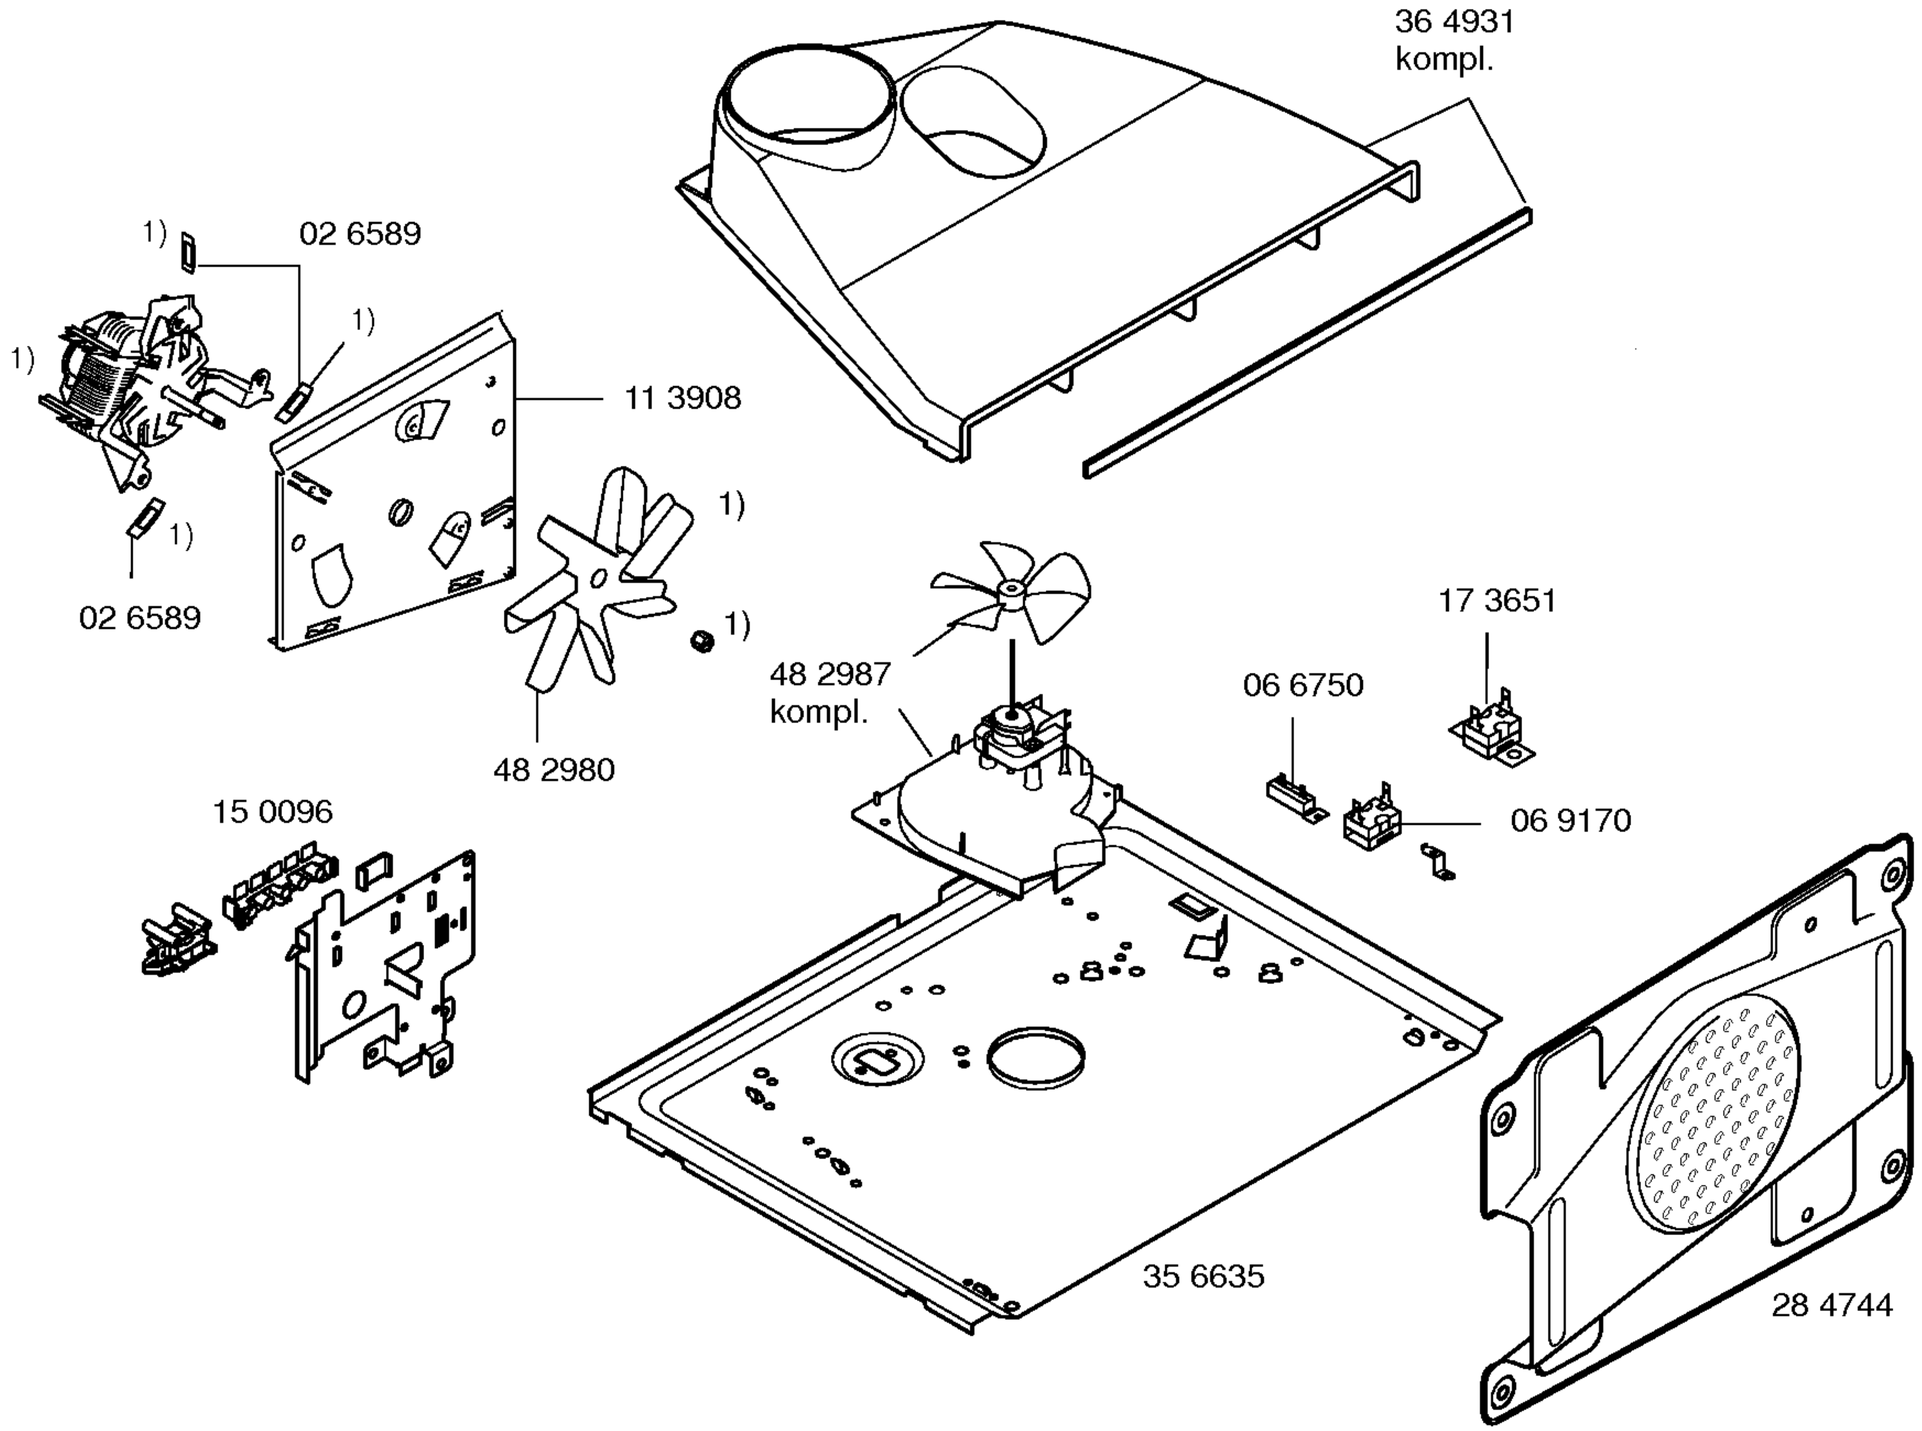


1) 48 1284
Set

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

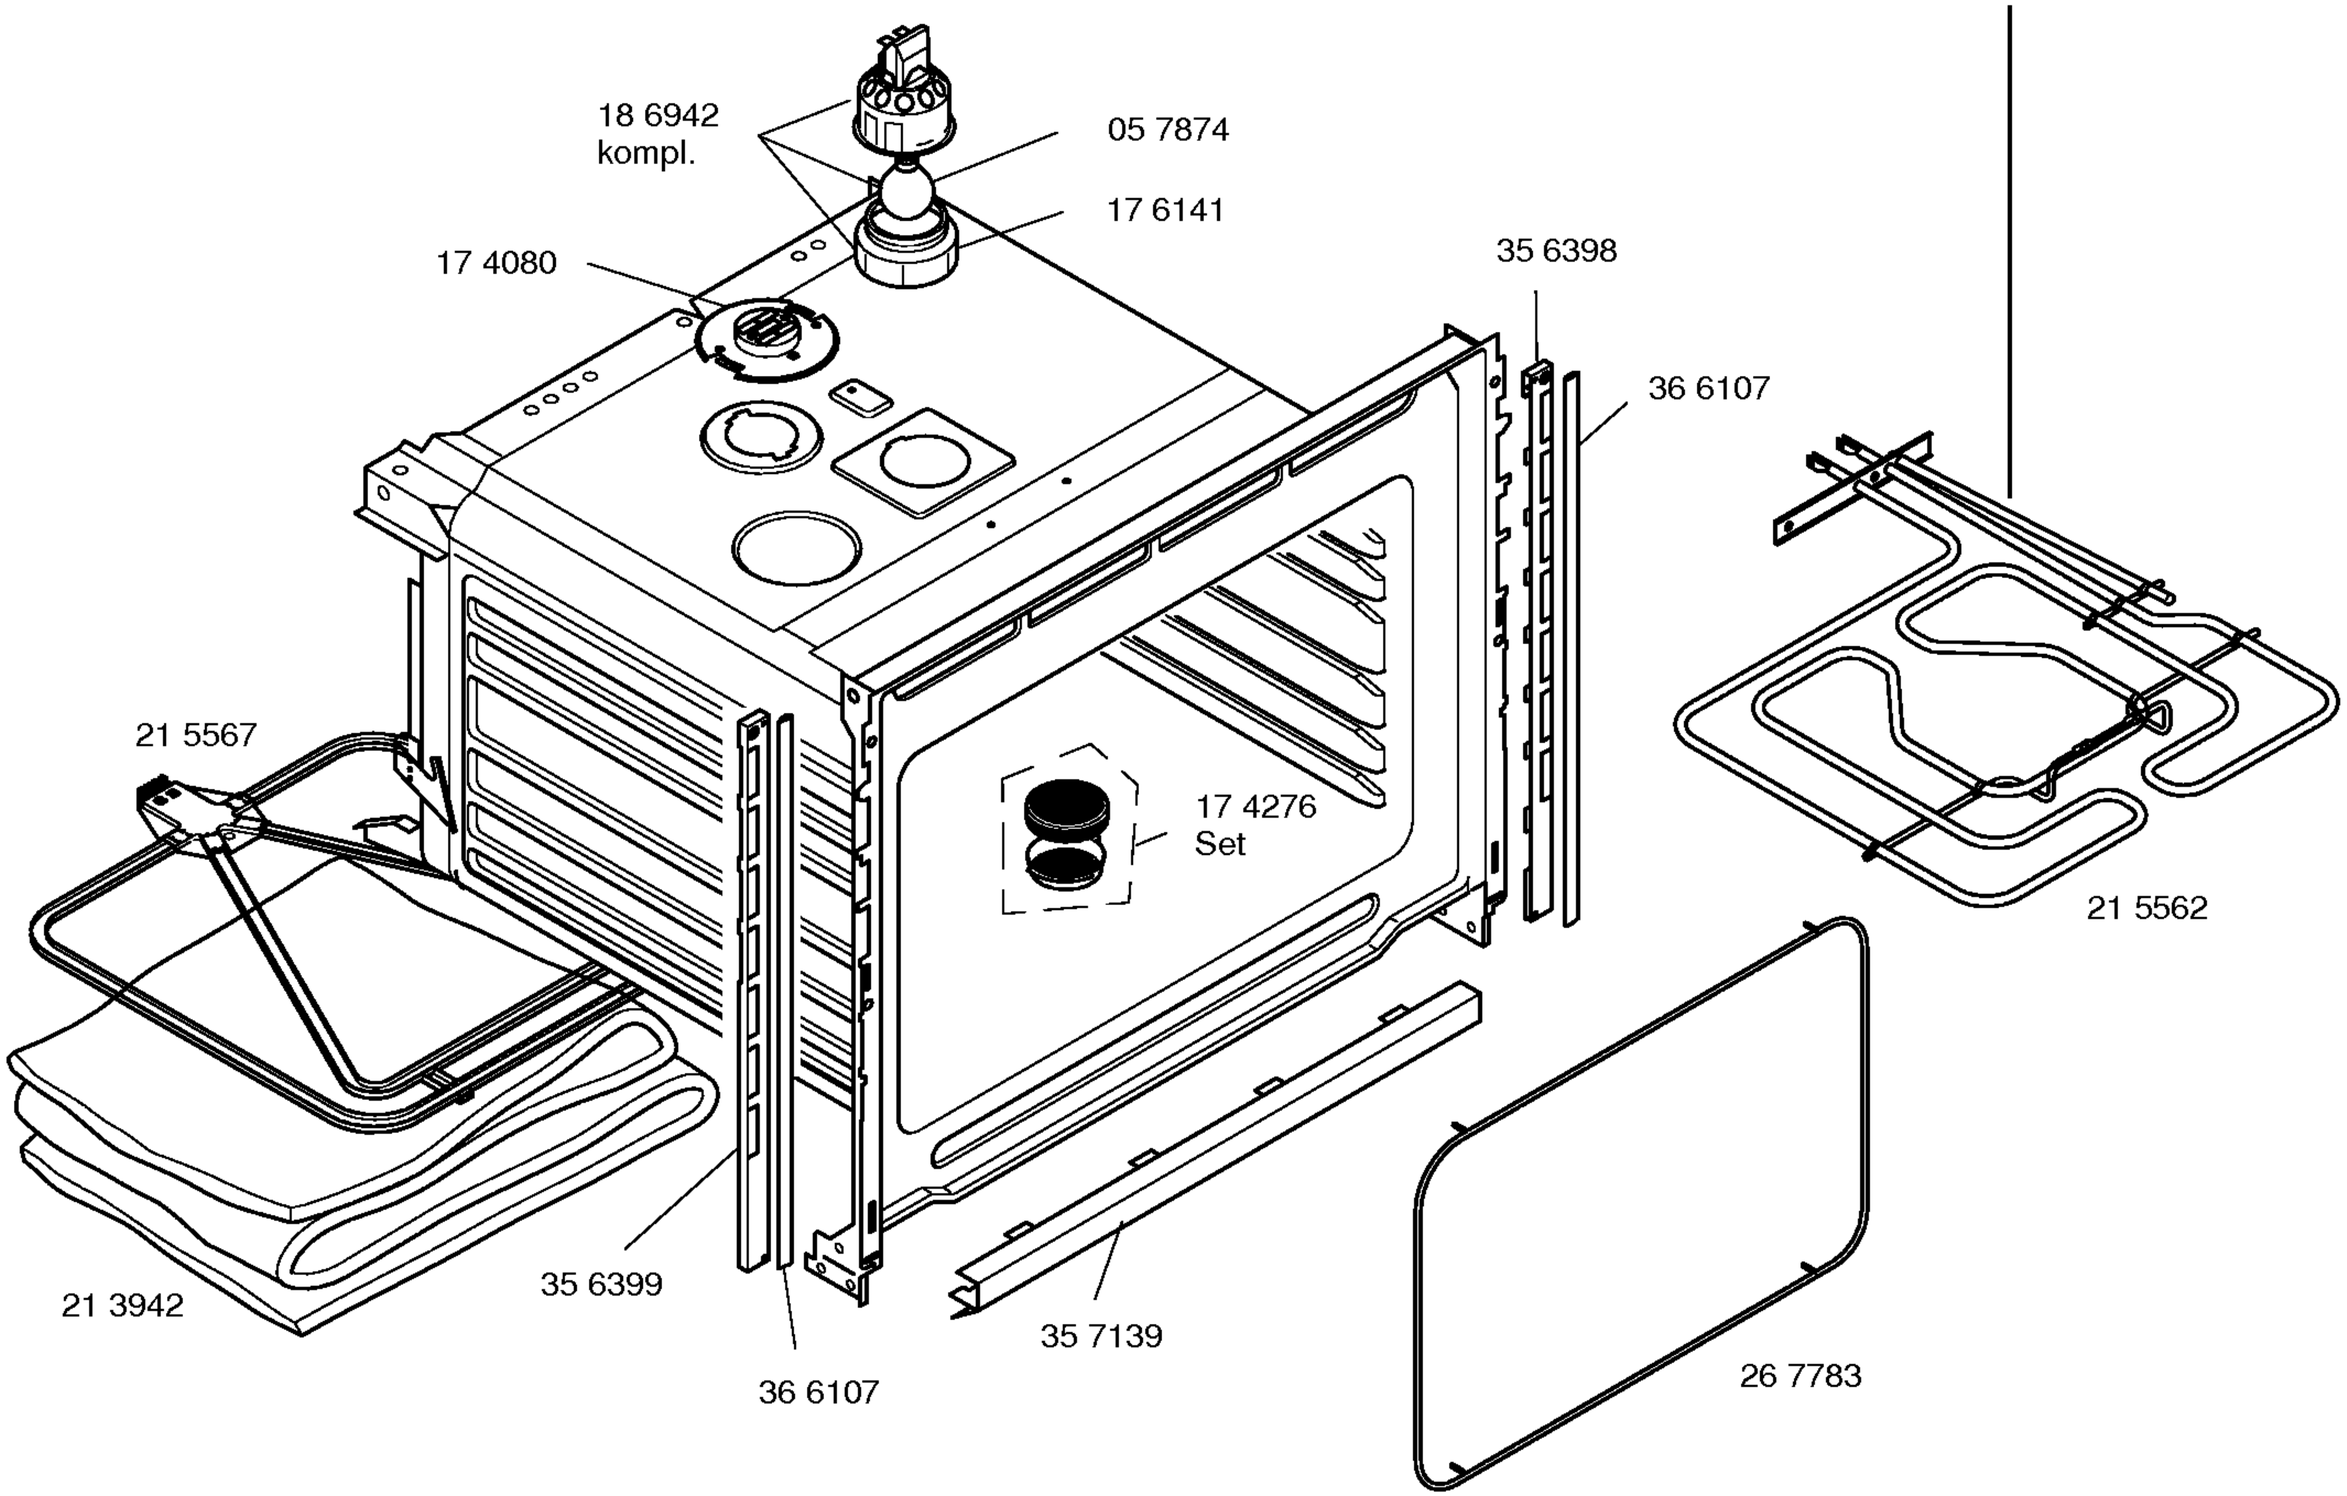


e234175-6/3

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

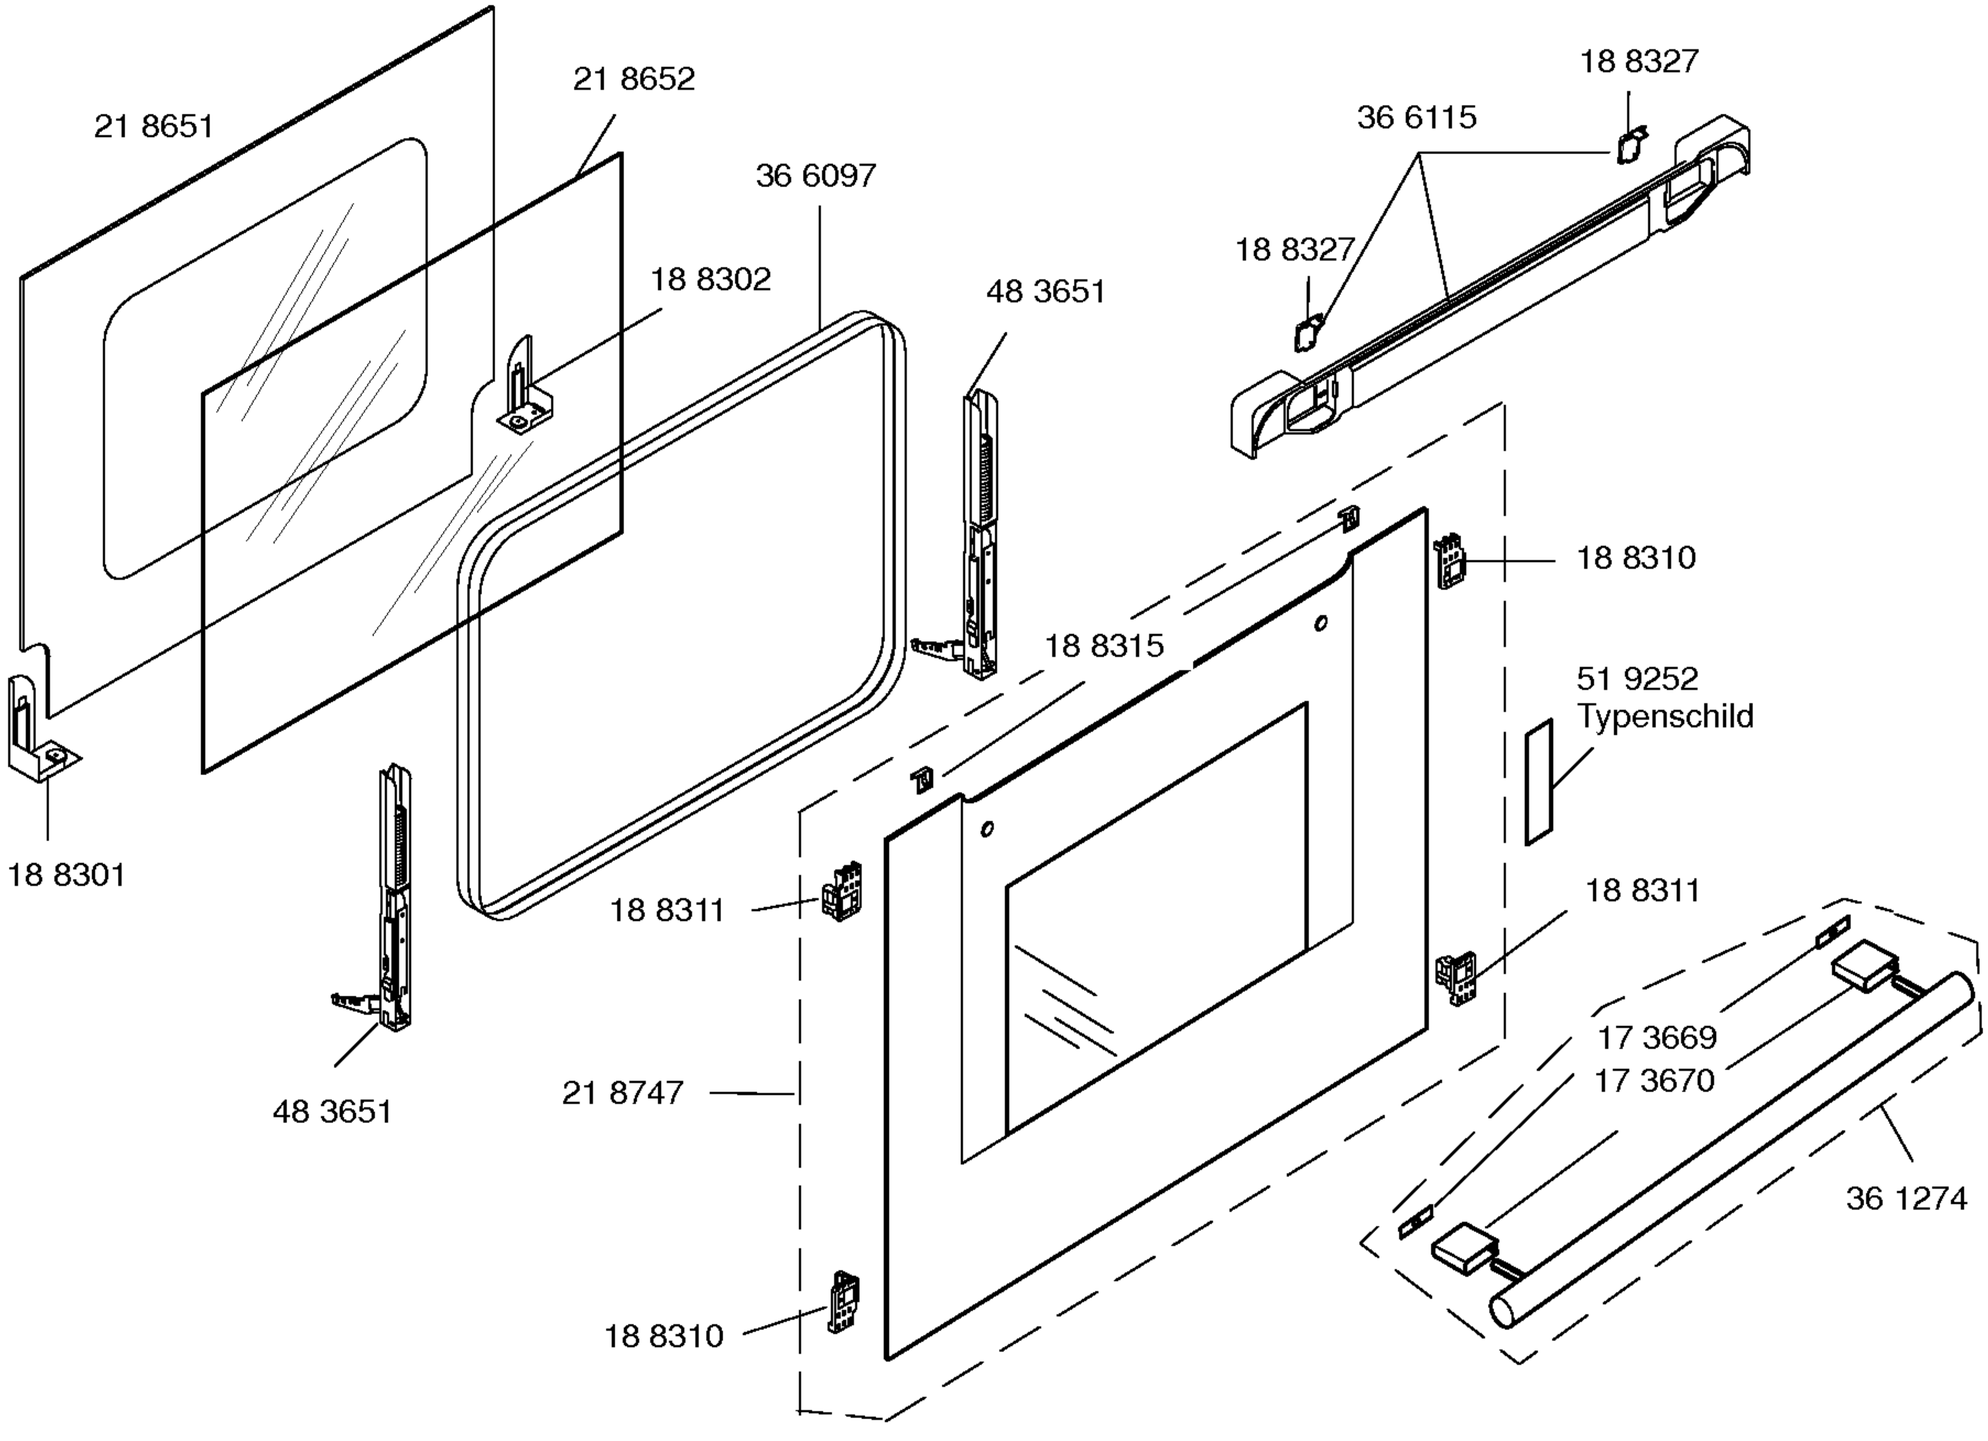


e234175-6/4

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

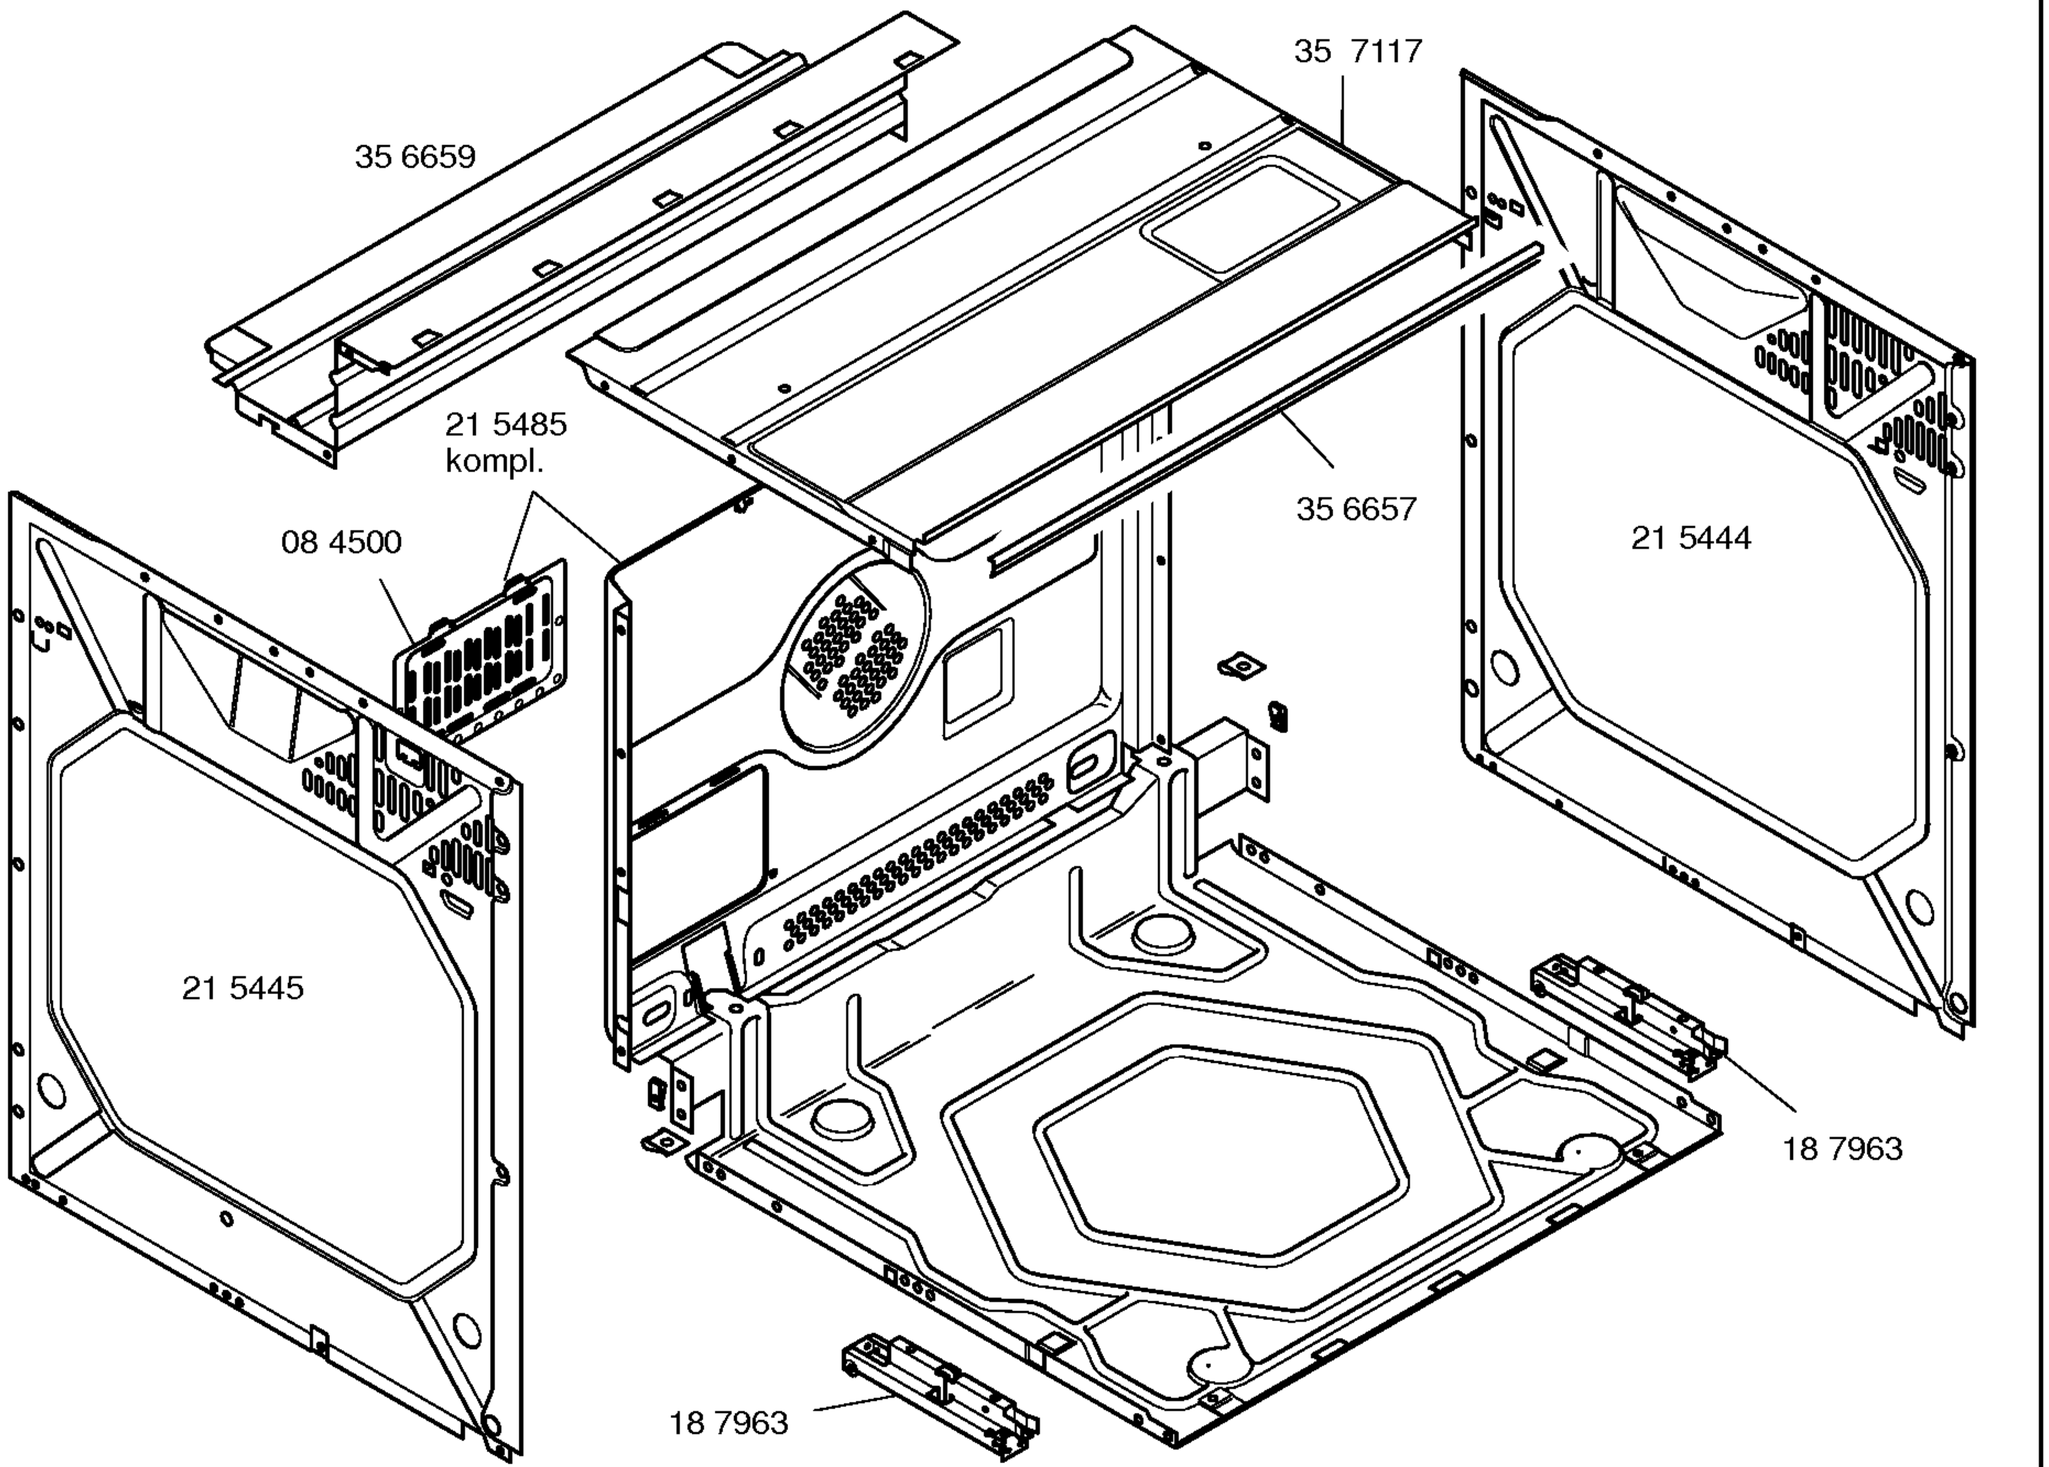

e234175-6/5

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

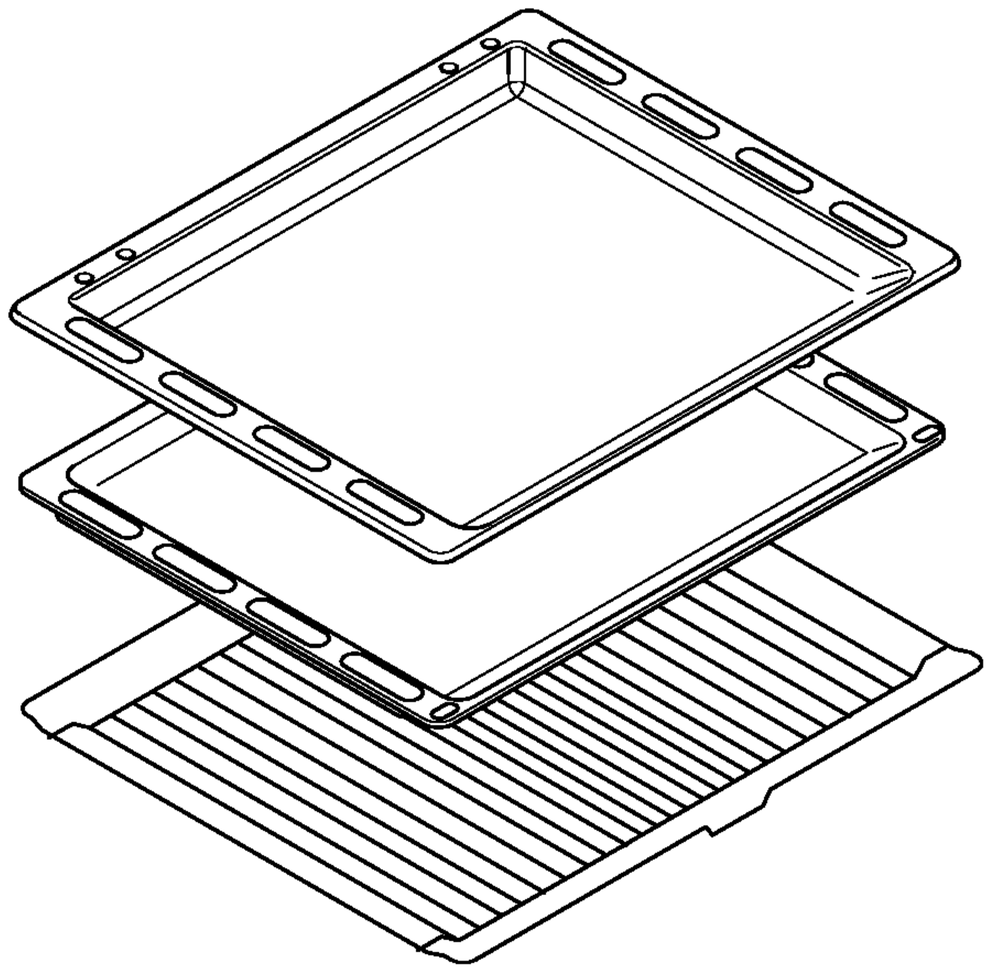

36 4869

28 4742

28 4723

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101