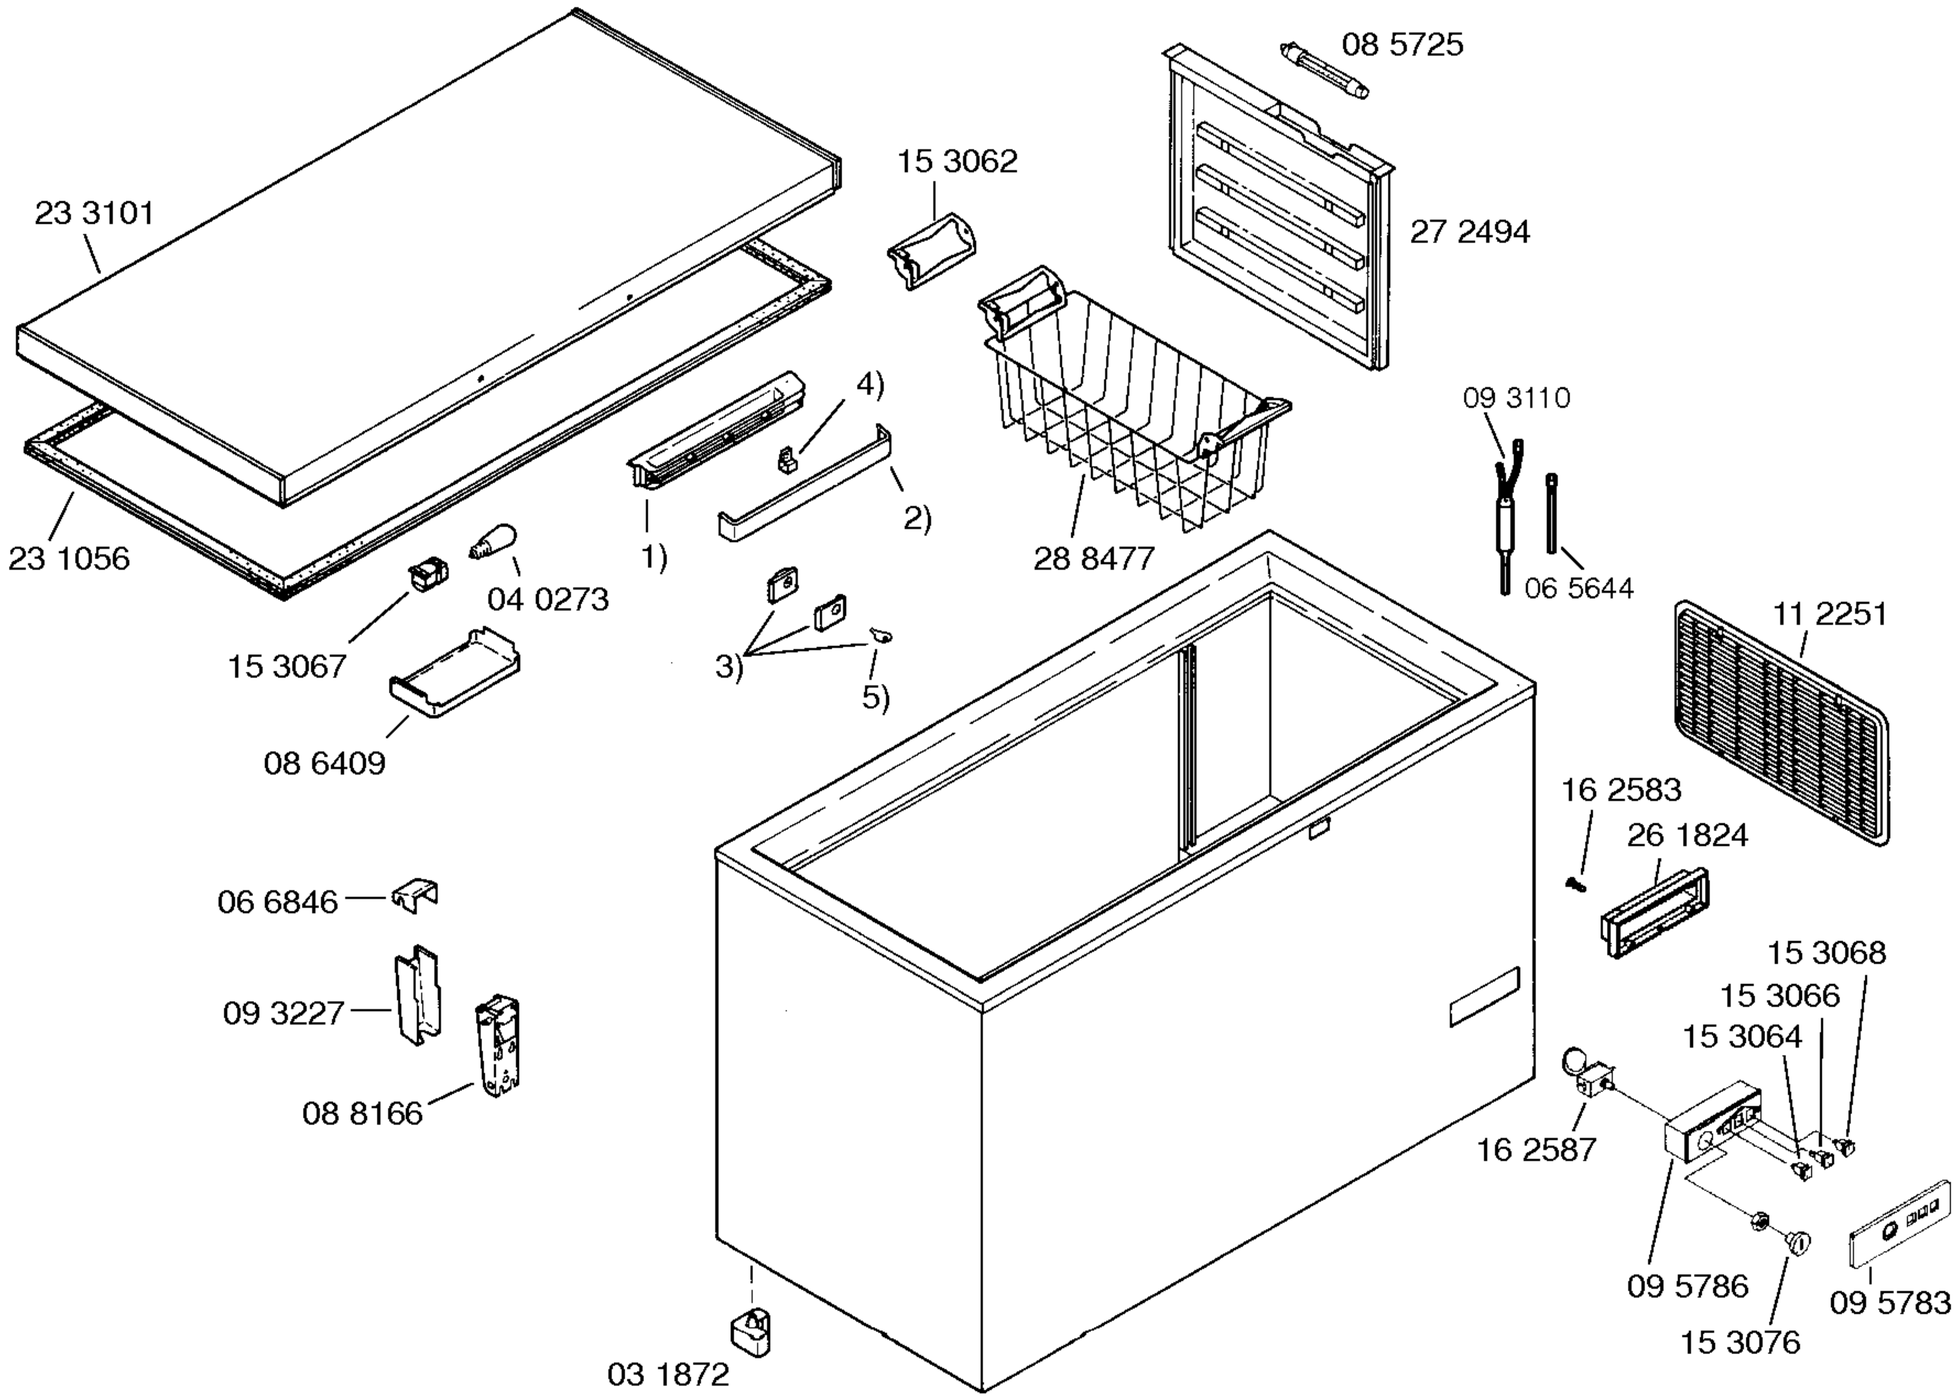


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
52 3482
(TR)


Zubehör:

Einsatzkorb
GTZ2007
GTZ2010

1) 28 9420
2) 28 9419
3) 15 3971
4) 15 3970
5) 15 3972

e153306-2/1

Copyright © (2023) by Bosch / SERGR_4101

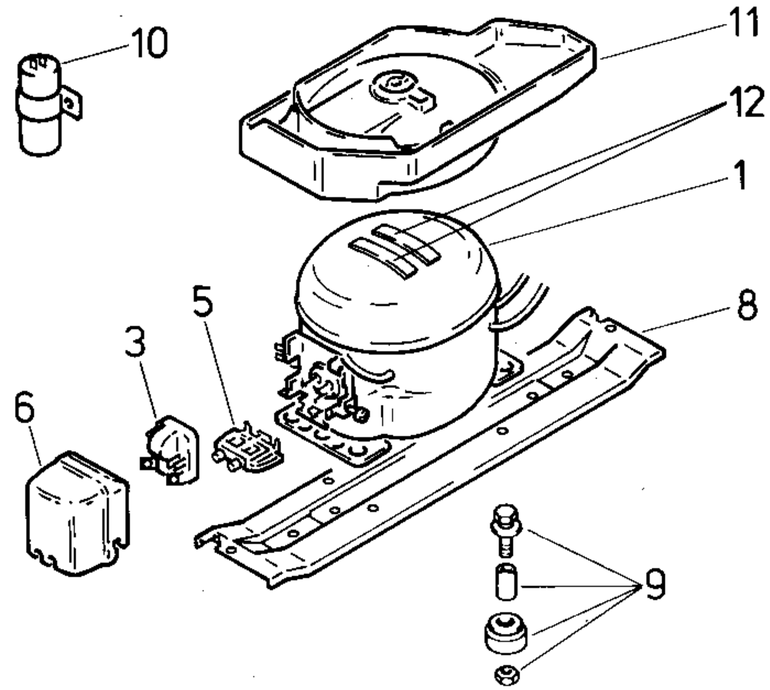

Pos.	V01		
	Danfoss		
	NL 9 FT		
1	14 1811		
2			
3	15 1055		
4			
5	15 0760		
6	15 1062		
7			
8			
9	15 3069		
10			
11			
12			


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss		
Typ/Type			NL 9 FT		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1503		
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage	A	12,8		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	8,9		
	Hi/aux	Ω	12,0		
Temp.-Regler/Thermostat			Ranco		
Typ/Type			K54.P1273		
Reglerstellung/Position			kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	–27	–16	
Valeurs de commutation	„aus"		–33	–22	
(„abtauen" od.)	„alarm"		–24	–13	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R134a	g	*		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	172		

* siehe Typenschild

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.
3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

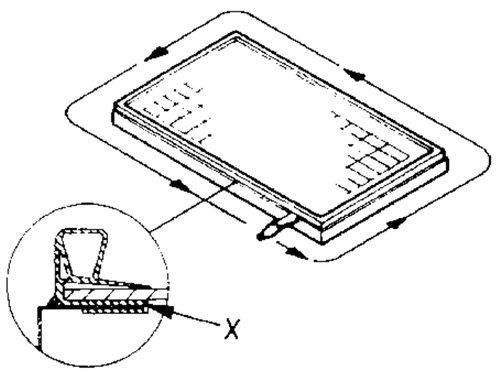

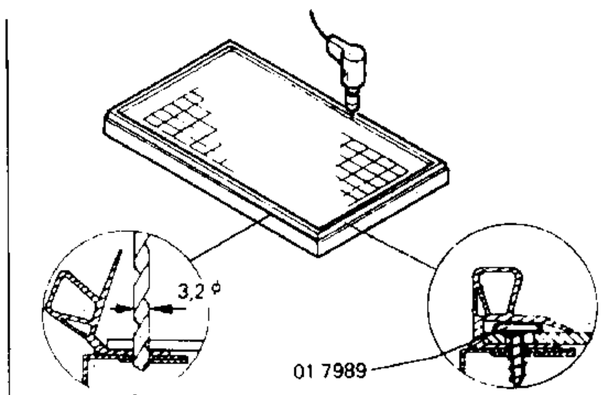

Copyright © (2023) by Bosch / SERGR_4101