EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2239


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940319518	00	Electrolux	EON6630W ELUX EURO	CZ - DE - GR - HR - PL - PT
940319519	00	Electrolux	EON6630K ELUX EURO	CZ - DE - GR - HR - PL - PT
940319520	00	Electrolux	EON6630X ELUX EURO	AL - BG - CZ - DE - GR - HR - PL - PT

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, πολυλειτουργικές

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599513011
2004/08/11
DGT

© Electrolux

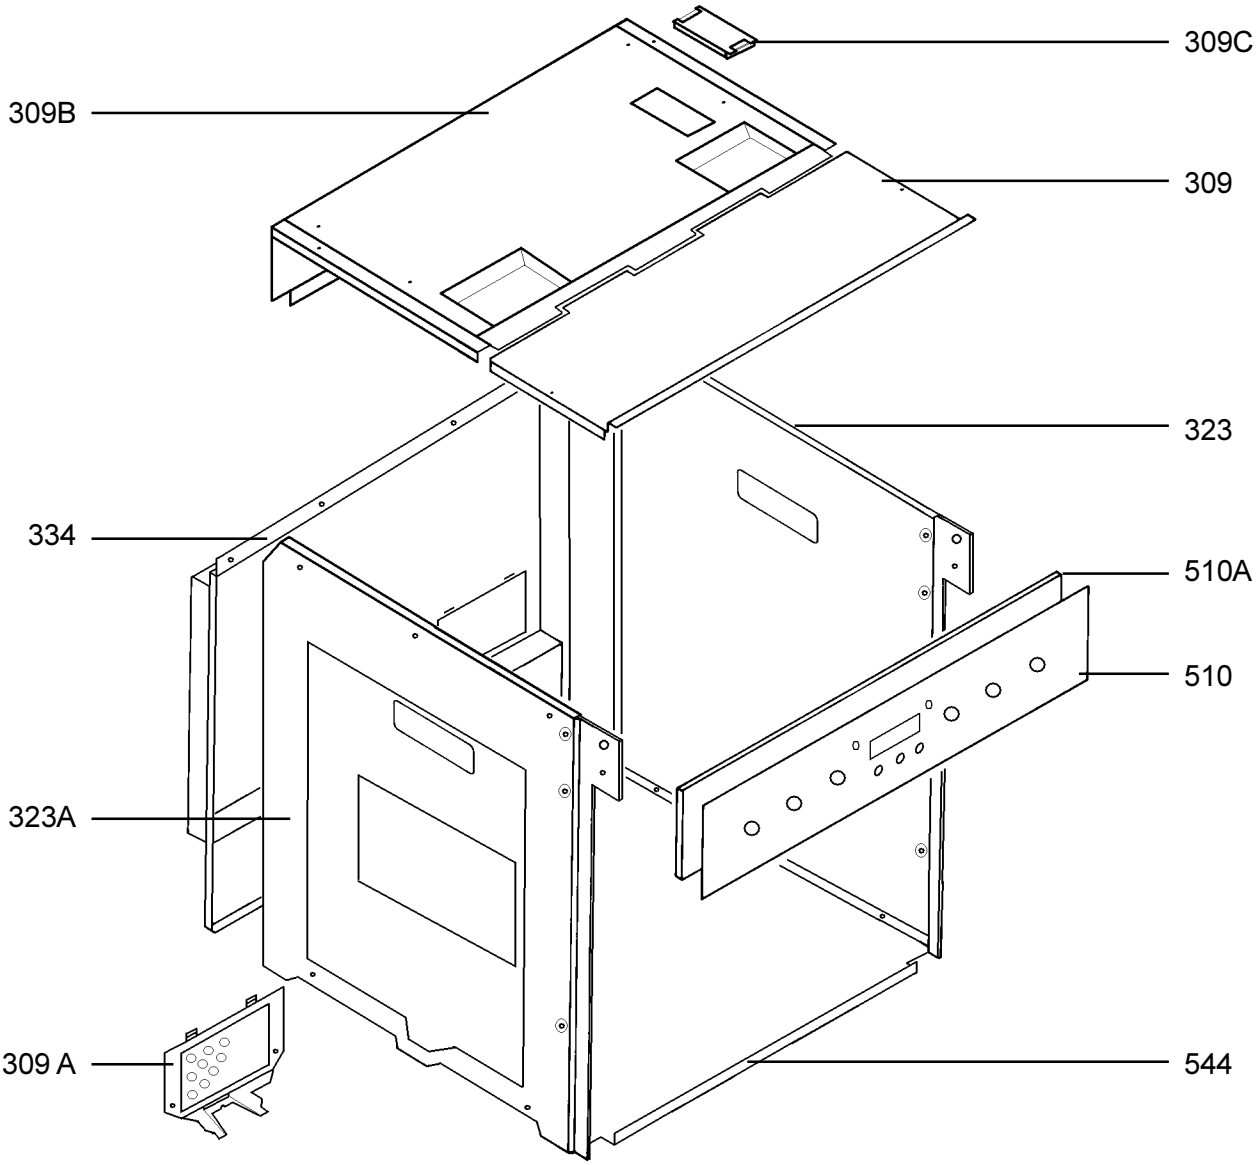

Explosionszeichnungsnummer NE2102B01
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NE2102B01
NE2102B01

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940319518	00	20011207	EON6630W ELUX EURO
B	940319519	00	20011207	EON6630K ELUX EURO
C	940319520	00	20011207	EON6630X ELUX EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
309	3192424012	A B C	Φύλλο προστασίας,Εμπρός
309A	3192430019	A B C	Καλύπτρα,Σύνδεση
309B	3154185007	A B C	Κάλυμμα,Πίσω
309C	3154353001	A B C	Κάλυμμα,Kunststoff
323	3192422057	A B C	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά
323A	3192422065	A B C	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά
334	3192429011	A B C	Περίβλημα,Κάλυμμα πίσω
510	8996619270540	A - -	Κρύσταλλο πρόσοψης,Λευκό,EON6630W
510	8996619270565	- B -	Κρύσταλλο πρόσοψης,Μαύρο,EON6630K
510	8996619270581	- - C	Κρύσταλλο πρόσοψης,Ανοξοίδωτο,EON6630X
510A	8996619270508	A B C	Στήριγμα,Πρόσοψη διακοπτών,Μαύρο
544	3192426017	A B C	Πλάκα βάσης
999	3306022017	A B C	Αυτοκόλλητη ταινία δύο όψεων,ISOTAC4910
999	8229478626	A B C	Οδηγίες χειρισμού,EON6630 Elux .DE
999	8229479764	A B C	Οδηγίες χειρισμού,EON6630 Elux ,GB
999	8229479772	A B C	Οδηγίες χειρισμού,EON6630 Elux ,PT
999	8229479780	A B C	Οδηγίες χειρισμού,EON6630 Elux ,CZ
999	8229479798	A B C	Οδηγίες χειρισμού,EON6630 Elux ,PL
999	8996561202103	A B C	Ταινία αυτοκόλλητη,Διπλό,2x6mm L=2m
999	8996613383604	A B C	Φλάντζα στεγανοποίησης,Γκρι,5x3x620mm
999	8996698070100	A B C	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5
999	8996698070126	A B C	Βίδα,Πλάκα,4.2x9.5mm
999	8996698086106	A B C	Μπουλόνι,Πλάκα,St4,2
999	8996699157146	A B C	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM

© Electrolux

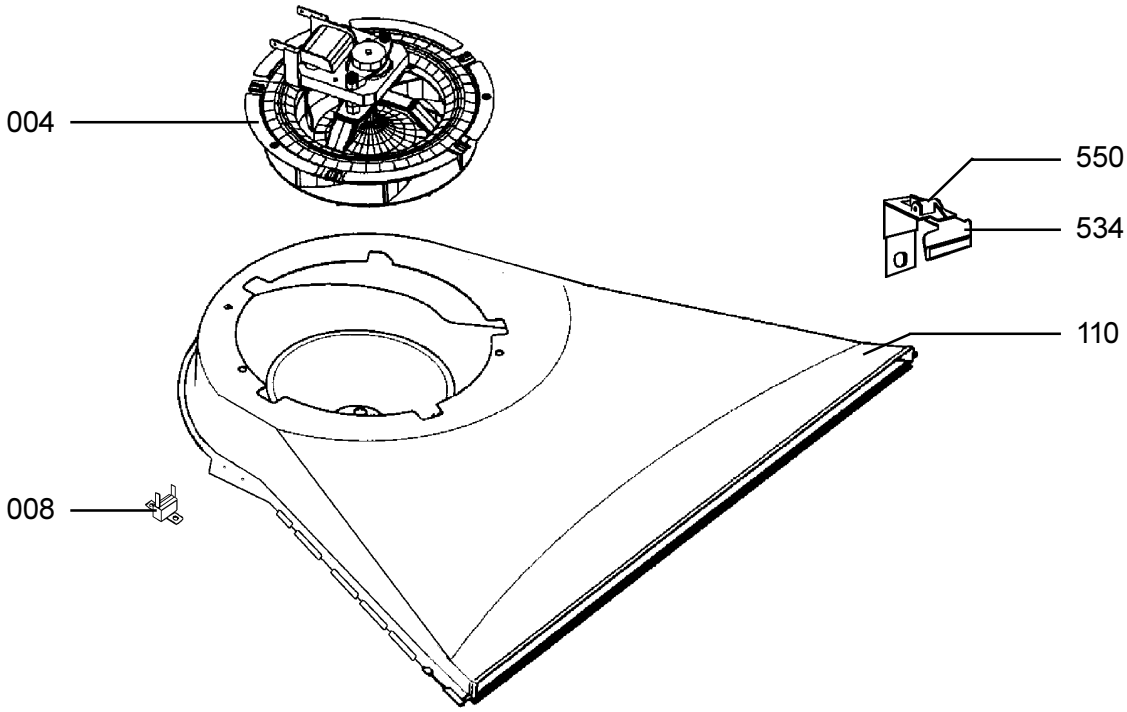

Explosionszeichnungsnummer NE2101A02
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NE2101A02
NE2102B02

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940319518	00	20011207	EON6630W ELUX EURO
B	940319519	00	20011207	EON6630K ELUX EURO
C	940319520	00	20011207	EON6630X ELUX EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	8996619270995	A B C	Κινητήρας ανεμιστήρα,cpl,230V,M-Kanal
008	3302081058	A B C	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C
110	8996619271001	A B C	Αεραγωγός,cpl,P-Kanal
534	3303801017	A B C	Ολισθητήρας,Προστασία παιδιών,ELUX-Nordic,-Euro
550	3304114022	A B C	Προστασία παιδιών,cpl,Μηχανικό,ELUX-Nordic,-Euro
999	3302048008	A B C	Θερμική ασφάλεια,230V,Lüfternachlauf

© Electrolux

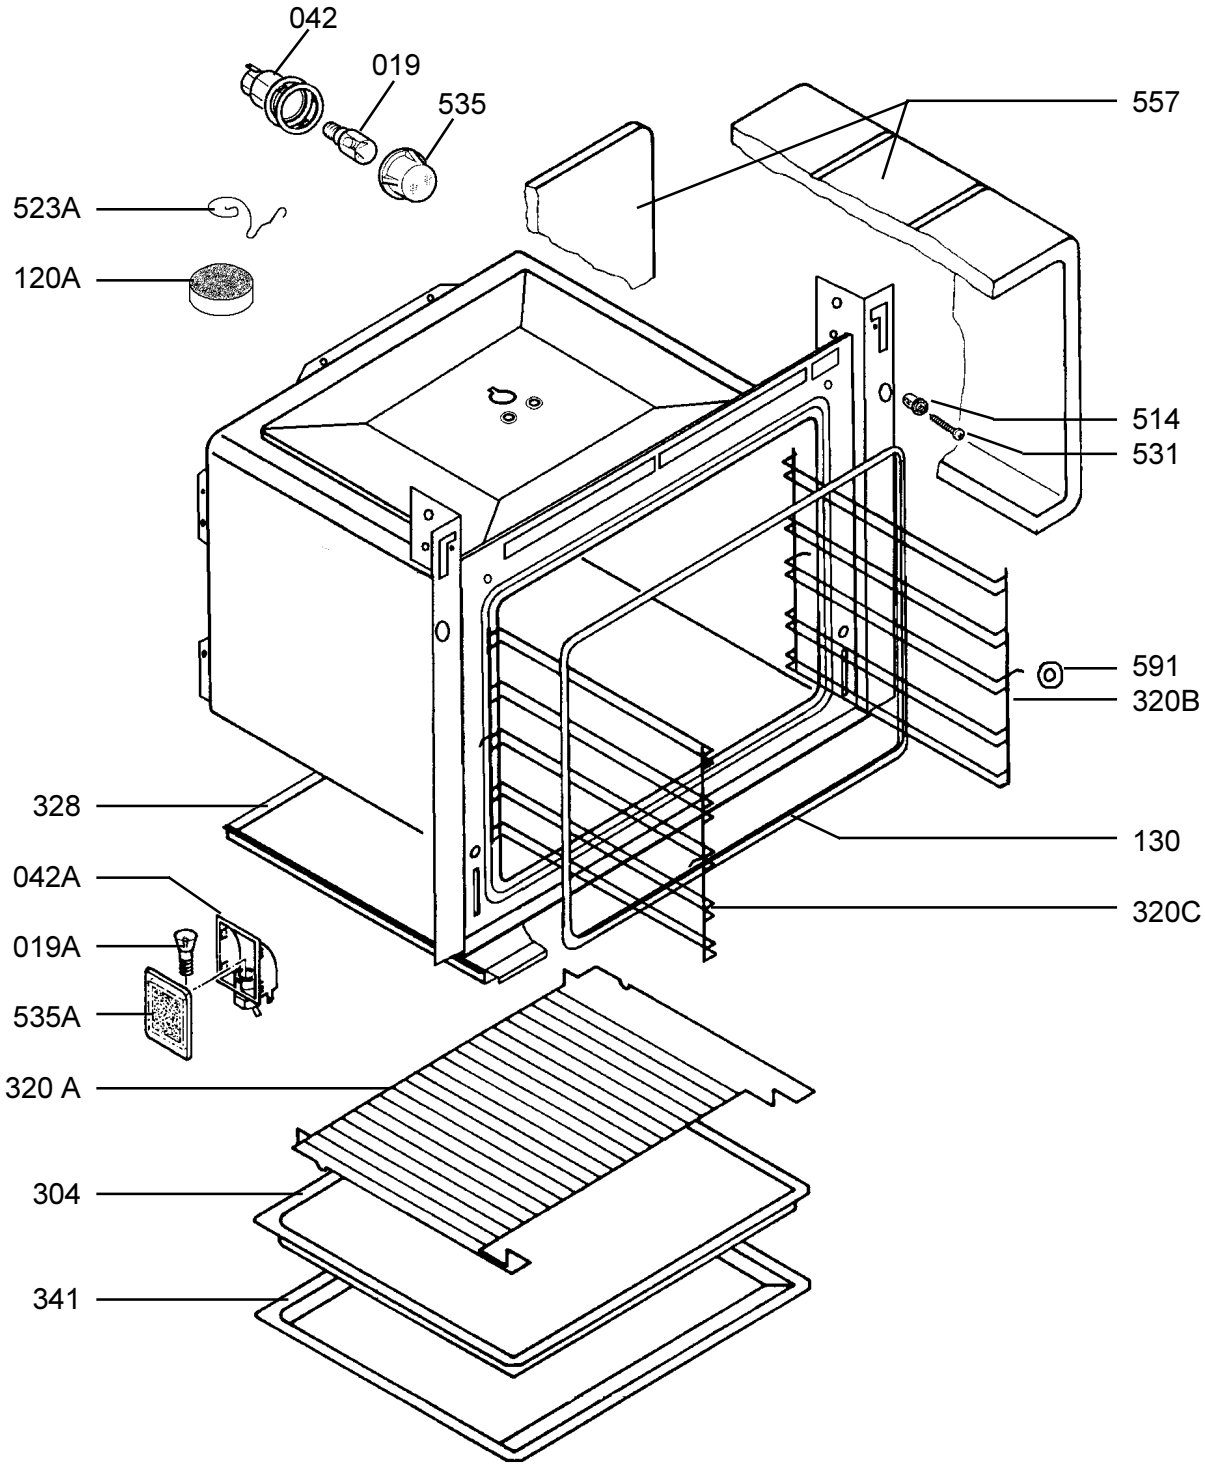

Explosionszeichnungsnummer NE2102B03
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NE2102B03
NE2102B03

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940319518	00	20011207	EON6630W ELUX EURO
B	940319519	00	20011207	EON6630K ELUX EURO
C	940319520	00	20011207	EON6630X ELUX EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
019	3192560070	A B C	Αισθητήρας,40W,T29
019A	3192560054	A B C	Αισθητήρας,T25,25W
042	8996619265144	A B C	Λυχνία φούρνου,cpl,Πίσω,230V, Pyrolyse
042A	8996619266076	A B C	Λυχνία φούρνου,Πλευρικό,cpl,230V
120A	3304341013	A B C	Φίλτρο λίπους,Αλουμίνιο,D=32x13
			Έως ημερομ. παραγωγής21.11.2001
130	8996619265078	A B C	Στεγανοποίηση φούρνου,N
304	3192484024	A B C	Δίσκος ψησίματος,426x349x38mm
320A	3192090011	A B C	Σχάρα γκριλ,427,5x324x20.5mm
320B	3192087025	A B C	Σχάρα πλευρική,Δεξιά
320C	3192087017	A B C	Σχάρα πλευρική,Αριστερά
328	3192427015	A B C	Θωράκιση,Βάση
341	3192145013	A B C	Δίσκος ψησίματος,για,Σχάρα πλευρική,426x349x22mm
514	3192409013	A B C	Προσθήκη απόστασης,Μαύρο
523A	3304340015	A B C	Υποδοχή,Φίλτρο λίπους,Καταλύτης
			Έως ημερομ. παραγωγήςbis 21.11.2001
531	8996698083095	A B C	Βίδα spax,3,5x25mm
535	3192560088	A B C	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου
535A	3051721508	A B C	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου,Πλευρικό
557	8996619265128	A B C	Θερμομόνωση,Μονάδα,CENTURY
591	3154631000	A B C	Ροζέτα,Σχάρα πλευρική
999	3302085018	A B C	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριχοειδής σωλήνας,VITRA
999	3303181014	A B C	Τερματικό πόρτας,Ελαστικό

© Electrolux

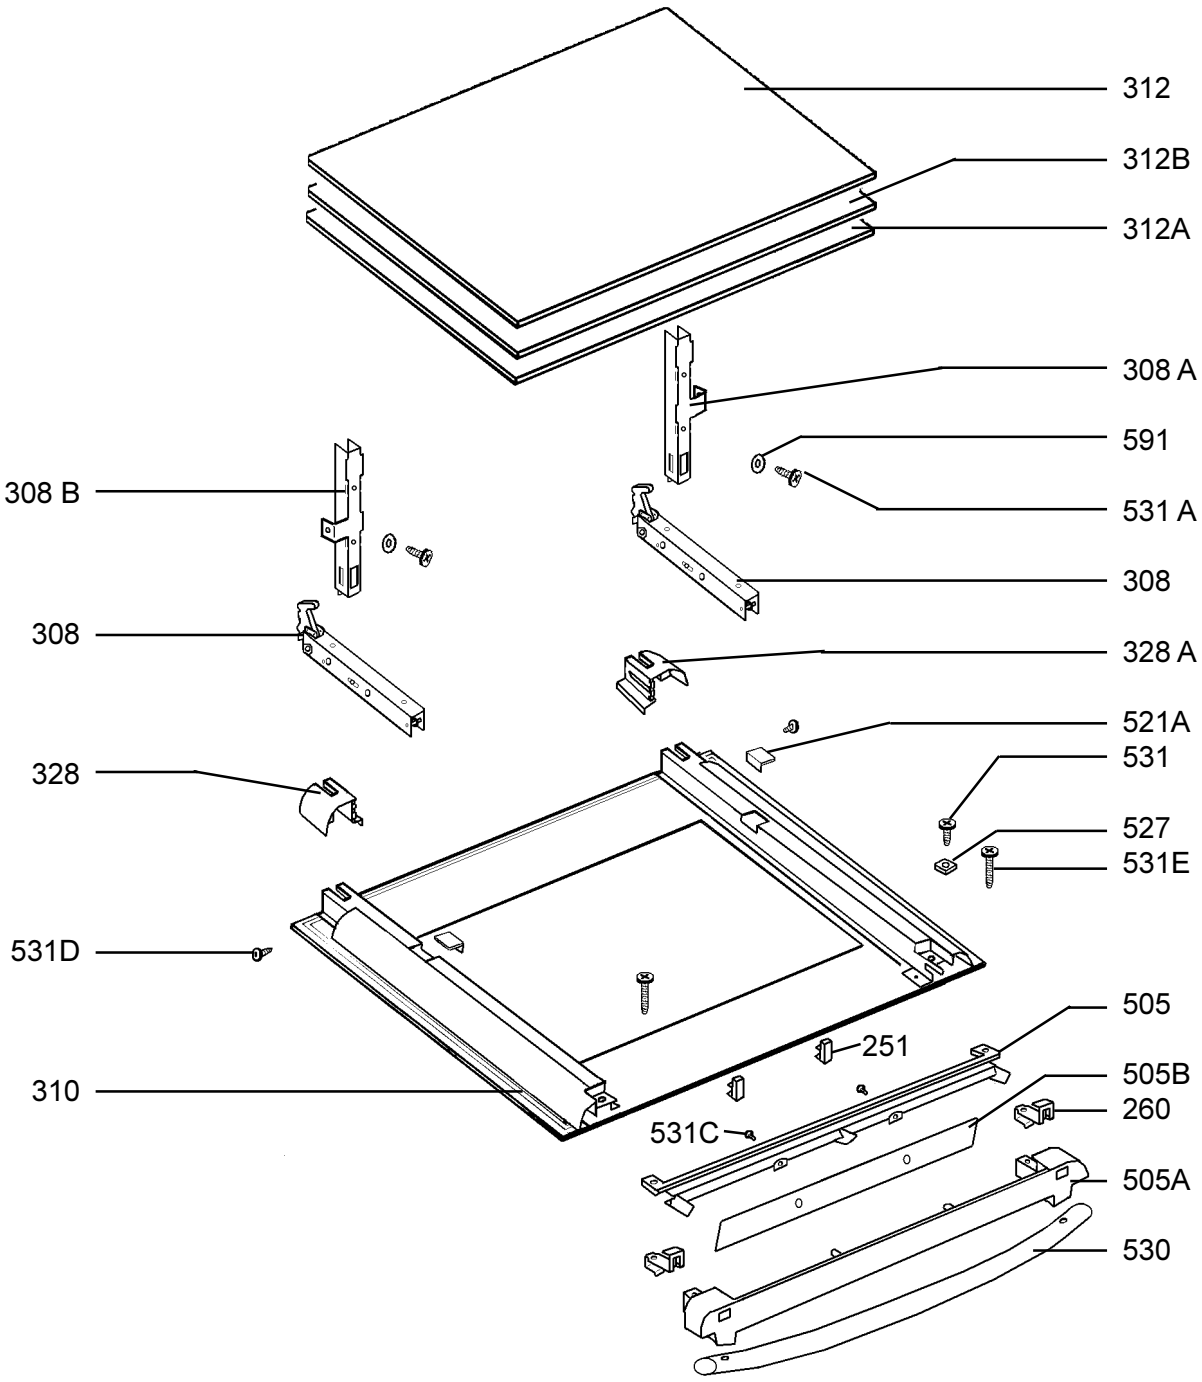

Explosionszeichnungsnummer NE2101B03
Number of picture


© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης NE2101B03
NE2102B04


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940319518	00	20011207	EON6630W ELUX EURO
B	940319519	00	20011207	EON6630K ELUX EURO
C	940319520	00	20011207	EON6630X ELUX EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
251	3304281011	A B C	Ελαστικό,Ένθετο πρόσοψης
260	3303170017	A B C	Ελατήριο
308	3301540054	A B C	Στροφέας πόρτας
308A	3301548024	A B C	Τριβέας στροφέα,Δεξιά
308B	3301547026	A B C	Τριβέας στροφέα,Αριστερά
310	8996619270557	A - -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,592x467.5mm
310	8996619270573	- B -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Μαύρο,592x467.5mm
310	8996619270383	- - C	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox,589.5x466mm
312	8996619268452	A B C	Κρύσταλλο πόρτας,Τυπωμένο,479x391mm
312A	8996619268536	A B C	Κρύσταλλο πόρτας,447x380mm
312B	8996619265409	A B C	Κρύσταλλο πόρτας,447x380mm
328	3304462017	A B C	Στήριγμα,Κάτω,Αριστερά
328A	3304462025	A B C	Στήριγμα,Κάτω,Δεξιά
505	3303863017	A B C	Στήριγμα,Άνω,Pyr. C2
505A	3304435013	A B C	Καλύπτρα,Χειρολαβή πόρτας,Μαύρο,Alpha Kisi
505B	3302911015	A B C	Ταινία διακοσμητική,Χειρολαβή πόρτας,Ανοξοίδωτο
521A	3302738012	A B C	Ελαστικό απόστασης,Μπλοκ,C2
527	3394950160	A B C	Παξιμάδι,M4 SW8x2,7 DIN562
530	3371951017	A - -	Χειρολαβή πόρτας,Λευκό
530	3371951033	- B -	Χειρολαβή πόρτας,Μαύρο
530	3372014013	- - C	Χειρολαβή πόρτας,Ανοξοίδωτο
531	3302144021	A B C	Μπουλόνι,M4x12 PZ
531A	8996698086932	A B C	Μπουλόνι,Επινικελωμένο,M4x6
531C	3394371003	A B C	Βίδα πλαστική
531D	8996698079671	A B C	Μπουλόνι,M4x4
531E	3371866025	A B -	Βίδα,8,17x19.05 PZ
531E	3303936011	- - C	Μπουλόνι,Linsen M4x16
591	8996698084333	A B C	Ροδέλα

© Electrolux

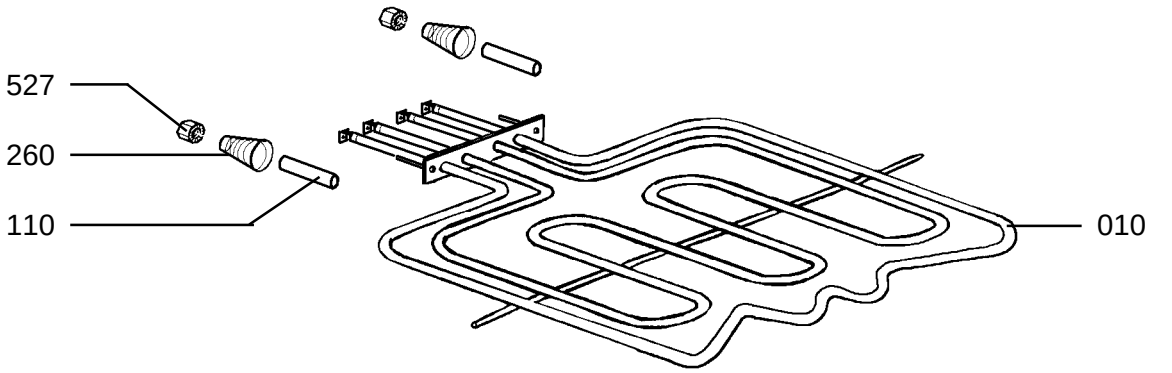

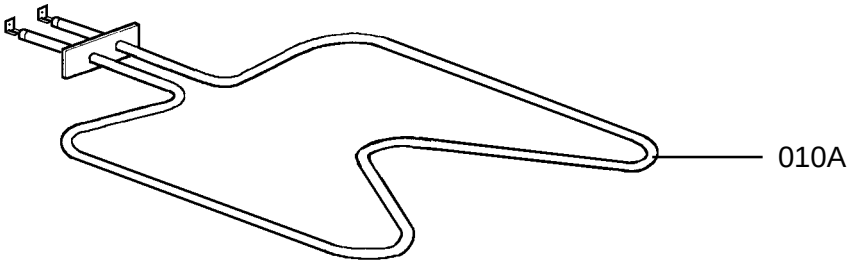

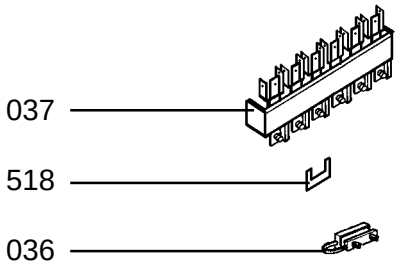

Explosionszeichnungsnummer N2131I05
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I05
NE2102B05

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940319518	00	20011207	EON6630W ELUX EURO
B	940319519	00	20011207	EON6630K ELUX EURO
C	940319520	00	20011207	EON6630X ELUX EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619265029	A B C	Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V
010A	8996619265011	A B C	Αντίσταση,Κάτω,1000W/230V
036	3192629016	A B C	Σφιγκτήρας
037	3192554107	A B C	Κιβώτιο συνδέσεων,6-πολικό
110	3302066018	A B C	Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm
260	3192559015	A B C	Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα
518	8996698013555	A B C	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
527	3302045004	A B C	Παξιμάδι,M4
999	3394950129	A B C	Μπουλόνι,Bl. 3,9x32

© Electrolux

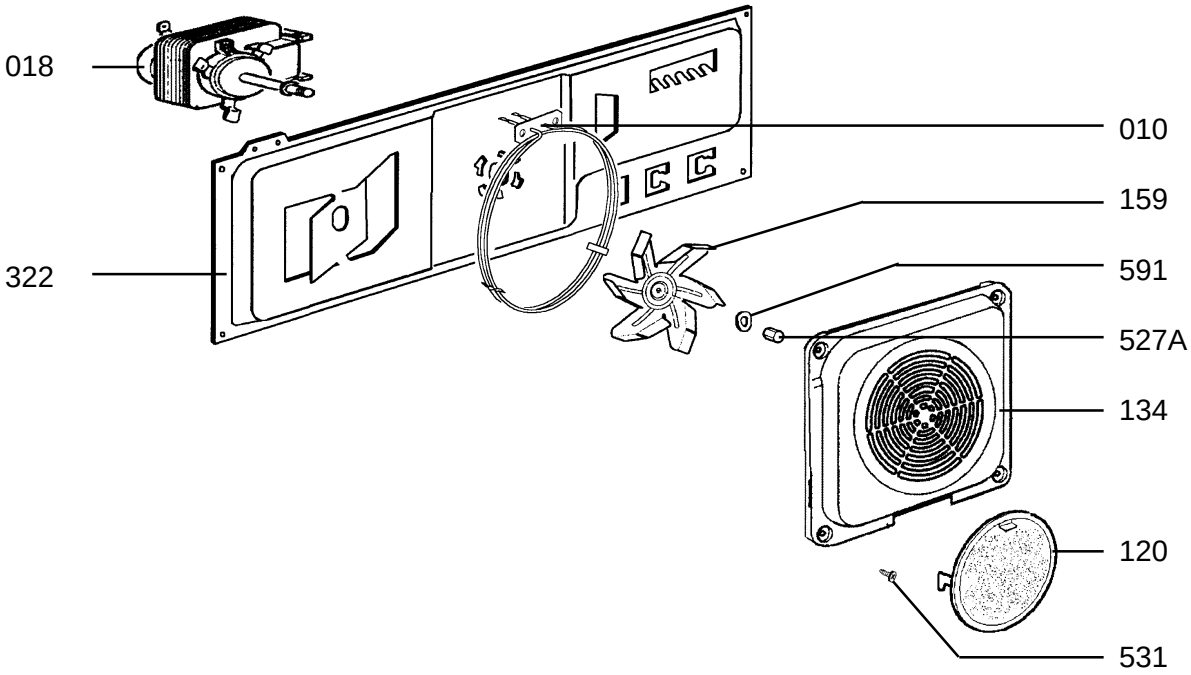

Explosionszeichnungsnummer N2131K11
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131K11
NE2102B06

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940319518	00	20011207	EON6630W ELUX EURO
B	940319519	00	20011207	EON6630K ELUX EURO
C	940319520	00	20011207	EON6630X ELUX EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619268197	A B C	Αντίσταση,Δακτύλιος,2400W/230V Pyr.
018	8996619265052	A B C	Κινητήρας ανεμιστήρα,230V
120	3152920009	A B C	Φίλτρο λίπους
134	8996619268429	A B C	Διαχωριστικό,Γκρι,Μπλε,ΕΜ,Juno
159	3152666016	A B C	Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180
322	3302608017	A B C	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω
527A	3153252006	A B C	Παξιμάδι,Πτερύγιο ανεμιστήρα
531	3192910002	A B C	Βίδα,B4,2x13
591	8998591250151	A B C	Δίσκος,DIN 6798 A6,4

© Electrolux

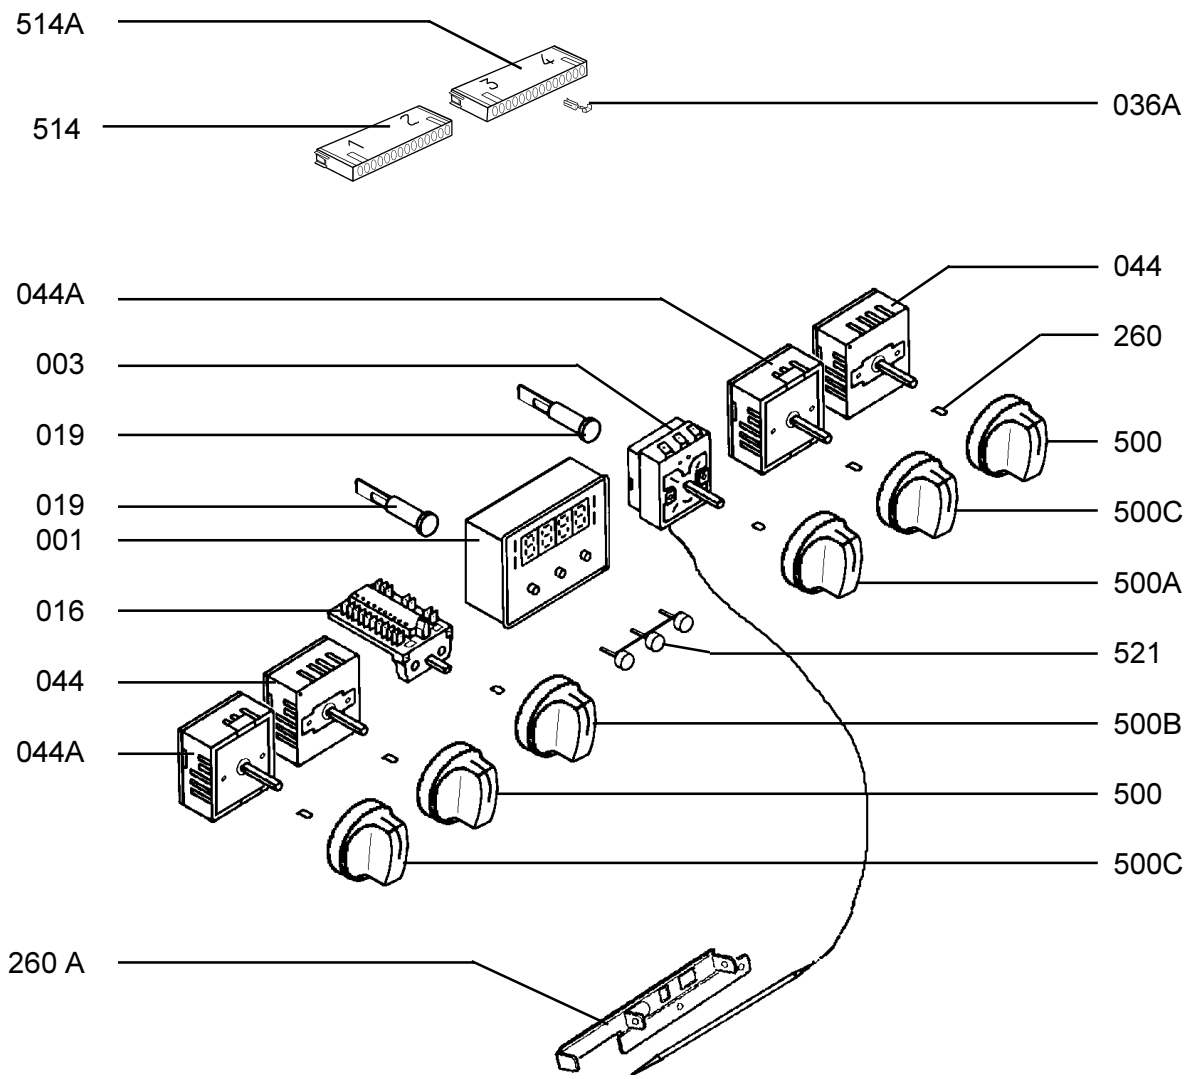

Explosionszeichnungsnummer NE2102B07
Number of picture

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NE2102B07
NE2102B07

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940319518	00	20011207	EON6630W ELUX EURO
B	940319519	00	20011207	EON6630K ELUX EURO
C	940319520	00	20011207	EON6630X ELUX EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	8996619270532	A B C	Ηλεκτρονικό ρολόι,Πράσινο,1Rel.230V
003	8996619265094	A B C	Θερμοστάτης,Type2
016	3303166007	A B C	Διακόπτης φούρνου
019	3302108117	A B C	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,230V
036A	3151156027	A B C	Ακροδέκτες,Περίβλημα,AMP, für Herd
044	3150788036	A B C	Ρυθμιστής ενέργειας,1-zone,230V
044A	3051706012	A B C	Ρυθμιστής ενέργειας,2-zone,230V
260	8996613013003	A B C	Ελατήριο κουμπιού
260A	3192557001	A B C	Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
500	3304010980	A - -	Κουμπί,cpl,Λευκό,Energ. 1-9
500	3304010998	- B C	Κουμπί,cpl,Μαύρο,Energ. 1-9
500A	3304005980	A - -	Κουμπί,cpl,Λευκό,Temp.
500A	3304005998	- B C	Κουμπί,cpl,Μαύρο,Temp.
500B	3304007986	A - -	Κουμπί,cpl,Λευκό,Funktion
500B	3304007994	- B C	Κουμπί,cpl,Μαύρο,Funktion
500C	3304009982	A - -	Κουμπί,cpl,Λευκό,Energ. 2Kr.1-9
500C	3304009990	- B C	Κουμπί,cpl,Μαύρο,Energ.2Kr.1-9
514	3151155011	A B C	Τερματικό καλωδίων,14pol. 1-2
514A	3151155029	A B C	Τερματικό καλωδίων,14pol. 3-4
521	3301743013	A B C	Πλήκτρο,Χρονοδιακόπτης,Ανοξείδωτο,(set of 3)
999	3192665002	A B C	Ελατήριο,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
999	3192915001	A B C	Βίδα,B4,2x13 CR
999	8997393637136	A B C	Μπουλόνι,FLKPF M4x6

© Electrolux