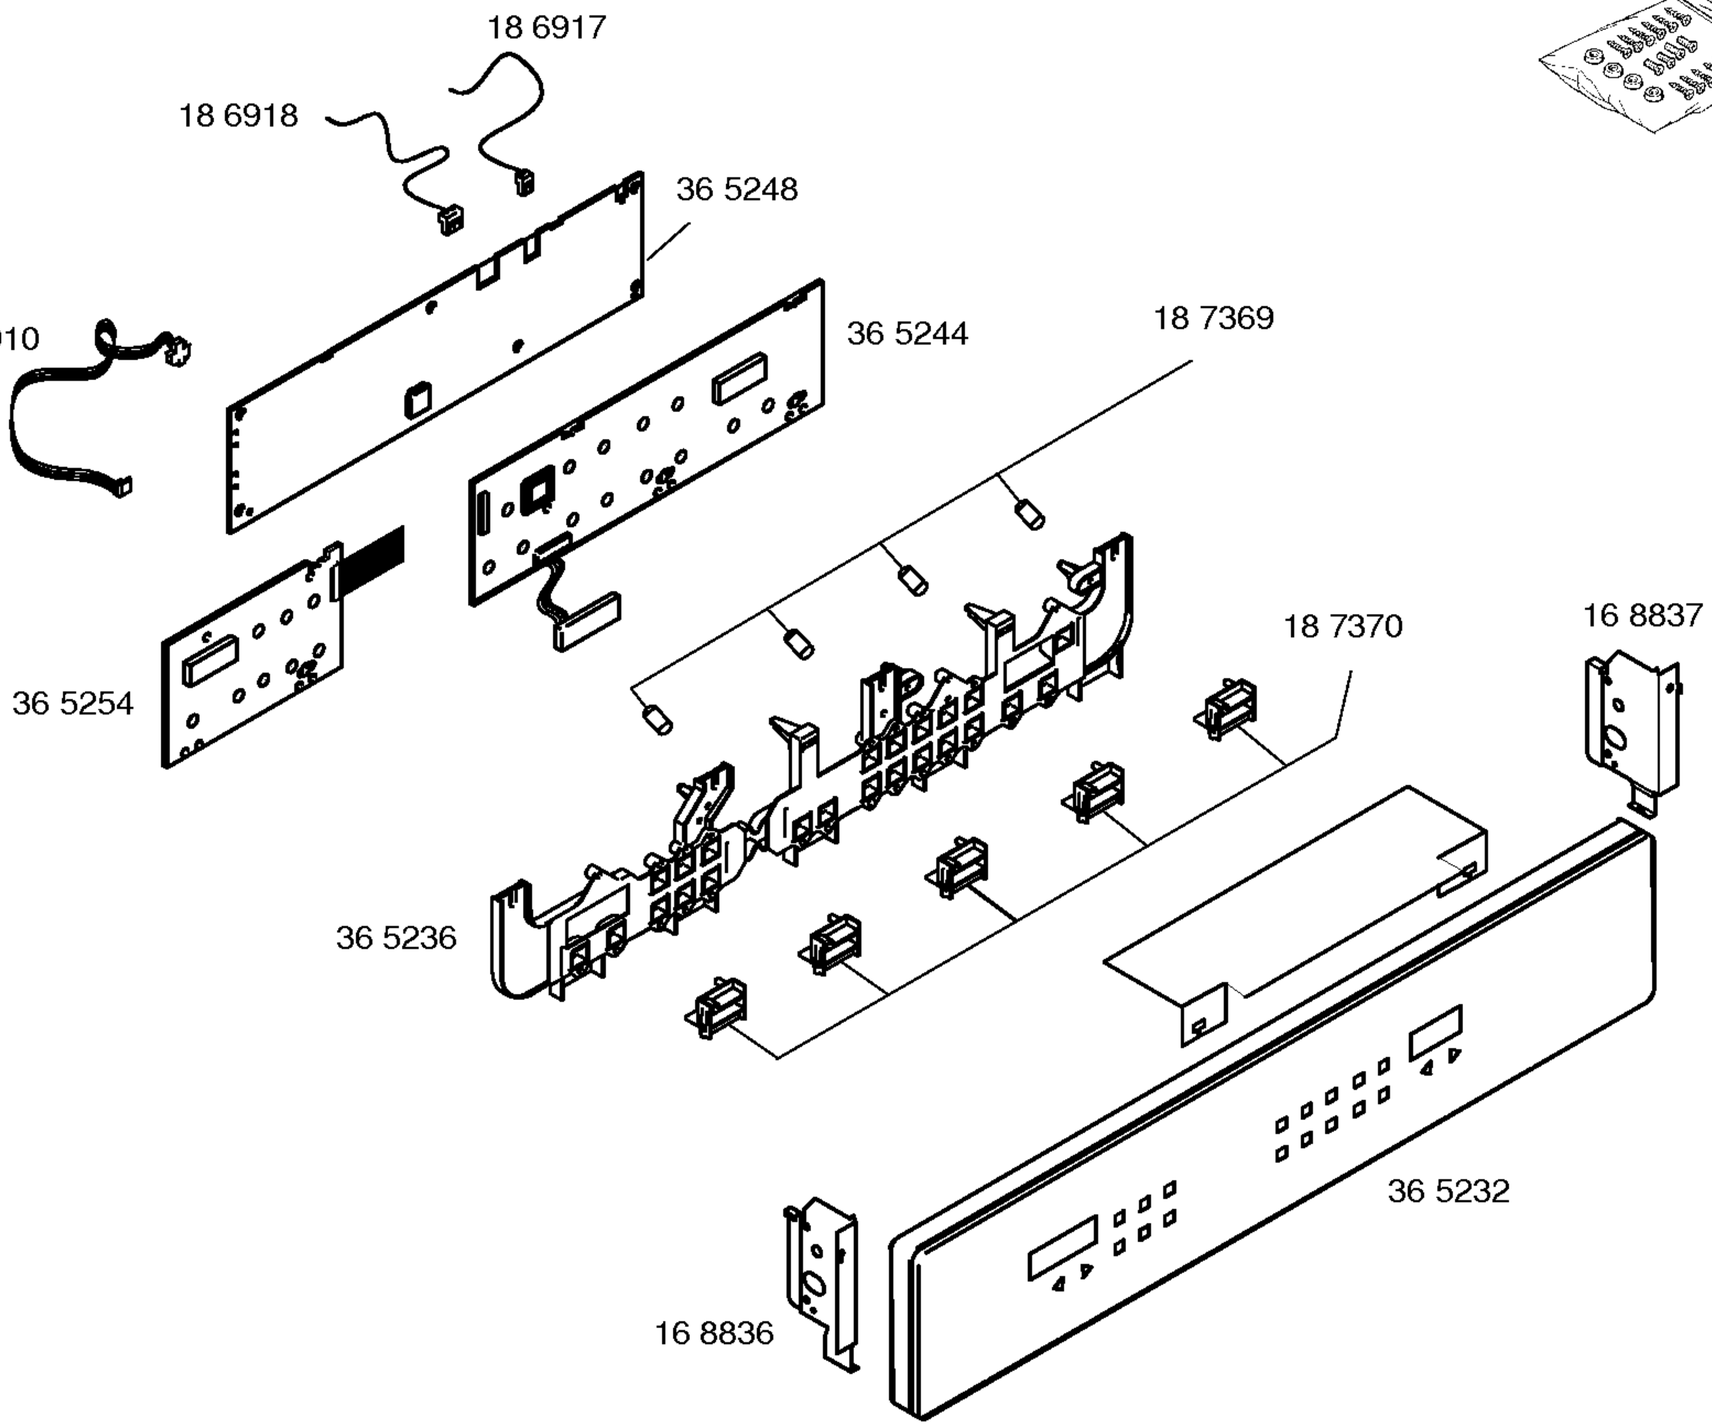



15 0347

Gebrauchsanweisung
58 2449 (de)
58 2450 (fr)
58 2451 (nl)
58 2452 (it)
58 2453 (es)
58 2454 (pt)

Montageanweisung:
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
50 0238 (de)
58 3583 (en)
58 3584 (fr)
58 3585 (nl)
58 3586 (es)
58 3587 (pt)
58 3588 (it)
58 3589 (el)
58 3590 (cs)
58 3591 (hu)
58 3592 (pl)
58 3593 (ru)
58 3594 (tr)
58 3601 (da)
58 3602 (sv)
58 3603 (no)
58 3604 (fi)

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

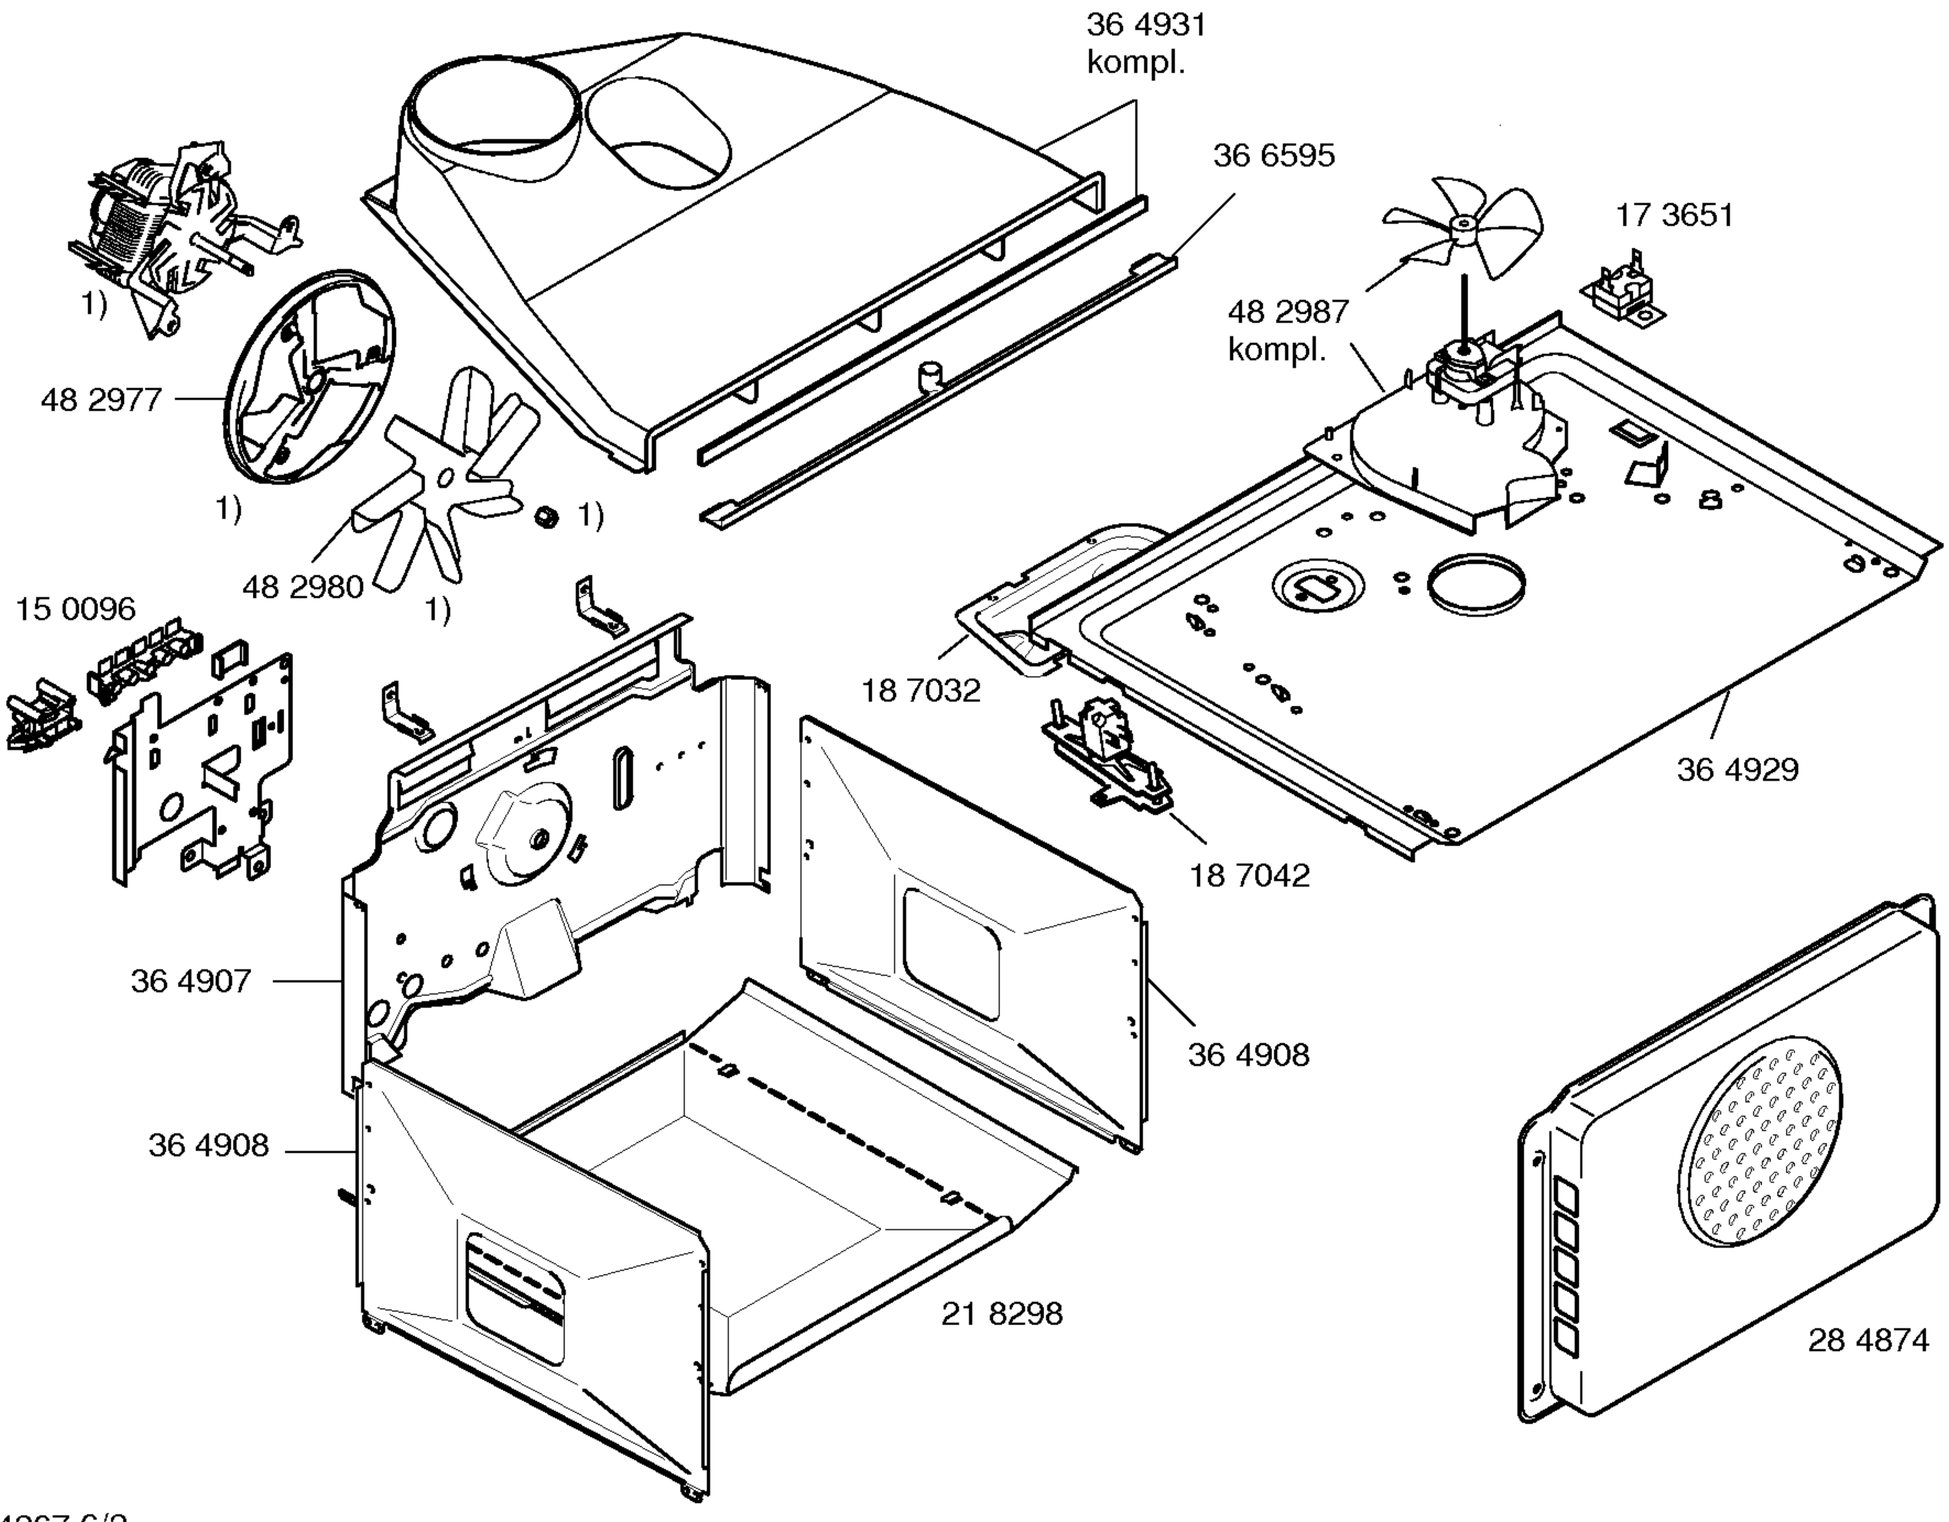


Zubehoer:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22400
Einlegerost
HZ23700
Profi–Auszug
HZ23701
Profiauszug + Fett–pfanne und Grillrost
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter
HZ26001
Backform
Auslaufsicher

1) 48 2981
Set


e234267-6/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

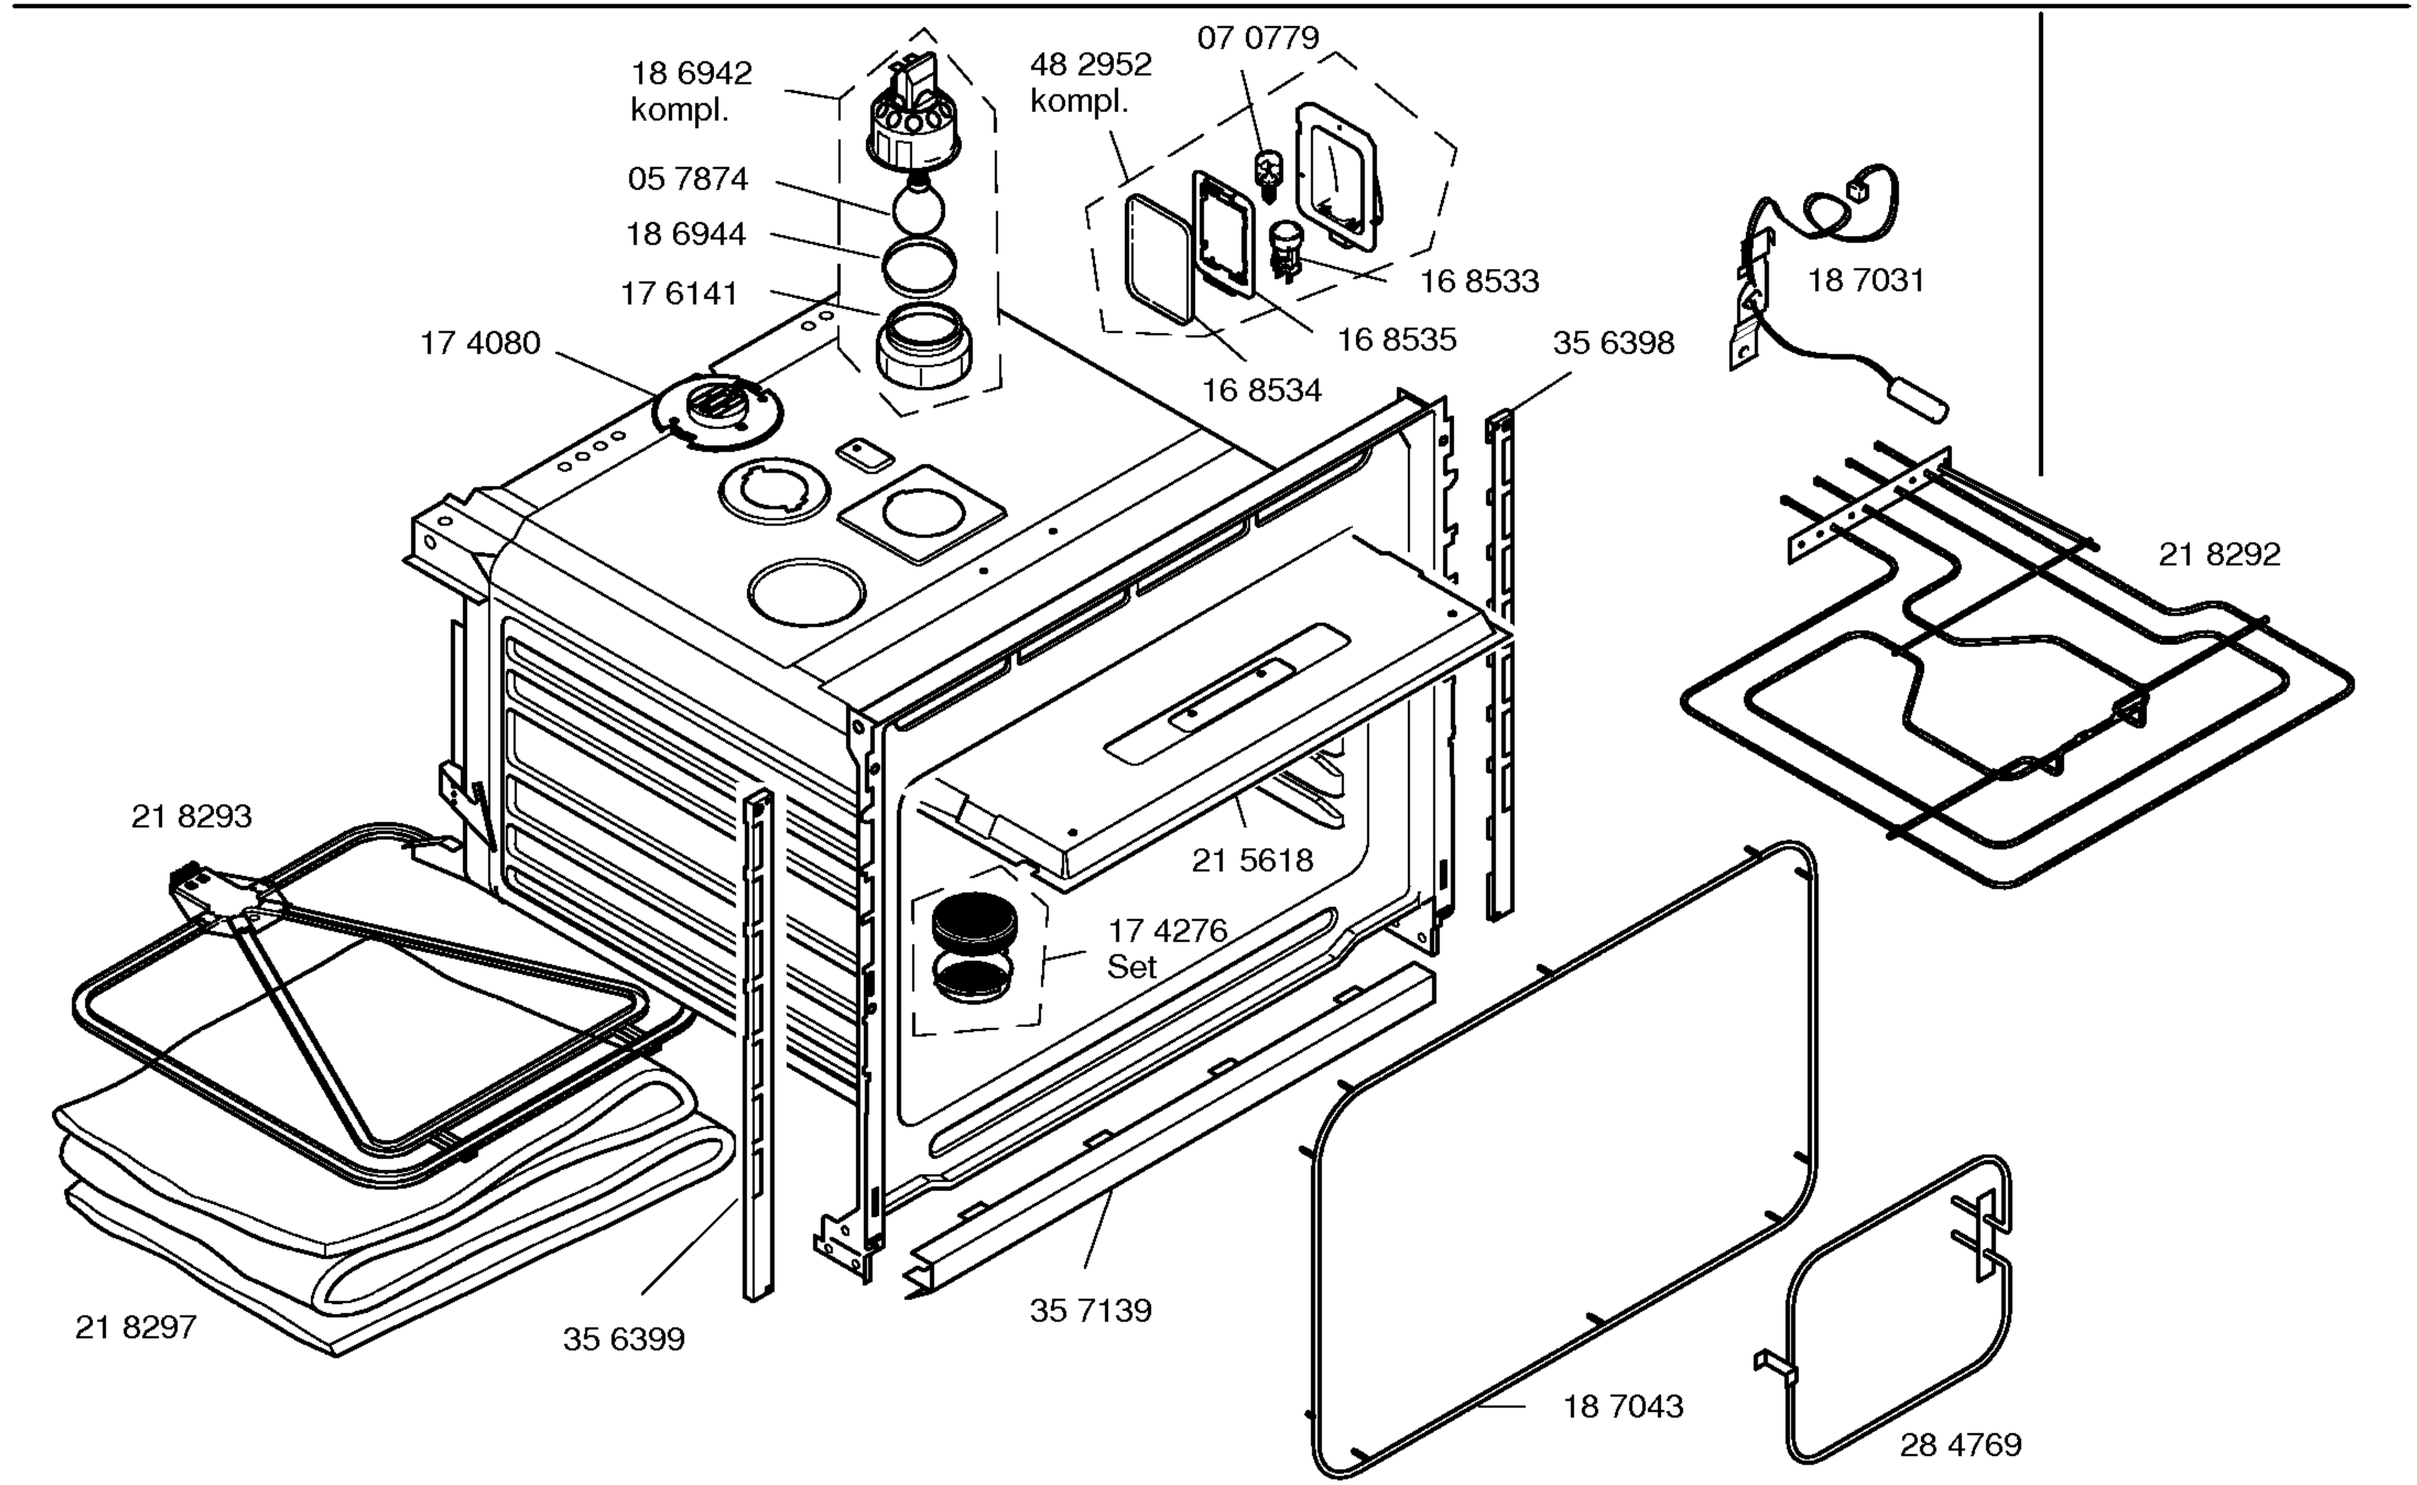


e234267-6/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

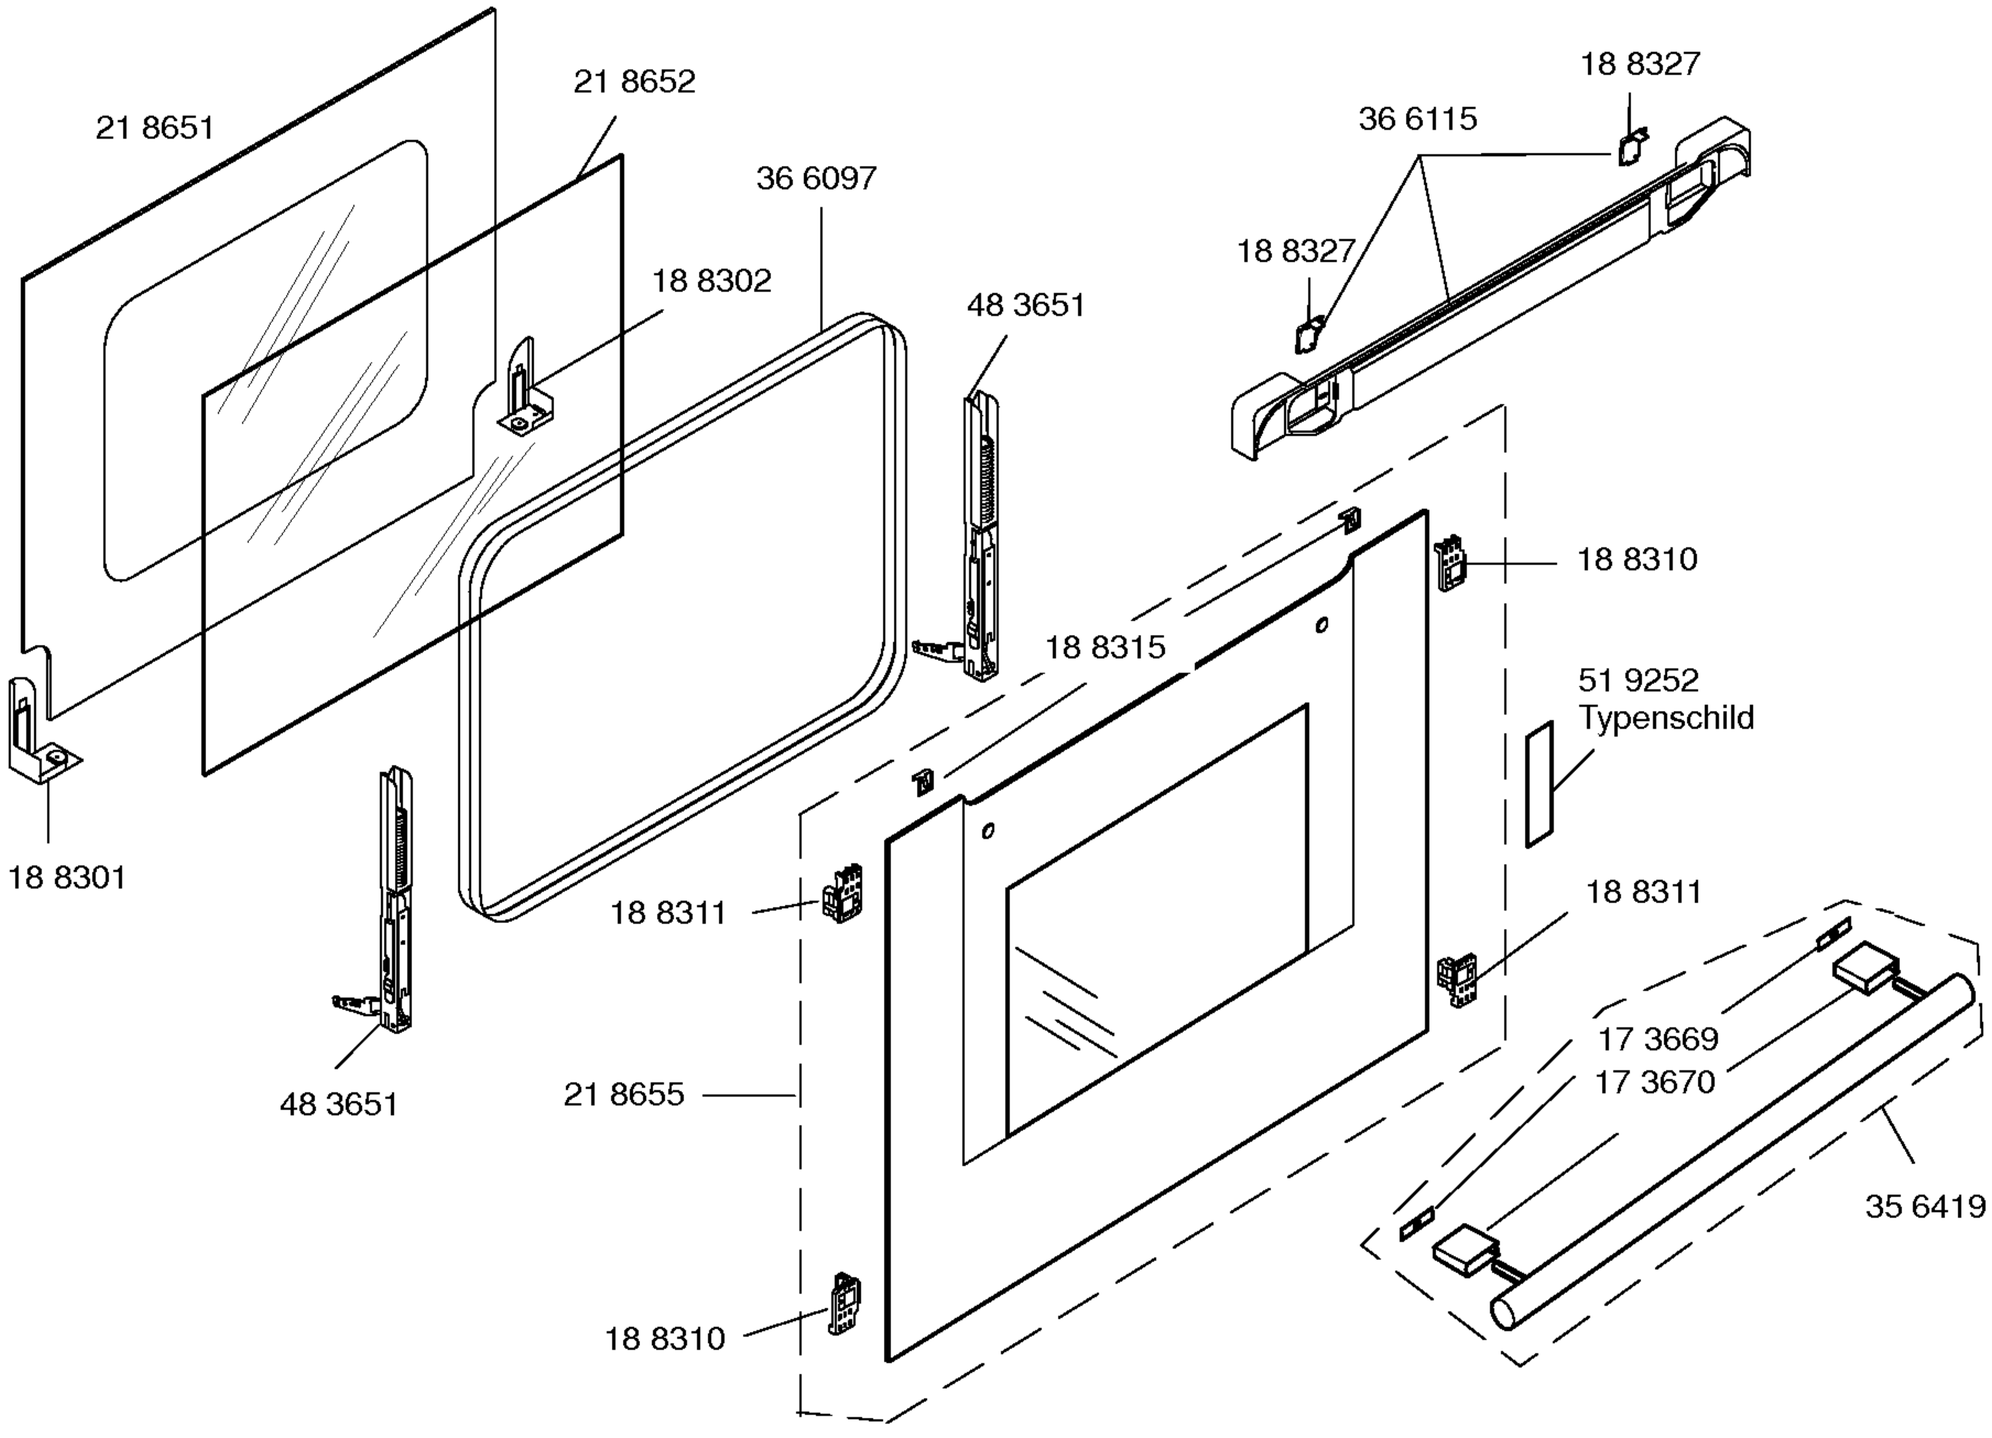


e234267-6/4

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

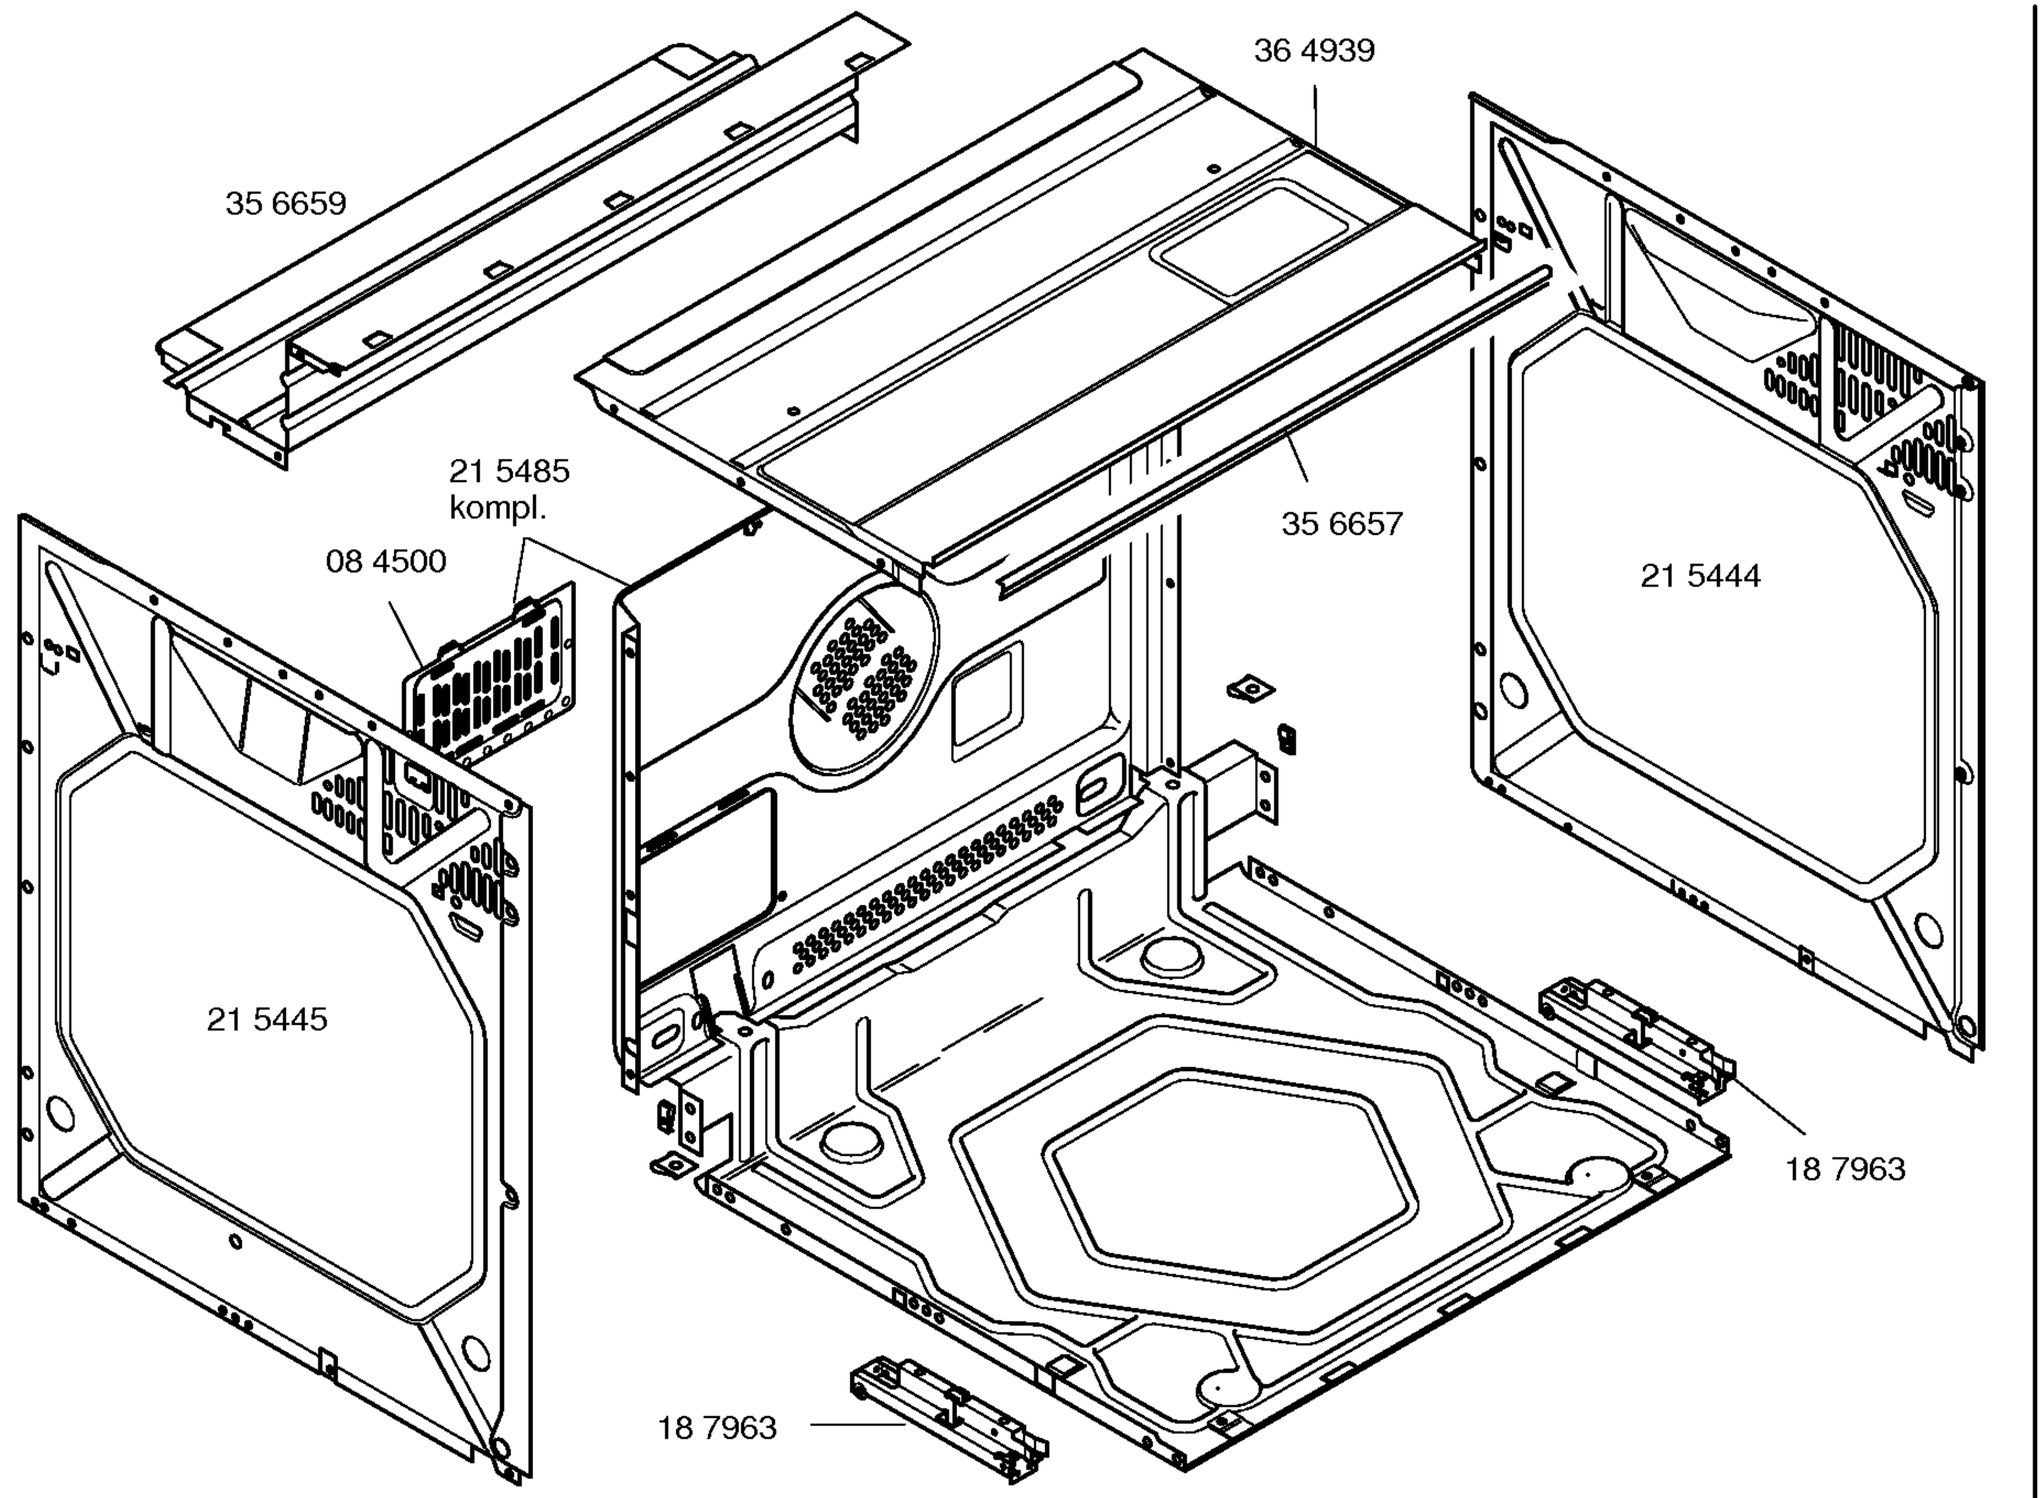

e234267-6/5

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

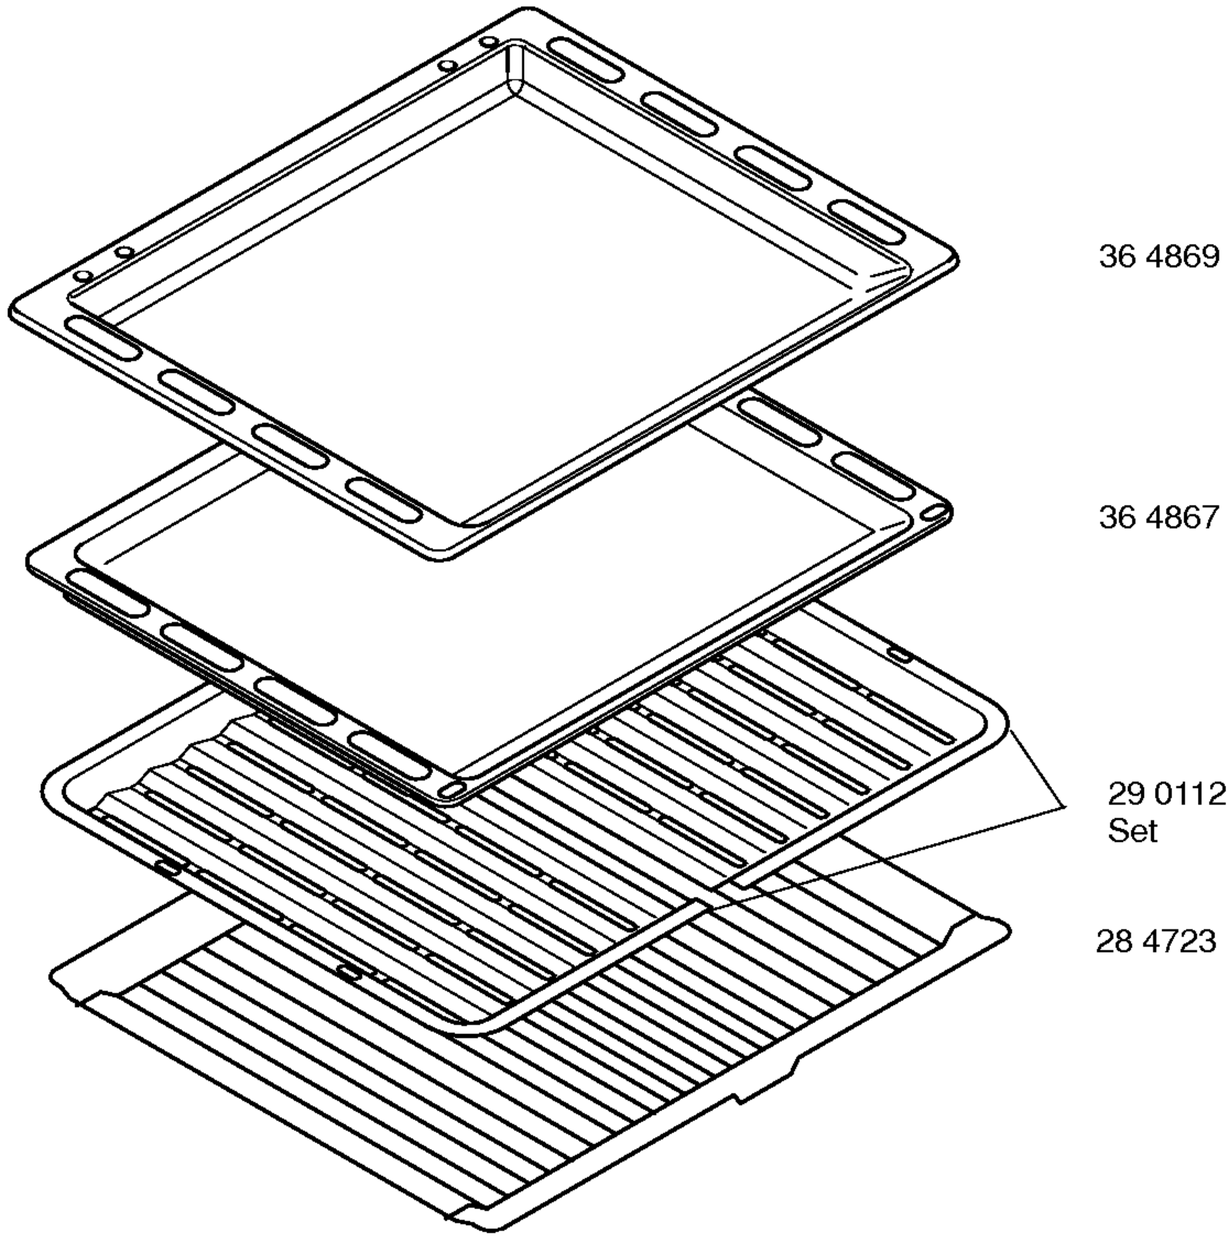

36 4869

36 4867

29 0112
Set

28 4723

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101