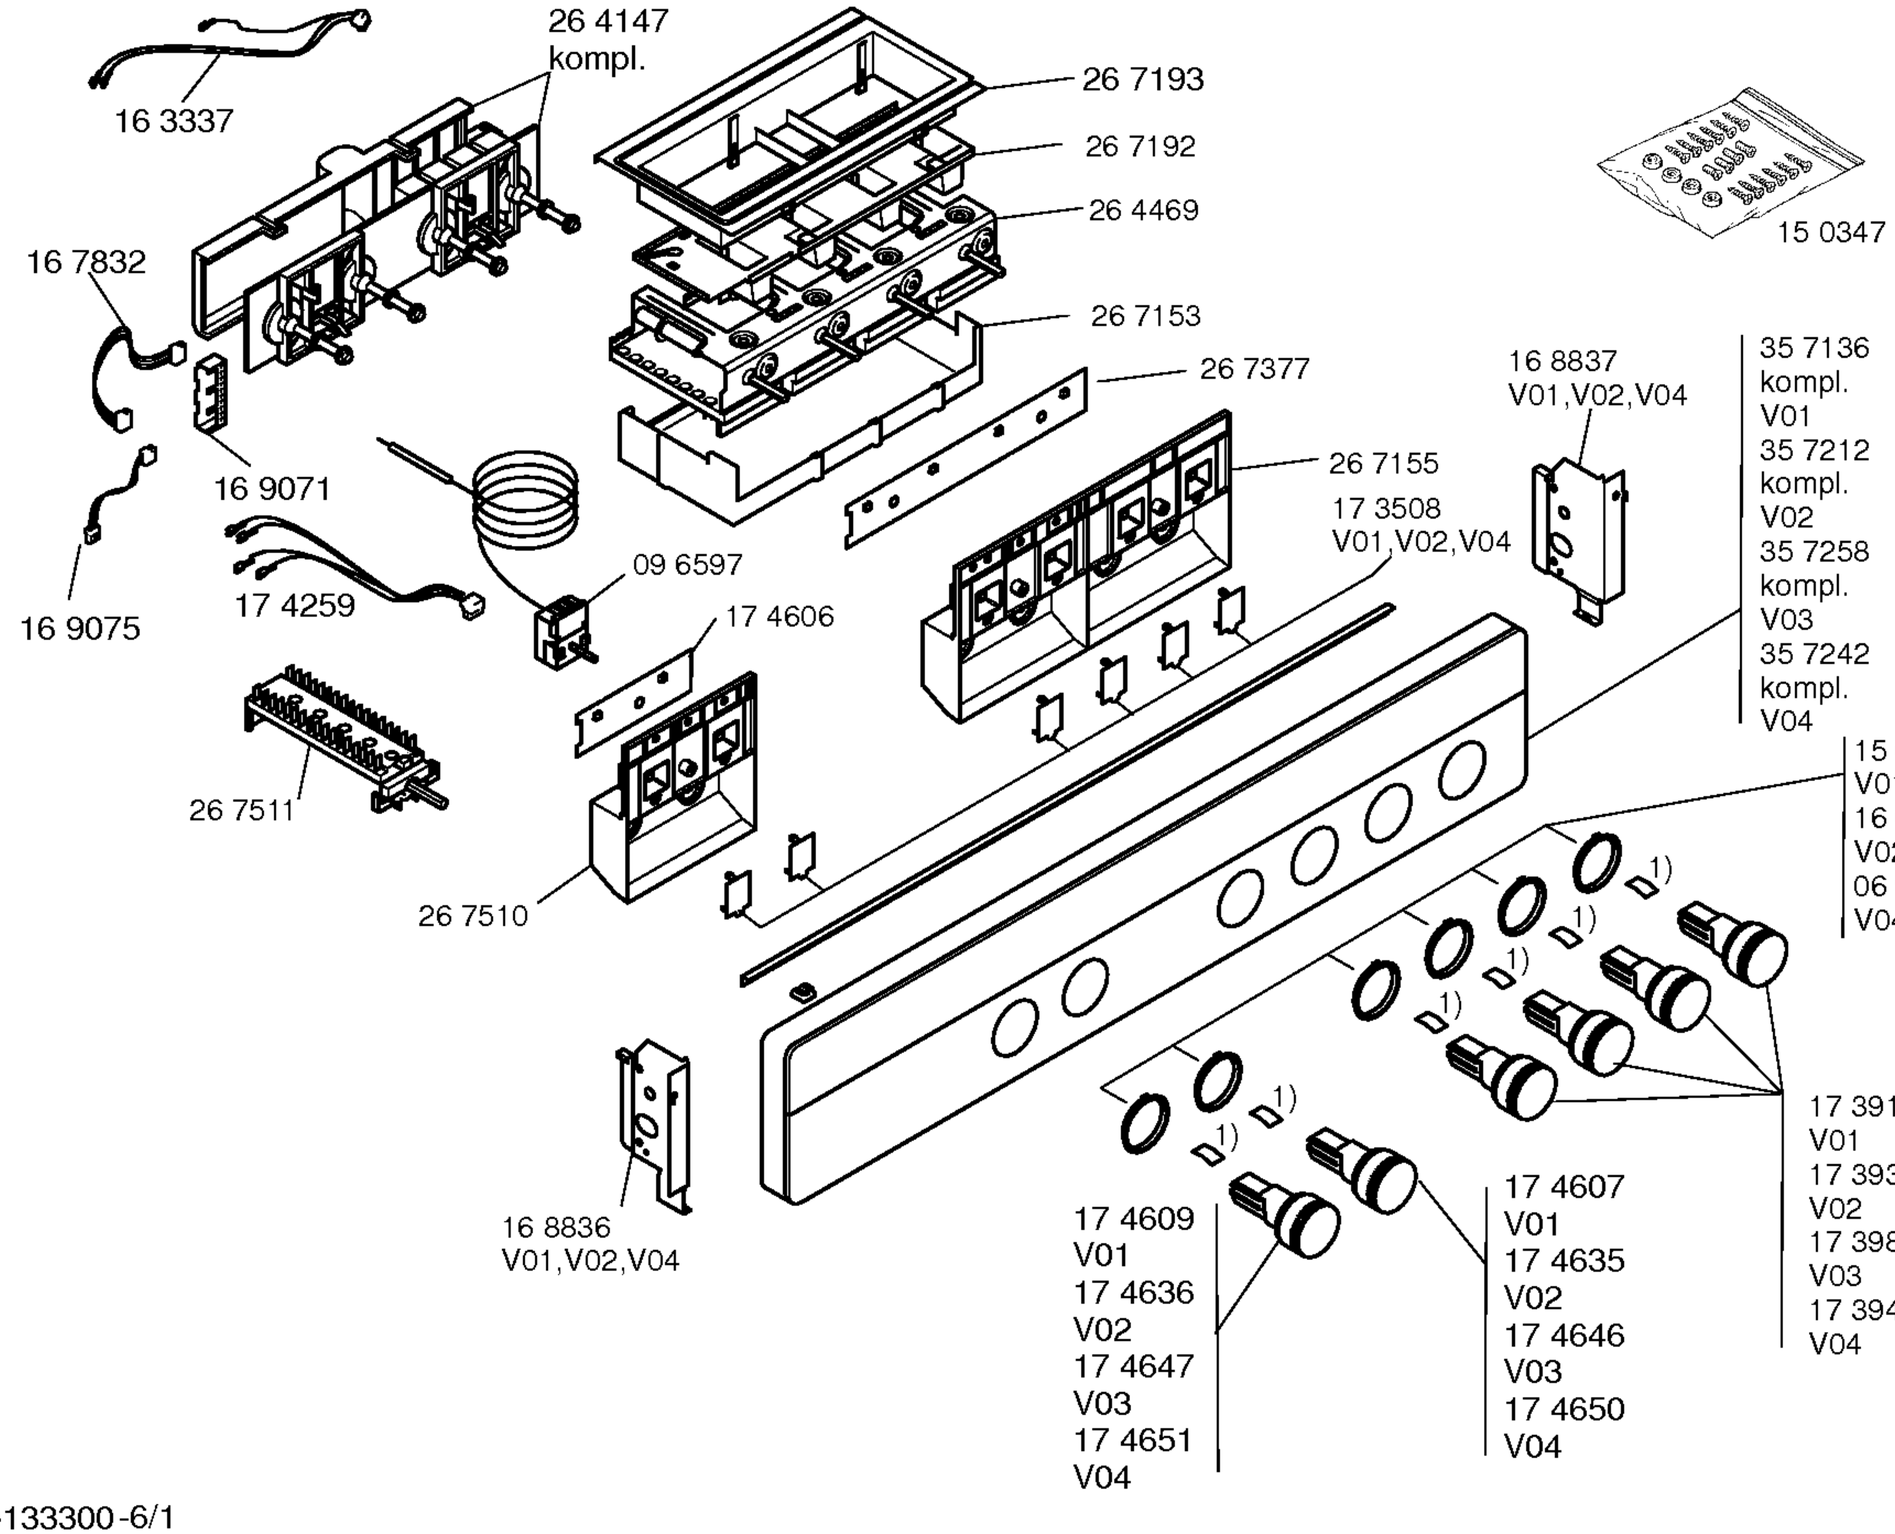


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .
Gebrauchsanweisung

52 4947–(DE)
52 4948–(GB)
52 4949–(FR)
52 4950–(NL)
52 4951–(DK)
52 4952–(GR)
52 4953–(ES)


Montageanweisung:
52 4061
(DE,GB,FR,IT,NL,DK,
SE,NO,FI,ES,PT,GR,CZ,
PL,TR,RU)

Kochbuch
51 6453–(DE)

1) 01 4254

Zubehör
Siehe nächste Seite


Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101

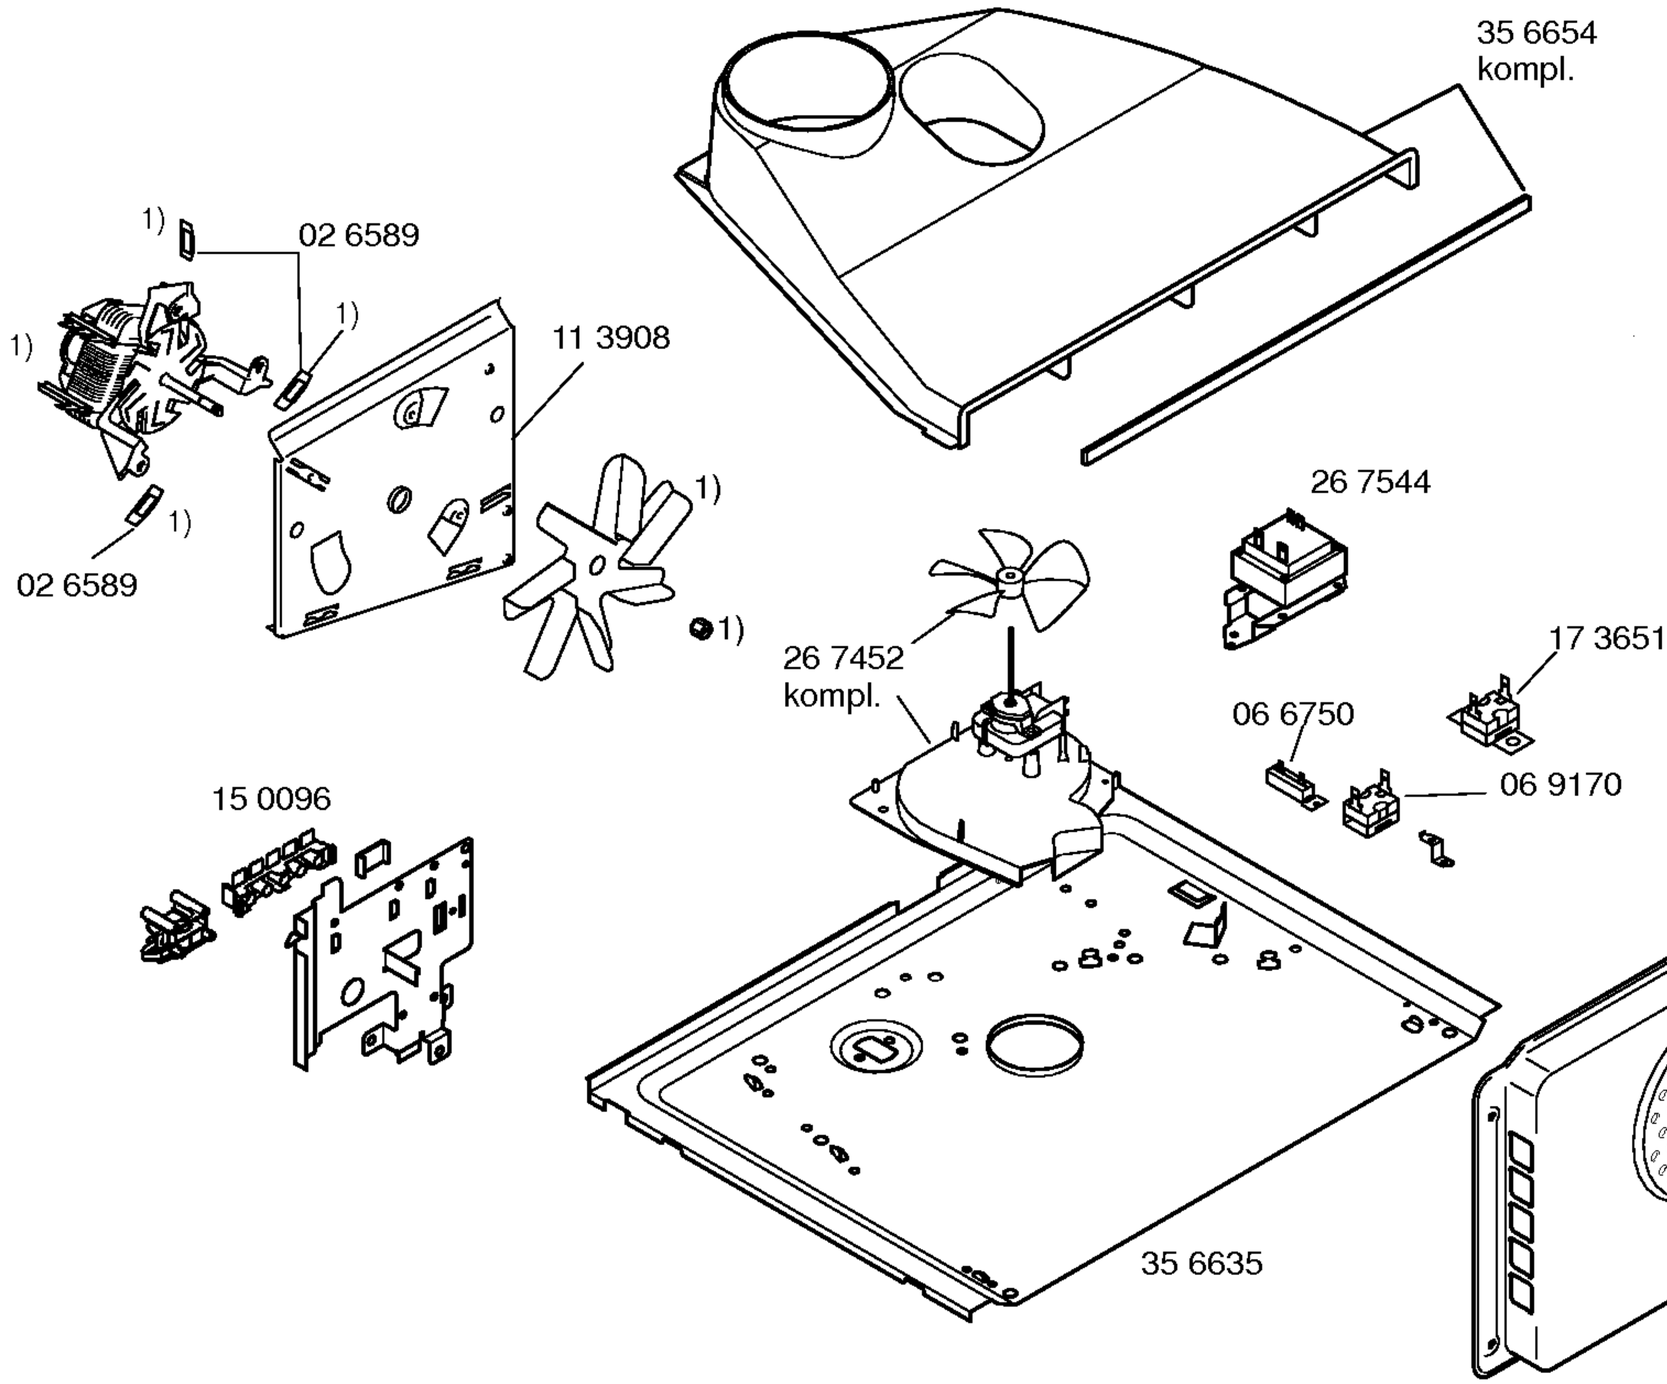

Zubehör:
HEZ3000
Backblech Alu
HEZ3100
Backblech emailliert
HEZ3300
Universalpfanne
HEZ3400
Kombirost
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbräter
HEZ5001
Adapterkabel
HEZ3700
Profi–Auszug
HEZ6000
Metallbräter


1) 26 0928
Set

Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101

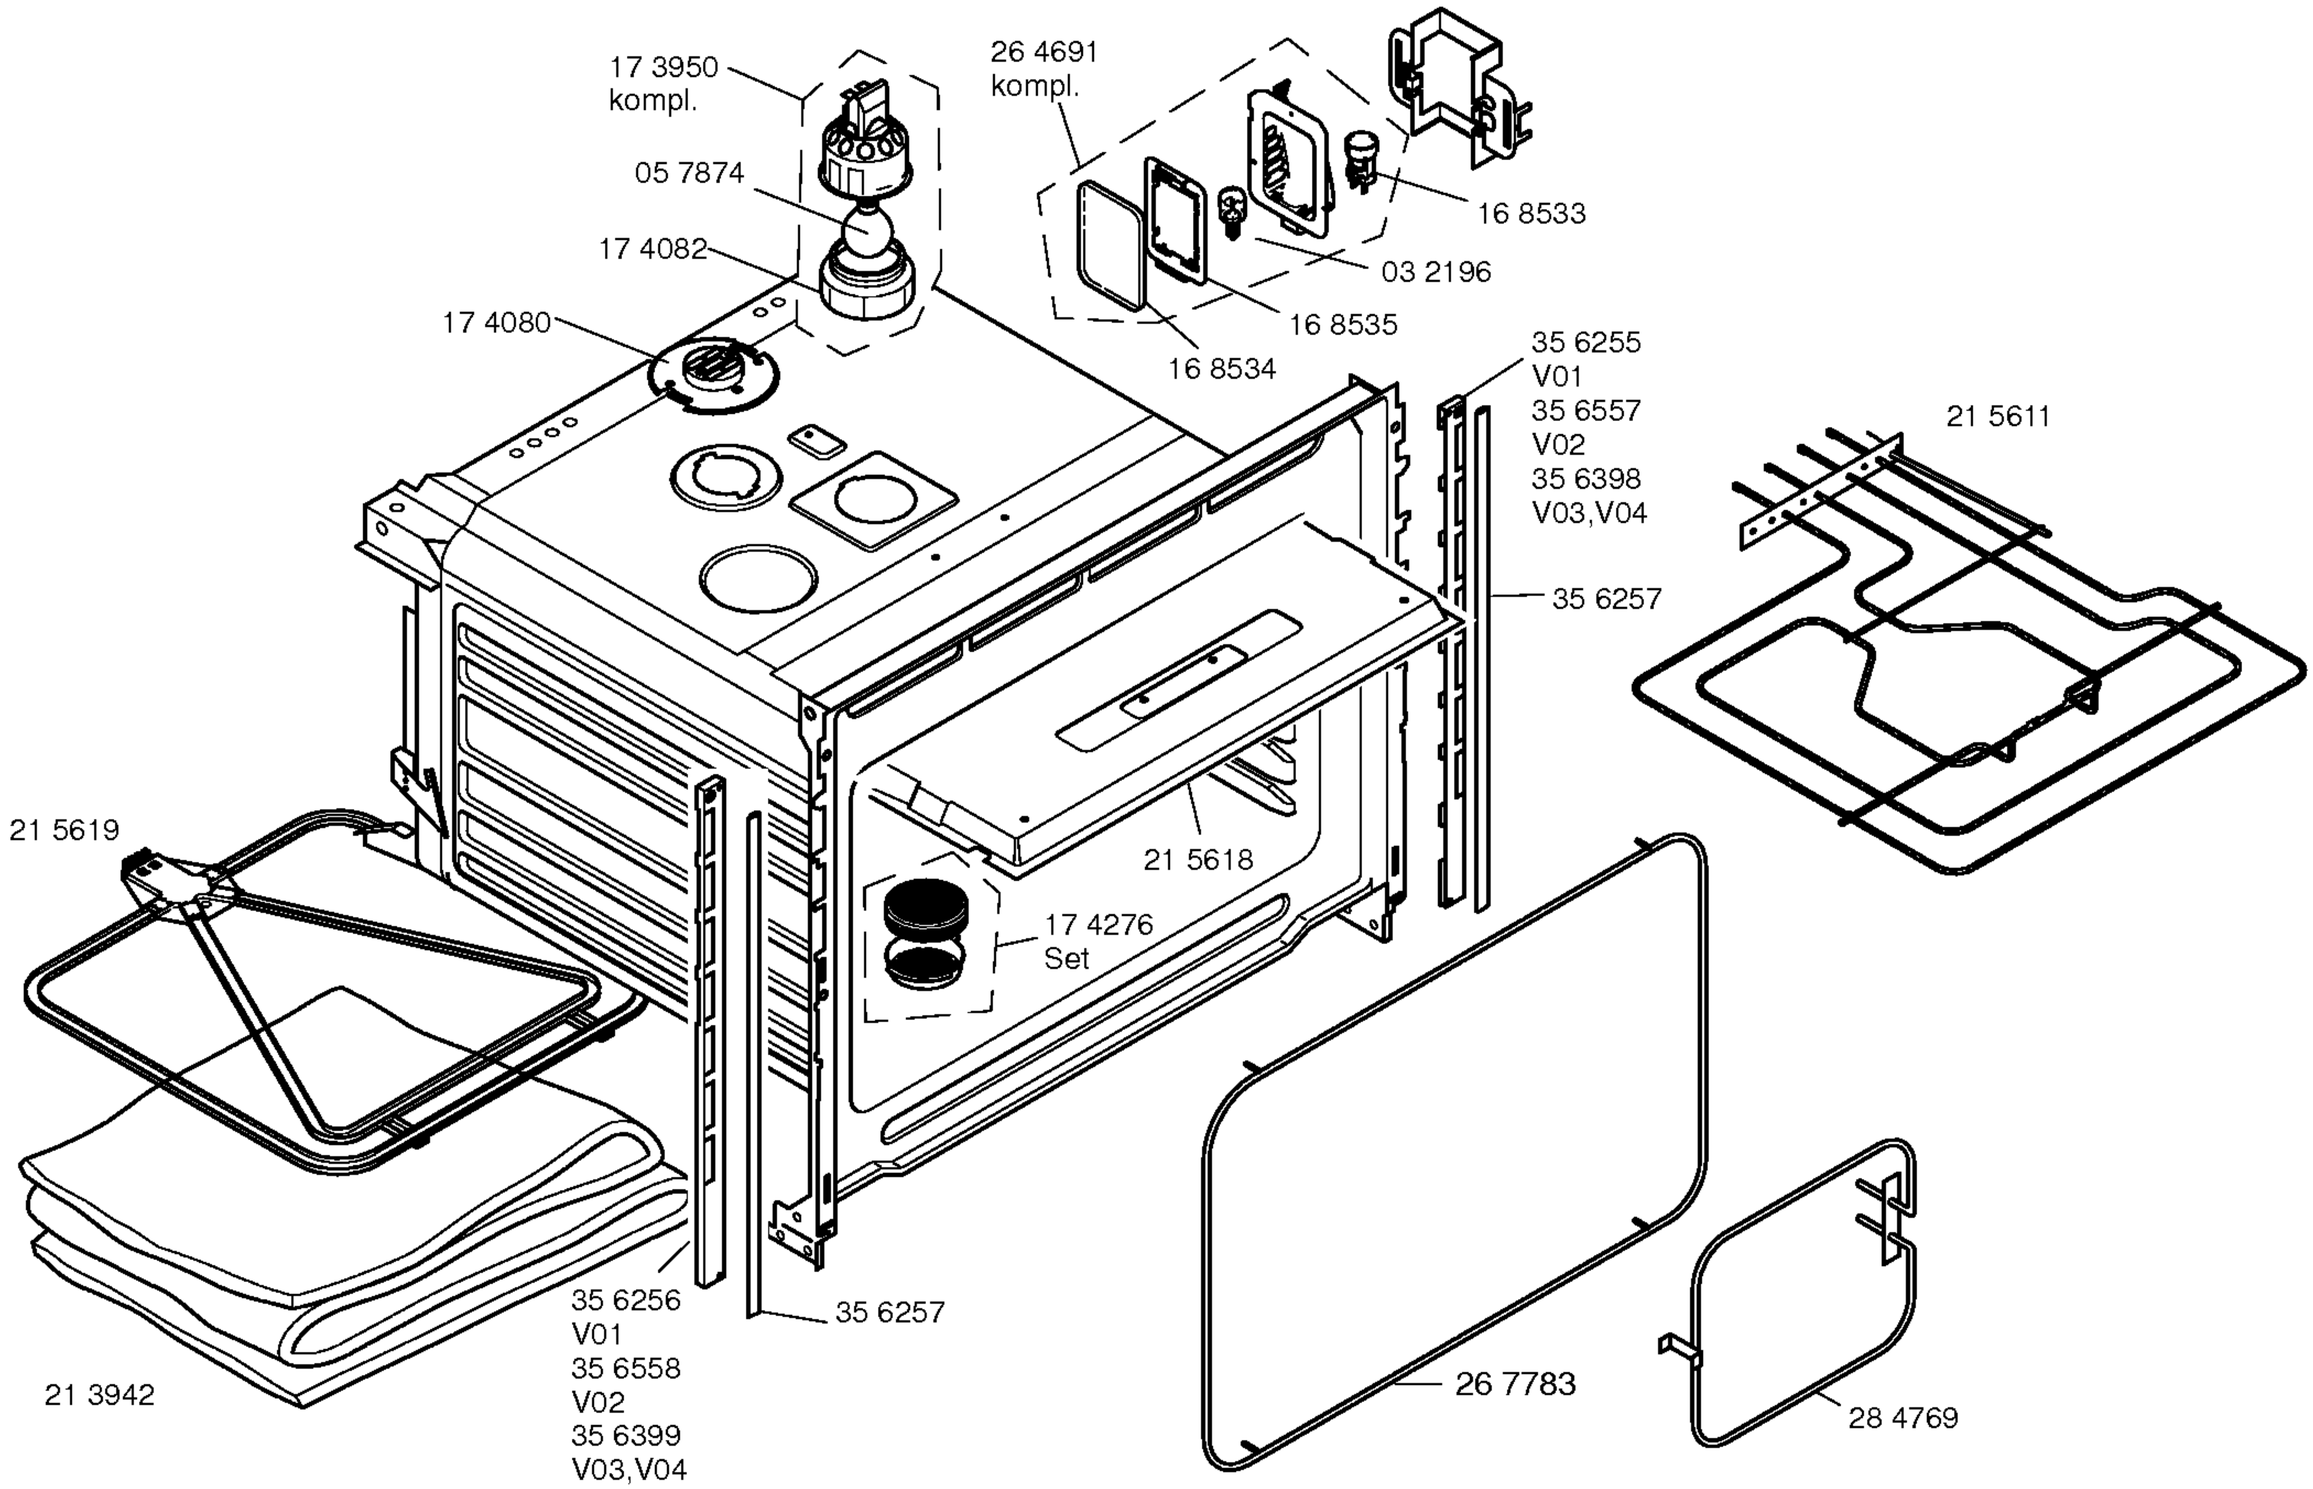


e133300-6/3

Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101

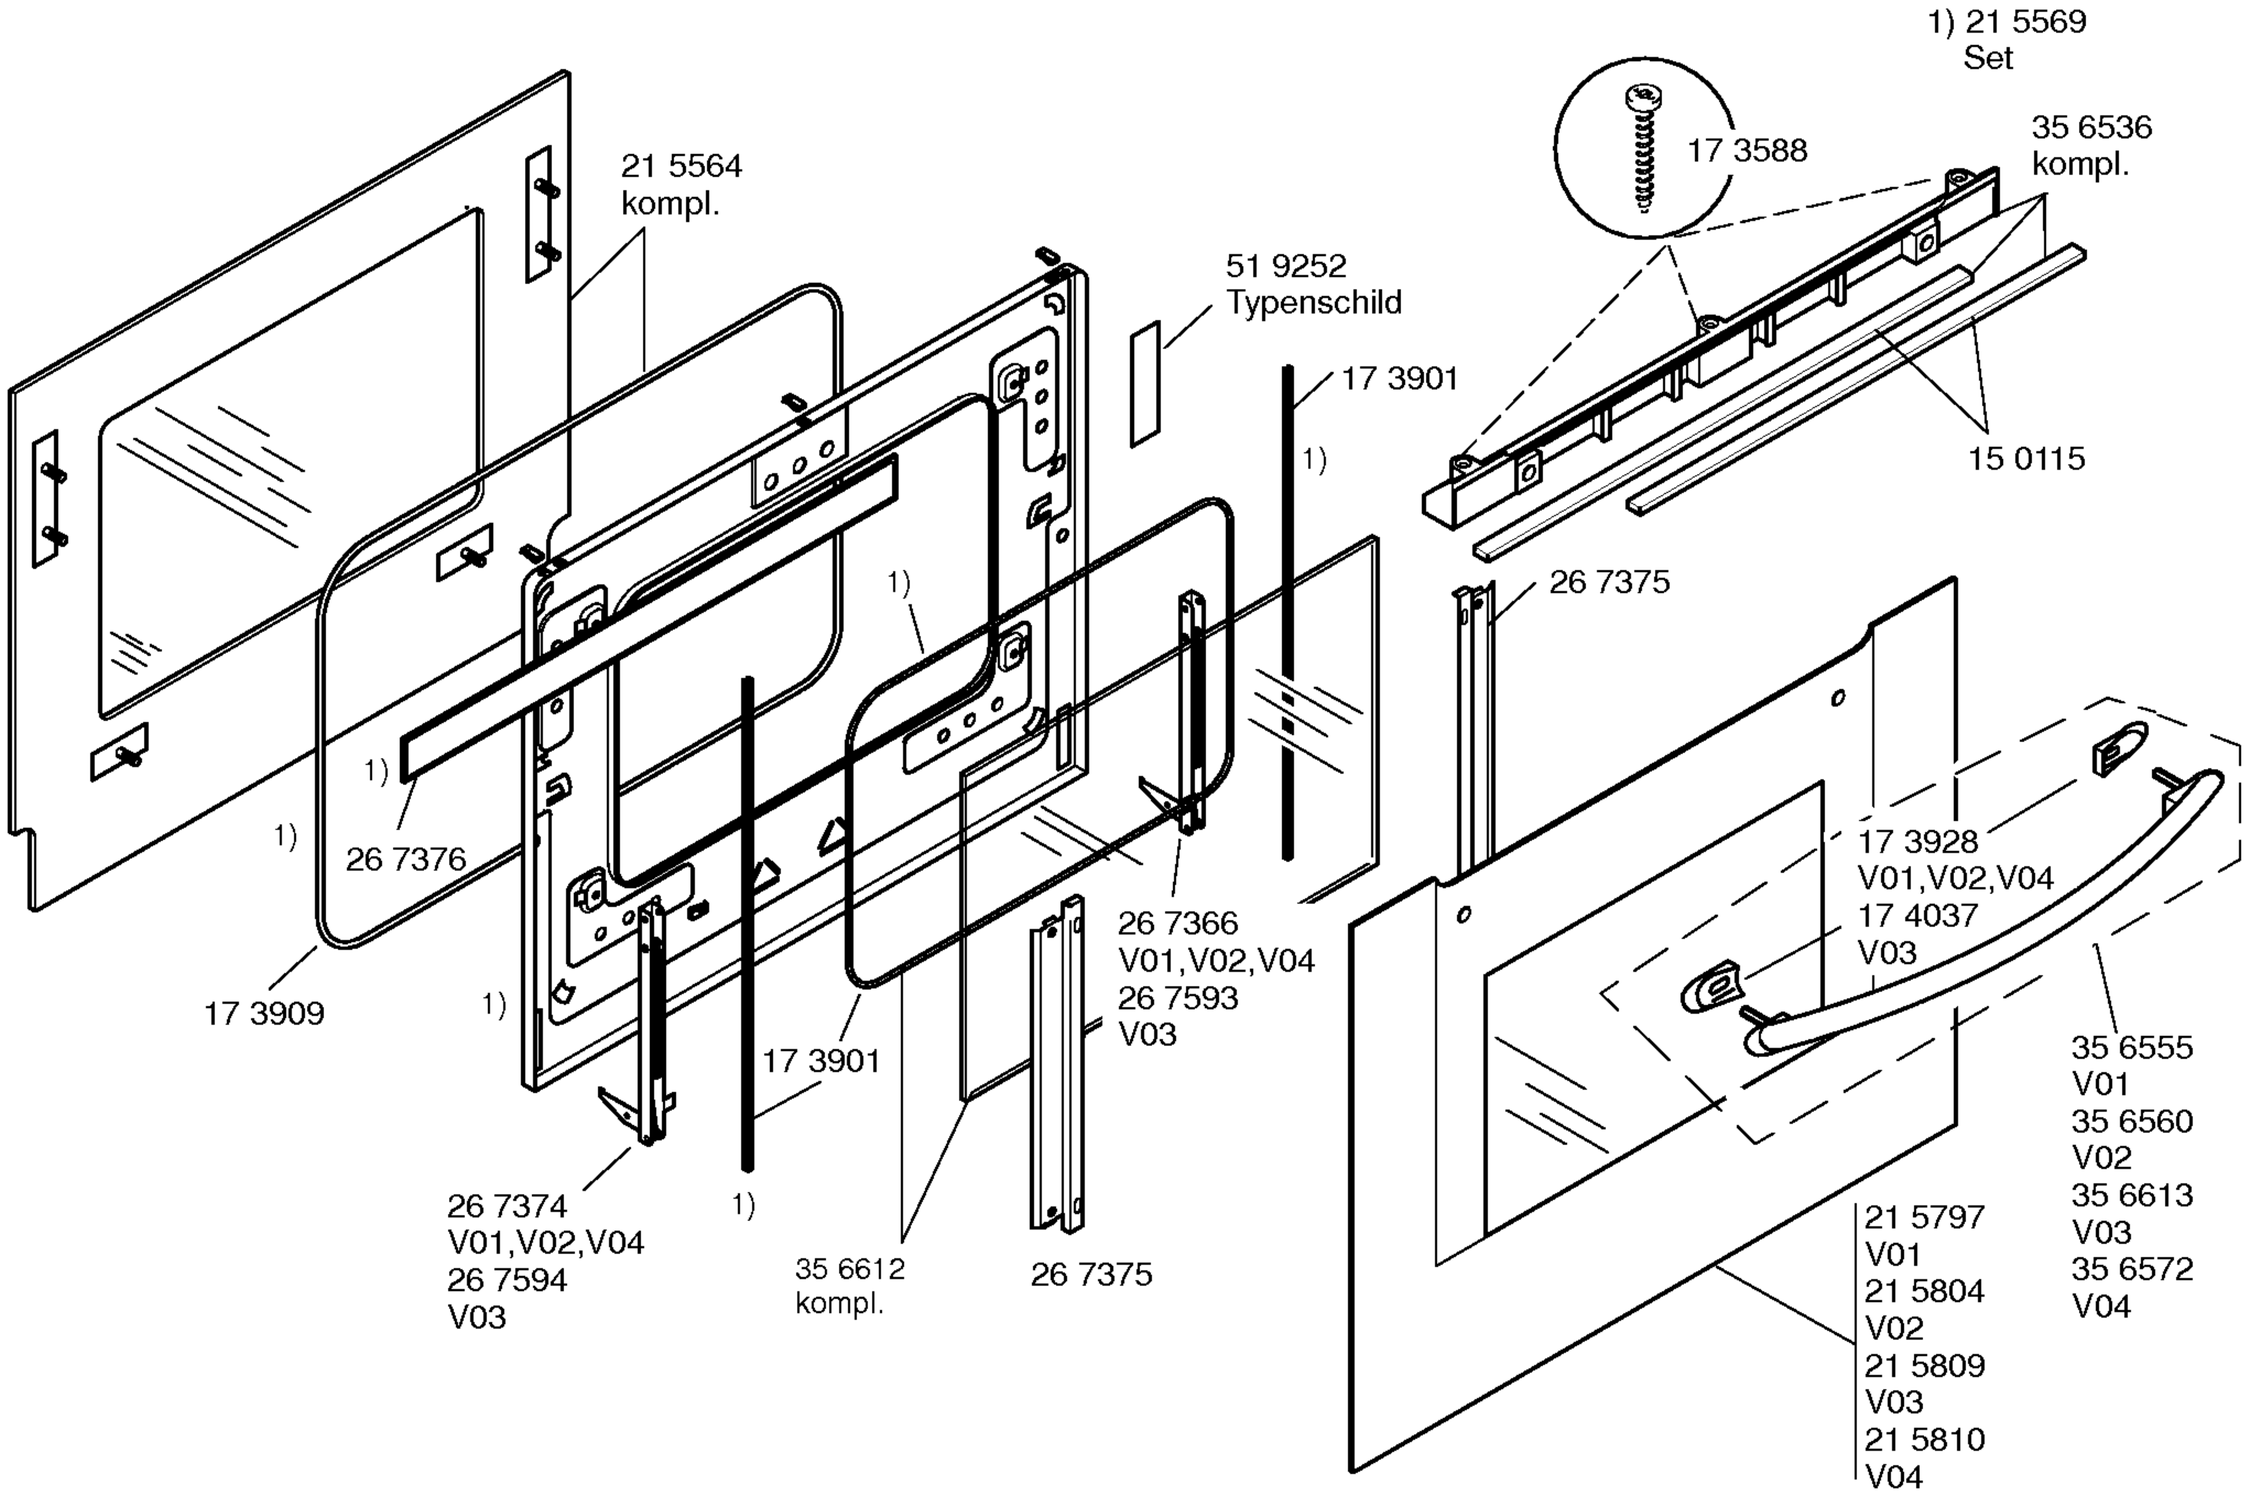


Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101

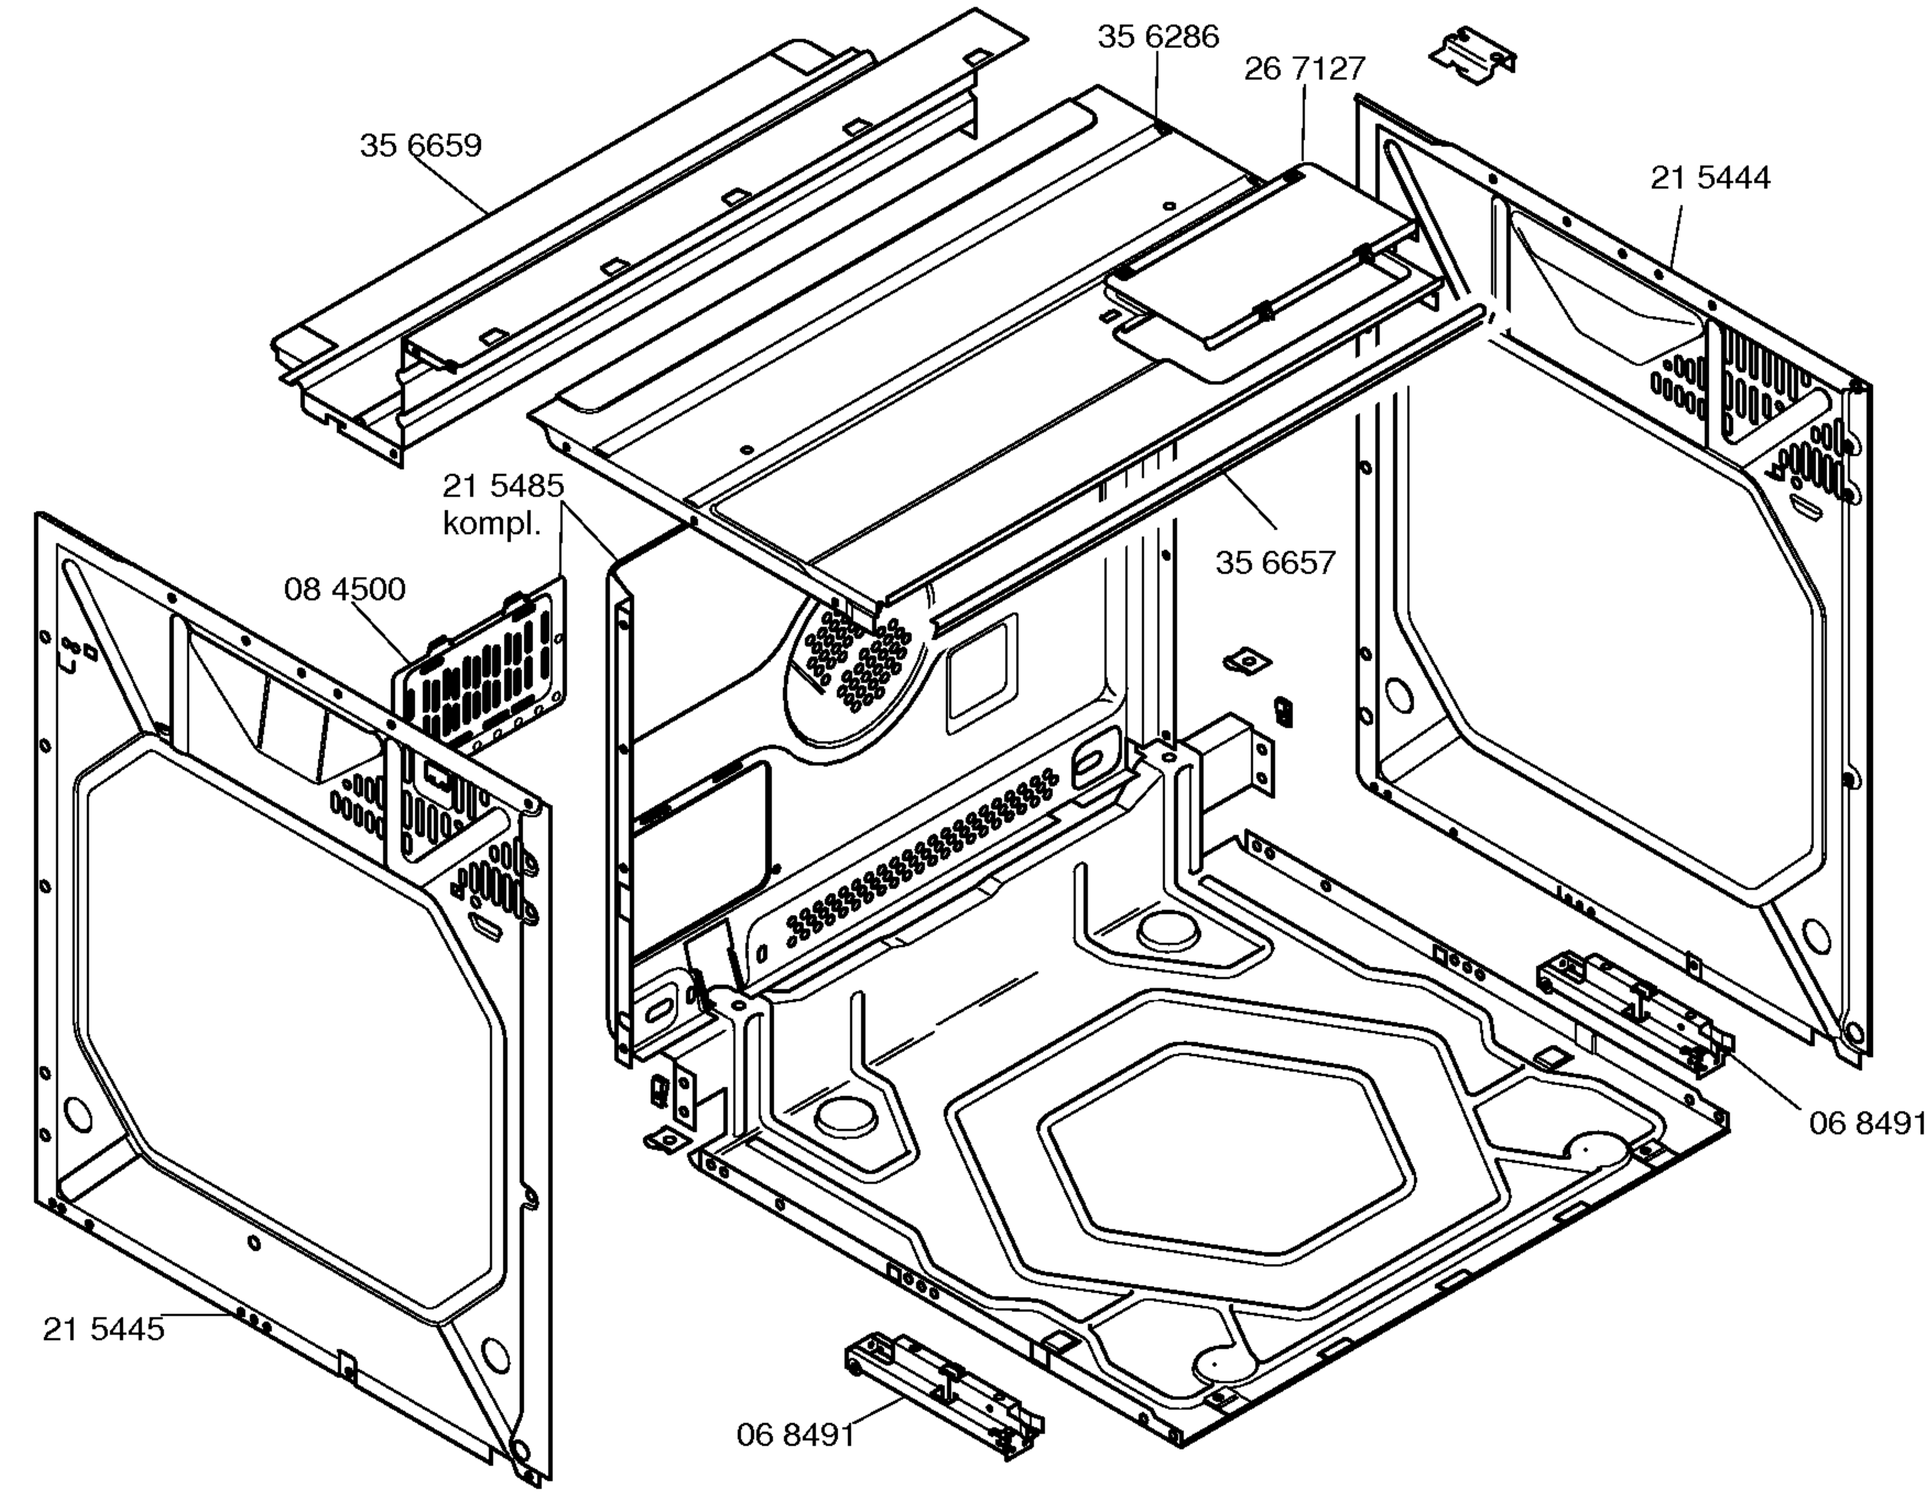

e133300-6/5

Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101

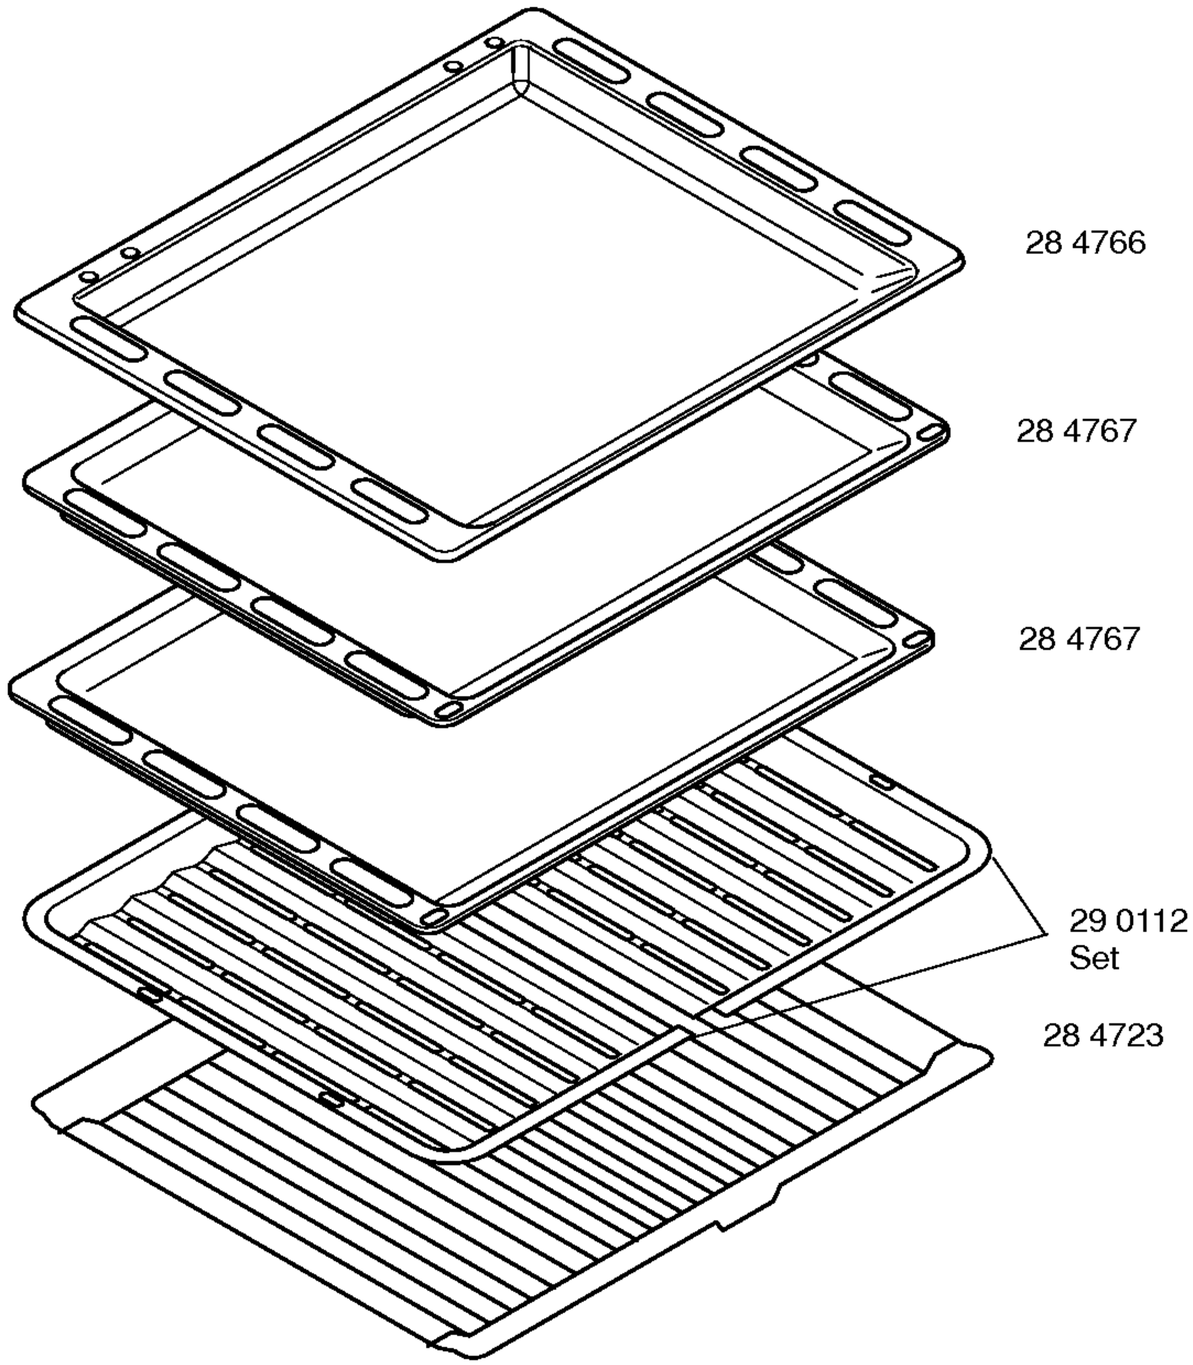

Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101