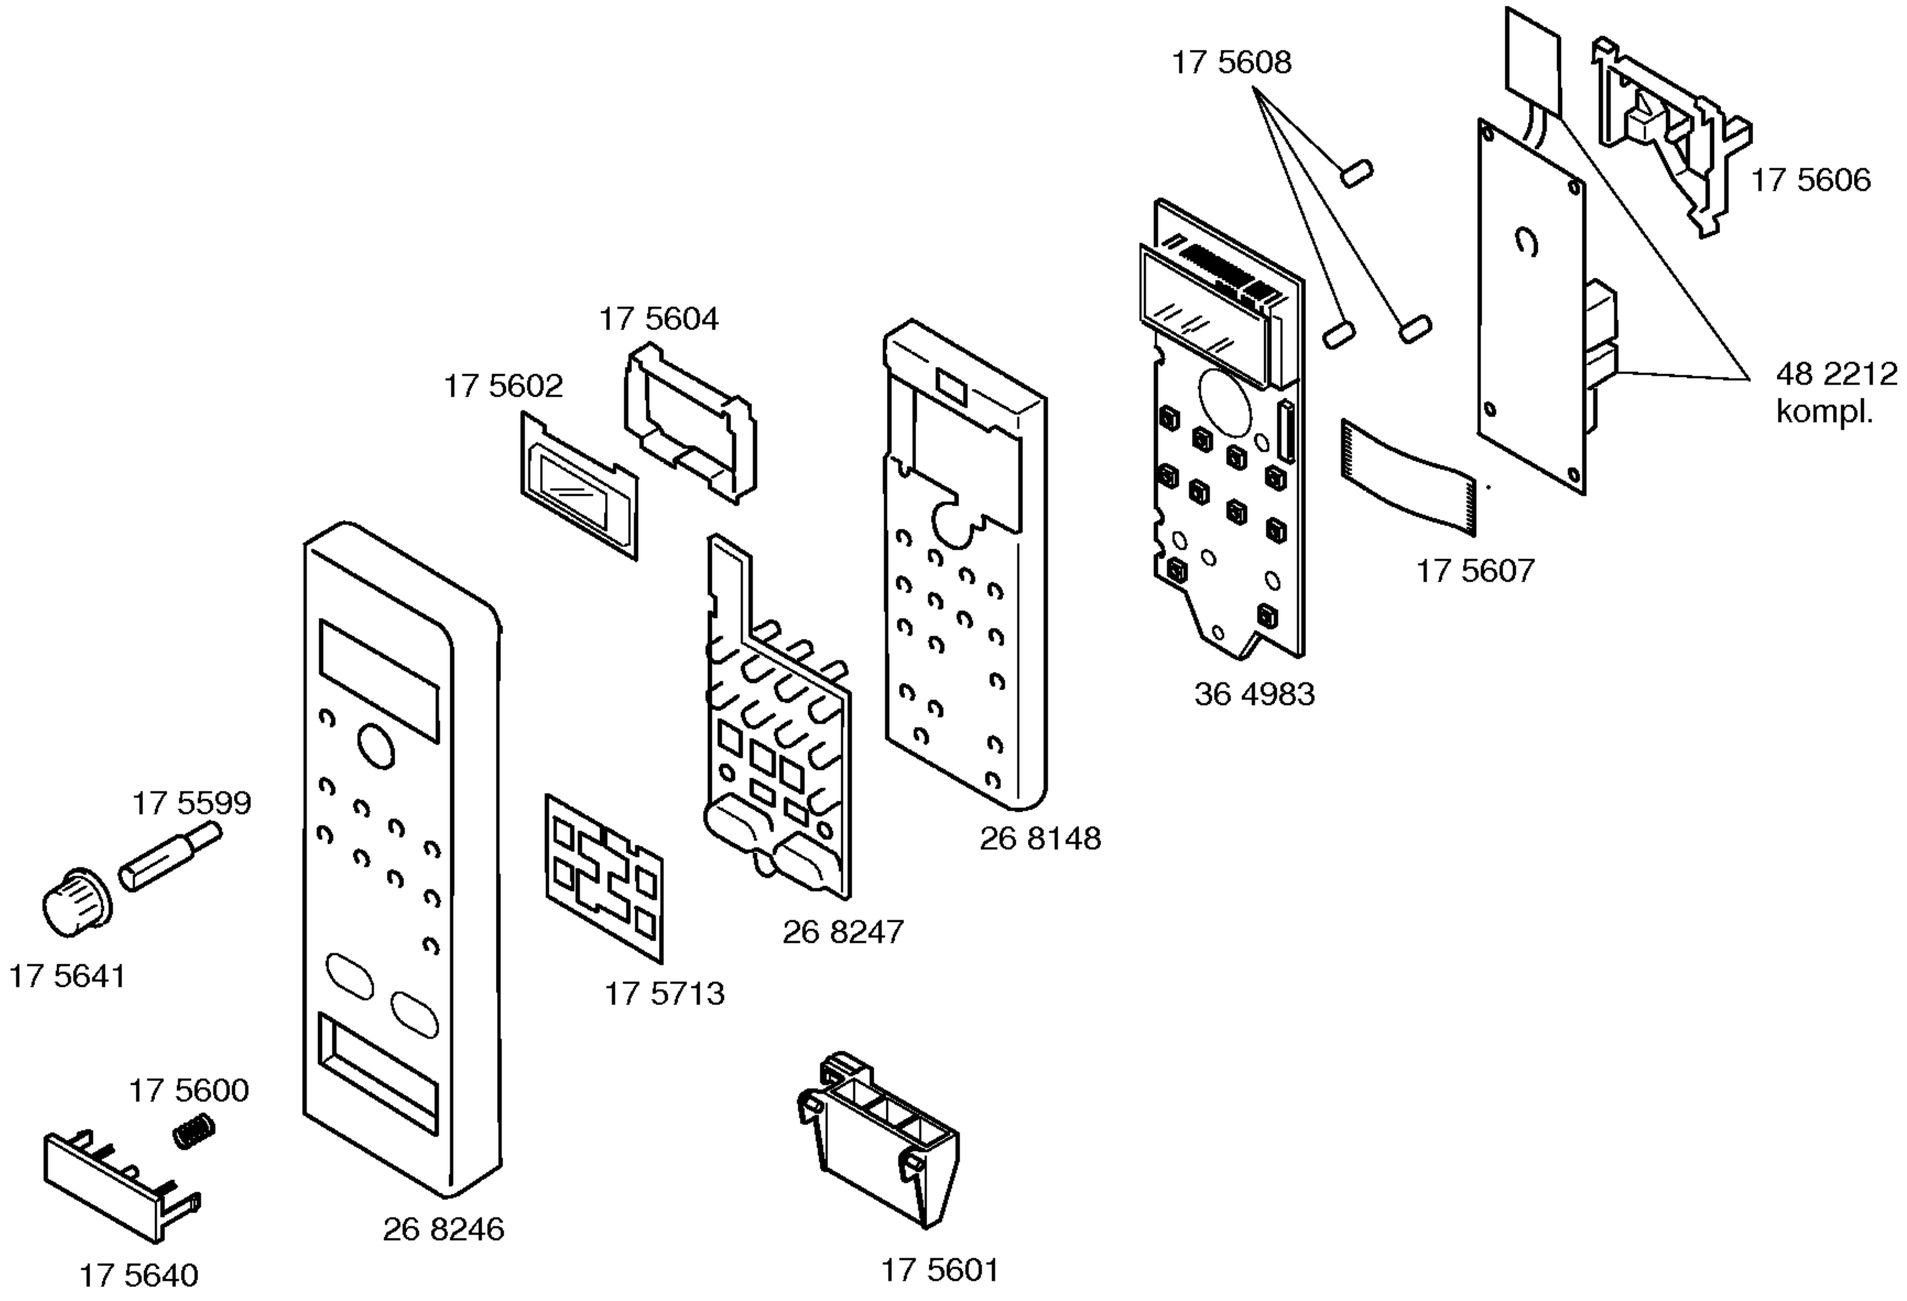


Gebrauchsanweisung
50 0121
(de,en,fr,it,nl)
50 0122
(es,pt,el,ru,tr)
50 0120
(da,sv,no,fi)


Kochbuch
52 9971
(de)
50 0232
(en)

Montageanleitung
52 9928
(de,en,fr,it,nl)


Schablone
52 8235

Aufkleber
52 5667
(de,en,fr,it,nl)
52 5585
(es,pt,el,ru,tr)
52 8227
(da,sv,no,fi)

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

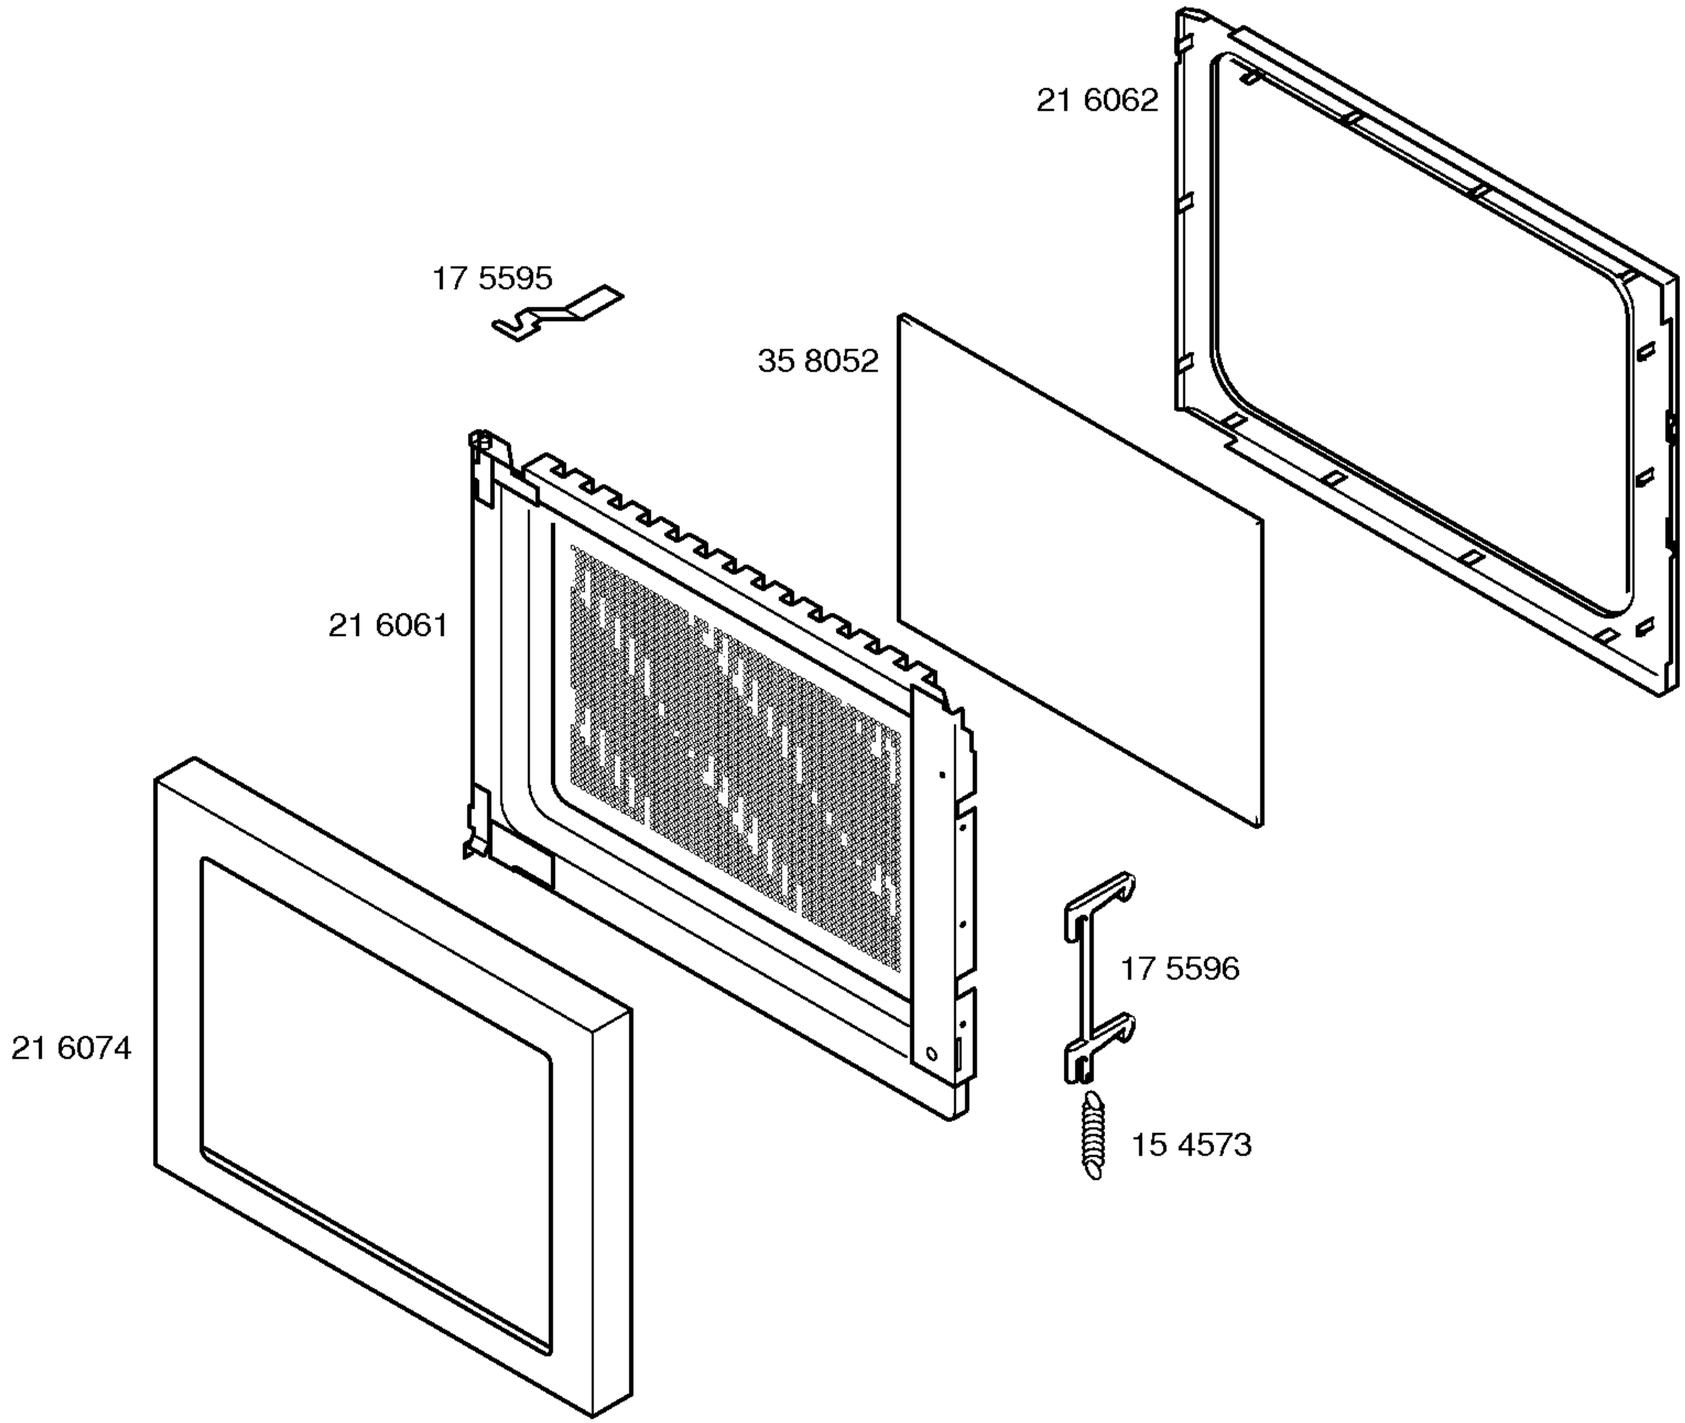


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

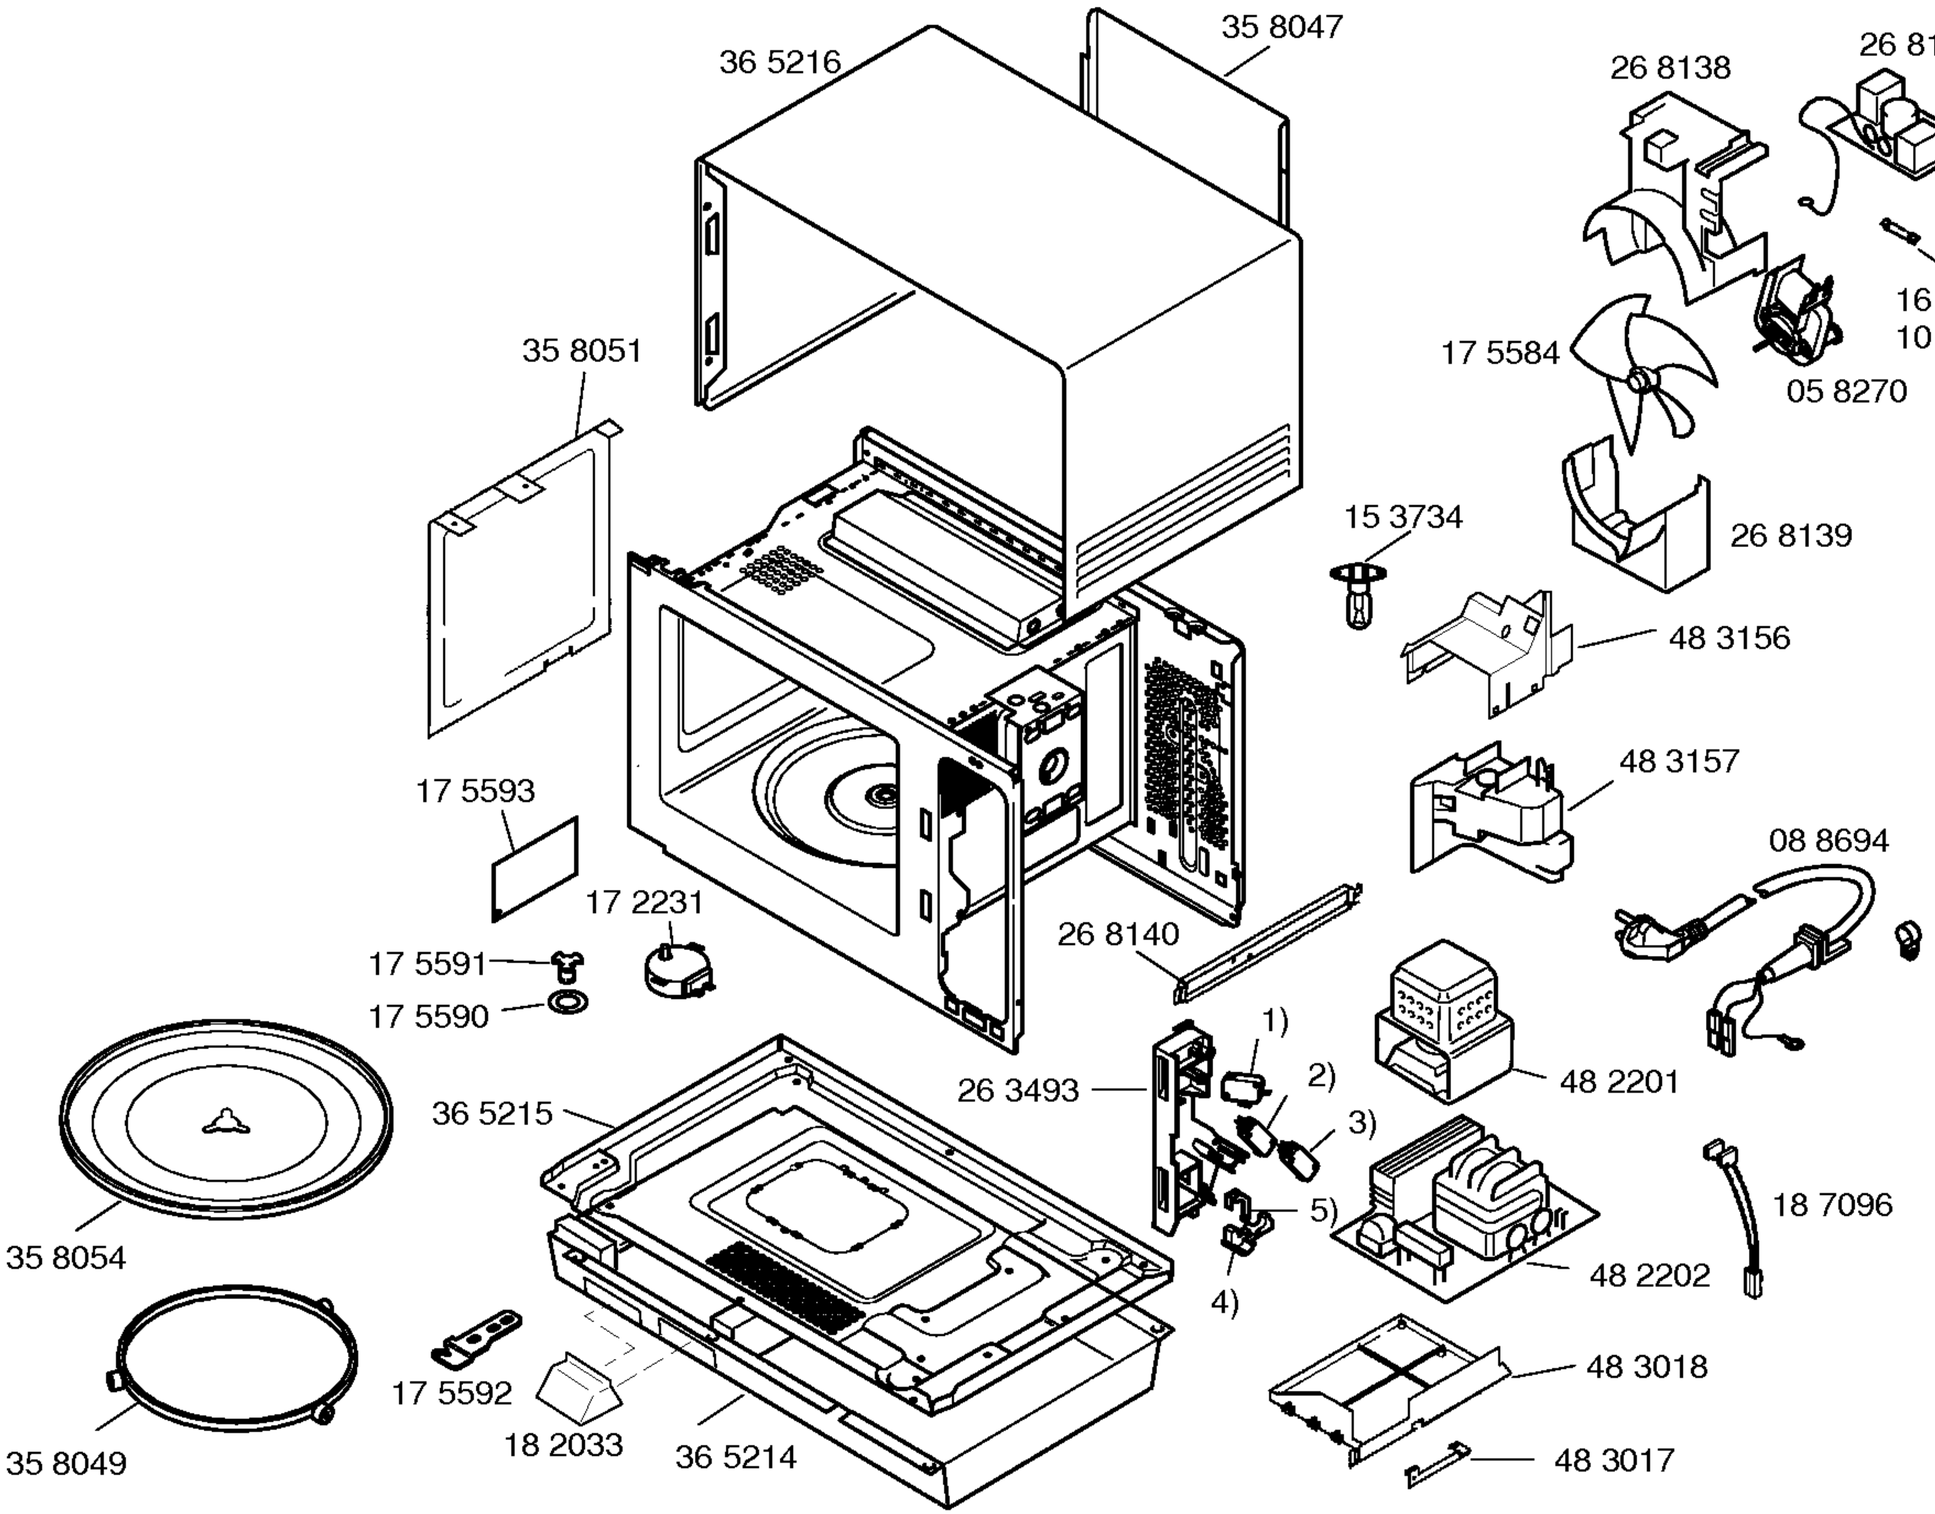

1) 18 7095
2) 17 5588
3) 15 3735
4) 17 2234
5) 03 1447

58300000085692_AET_000_B -4/3

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

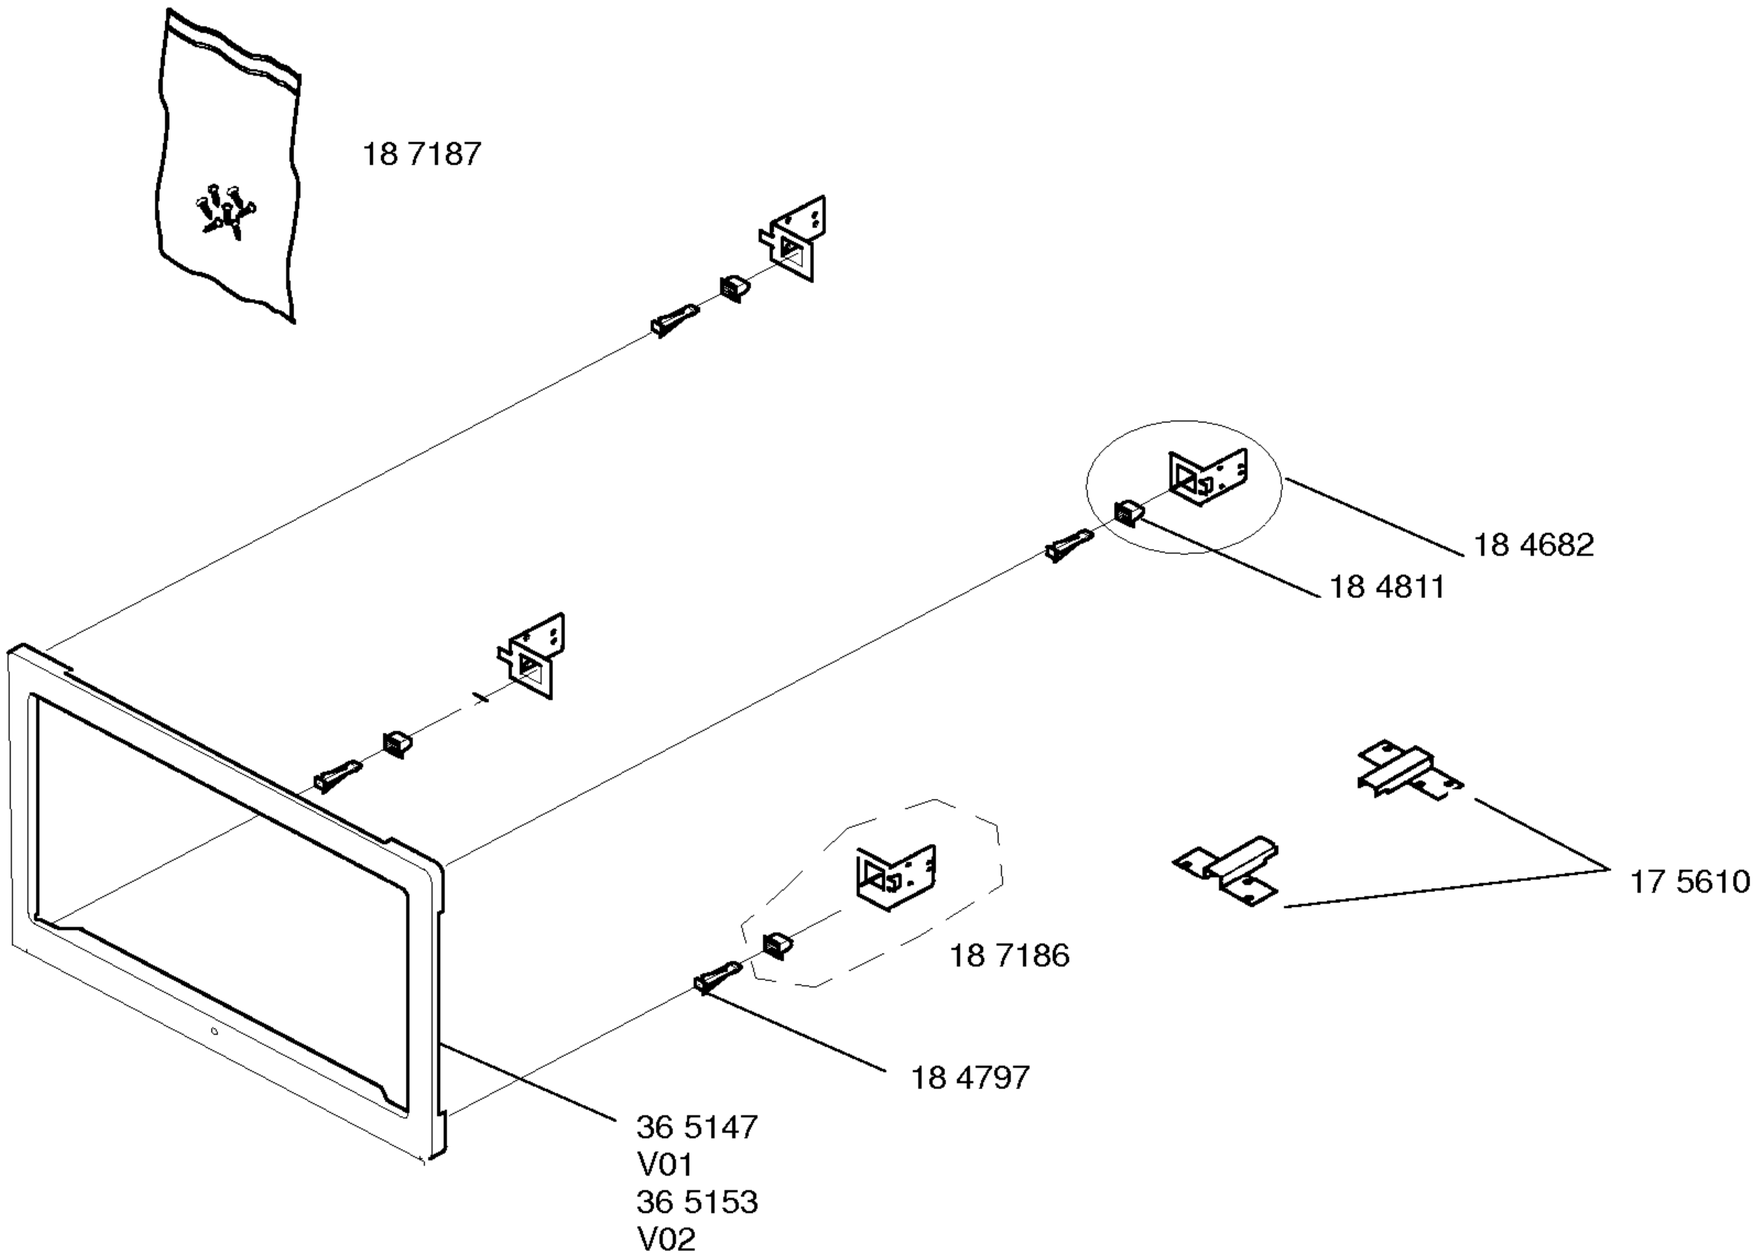

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101