Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2210


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940002691	00	AEG	30006VL-WN	AT - BE - DE - GR - LU

Φούρνοι ηλεκτρικοί με ανεμιστήρα, παραδοσιακοί

Documentation Centre
Al. Powstancow Slaskich 26
30-570 Krakow
Poland
Fax +48 12 296 95 10

Αρ. έκδοσης
599762720
2013/02/15
PLS

© Electrolux

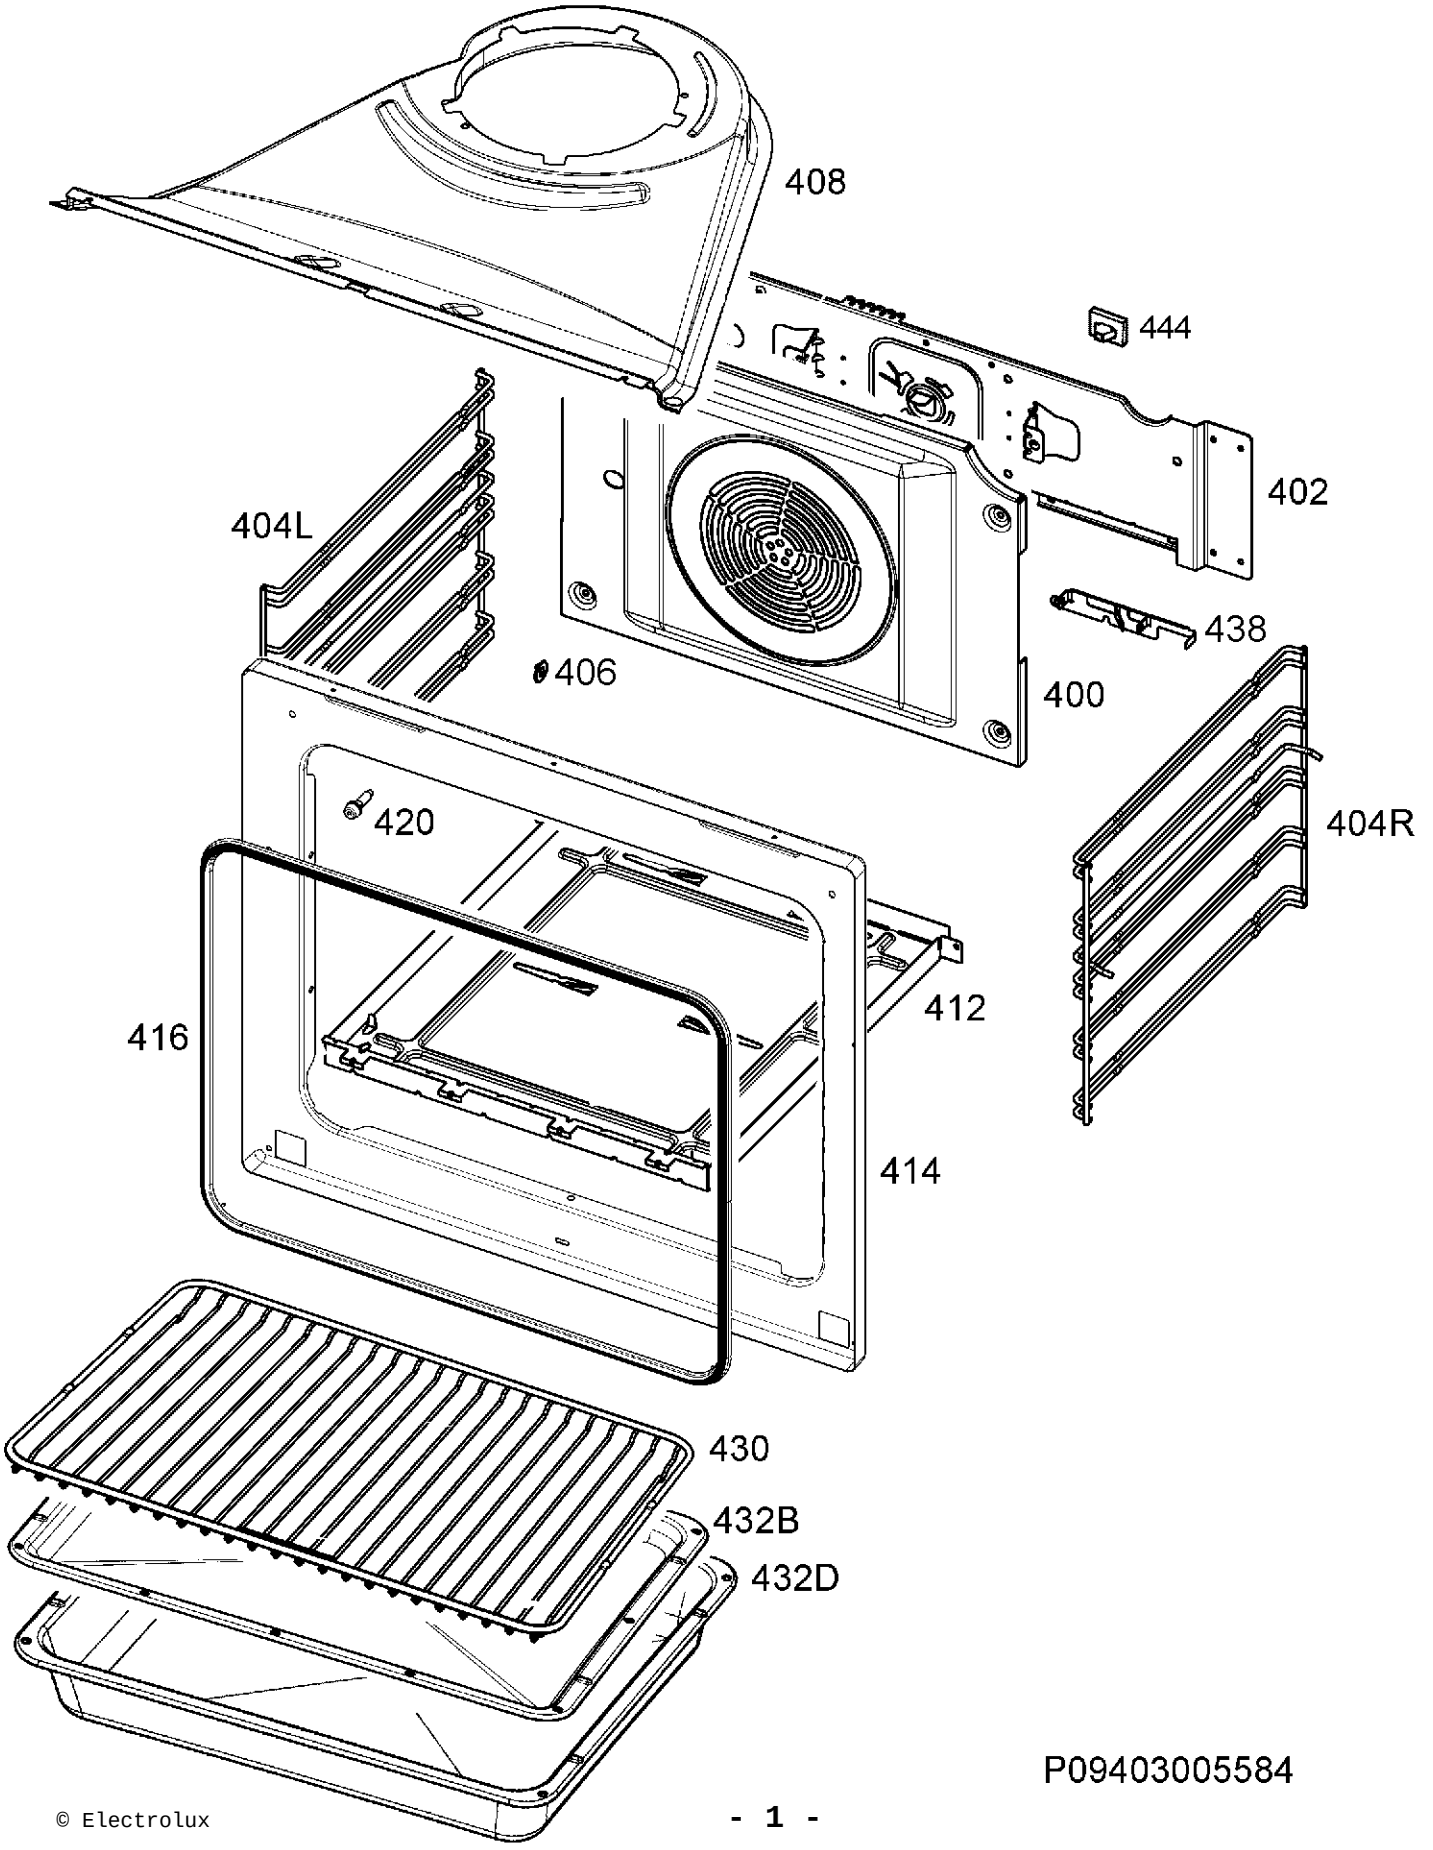

P09403005584


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403005584
P09403014113

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002691	00	20130131	30006VL-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
400	5611753202	A	Κάλυμμα,Αντίσταση μεταγωγής θερμότητας
402	3877232029	A	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Φούρνος άνω,/*
404L	5615313029	A	Πλέγμα,Αριστερά
404R	5615313011	A	Πλέγμα,Δεξιά
406	5614852019	A	Συνδετήρας,Στήριγμα,Σχάρα
408	3490395021	A	Αέρας,Κανάλι,Άνω τμήμα,/*
412	3879651010	A	Θωράκιση,Κάτω,Αντίσταση
414	5614425006	A	Πλαίσιο εμπρόσθιο
416	5616921044	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φούρνος κάτω
420	3494655016	A	Πόρτα,Τερματικό,Ελαστικό
430	3878861115	A	Σχάρα γκριλ,466x385x22,2mm
432B	3878855109	A	Λαμαρίνα,466x385x22mm
432D	3878856107	A	Δίσκος απορροής,Σμαλτωμένο,Μαύρο,466x385x39mm
438	5613624013	A	Βάση μεταλλική,Θερμοστάτης
444	3874985017	A	Ελαστικό,Κάλυμμα προστατευτικό,Τριχοειδής

© Electrolux

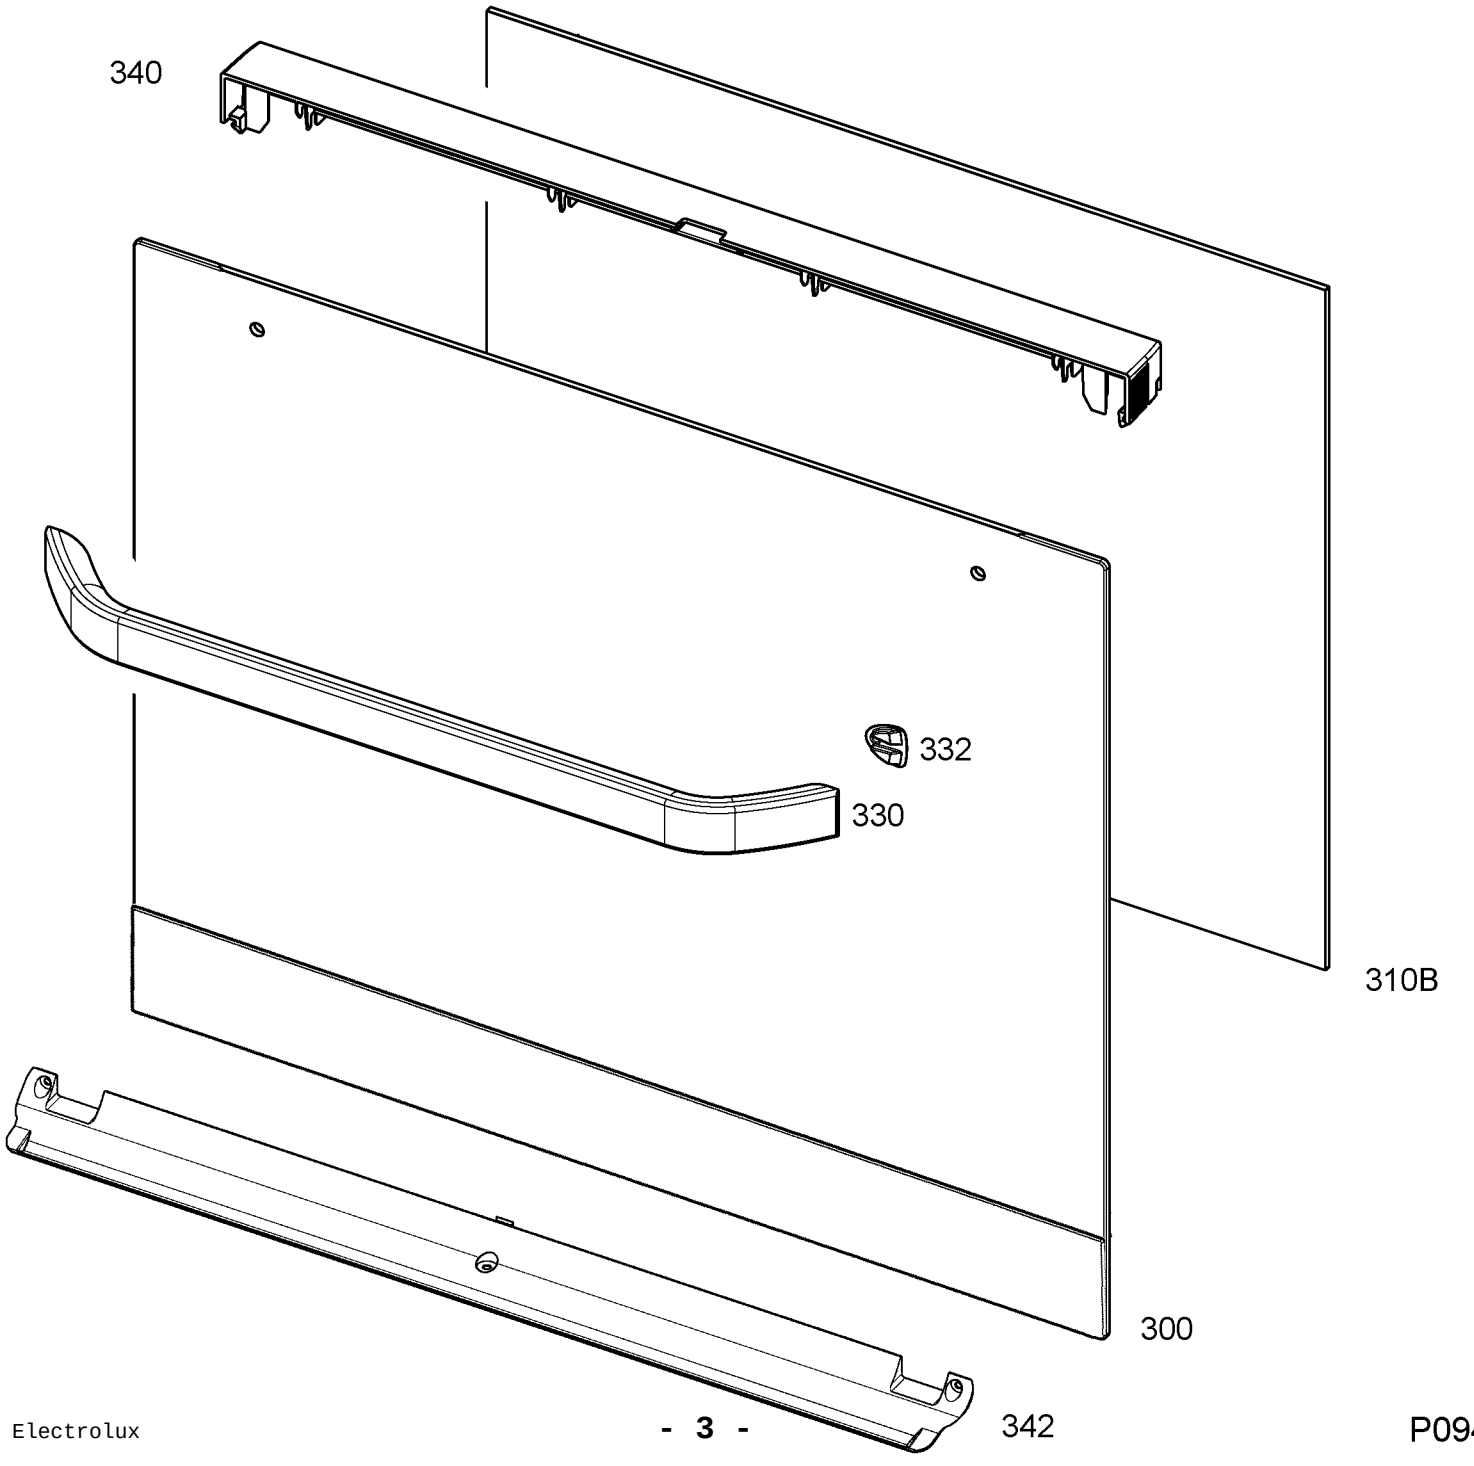

© Electrolux

P09403012219

Αρ. διασκόρπισης P09403012219
P09403014114

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002691	00	20130131	30006VL-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
300	5610440033	A	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,Τυπωμένο,594x503mm
310B	3877942023	A	Κρύσταλλο πόρτας,550x436.5mm
330	3879711103	A	Χειρολαβή πόρτας,Λευκό,ορθογώνιο
332	3879712200	A	Προσαρμογέας,Χειρολαβή,Πόρτα
340	3877254205	A	Κάλυμμα,Πόρτα,Άνω
342	5613446201	A	Διακοσμητικό,Βάση
999	3305339016	A	Ροδέλα,4,3x12X0,4

© Electrolux

510V
522
518V
504U
502U
522C
513A
530
500U
500B
510C
500C
512
513


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403012220
P09403014115

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002691	00	20130131	30006VL-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
500B	3879671000	A	Αντίσταση,Κάτω,230V, 1000W
500U	3878253016	A	Αντίσταση,Άνω,Combi,230V,1000/1900W
502U	3890793221	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Φούρνος κάτω,E14,230V,25W
504U	3117943005	A	Αισθητήρας,Λυχνία φούρνου,E14,250V,25W
506U	3879376907	A	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου,Επάνω,E14/G9
510C	3890813045	A	Κινητήρας ανεμιστήρα
510V	3877659015	A	Μονάδα,Ανεμιστήρας ψύξης,Πλήρες
512	3878453210	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,Ανεμιστήρας,0,7mm
513	5612312073	A	Παξιμάδι,Ανεμιστήρας,M6
513A	3878730047	A	Παξιμάδι,Αντίσταση,Φλάντζα,M4
513A	5610450040	A	Παξιμάδι,Αντίσταση,Άνω,M4
518V	3302081132	A	Θερμοστάτης,Ασφαλείας,Φούρνος κεντρικός,180C N.C.
518V	3873118008	A	Θερμοστάτης,Ασφαλείας,Φούρνος άνω,140°C N.O.
522	3879638009	A	Στήριγμα καλωδίου,Ροτόντα,D22mm
522C	3871270017	A	Σφιγκτήρας
530	3192554107	A	Κιβώτιο συνδέσεων,6-πολικό
999	3872832013	A	Σωλήνας μονωτικός,Klixon
999	3879637001	A	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου,Πλαστικό,ορθογώνιο,22x23mm

© Electrolux

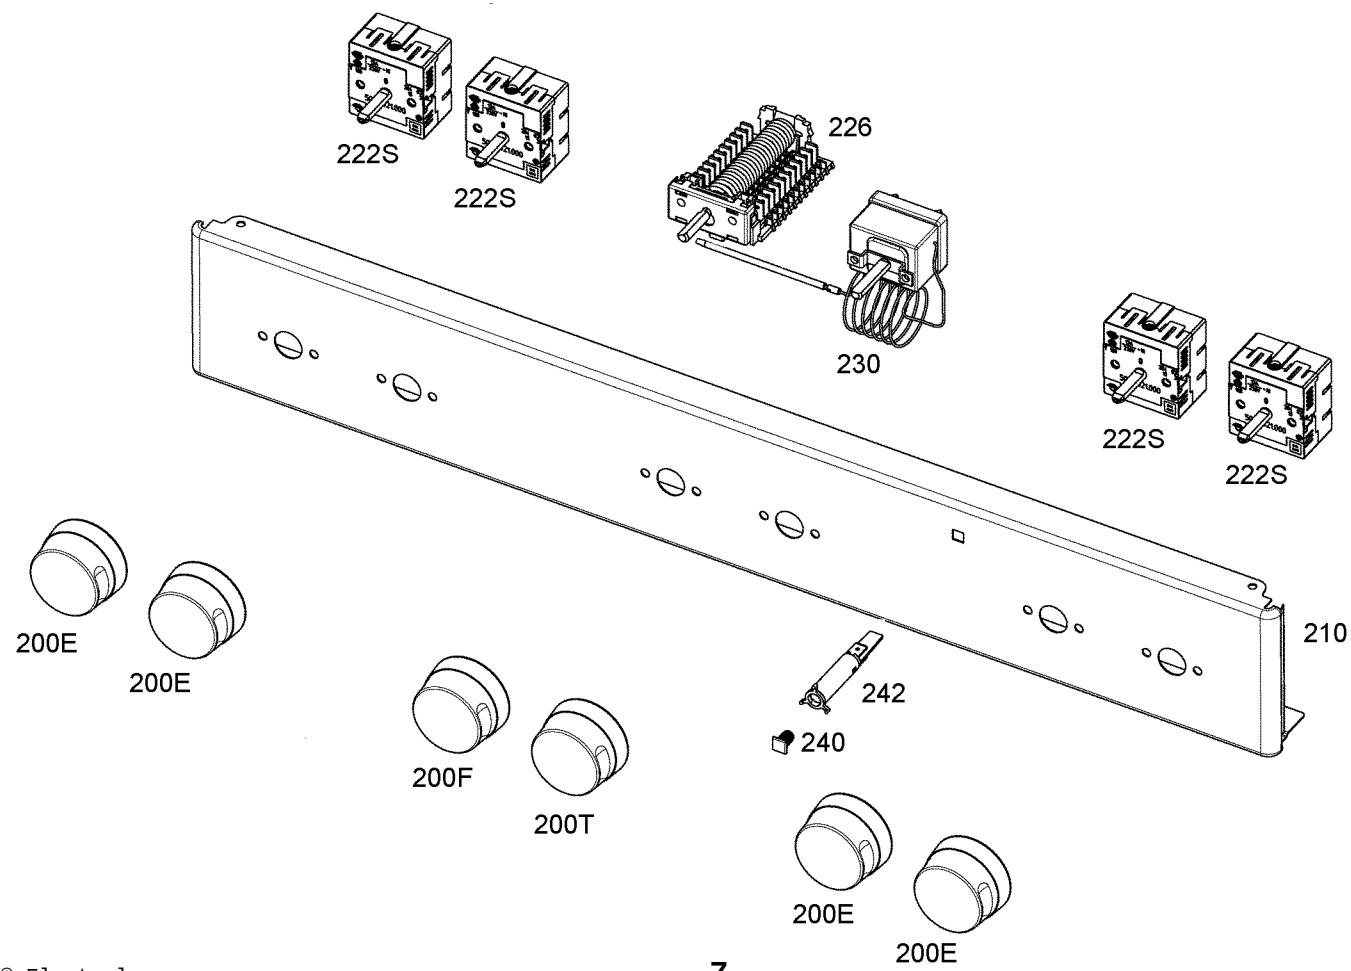
222S
222S
226
230
222S
222S
210
200E
200E
242
240
200F
200T
200E
200E


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403010200
P09403014116

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002691	00	20130131	30006VL-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
200E	5612023605	A	Κουμπί,Ρυθμιστής ενέργειας
200F	5618221104	A	Κουμπί,Λειτουργίες
200T	5612023621	A	Κουμπί,Θερμοστάτης
210	5615722104	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό,60cm, 6K
222S	3890824018	A	Ρυθμιστής ενέργειας,Μονό,240V 50.77071.000
226	3301877001	A	Διακόπτης φούρνου
230	3116844022	A	Θερμοστάτης,Φούρνος κεντρικός,55.18064.110
240	3875120101	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο
242	3875120036	A	Λυχνία ελέγχου

© Electrolux

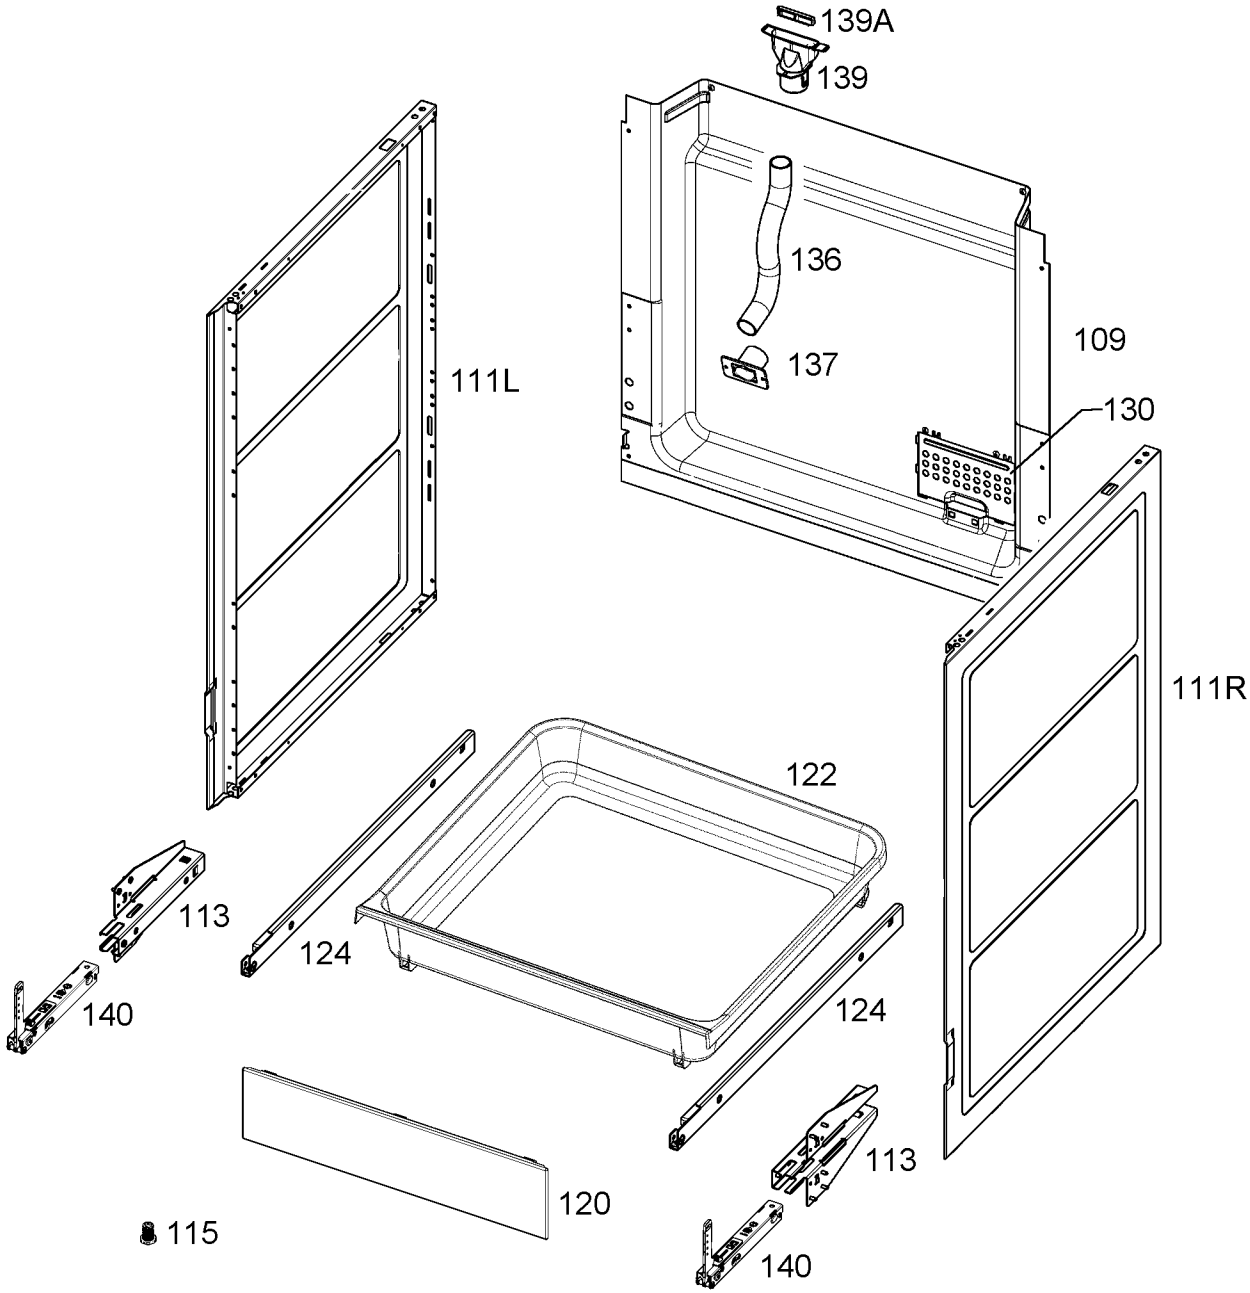
139A
139
136
109
137
130
111L
111R
122
113
124
140
124
113
120
115
140


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403011897
P09403014117

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002691	00	20130131	30006VL-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
109	5616150016	A	Κάλυμμα πίσω
111L	5613400125	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,509.3x803.5mm
111R	5613400117	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,509.3x803.5mm
113	3877288013	A	Στήριγμα,Στροφέας
115	3877735013	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο
120	5611565168	A	Συρτάρι,Εμπρός
122	5615200010	A	Συρτάρι
124	5612031012	A	Συρτάρι,Οδηγός,Πλήρες,L/R
130	5610040007	A	Δίσκος,κεντρική,Τερματικό
136	5612558014	A	Σωλήνας,Θάλαμος αναγέννησης,Φούρνος
137	3877976013	A	Θάλαμος αναγέννησης,Συνδετήρας
139	5610277013	A	Προσαρμογέας,Αγωγός ατμών
139A	5610276015	A	Κάλυμμα,Προσαρμογέας,Αγωγός ατμών
140	5614548047	A	Στροφέας πόρτας,Αριστερά-δεξιά
999	5614417011	A	Προστασία αναστροφής,Τοίχωμα
999	8929507658	A	Οδηγίες χειρισμού,NL FR
999	8929507666	A	Οδηγίες χειρισμού,EN DE
999	8929507674	A	Οδηγίες χειρισμού,EL

© Electrolux

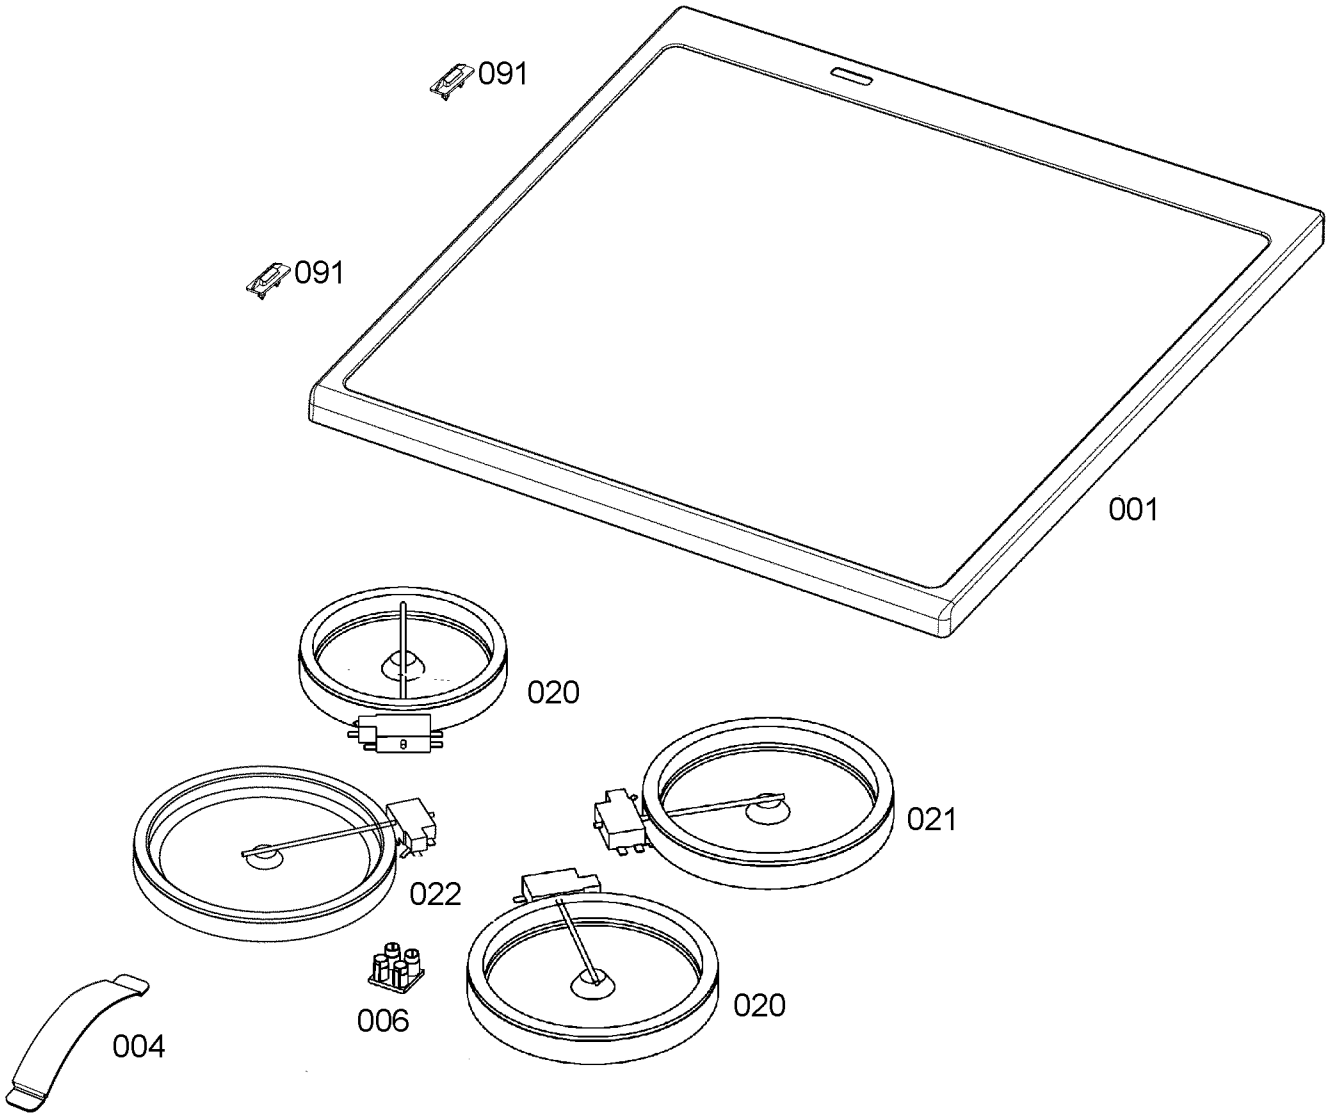

P09403010838

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403010838
P09403014118

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002691	00	20130131	30006VL-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	5612197060	A	Υαλοκεραμική επιφάνεια με πλαίσιο,Λευκό,60cm, CJ5
004	3195183003	A	Ελατήριο-έλασμα,Εστία ακτινοβολίας
006	3306145271	A	Ένδειξη θερμότητας
020	3740635218	A	Εστία ακτινοβολίας,140, 230V, 1200W
021	3740636216	A	Εστία ακτινοβολίας,180, 230V, 1800W
022	3740637214	A	Εστία ακτινοβολίας,210mm,230V,2300V
091	3877374029	A	Συνδετήρας,Τράπεζα εστιών,Εμπρός
091	3877377022	A	Συνδετήρας,Τράπεζα εστιών,Πίσω

© Electrolux