

DE'LONGHI "INT/SA/RU/SKA" PMC100

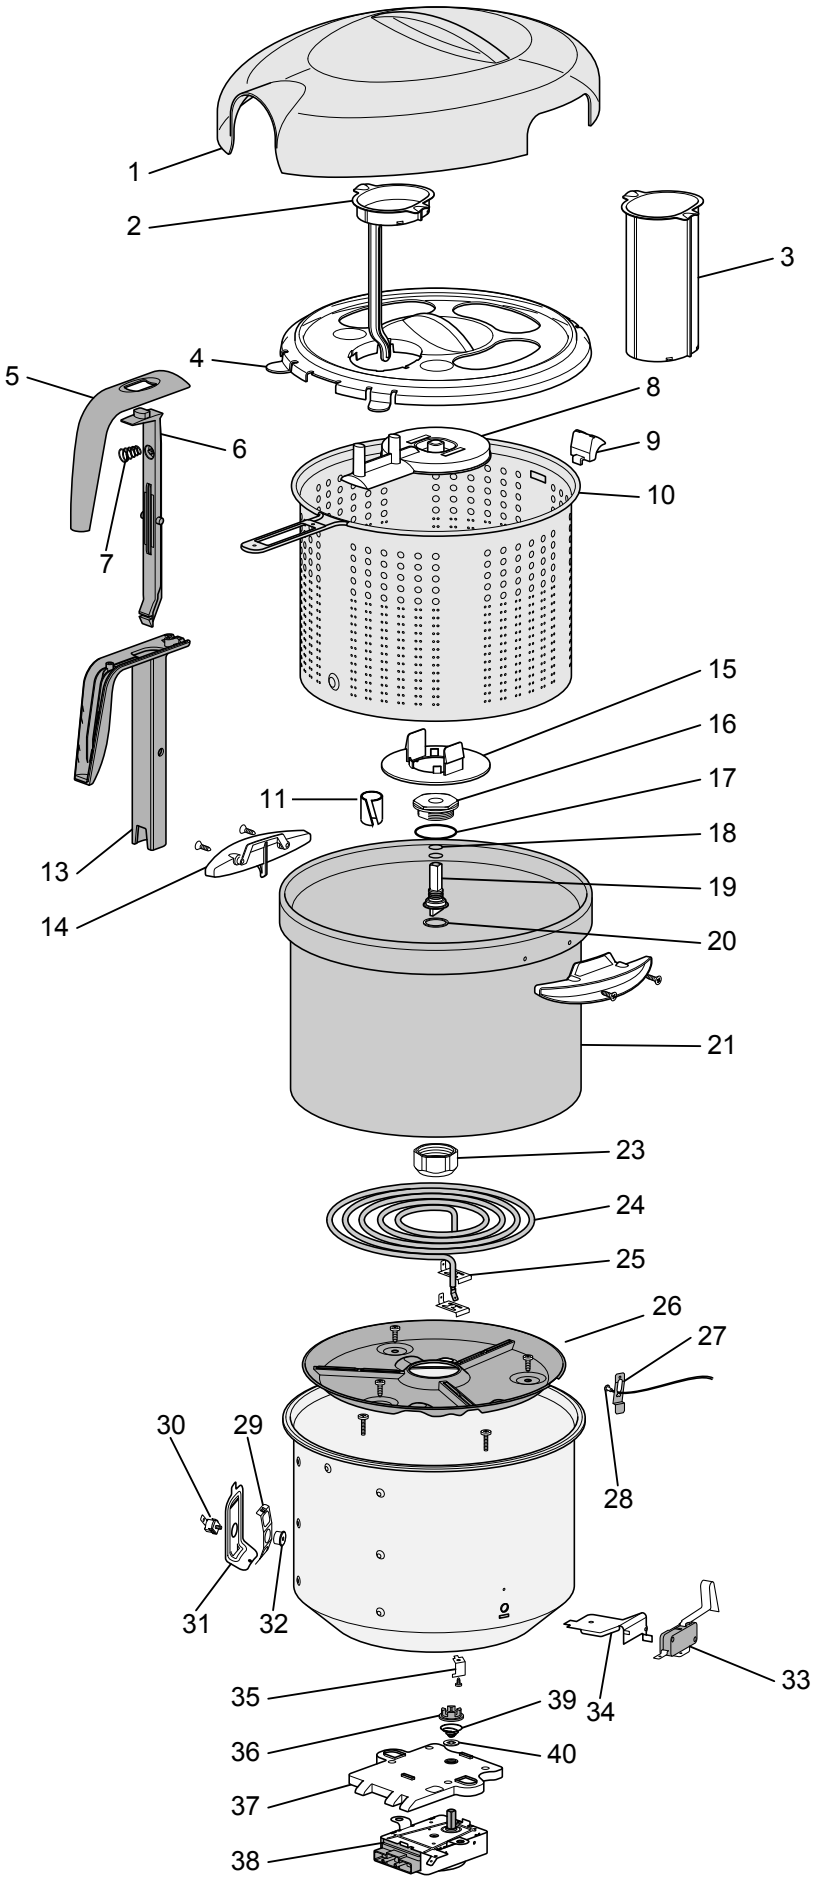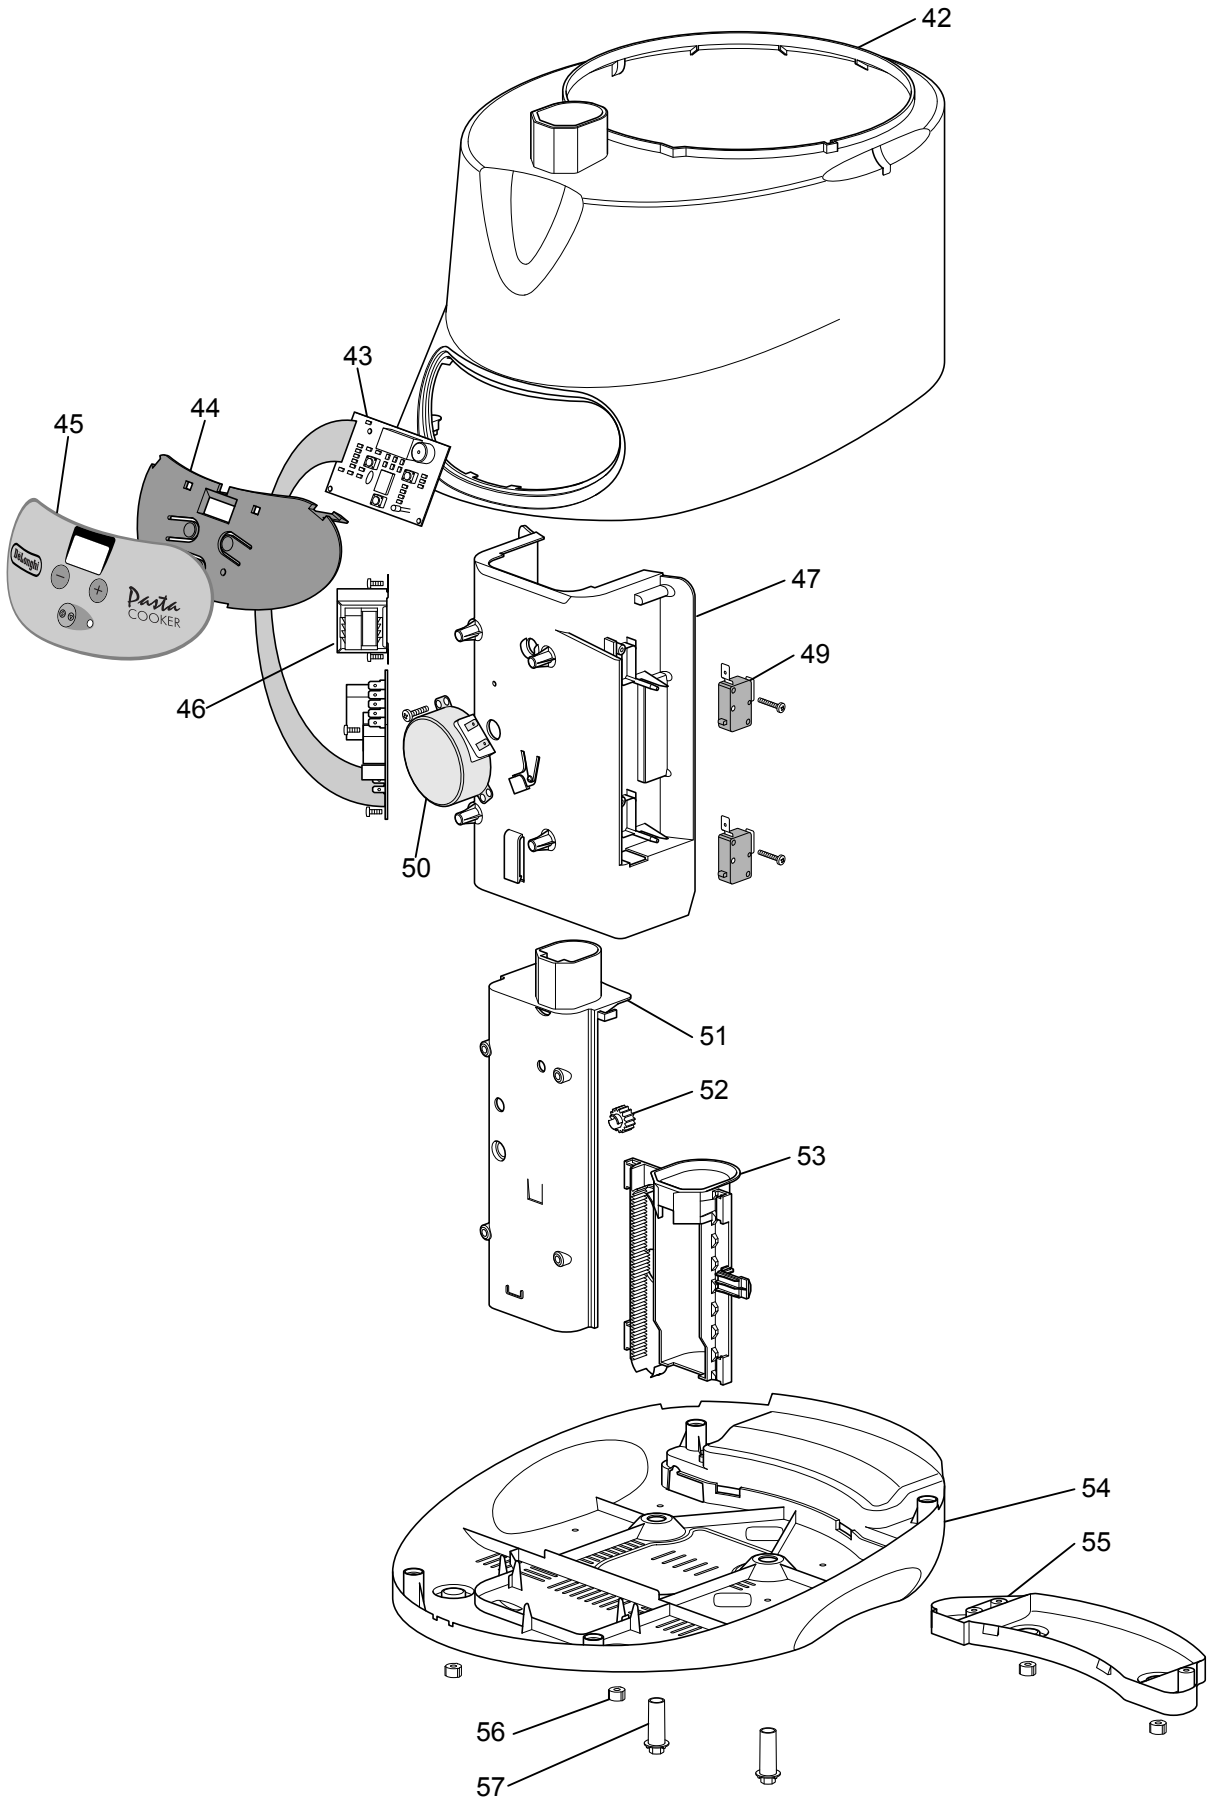


42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Pasta
COOKER

DE'LONGHI PMC 100 PASTAMORE

RU SA INT SKA PMC100

Pos.	Code	Description
01	ES000	*NOT AVAILABLE
02	5317101600	BLADE
03	5317101700	CONTAINER
04	5317101500	COVER
05	5317101000	HANDLE UPPER
06	5317101200	LEVER
07	6117100100	SPRING
08	5317101300	MIXER SUP.
09	5317102900	SUPPORT
10	7017100200	BASKET
11	5325130500	CLIP CLAMP
13	5317101100	HANDLE LOWER
14	ES000	*NOT AVAILABLE
15	ES000	*NOT AVAILABLE
16	7017100100	FLANGE
17	5325111200	GASKET
18	532524	GASKET
19	ES000	*NOT AVAILABLE
20	5325112200	WASHER
21	7017100000	PAN
23	ES000	*NOT AVAILABLE
24	ES000	*NOT AVAILABLE
25	9826800017	SPRING
26	ES000	*NOT AVAILABLE
27	6117100300	BRACKET
28	5217100200	SENSOR NTC
29	6117100400	BRACKET
30	5217100400	TCO
31	6017100400	SUPPORT
32	6225101900	SENSOR
33	5112510171	SPRING MICROSWITCH
34	6017100100	SUPPORT
35	6017100500	SUPPORT
36	5317102300	PULLER
37	5317102200	GASKET
38	5117100100	GEARMOTOR
39	6125101500	SPRING

DE'LONGHI PMC 100 PASTAMORE

RU SA INT SKA PMC100

40	6025101700	WASHER
42	5317101800	CASING
43	ES000	*NOT AVAILABLE
44	5317100100	CONTROL PANEL
45	5417100000	TEMPLATE
46	7311770049	TRANSFORMER
47	5317100300	PROTECTION
49	5117100600	MICROSWITCH
50	5117100500	GEARMOTOR
51	5317100400	RUNNER
52	5317100500	GEAR
53	5317100600	TROLLEY
54	5317102000	BASE
55	5317101900	BOTTOM
56	532233	RUBBER PAD
57	5317102100	BUSH