
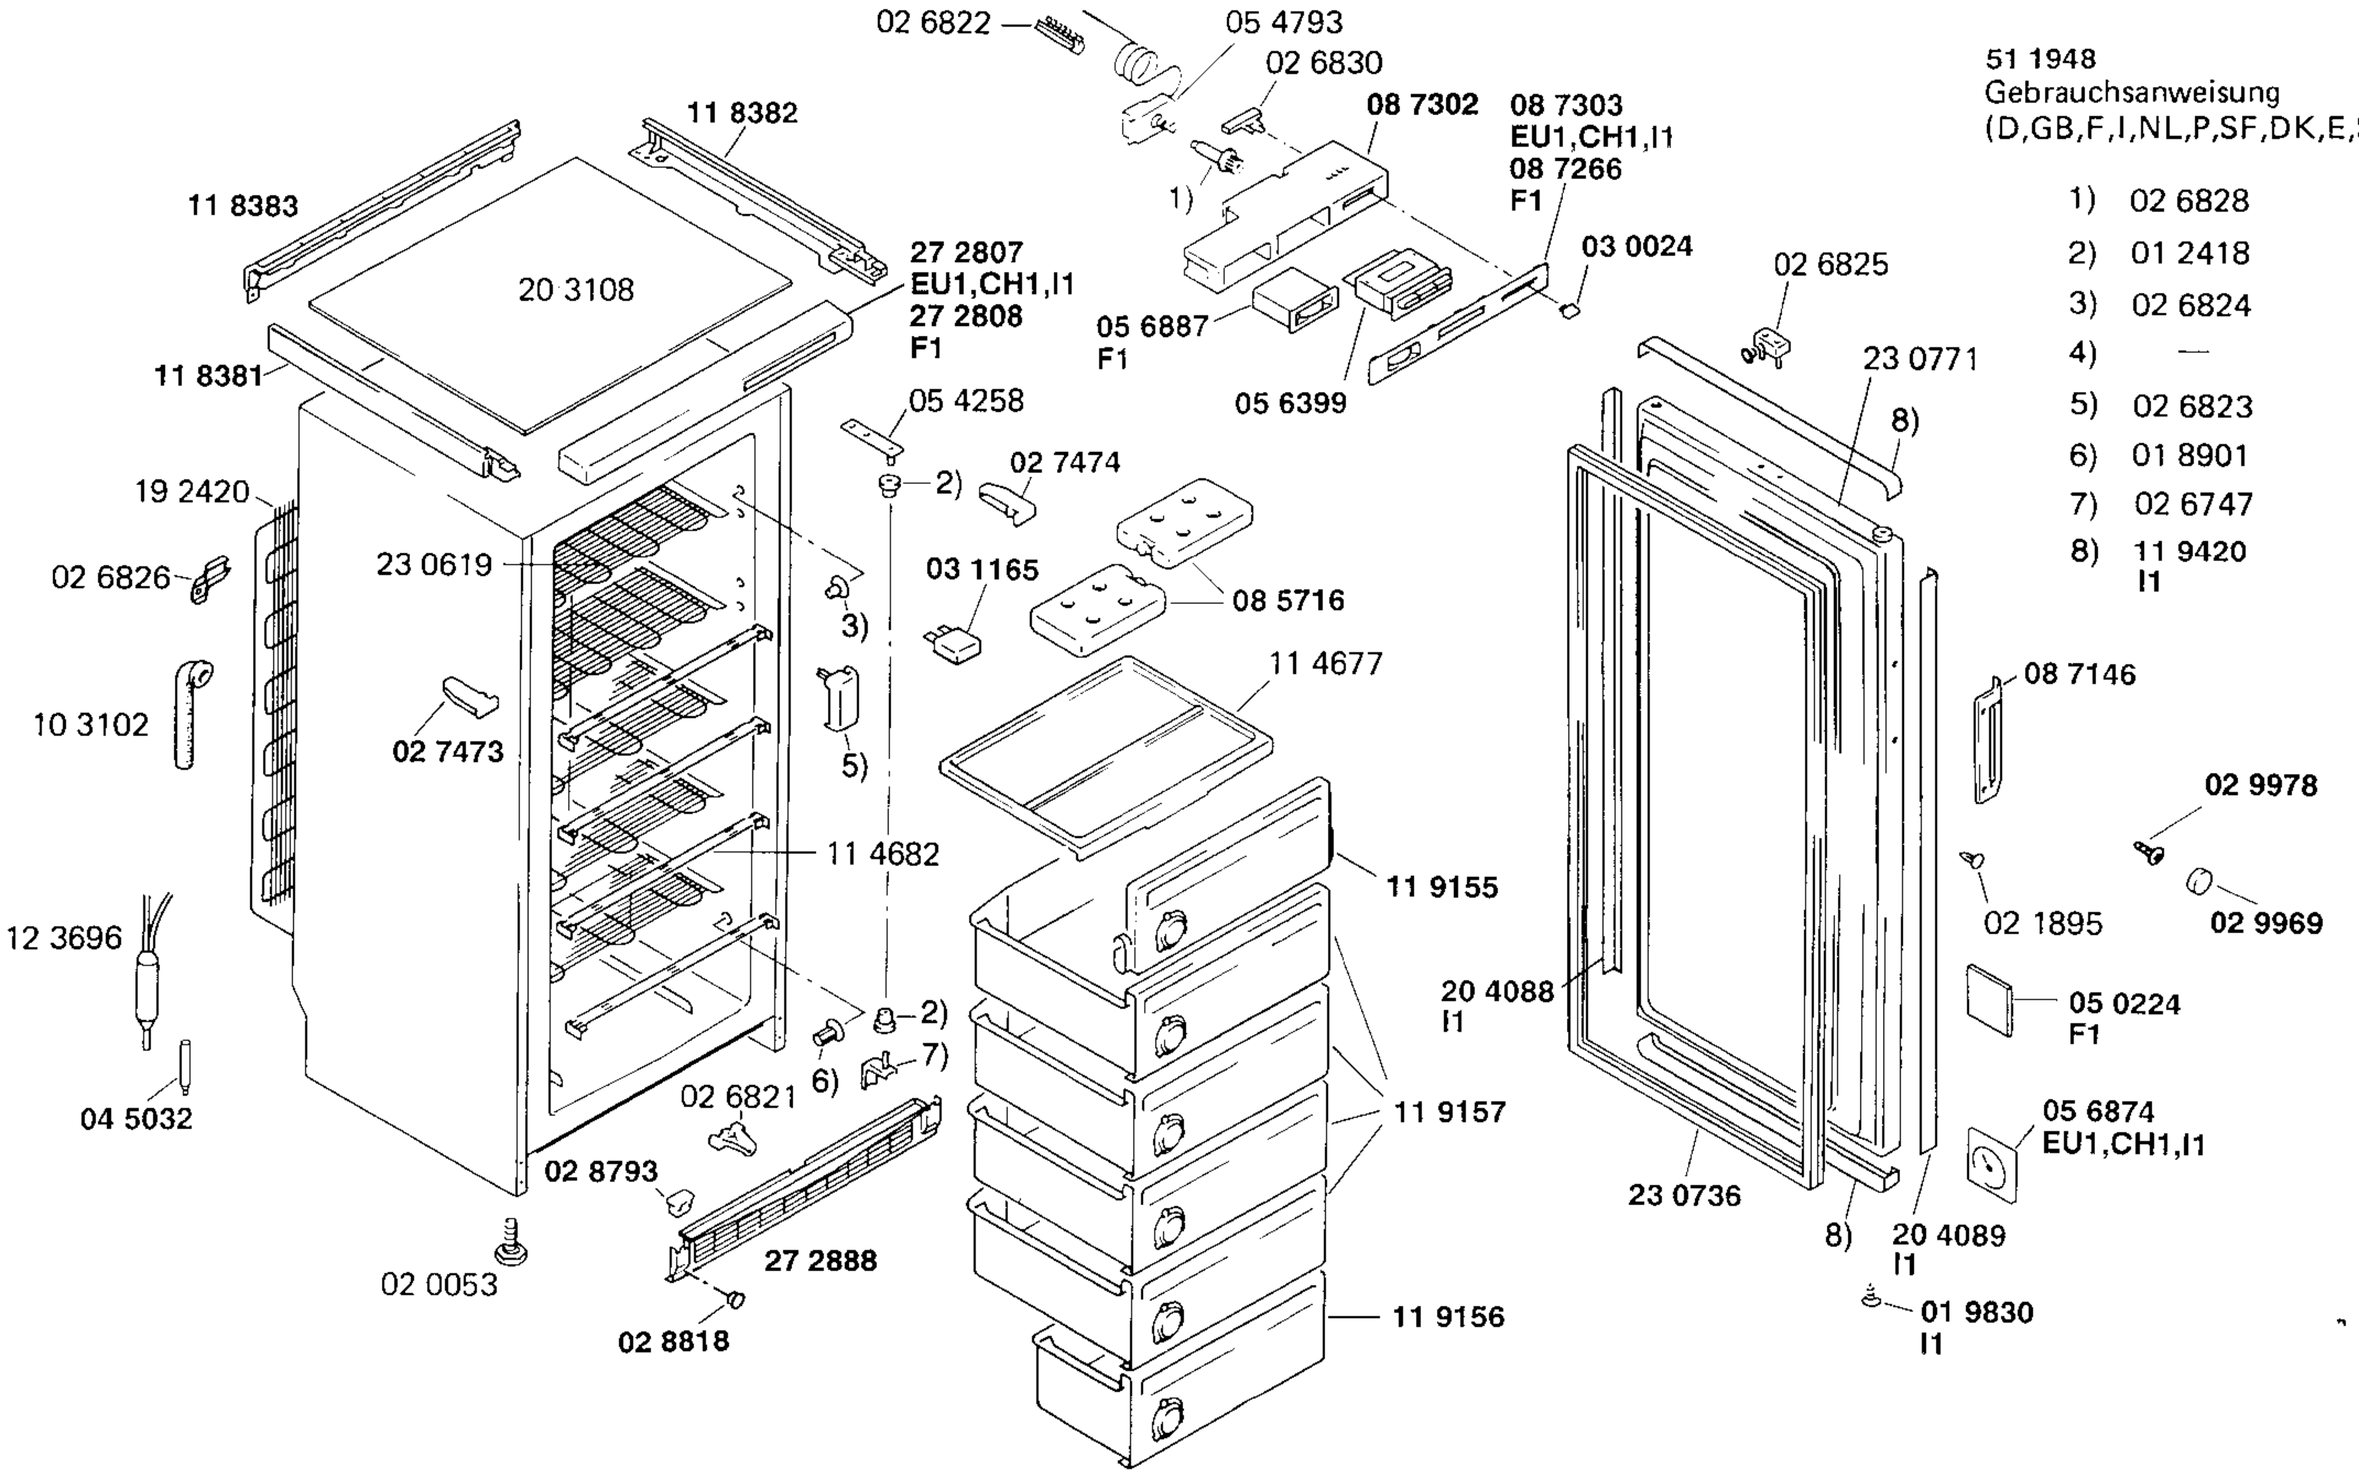


51 1948
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL,P,SF,DK,E,S)

1) 02 6828
2) 01 2418
3) 02 6824
4) —
5) 02 6823
6) 01 8901
7) 02 6747
8) 11 9420
I1

251238–2/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

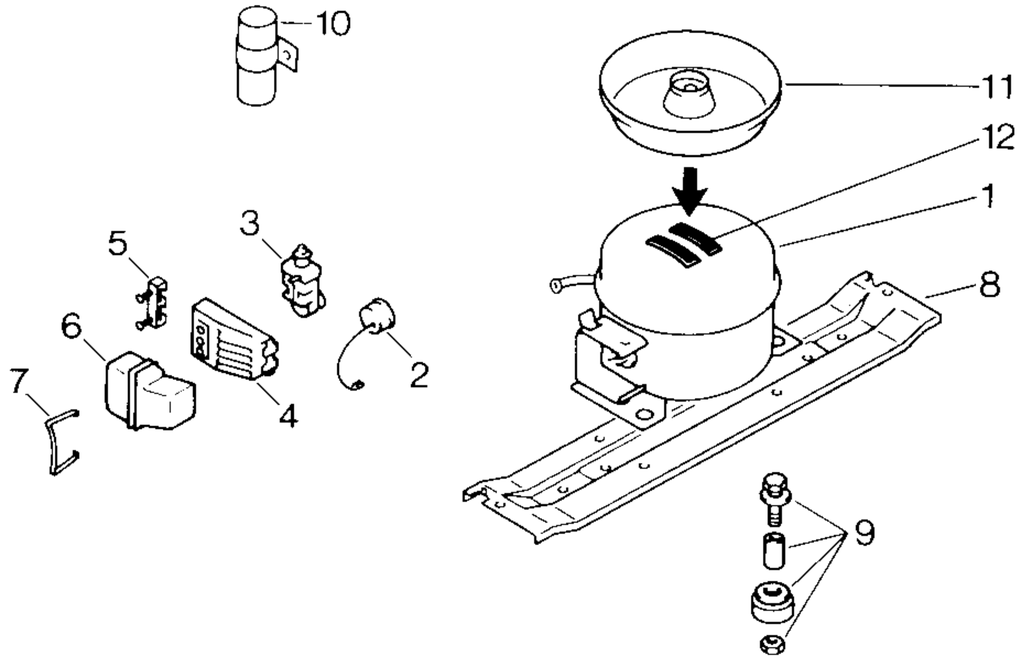

Pos.			
	Matsushita		
	D116LRAA		
1	**14 0563**		
2	**05 8506**		
3			
4			
5			
6	**05 8458**		
7	**02 6731**		
8	**11 1567**		
9	**05 0166**		
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur			Matsushita		
Typ/Type			D116LRAA		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1184		
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	8,75		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	12,0		
	Hi/aux	Ω	28,7		
Temp.-Regler/Thermostat			Danfoss		
Typ/Type			077B2054		
Reglerstellung/Position			kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	- 24	- 16	
Valeurs de commutation	„aus"		- 34	- 24	
(„abtauen" od.)	„alarm"		- 19	- 12	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	185		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	150		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101