




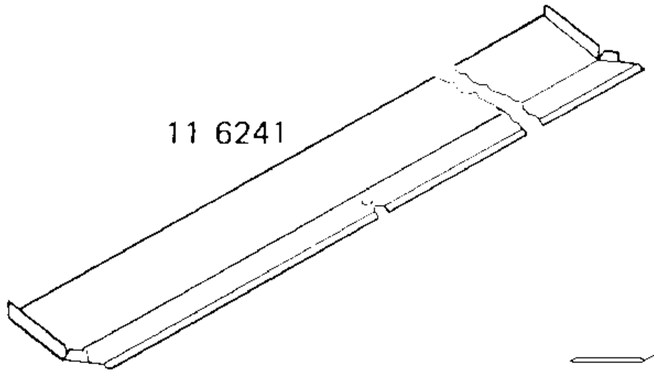


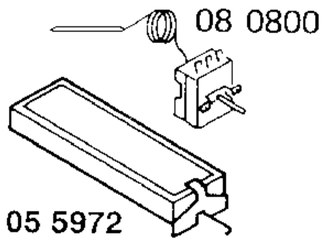

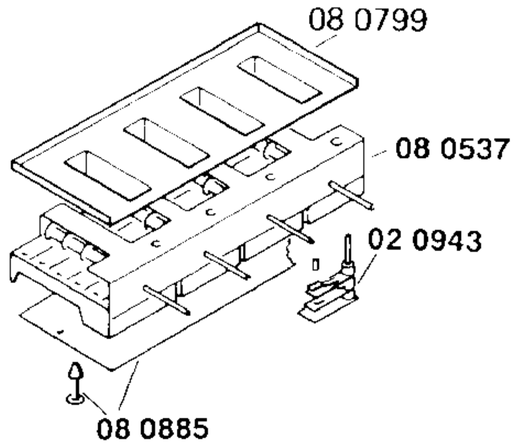

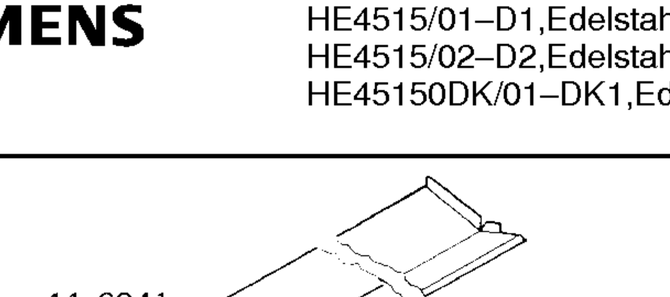


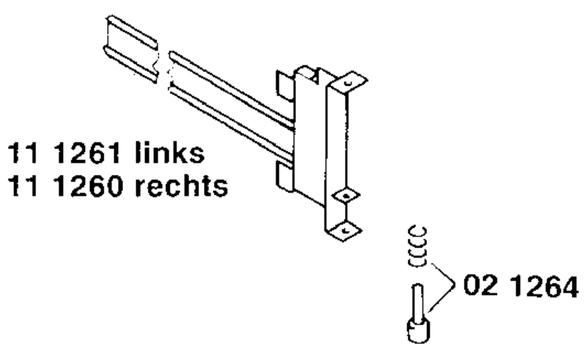

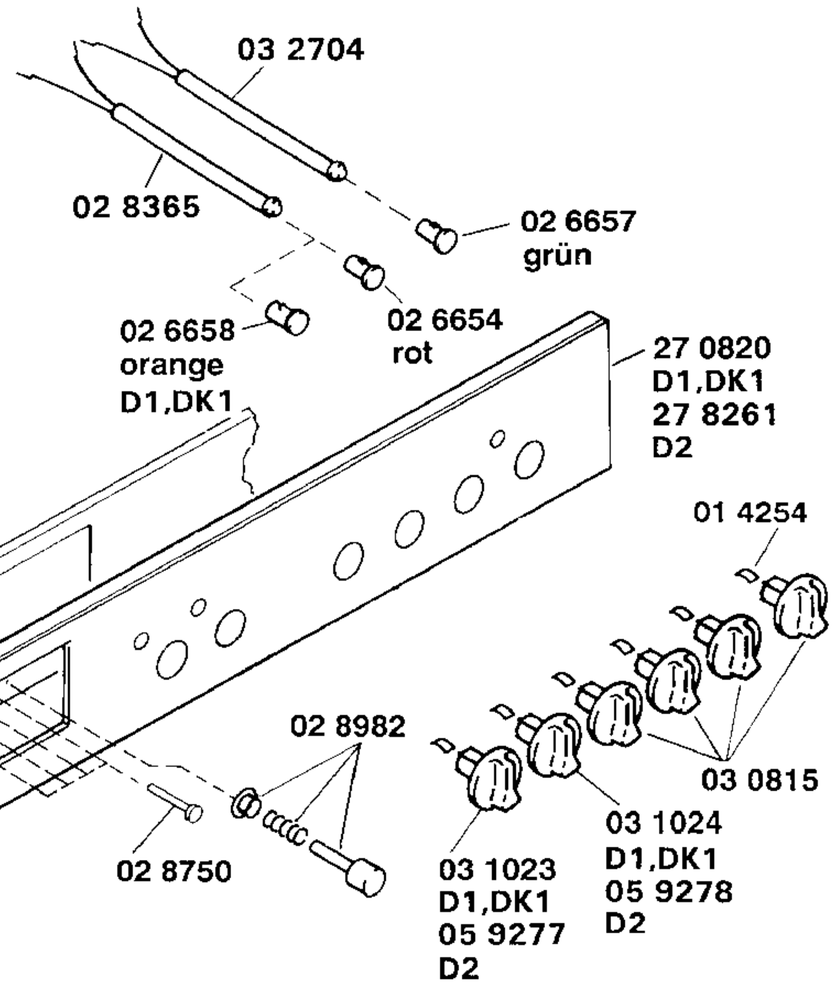

Gebrauchsanweisung
51 4826
DK1
51 4111
D1
(D,F,GB,I,NL)
51 5363
D2
(D,GB,F,I,NL,GR)
Bratzeit-Automatik-Wählscheibe
51 3359
D1
(D,F,GB,I,NL)
Tips und Rezepte
51 3804
D1,D2
(D)
51 3559
(DK)
Zubehör:
Universalpfanne
HZ 8057
Bratpfanne
HZ 8042
Alu-Backblech
HZ 8043
Backblech emailliert
HZ 8086
Katalyse-Set
HZ 8082
Glasbräter
HZ 9150

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

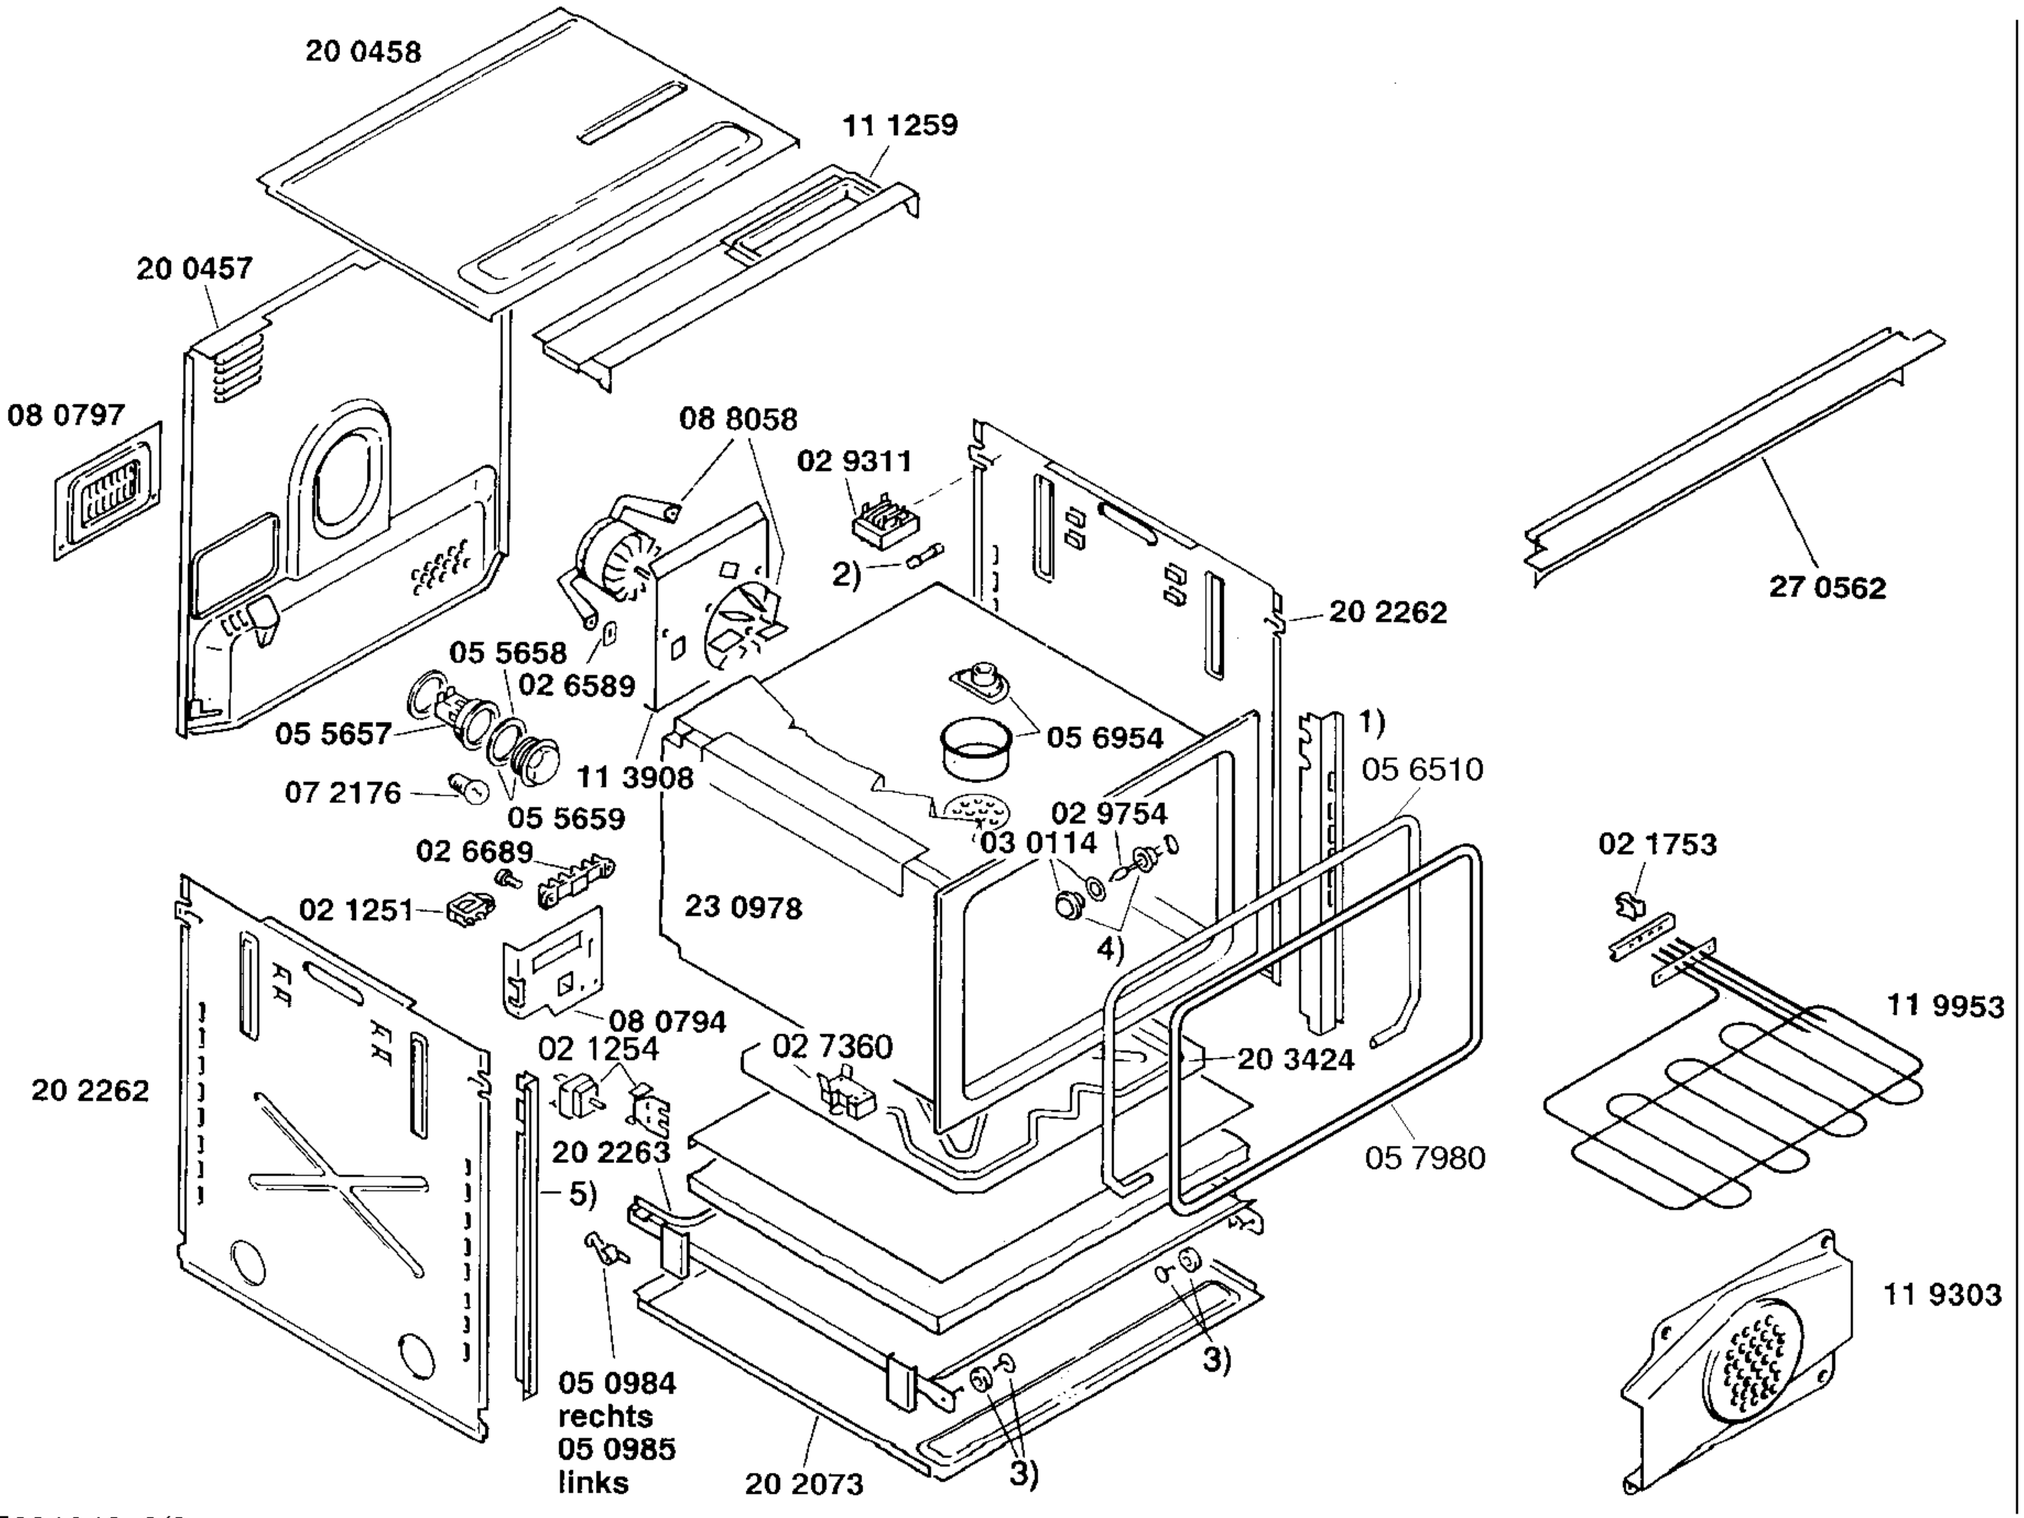

1) 27 1316


2) 70 7255
63 mA/T

3) 02 8631
Set

4) 03 0405
kompl.

5) 27 1317

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

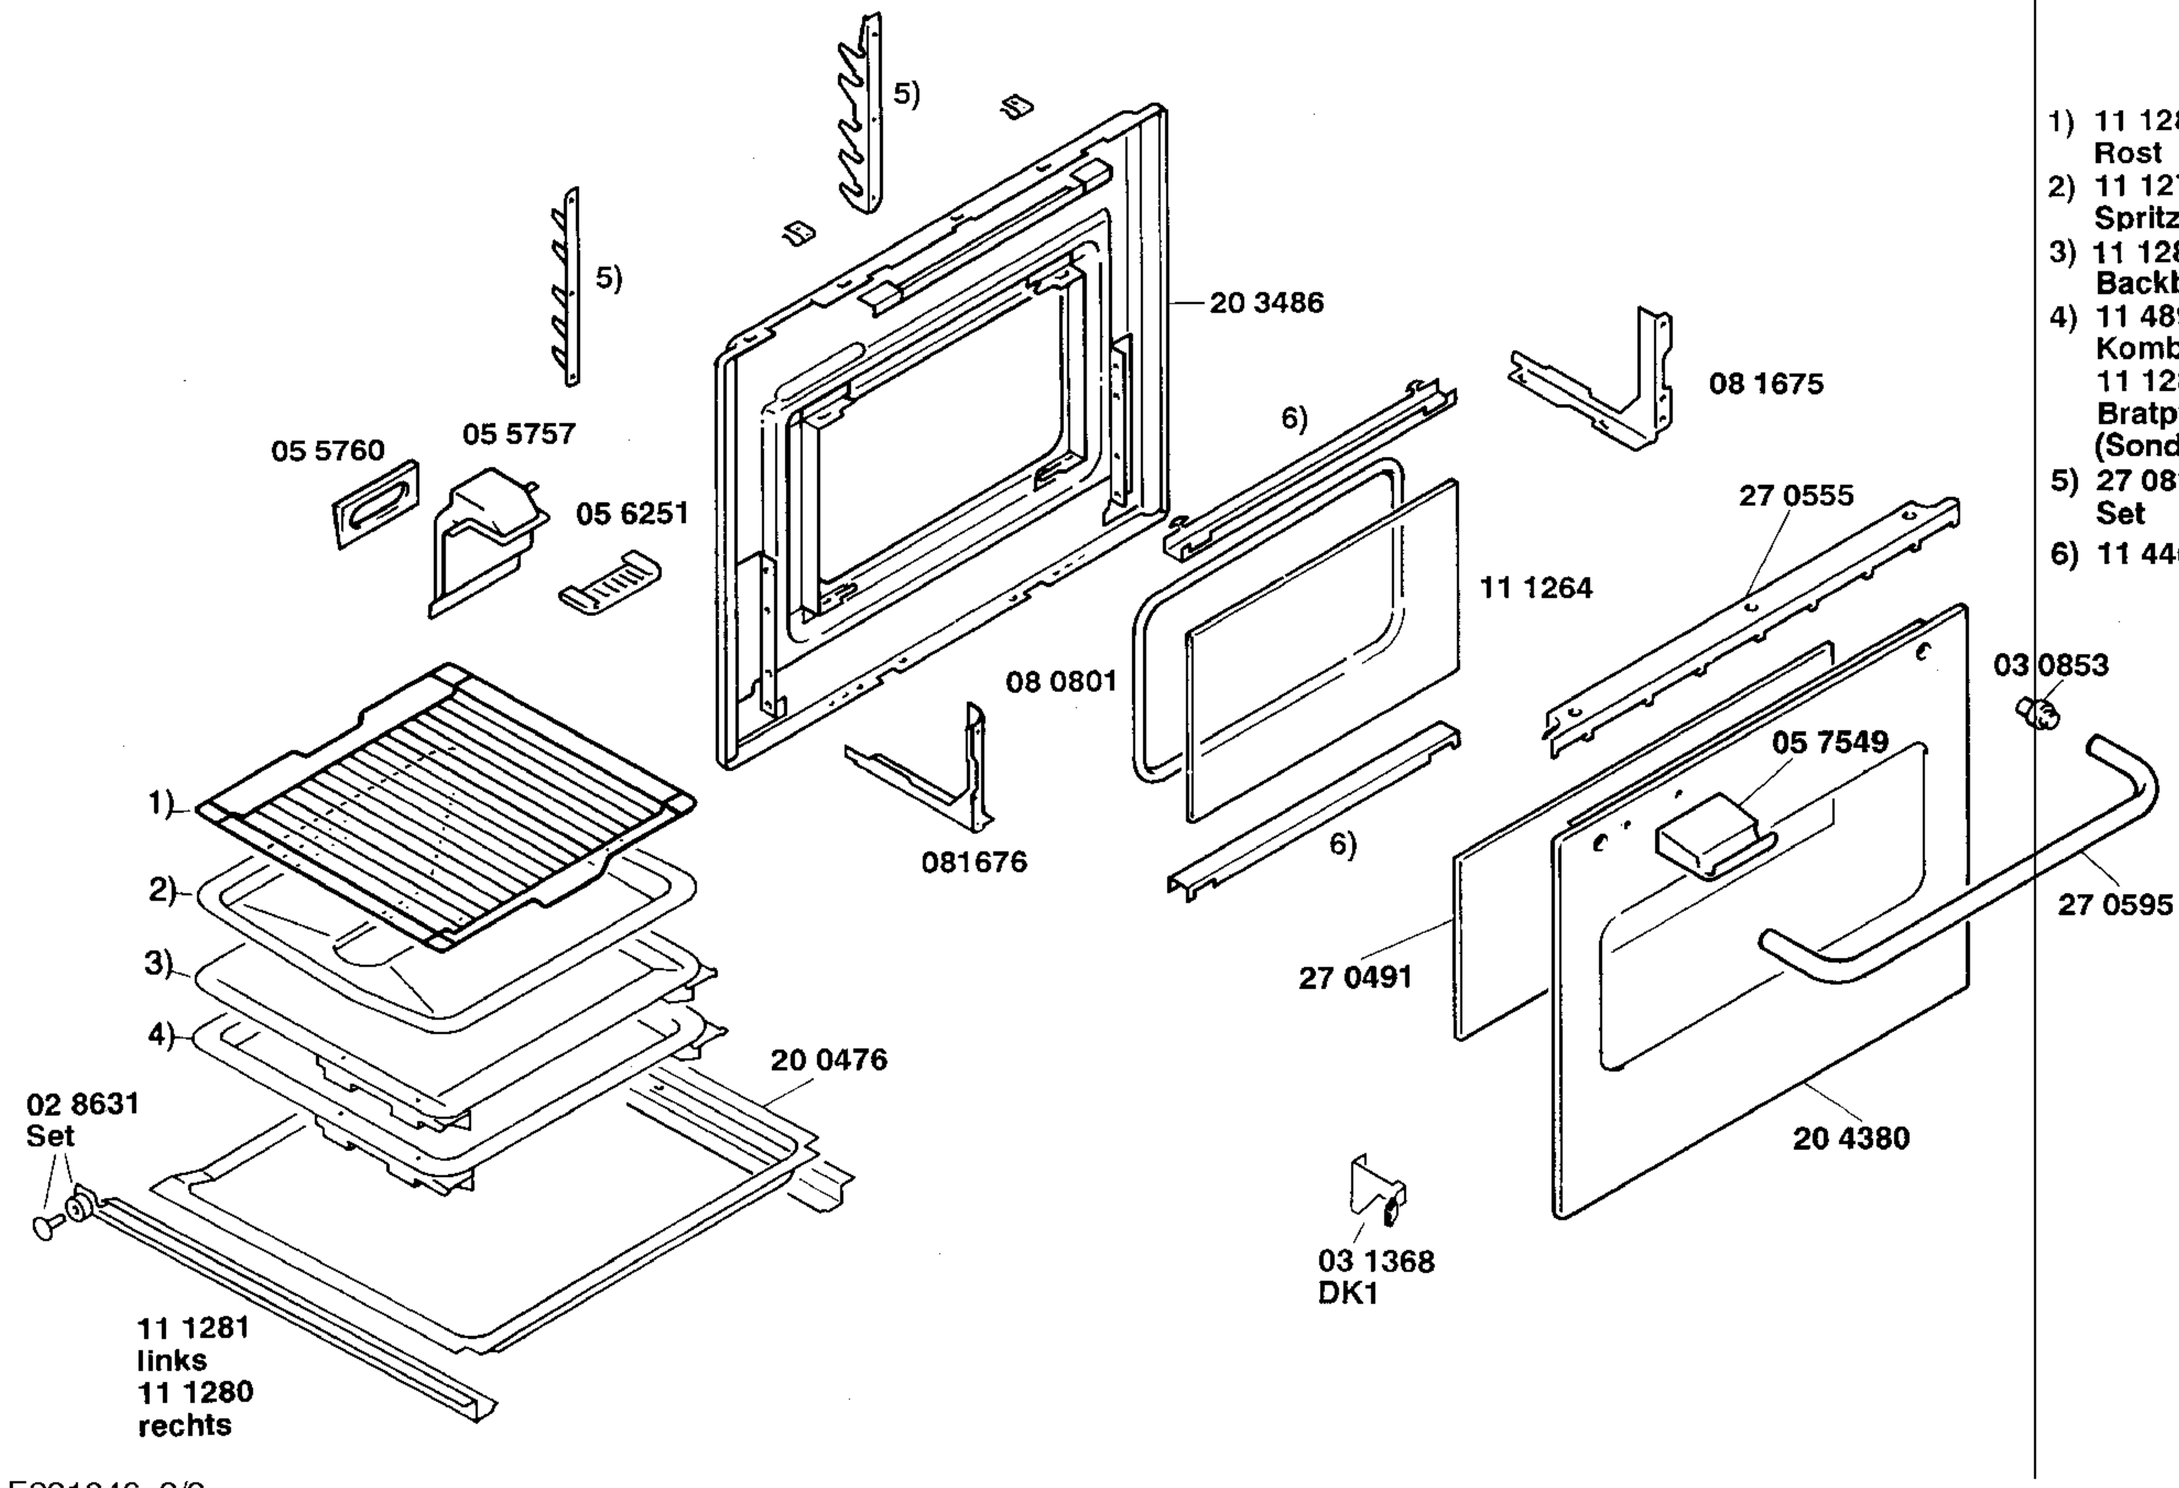

1) 11 1284
Rost
2) 11 1270
Spritzschutz
3) 11 1286
Backblech
4) 11 4891
Kombipfanne
11 1285
Bratpfanne
(Sonderzubehör)
5) 27 0815
Set
6) 11 4461

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101