EMA
Κατάλογος αντ/κών

Πλυντήρια πιάτων
2430


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
911741007	00	Electrolux	ESI430B	CZ - DE - PL
911741008	00	Electrolux	ESI430W	CZ - DE - PL
911741009	00	Electrolux	ESI430K	CZ - DE - PL
911741010	00	Electrolux	ESI430X	CZ - DE - FI - NL - PL

Πλυντήρια πιάτων,
δαπέδου

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599340122
2001/05/24
ZM

© Electrolux

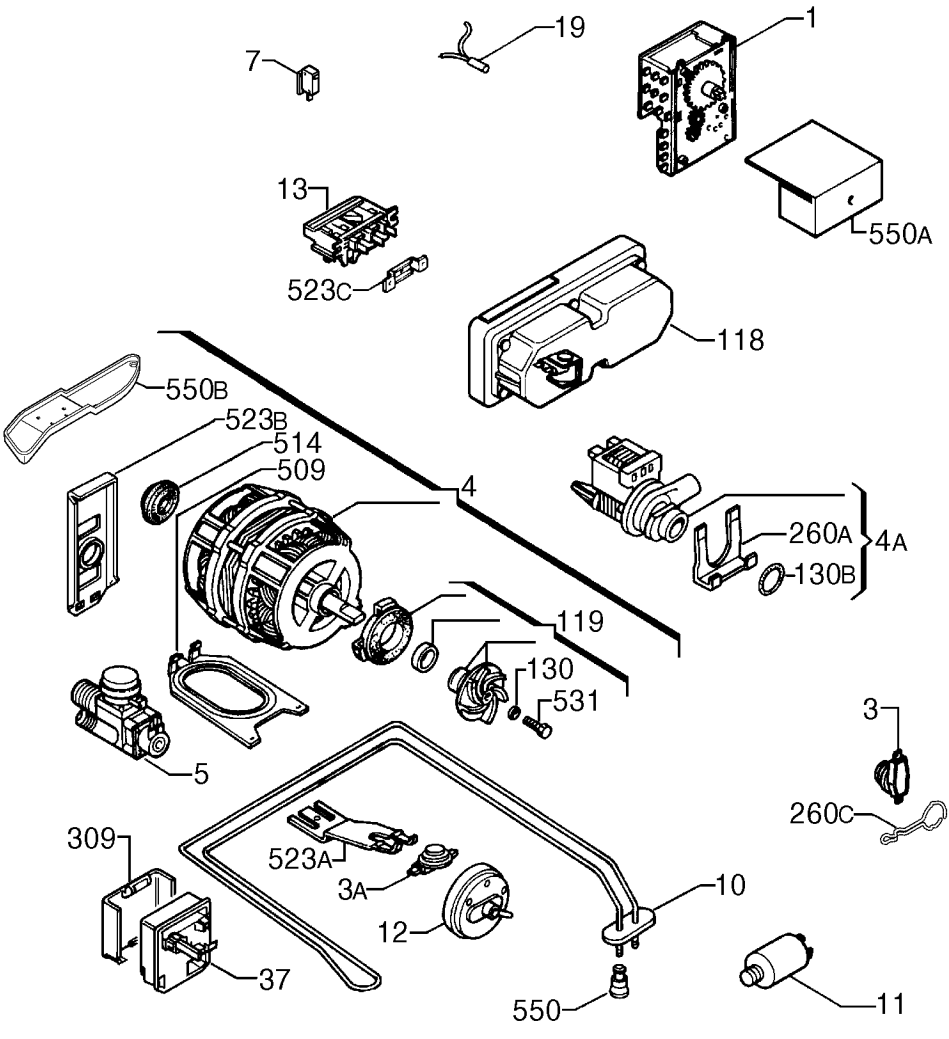

9113000128


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113000128
P09113000143

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911741007	00	19991022	ESI430B
B	911741008	00	19991022	ESI430W
C	911741009	00	19991022	ESI430K
D	911741010	00	19991022	ESI430X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	1522327004	A B C D	Timer,D23270/0
003	50234489008	A B C D	Θερμοστάτης,60°C
003A	1521172203	A B C D	Θερμοστάτης διπλός,75¦C
004	50248327004	A B C D	Kit,Κινητήρας,Αντλία πλύσης
004A	1520758507	A B C D	Κινητήρας,Αντλία εξαγωγής
005	1523650107	A B C D	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα,Προστασία υπερχείλισης
007	50253835008	A B C D	Μικροδιακόπτης,Πόρτα
010	50238340009	A B C D	Αντίσταση,220V./2800W.
011	50226690001	A B C D	Kit,Αντιπαρασιτικός πυκνωτής
011	50244365008	A B C D	Kit,Πυκνωτής,5mF.
012	50209437008	A B C D	Πιεσοστάτης,1 στάθμη
013	50261143007	A B C D	Πληκτρολόγιο,1 πλήκτρο
019	50226589005	A B C D	Λυχνία ελέγχου,l=150
037	1521594000	A B C D	Κιβώτιο συνδέσεων
118	1525531305	A B C D	Διανεμητής,Απορρυπαντικό,Γκρι Από την ημερομ. παραγωγής-26/02/2001
118	50247911006	A B C D	Kit,Διανεμητής,Απορρυπαντικό Έως ημερομ. παραγωγής-25/02/2001
119	50248331006	A B C D	Kit,Στεγανοποιητικό
130	50657524000	A B C D	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πτερύγιο αντλίας
130B	50225319008	A B C D	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αντλία εξαγωγής
260A	1520662014	A B C D	Ελατήριο στερέωσης,Αντλία εξαγωγής
260C	1522220001	A B C D	Ελατήριο στερέωσης,Θερμοστάτης
309	1522164001	A B C D	Κάλυμμα,Κιβώτιο συνδέσεων
509	50224341003	A B C D	Στήριγμα,Στήριγμα κινητήρα
514	50657519000	A B C D	Τριβέας,Κινητήρας
523A	50217854004	A B C D	Βάση θερμοστάτη
523B	50657521006	A B C D	Στήριγμα κινητήρα
523C	1520670009	A B C D	Βάση πληκτρολογίου,Μονάδα,Μεταλλικό
531	1520369008	A B C D	Μπουλόνι,M4x13mm H
550	1523887006	A B C D	Προστατευτικό,Αντίσταση
550A	1523800009	A B C D	Προστατευτικό,Timer
550B	1523210001	A B C D	Προστατευτικό κάλυμμα κινητήρα
999	1522514007	A B C D	Καλωδίωση,κεντρική

© Electrolux

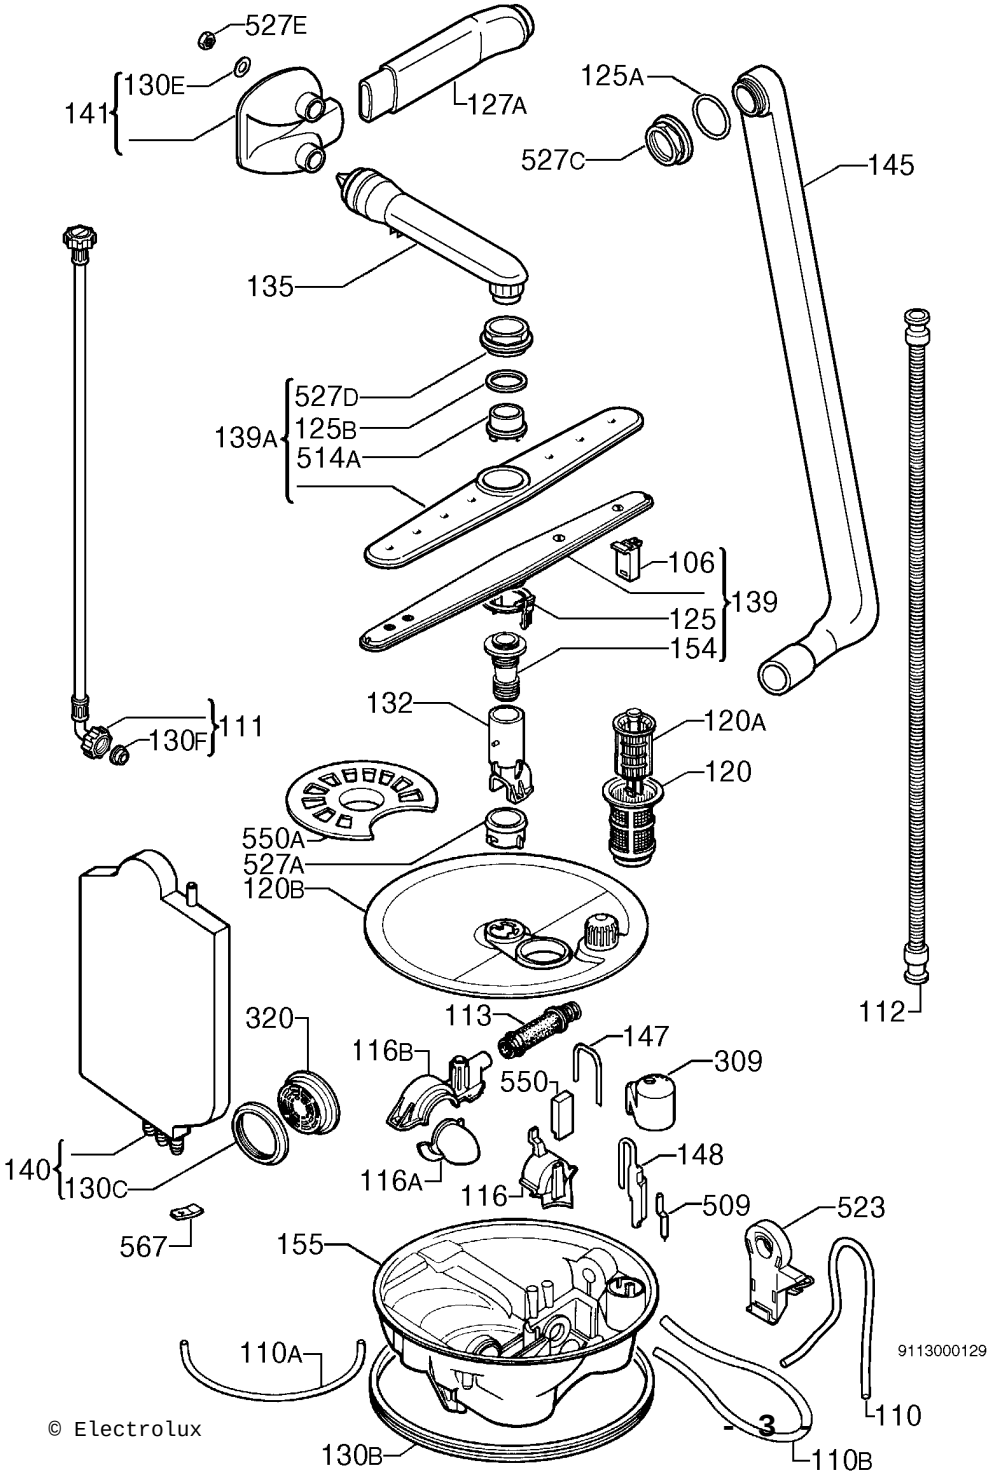
527E
130E
141
127A
125A
527C
145
135
527D
125B
514A
139A
106
125
139
154
111
130F
132
120A
120
550A
527A
120B
112
113
320
116B
147
550
309
140
130C
116A
116
148
509
523
567
155
110A
110
130B
110B
9113000129
© Electrolux
- 3 -

Αρ. διασκόρπισης P09113000129
P09113000144

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911741007	00	19991022	ESI430B
B	911741008	00	19991022	ESI430W
C	911741009	00	19991022	ESI430K
D	911741010	00	19991022	ESI430X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	1523172003	A B C D	Ακροστόμιο,Ψεκαστήρας κάτω
110	50224055009	A B C D	Σωληνάκι,Πιεσοστάτης,L=700mm.
110A	50223576005	A B C D	Σωλήνας,Αποσκληρυντής,Φρεάτιο,L=340
110B	50658941005	A B C D	Σωλήνας,Καμπάνα,L=350
111	50246734003	A B C D	Σωλήνας παροχής,L=1500
112	1523495008	A B C D	Σωλήνας αποχέτευσης,L=1750
113	50201913006	A B C D	Σύνδεσμος
116	1520704006	A B C D	Κοχλίας,Αντλία εξαγωγής
116A	50201909004	A B C D	Κοχλίας,Αναρρόφηση,Αντλία
116B	50234648009	A B C D	Κοχλίας,Αντλία
120	50223749008	A B C D	Φίλτρο,Κεντρικό,Αντλία
120A	50223414009	A B C D	Φίλτρο,Αντλία εξαγωγής
120B	50222804002	A B C D	Φίλτρο,Δίσκος Έως ημερομ. παραγωγής-25/02/2001
120B	50266218002	A B C D	Φίλτρο,Γκρι,Πλήρες Από την ημερομ. παραγωγής-26/02/2001
125	50223240008	A B C D	Δακτύλιος ασφάλισης,Ψεκαστήρας
125A	5490120325	A B C D	Φλάντζα,Συλλέκτης
125B	1522785011	A B C D	Δακτύλιος ασφάλισης,Ψεκαστήρας,Άνω
127A	1522774007	A B C D	Σύνδεσμος,Διανεμητής νερού,Συλλέκτης
130B	50201915001	A B C D	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φρεάτιο
130C	50659231000	A B C D	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη
130E	1522802006	A B C D	Φλάντζα στεγανοποίησης
130F	1240151009	A B C D	Φλάντζα στεγανοποίησης
132	50223835005	A B C D	Στήλη,Κάτω
135	1522901022	A B C D	Αγωγός,Λευκό Έως ημερομ. παραγωγής-25/02/2001
135	1522901303	A B C D	Βραχίονας ψεκαστήρα,Γκρι,Πλήρες Από την ημερομ. παραγωγής-26/02/2001
139	50246721000	A B C D	Ψεκαστήρας κάτω,Πλήρες
139A	1522900024	A B C D	Ψεκαστήρας,Άνω,Πλήρες Έως ημερομ. παραγωγής-25/02/2001
139A	1525223101	A B C D	Άνω βραχίονας ψεκασμού,Ανοικτό γκρι,L= 375mm Από την ημερομ. παραγωγής-26/02/2001
140	1520148105	A B C D	Λεκάνη,Θάλαμος αναγέννησης
141	1522775020	A B C D	Διανεμητής νερού,Πλήρες Έως ημερομ. παραγωγής-25/02/2001
141	1522775103	A B C D	Διανεμητής νερού,Γκρι,Πλήρες Από την ημερομ. παραγωγής-26/02/2001
145	1522772027	A B C D	Συλλέκτης
147	1520706001	A B C D	Εξαγωγή αέρα,Αντλία εξαγωγής


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113000129
P09113000144

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911741007	00	19991022	ESI430B
B	911741008	00	19991022	ESI430W
C	911741009	00	19991022	ESI430K
D	911741010	00	19991022	ESI430X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
148	50245211003	A B C D	Σιφώνιο,Βαθύ μπλε,126mm.
148	50245212001	A B C D	Σιφώνιο,Βαθύ μπλε,142mm.
154	50223244000	A B C D	Πιεζομετρικός αγωγός venturi,Ψεκαστήρας κάτω
155	1520716109	A B C D	Φρεάτιο
309	50224359005	A B C D	Κάλυμμα,Καμπάνα
320	50223751004	A B C D	Σχάρα,Θάλαμος αναγέννησης
509	50211287003	A B C D	Προέκταση,Καμπάνα
514A	1522784006	A B C D	Τριβέας,Ψεκαστήρας,Άνω
523	50207251005	A B C D	Στήριγμα σωλήνα,Πιεσοστάτης
527A	50223809000	A B C D	Περικόχλιο,Φίλτρο,Πλήρες Έως ημερομ. παραγωγής-25/02/2001
527A	50266213003	A B C D	Περικόχλιο,Φίλτρο,Γκρι Από την ημερομ. παραγωγής-26/02/2001
527C	1522773017	A B C D	Περικόχλιο,Συλλέκτης
527D	1522783008	A B C D	Περικόχλιο,Ψεκαστήρας,Άνω Έως ημερομ. παραγωγής-25/02/2001
527D	1524355102	A B C D	Περικόχλιο,Ψεκαστήρας,Γκρι Από την ημερομ. παραγωγής-26/02/2001
527E	50239993004	A B C D	Παξιμάδι,Διανεμητής νερού
550	50203367003	A B C D	Κάλυμμα,Σιφώνιο
550A	50223837001	A B C D	Κάλυμμα φίλτρου Έως ημερομ. παραγωγής-25/02/2001
550A	50266214001	A B C D	Κάλυμμα φίλτρου,Γκρι Από την ημερομ. παραγωγής-26/02/2001
567	1520214006	A B C D	Στήριγμα,Σφιγκτήρας,Φρεάτιο

© Electrolux

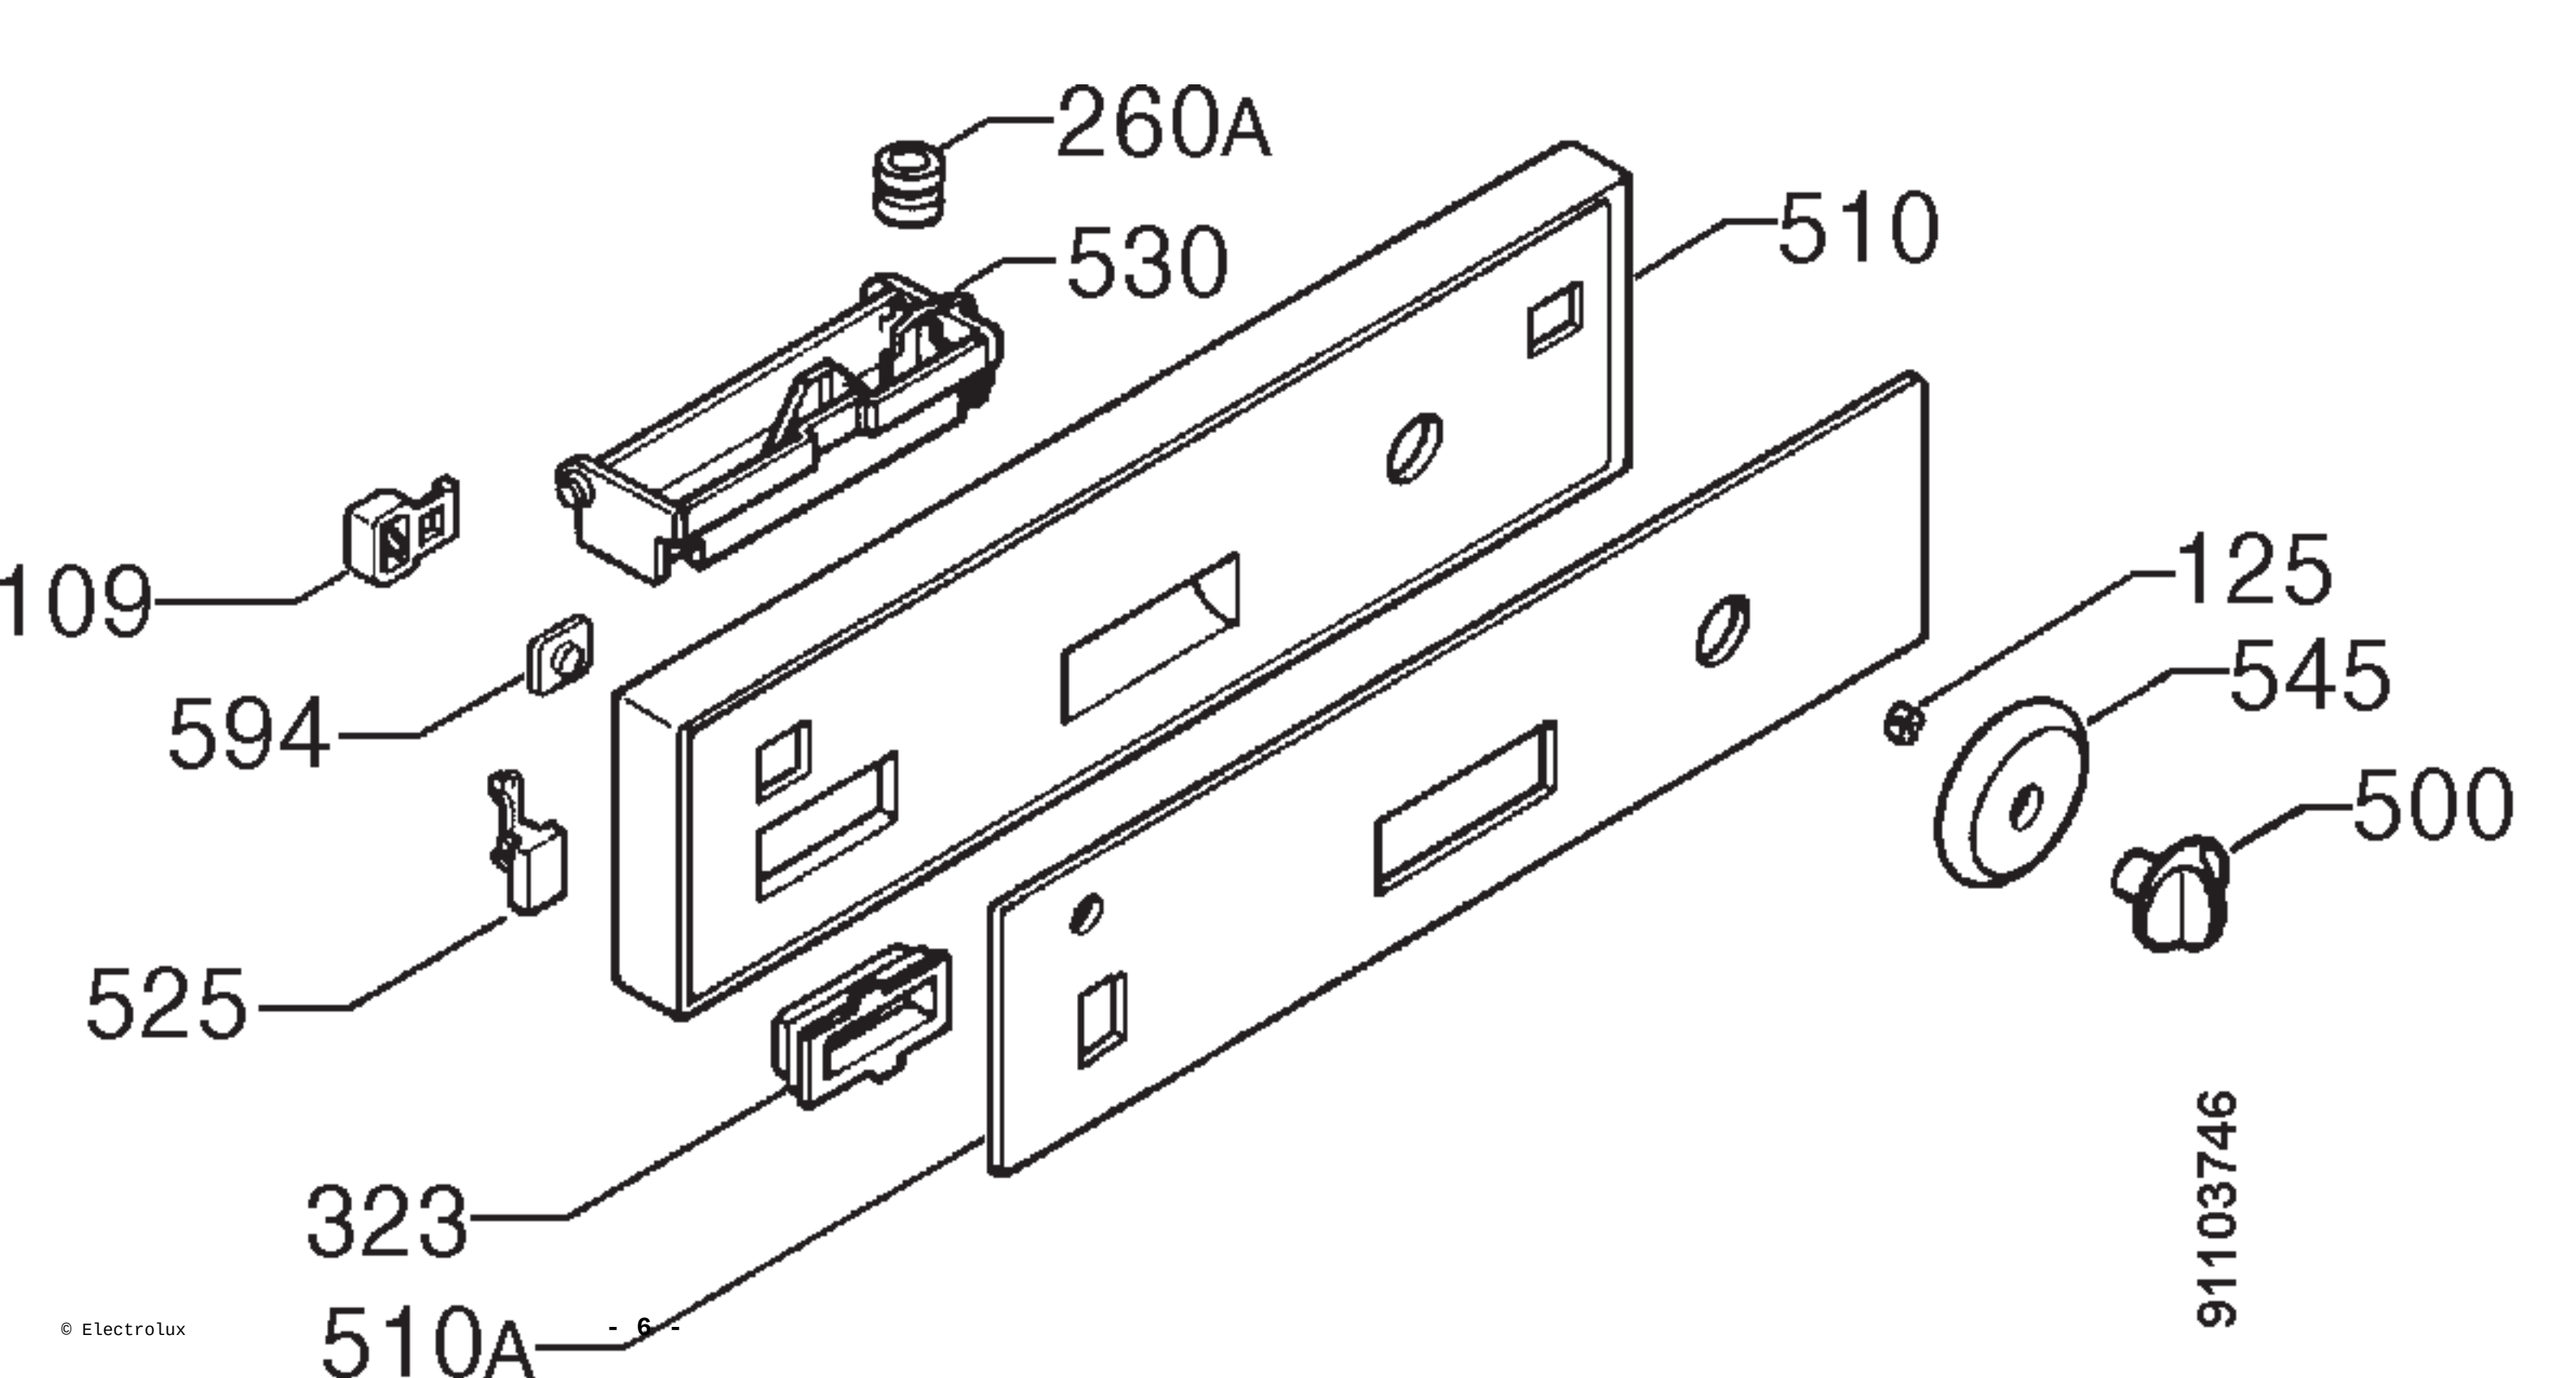


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091103746
P09113000145

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911741007	00	19991022	ESI430B
B	911741008	00	19991022	ESI430W
C	911741009	00	19991022	ESI430K
D	911741010	00	19991022	ESI430X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
109	50653089008	A B C D	Μεταβιβαστής,Λυχνία ελέγχου
125	50681736000	A B C D	Δακτύλιος ασφάλισης,Κουμπί
260A	1520446004	A B C D	Ελατήριο,Χειρολαβή,Κλειδαριά
323	50243507006	A - - -	Διακοσμητικό πλαίσιο,Πληκτρολόγιο,Καφέ
323	50220646009	- B - -	Διακοσμητικό πλαίσιο,Πληκτρολόγιο,Λευκό
323	50235896003	- - C D	Πλαίσιο,Πληκτρολόγιο,Μαύρο
500	1505295079	A - - -	Κουμπί,Καφέ
500	1505295004	- B - -	Κουμπί,Timer,Λευκό
500	1505295038	- - C D	Κουμπί,Timer,Μαύρο
510	1520264118	A - - -	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Καφέ
510	1520264415	- B - -	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό
510	1520264522	- - C D	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Μαύρο
510A	1523667101	A - - -	
510A	1523667002	- B - -	
510A	1523667200	- - C -	
510A	1524263009	- - - D	Πινακίδα προγραμμάτων,inox,Τυπωμένο
525	50657974007	A - - -	Πλήκτρο,Καφέ
525	50214517000	- B - -	Πλήκτρο,Λευκό
525	50201963001	- - C D	Πλήκτρο,on/off,Μαύρο
530	1520281112	A - - -	Χειρολαβή,Πόρτα,Κλειδαριά,brown
530	1520281211	- B - -	Χειρολαβή,Πόρτα,Κλειδαριά,white
530	1520281310	- - C D	Χειρολαβή,Πόρτα,Κλειδαριά,black
545	1524690003	A - - -	Ένδειξη κύκλου,Καφέ,Τυπωμένο
545	1524690102	- B - -	Ένδειξη κύκλου,Λευκό,Τυπωμένο
545	1524690201	- - C D	Ένδειξη κύκλου,Μαύρο,Τυπωμένο
594	50234668007	A B C D	Κρύσταλλο ενδείξεων,Λυχνία ελέγχου,Διαφανές

© Electrolux

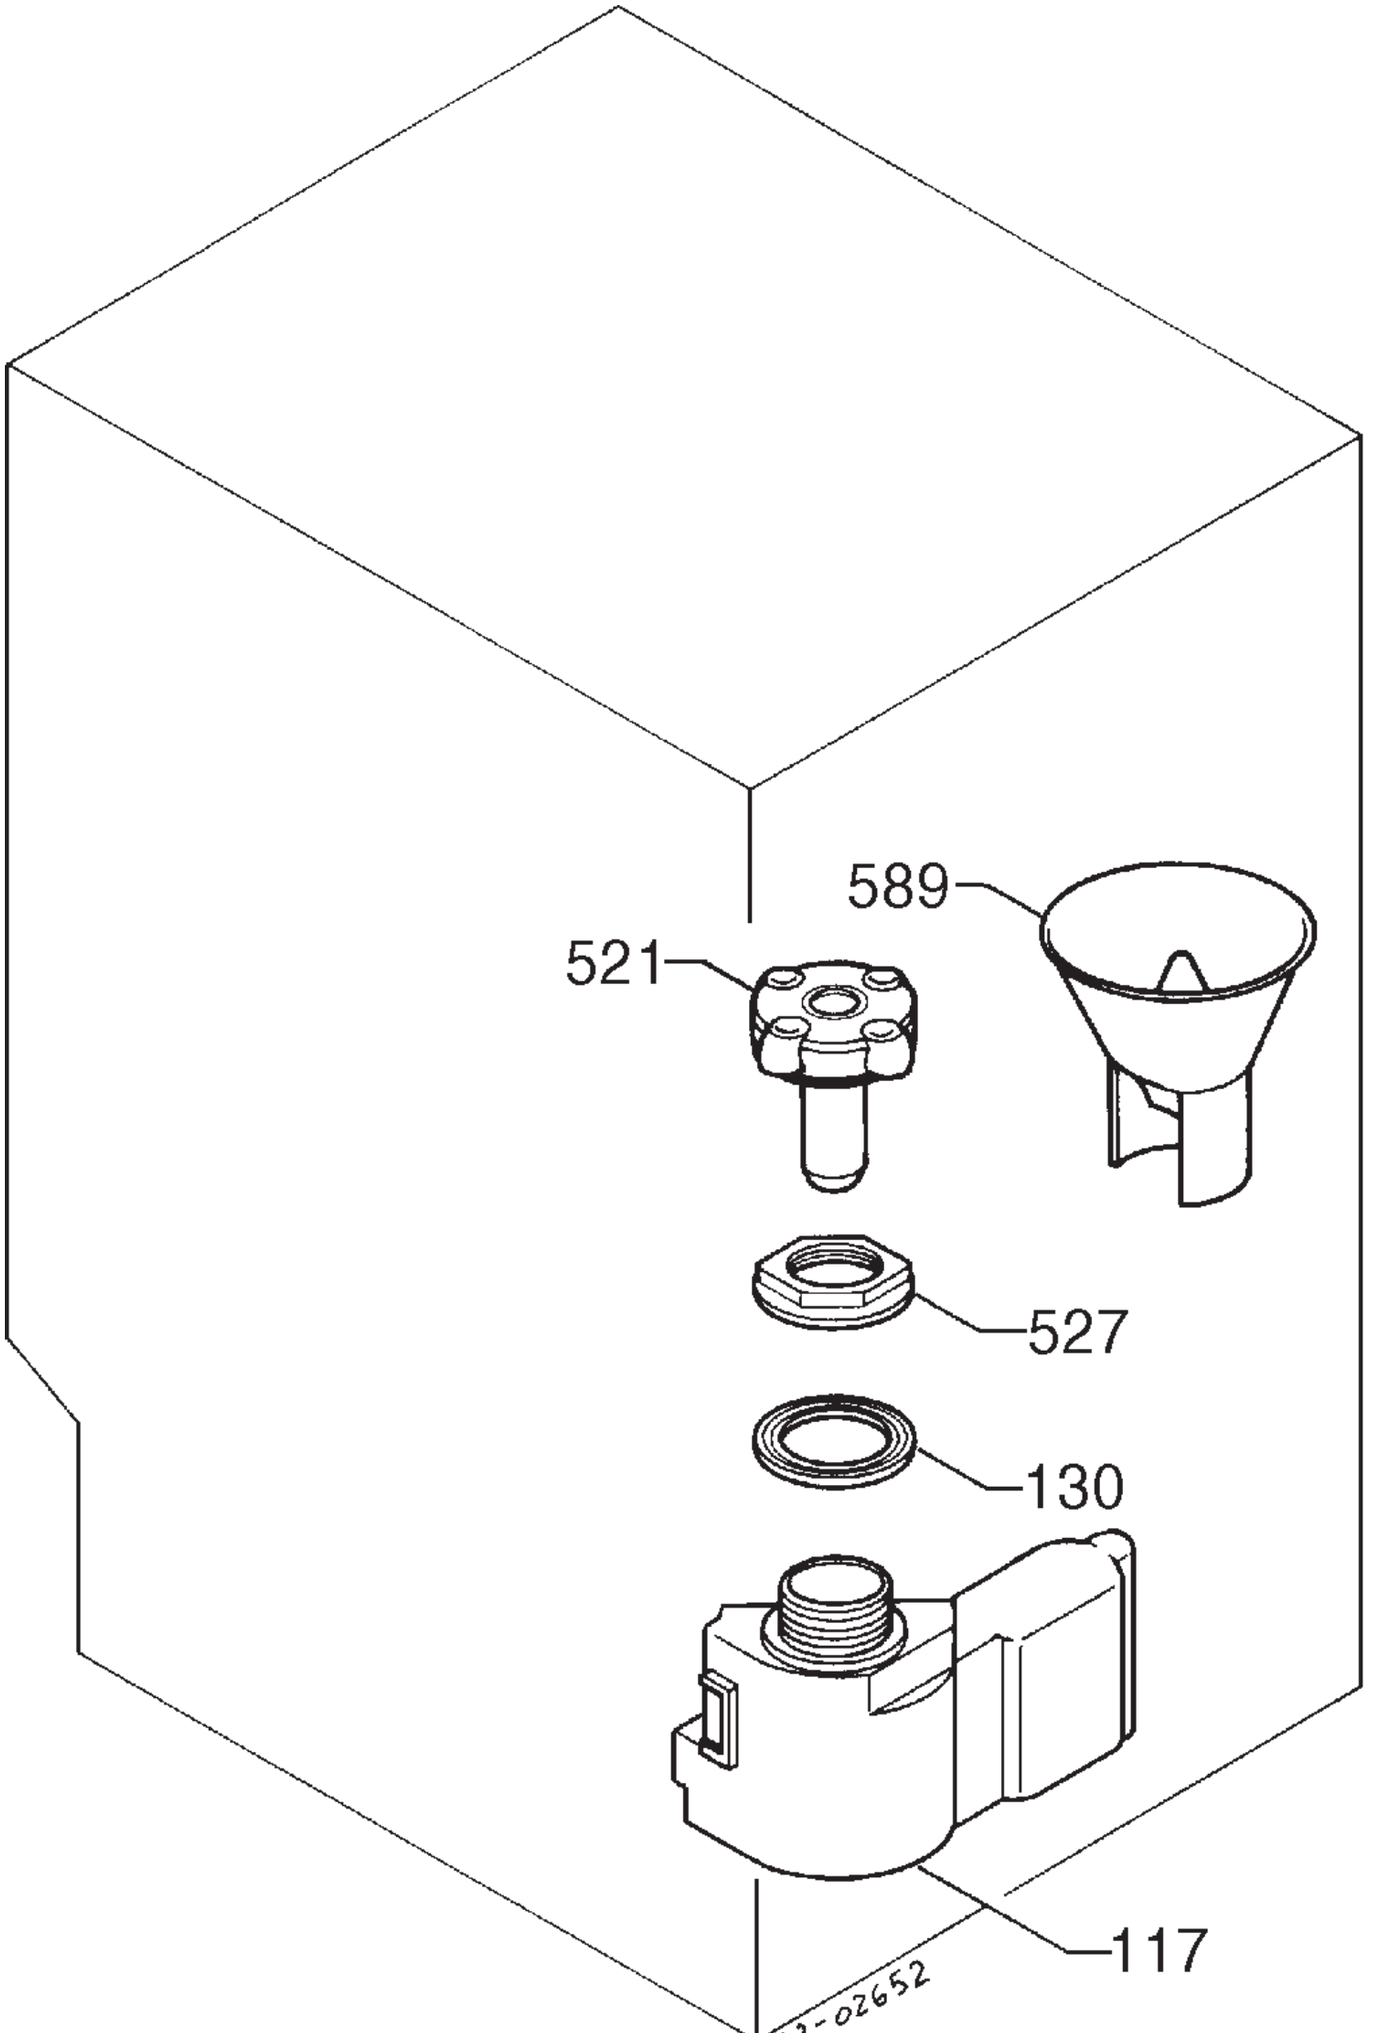


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102652
P09113000146

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911741007	00	19991022	ESI430B
B	911741008	00	19991022	ESI430W
C	911741009	00	19991022	ESI430K
D	911741010	00	19991022	ESI430X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
117	1520904135	A B C D	Αποσκληρυντής
130	1521128007	A B C D	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
521	1520251222	A B C D	Τάπα,Αποσκληρυντής
527	1520250018	A B C D	Περικόχλιο,Αποσκληρυντής
589	1520328004	A B C D	Χοάνη

© Electrolux

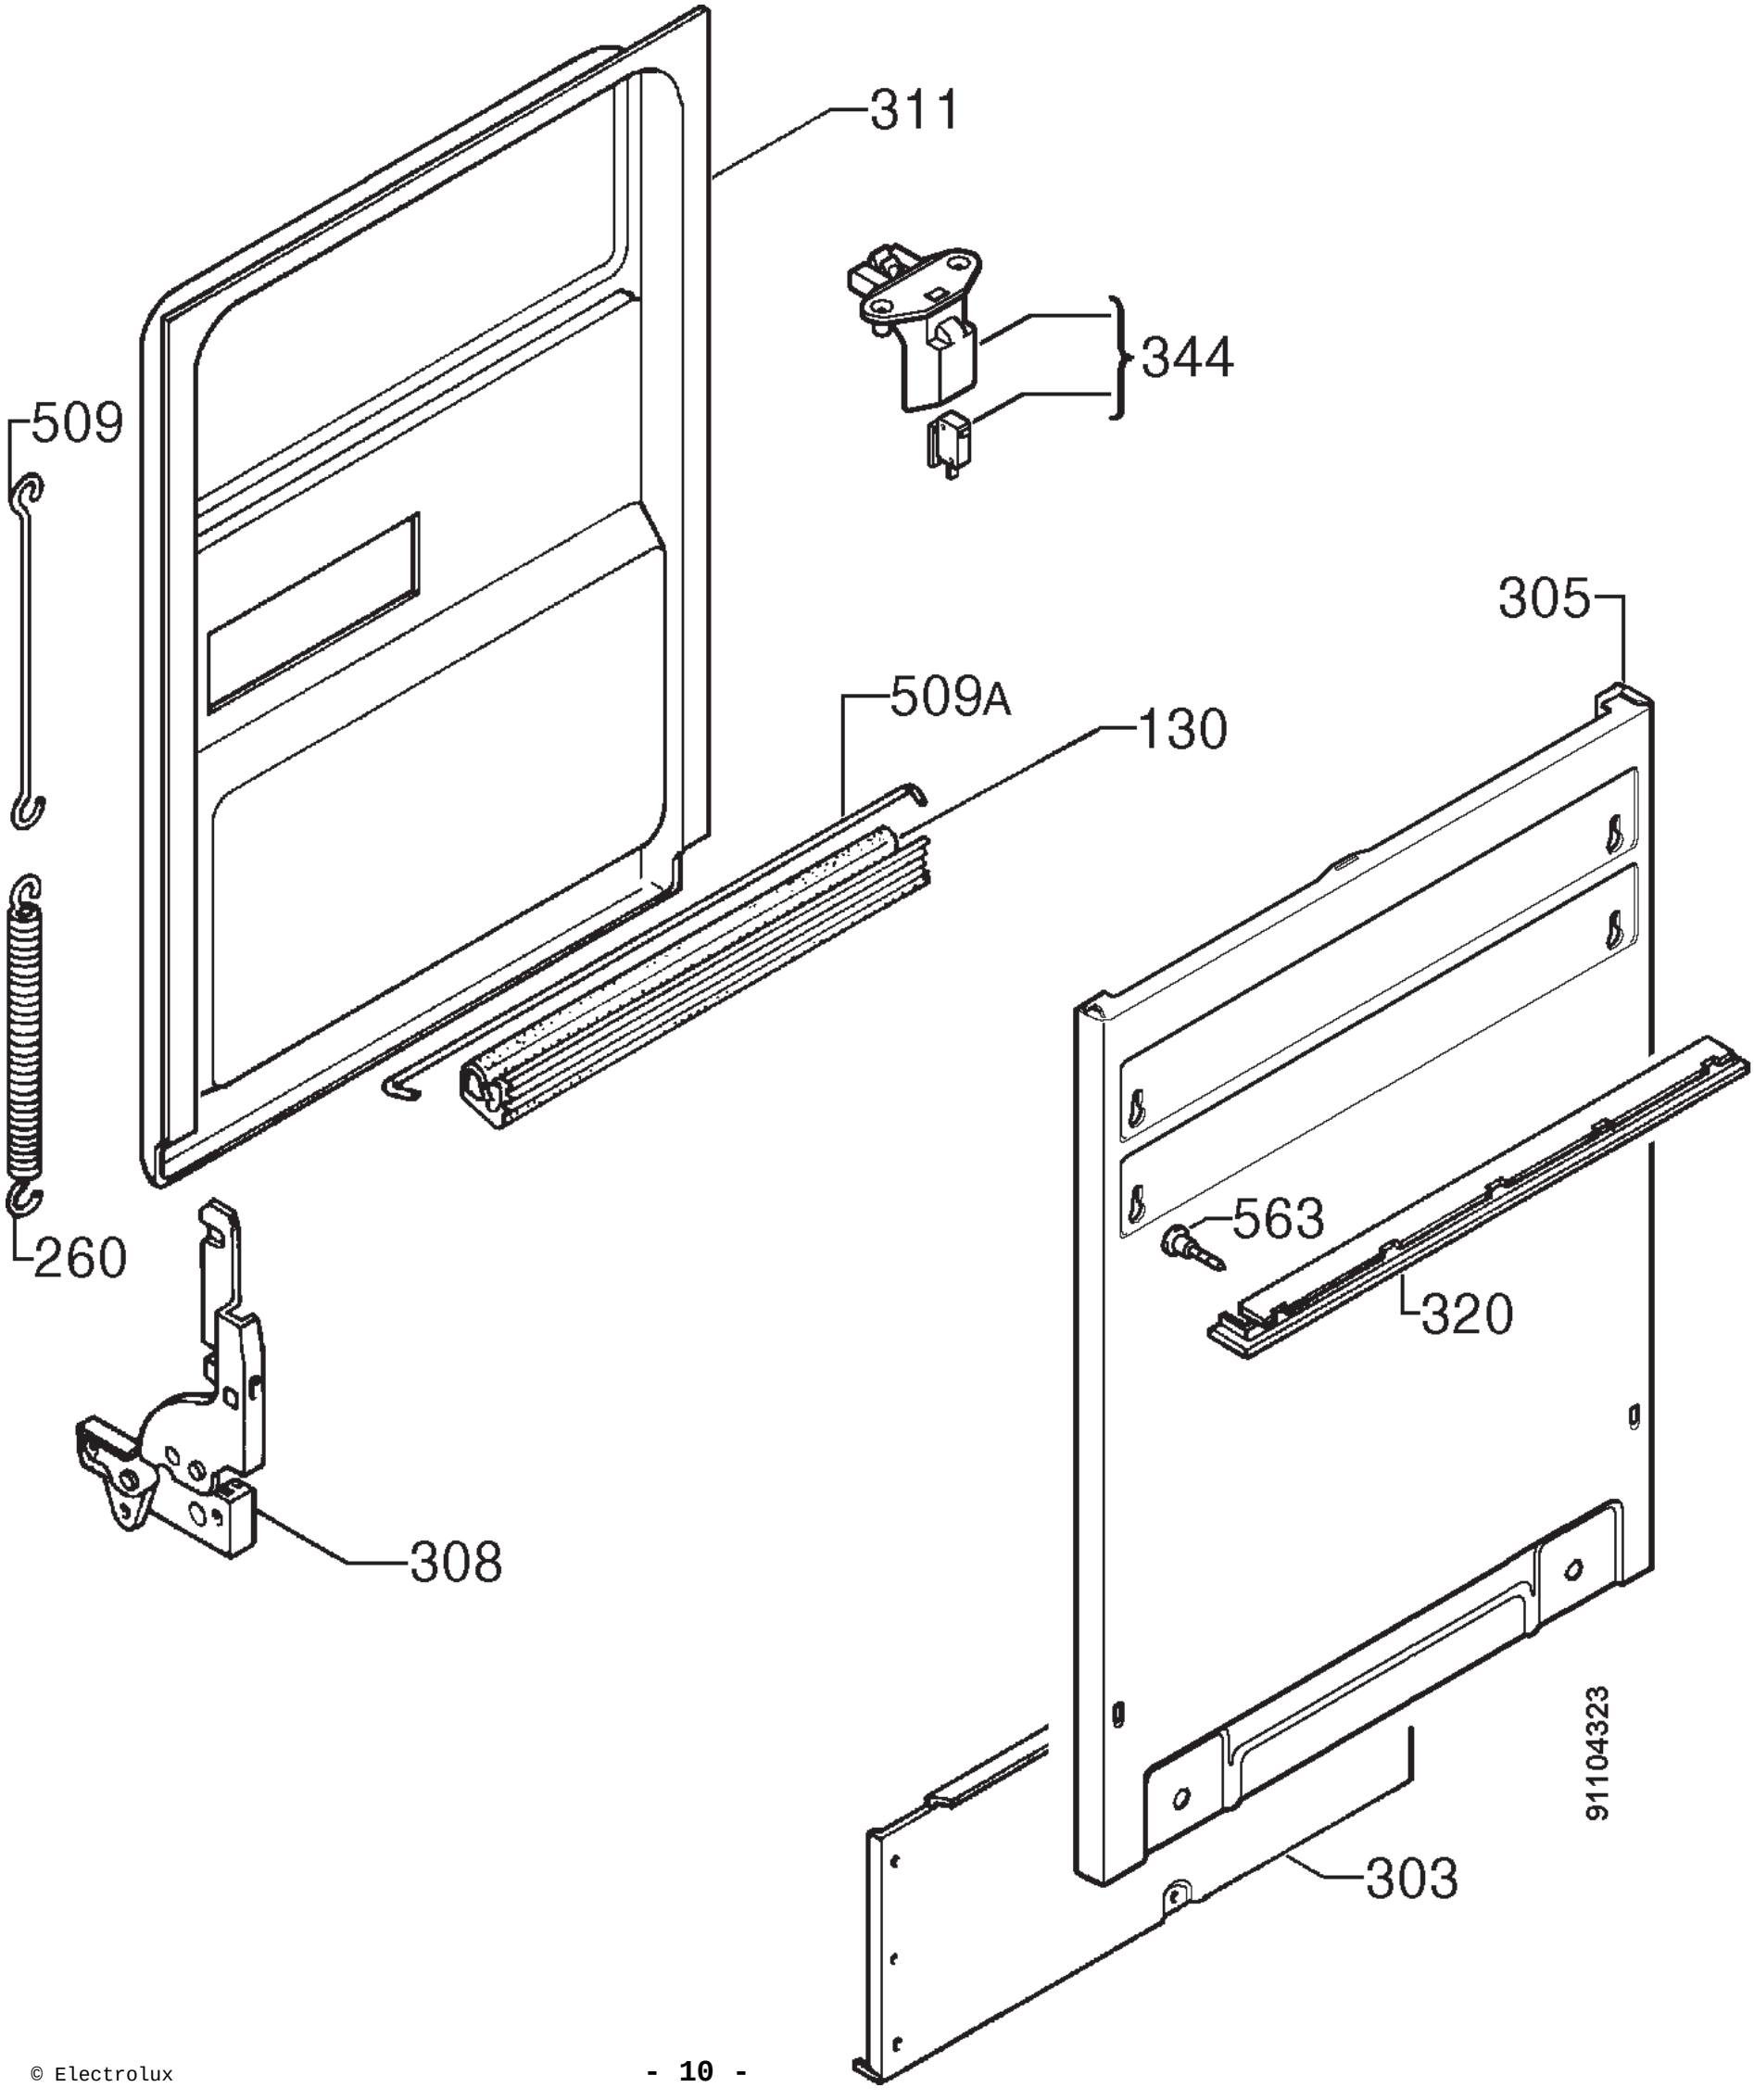


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091104323
P09113000147

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911741007	00	19991022	ESI430B
B	911741008	00	19991022	ESI430W
C	911741009	00	19991022	ESI430K
D	911741010	00	19991022	ESI430X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	1520890003	A B C D	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κάτω,Πόρτα
260	1520304005	A B C D	Ελατήριο,Στροφέας πόρτας
303	1524417001	A B C D	Πρόσοψη βάσης
305	1520373026	A B C D	Πόρτα,Λευκό,Ολοκληρωμένο,LS45--526x438
308	50247631000	A B C D	Kit,Στροφέας,DX/SX
311	50224277009	A B C D	Εσωτερικό πόρτας,LS45
320	50207170007	A - - -	Κάτω πλέγμα,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Καφέ
320	50220645001	- B - -	Κάτω πλέγμα,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό
320	50220271006	- - C D	Κάτω πλέγμα,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Μαύρο
344	1524077011	A B C D	Κλειδαριά,Πλήρες
509	1520303015	A B C D	Στήριγμα,Ελατήριο
509A	1520419027	A B C D	Στήριγμα,Στροφέας
563	50253377001	A B C D	Kit,Καβίλια,Πρόσοψη πόρτας,2 pz. 4,6x13

© Electrolux

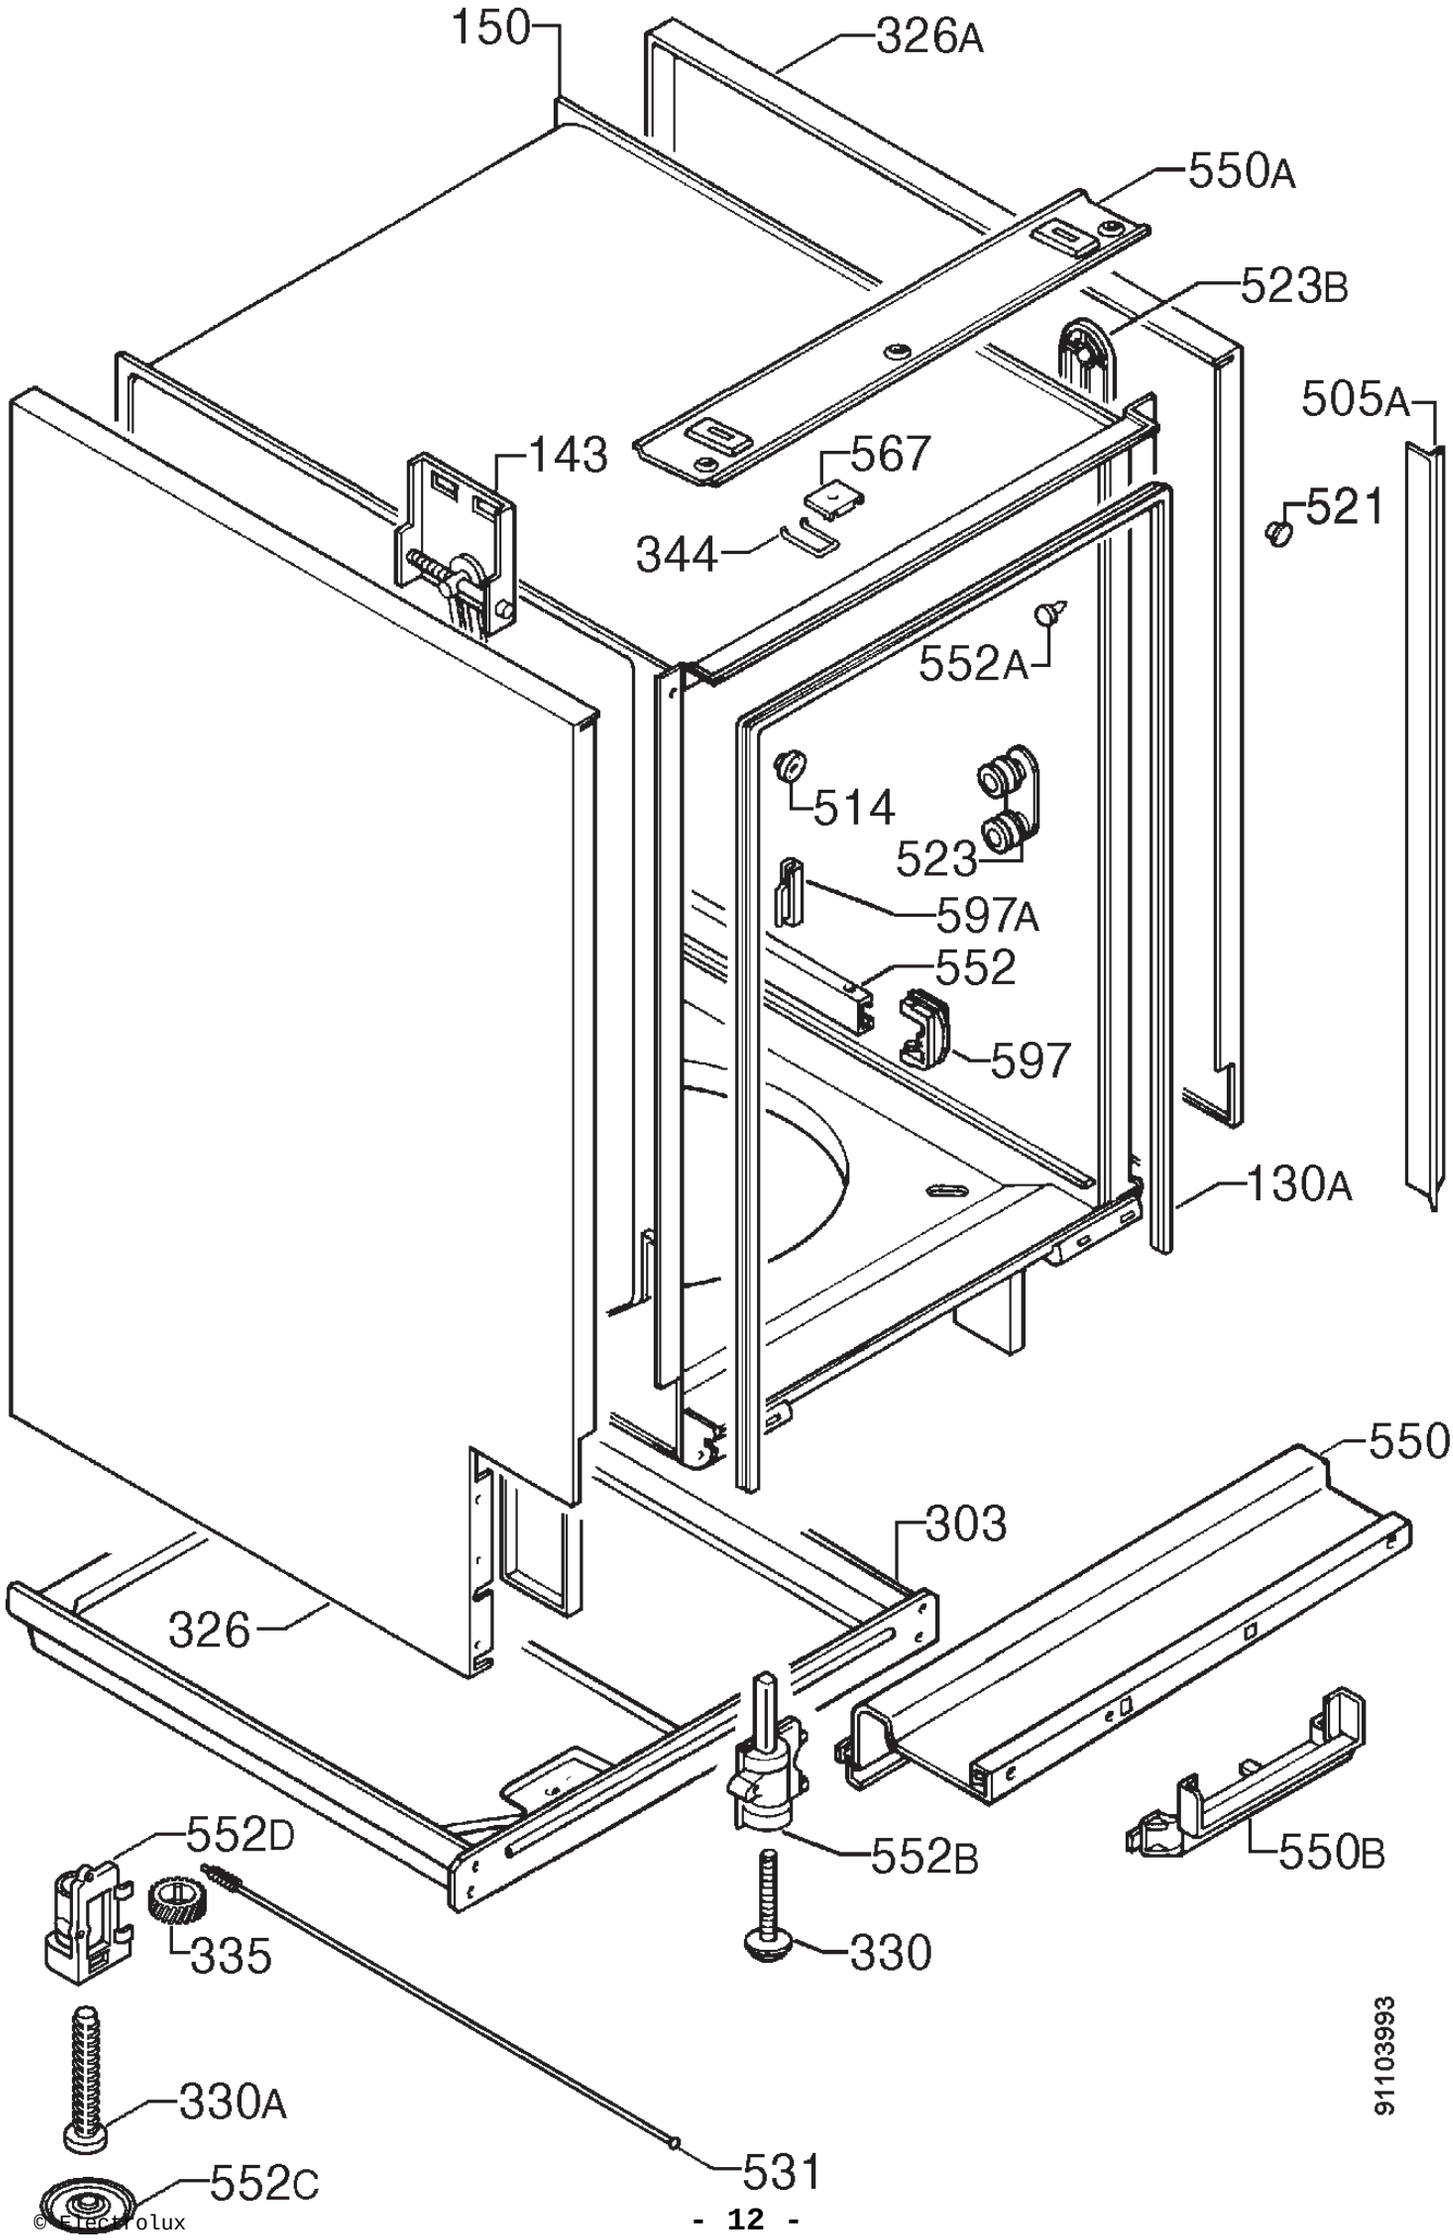
150
326A
550A
523B
505A
143
567
521
344
552A
514
523
597A
552
597
130A
550
303
326
552D
335
552B
550B
330
330A
531
552C
91103993


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091103993
P09113000148

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911741007	00	19991022	ESI430B
B	911741008	00	19991022	ESI430W
C	911741009	00	19991022	ESI430K
D	911741010	00	19991022	ESI430X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130A	1524445101	A B C D	Φλάντζα στεγανοποίησης,Περιμετρικό,L=1565
143	1521893006	A B C D	Ρυθμιστήρας,Δεξιά,Πλήρες
143	1521893105	A B C D	Ρυθμιστήρας,Αριστερά,Πλήρες
150	50245947002	A B C D	Κάδος
303	1522533015	A B C D	Βάση
326	1520587062	A B C D	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,LS45
326A	1520587161	A B C D	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,LS45
330	1522017019	A B C D	Πέλμα στήριξης
330A	1523477014	A B C D	Πέλμα στήριξης,Κεντρικό
335	1523261004	A B C D	Οδοντωτός τροχός
344	50203935007	A B C D	Ελατήριο συγκράτησης
505A	1522222205	A B C D	Διακοσμητικό,Πλευρικό,L=623
514	50223901005	A B C D	Τριβέας,Τάπα
521	1520145010	A B C D	Τάπα,Κάλυμμα πλαϊνό
523	1522029014	A B C D	Βάση μεταλλική,Πλήρες
523B	1521220036	A B C D	Ενίσχυση,Στήριγμα
531	1523262002	A B C D	Βίδα ρύθμισης,Πέλμα στήριξης,Κεντρικό
550	1522116001	A B C D	Κάλυμμα προστατευτικό
550A	1522879103	A B C D	Προστατευτικό,Εμπρός,Επάνω
550B	1520909043	A B C D	Κάλυμμα προστατευτικό,Καλωδίωση
552	1520512003	A B C D	Οδηγός ολίσθησης καλαθιού,Άνω
552A	50223743001	A B C D	Οδηγός ολίσθησης,Εσωτερικό πόρτας,Κάδος
552B	1522238003	A B C D	Οδηγός,Πέλμα στήριξης,Δεξιά
552B	1522238102	A B C D	Οδηγός,Πέλμα στήριξης,Αριστερά
552C	1523242004	A B C D	Πέλμα ολίσθησης,Πέλμα στήριξης
552D	1523241014	A B C D	Οδηγός,Πέλμα στήριξης,Κεντρικό
567	50203931006	A B C D	Στήριγμα
597	1520479013	A B C D	Τερματικό καλαθιού,Εμπρός,Λευκό
597A	50225458004	A B C D	Άγκιστρο,Πίσω
999	1529853903	A B C D	Οδηγίες χειρισμού,(fr-de-nl)

© Electrolux

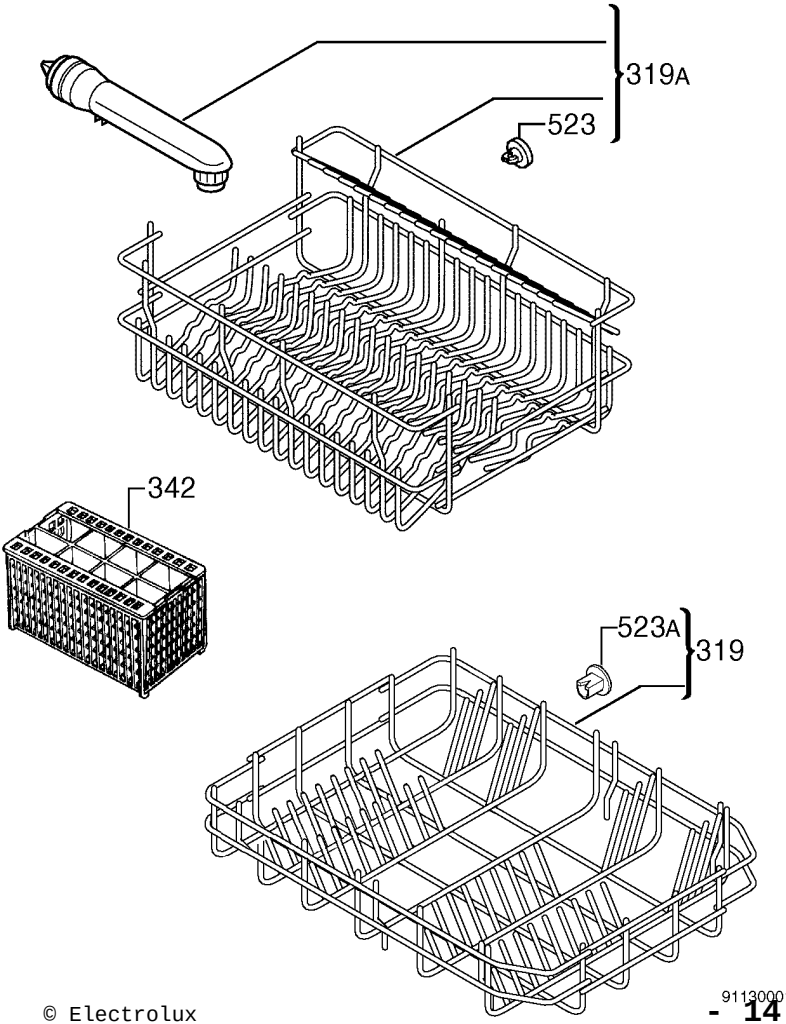

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113000134
P09113000149

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911741007	00	19991022	ESI430B
B	911741008	00	19991022	ESI430W
C	911741009	00	19991022	ESI430K
D	911741010	00	19991022	ESI430X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
319	1529812719	A B C D	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Βάση,Γκρι,45 Από την ημερομ. παραγωγής-26/02/2001
319	1529982603	A B C D	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Κάτω,Πλήρες,45 Έως ημερομ. παραγωγής-25/02/2001
319A	1529791301	A B C D	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Άνω,Γκρι,60 Από την ημερομ. παραγωγής-26/02/2001
319A	1529860601	A B C D	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Άνω,Πλήρες,45 Έως ημερομ. παραγωγής-25/02/2001
342	50224227004	A B C D	Kit,Καλάθι μαχαιροπίρουνων Έως ημερομ. παραγωγής-25/02/2001
342	50264901005	A B C D	Καλάθι μαχαιροπίρουνων,Γκρι Από την ημερομ. παραγωγής-26/02/2001
523	50266000004	A B C D	Kit,Στήριγμα,Γκρι Από την ημερομ. παραγωγής-26/02/2001
523	50269970005	A B C D	Kit τροχών,8 τεμ.,Λευκό,45/60 Έως ημερομ. παραγωγής-25/02/2001
523A	50264898003	A B C D	Kit,Υποδοχή,Γκρι Από την ημερομ. παραγωγής-26/02/2001
523A	50279059005	A B C D	Kit τροχών,8 τεμ.,Λευκό,45 Έως ημερομ. παραγωγής-25/02/2001

© Electrolux